

Vienmēr šeit, lai jums palīdzētu

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

AJB4700

Jautājumi?
Sazinieties
ar Philips



Lietošanas instrukcija

PHILIPS

Satura rādītājs

1. Svarīgi	3
2. Jūsu FM/DAB+ radio pulkstenis	3
Ievads.....	3
Iepakojuma saturs	3
3. Darbības uzsākšana	4
FM/DAB+ antenas sagatavošana	4
Pievienošana barošanas padevei	4
Ieslēgšana	4
Pulksteņa laika iestatīšana.....	4
4. DAB+ radio klausīšanās.....	5
Pirmā lietošanas reize	5
DAB+ radiostaciju automātiska saglabāšana.....	5
DAB+ radiostaciju manuāla saglabāšana	6
Saglabāto DAB+ radiostaciju klausīšanās	6
DAB+ izvēlnes lietošana.....	6
DAB+ informācijas aplūkošana.....	7
5. FM radio klausīšanās	7
FM radiostaciju noregulēšana.....	7
FM radiostaciju automātiska saglabāšana	7
FM radiostaciju manuāla saglabāšana	7
Saglabāto FM radiostaciju klausīšanās	8
FM izvēlnes lietošana.....	8
RDS (Radio datu sistēmas) informācijas aplūkošana	8
6. Sistēmas izvēlnes lietošana	9
Stundu formāta iestatīšana un pulksteņa laika sinhronizēšana	9
Visu iestatījumu atiestatīšana	10
Programmatūras versijas aplūkošana	10
Programmaparatuīras atjaunināšana (ja pieejama).....	10
7. Citas iespējas.....	11
Modinātāja taimera iestatīšana	11
Izslēgšanās taimera iestatīšana	11
Skaļuma regulēšana	12
Displeja spilgtuma regulēšana.....	12
8. Informācija par preci	12
Pastiprinātājs.....	12
Uztvērējs	12
Vispāriga informācija.....	13
9. Darbības traucējumu novēršana	13
10. Jūsu ievērībai	14
Utilīzācija	14

1. Svarīgi

- Izlasiet šo lietošanas instrukciju.
- Ievērojet visus brīdinājumus.
- Izpildiet visus norādījumus.
- Nenobloķējiet ventilācijas atveres. Uzstādiet atbilstoši ražotāja norādījumiem.
- Neuzstādiet ierīci karstuma avotu tuvumā, piemēram, netālu no radiatora, sildītāja, krāsns vai citas ierīces (ieskaitot pastiprinātājus), kas rada siltumu.
- Novietojiet barošanas vadu tā, lai tas būtu pasargāts no samīšanas, saspiešanas vai cita veida deformācijas, it īpaši pie kontaktdakšas, sienas rozetes, sadalītāja, kā arī vietā, kur vads ir savienots ar pašu ierīci.
- Izmantojiet tikai tos piederumus/aksesuārus, ko ir norādījis ražotājs.
- Pērkona negaisa laikā, kā arī, ja paredzat, ka ierīce ilgāku laiku netiks lietota, atvienojiet to no barošanas padeves.
- Ierīces apkopi un remontu uzticiet tikai kvalificētam servisa centra personālam. Apkope un remorts ir nepieciešams tad, ja ierīce jebkādā veidā ir bojāta, piemēram, ir bojāts barošanas vads vai kontaktdakša, uz ierīces ir uzlījis ūdens vai tajā ir iekritis kāds priekšmets, ierīce ir tikusi pakļauta lietus vai mitruma iedarbibai, tā nedarbojas, kā nākas, vai arī tā ir nokritusi zemē.
- Ierīci nedrīkst apšķakstīt vai apliet ar nekādiem šķidrumiem.
- Nenovietojiet uz ierīces nekādus priekšmetus, kas var to apdraudēt (piemēram, ar šķidrumu pildītus traukus, aizdegtas sveces).
- Gadījumā, ja ierīces atvienošanai no elektrotīkla tiek izmantota adaptera kontaktdakša vai uzmanība, tad šai atvienošanas ierīcei ir jābūt darba kārtībā, viegli pieejamai un ērti izraudzītai no elektrotīkla rozetes.

2. Jūsu FM/DAB+ radio pulkstenis

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā iegūtu no atbalsta, ko piedāvā Philips, reģistrējiet savu preci www.philips.com/welcome.


ievads

Ar šo radio pulksteni jūs varat:

- klausīties FM un digitālās audio apraides (DAB+) radiostacijas;
- iestatīt divu veidu modinātāja signālu.

Iepakojuma saturs

1.att.

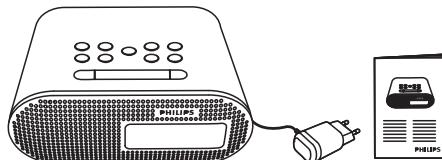


3. Darbības uzsākšana

Šajā nodaļā sniegtos norādījumus vienmēr izpildiet noteiktajā secībā.

FM/DAB+ antenas sagatavošana

Lai nodrošinātu optimālu radiosignāla uztveršanas kvalitāti, pilnībā izvelciet FM/DAB+ antennu un noregulējiet tās pozīciju (2.att.).

2.att.

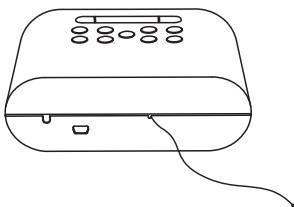

Piezīme

- Lai novērstu traucējumus, novietojiet antennu maksimāli tālu no televizora, videomagnetofona vai cita starojuma avota.

Pievienošana barošanas padevei



Uzmanību


- Ierīces bojājumu risks! Pārliecinieties, vai elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas ir norādīts radio pulksteņa aizmugurē vai apakšā.
- Elektriskās strāvas trieciena risks! Atvienojot barošanas adapteri, stingri satveriet kontaktdakšu.



Piezīme

- Identifikācijas datu plāksnīte atrodas radio pulksteņa apakšā.

3.att.

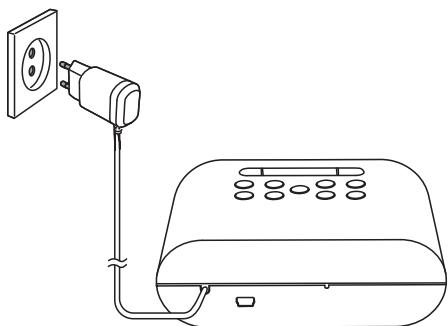

Ieslēgšana

Nospiediet taustiņu **POWER**.

- ↳ Radio pulkstenis ieslēdzas uz pēdējo izvēlēto atskaņošanas avotu.

Pārslēgšana gaidstāves režīmā


Nospiediet un trīs sekundes turiet nospiestu taustiņu **POWER**.

- ↳ Displejā parādās pulksteņa laiks (ja tas ir iestatīts).

Pulksteņa laika iestatīšana

1. Lai piekļūtu pulksteņa iestatīšanas režīmam, gaidstāves režīmā nospiediet un trīs sekundes turiet nospiestu taustiņu **INFO** (4.att.).
 - ↳ Displejā sāk mirgot stundu iestatījuma cipari.
2. Spiediet taustiņus **◀ / ▶**, lai iestatītu stundas.
3. Nospiediet taustiņu **INFO**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Displejā sāk mirgot minūšu iestatījuma cipari.
4. Atkārtojiet 2. – 3.soli, lai iestatītu minūtes.
5. Atkārtojiet 2. – 3.soli, lai iestatītu dienu, mēnesi un gadu.

4.att.

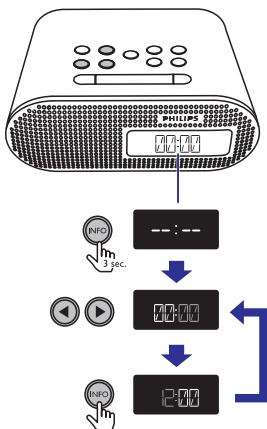

Padoms

- Lai iestatītu 12/24 stundu formātu, skatiet nodajās "Sistēmas izvēlnes lietošana" apakšnodajū "Stundu formāta iestatīšana un pulksteņa laika sinchronizēšana".
- Ja 10 sekunžu laikā netiek nospiests neviens taustiņš, radio pulkstenis automātiski iziet no pulksteņa iestatīšanas režima.

4. DAB+ radio klausīšanās

Digitālā audio apraide (DAB+) ir digitāls radioapraides veids caur raidītāju tīklu. Tā sniedz jums plašāku izvēli, labāku skaņas kvalitāti un vairāk informācijas.

Pirmā lietošanas reize

1. Atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE** (Avots), lai izvēlētos DAB+ radiouztvērēju.
 - ↳ Dispļejā parādās paziņojums **[FULL SCAN]** (Pilna meklēšana).
2. Nospiediet taustiņu **SELECT** (Izvēlēties), lai uzsāktu pilnu meklēšanu.
 - ↳ Radio pulkstenis automātiski saglabā visas DAB+ radiostacijas un sāk atskānot pirmo saglabāto radiostaciju.
 - ↳ Radiostaciju saraksts ir saglabāts ierīces atmiņā. Nākamreiz, ieslēdzot radio pulksteni, radiostaciju meklēšana netiek atkārtota.
 - ↳ Ja netiek atrasta neviene DAB+ radiostacija, dispļejā parādās paziņojums **[No DAB Station]** (Nav neviens DAB+ radiostacijas).

Lai klausītos saglabātās radiostacijas:

DAB+ atskāpošanas režīmā atkārtoti spiediet taustiņus **TUNING** **◀ / ▶**, lai pārvietotos starp saglabātajām DAB+ radiostacijām.

- ↳ Ja DAB+ radiostacijas signāls ir pārāk vājš, dispļejā parādās paziņojums **[OFF AIR]** (Nav signāla).

DAB+ radiostaciju automātiska saglabāšana



Padoms

- Laika gaitā DAB+ apraidei tiek pievienotas jaunas radiostacijas un pakalpojumi. Lai klausītos jaunās DAB+ radiostacijas un saņemtu pakalpojumus, regulāri veiciet pilnu meklēšanu.

... DAB+ radio klausīšanās

DAB+ atskaņošanas režīmā nospiediet un trīs sekundes turiet nospiestu taustiņu **SCAN**.

- ↳ Radio pulkstenis automātiski saglabā visas pieejamās DAB+ radiostacijas.
- ↳ Pēc pilnas meklēšanas veikšanas radio pulkstenis automātiski sāk atskāņot pirmo saglabāto radiostaciju.

DAB+ radiostaciju manuāla saglabāšana

Ierīces atmiņā ir iespējams saglabāt līdz 10 DAB+ radiostacijām.

1. Noregulējiet DAB+ radiostaciju.
2. Nospiediet un trīs sekundes turiet nospiestu taustiņu **RESET**, lai piekļūtu saglabāšanas režīmam.
3. Spiediet taustiņus **TUNING ◀ / ▶**, lai izvēlētos kārtas numuru.
 - ↳ Dispējā vienu sekundi ir redzams izvēlētais stacijas kārtas numurs. Ja izvēlētajā pozīcijā jau ir saglabāta kāda DAB+ radiostacija, tad dispējā tiek parādīts tās nosaukums; ja pozīcija ir brīva, parādās pažinojums **[Empty]** (Tukšs).
4. Nospiediet taustiņu **RESET**, lai apstiprinātu.
5. Atkārtojiet 1. – 4.soli, lai saglabātu citas DAB+ radiostacijas.



Piezīme

- Lai dzēstu saglabāto DAB+ radiostaciju, saglabājiet tās vietā citu staciju.

Saglabāto DAB+ radiostaciju klausīšanās

DAB+ atskaņošanas režīmā atkārtoti spiediet taustiņu **RESET**, lai izvēlētos kādu no atmiņā saglabātajām radiostacijām.

DAB+ izvēlnes lietošana

1. Lai piekļūtu DAB+ izvēlnei, DAB+ atskaņošanas režīmā nospiediet un trīs sekundes turiet nospiestu taustiņu **MENU** (Izvēlne).
2. Spiediet taustiņus **TUNING ◀ / ▶**, lai pārlūkotu izvēlnes iespējas:
 - **[STATION]** (Stacija): Aplūkot pieejamo DAB+ radiostaciju sarakstu.
 - **[FULL SCAN]** (Pilna meklēšana): Meklēt un saglabāt visas pieejamās DAB+ radiostacijas.
 - **[MANUAL]** (Manuāla): Manuāli noregulēt noteiktu kanālu/frekvenci un saglabāt to ierīces atmiņā.
 - **[DRC]** (Dinamiskā diapazona vadība): Pievienot vai noņemt kompensācijas līmeni dinamiskā diapazona atšķirībām starp DAB+ stacijām. Jūs varat eksperimentēt ar iespējām uz dažadiem avota materiāliem, lai izlemtu, kura iespēja ir vispiemērotākā.
 - **[PRUNE]** (Svītrot): Dzēst neaktīvās stacijas no staciju saraksta.
 - **[SYSTEM]** (Sistēma): Noregulēt sistēmas iestatījumus (skatiet nodalju "**Sistēmas izvēlnes lietošana**").
3. Lai izvēlētos kādu no iespējām, nospiediet taustiņu **SELECT** (Izvēlēties).
4. Atkārtojiet 2. – 3.soli, ja iespējai ir pieejamas apakšiespējas.

[DRC] (Dinamiskā diapazona vadība)

- **[DRC OFF]** (DRC izslēgts): Kompensācija netiek piemērota.
- **[DRC HIGH]** (Augsts DRC): Maksimāls kompensācijas līmenis (noklusējuma iespēja, ieteicama trokšainā vidē).
- **[DRC LOW]** (Zems DRC): Vidējs kompensācijas līmenis.

[PRUNE] (Svītrot)

- **[PRUNE N]**: Atgriezties iepriekšējā izvēlnē.
- **[PRUNE Y]**: Dzēst neaktīvās stacijas no staciju saraksta.

... DAB+ radio klausīšanās

DAB+ informācijas aplūkošana

DAB+ radio klausīšanās laikā atkārtoti spiediet taustiņu **INFO**, lai aplūkotu sekojošu informāciju (ja pieejama):

- ↳ Radiostacijas nosaukumu;
- ↳ Dinamiskās etiketes segmentu (Dynamic Label Segment (DLS));
- ↳ Signāla stiprumu;
- ↳ Programmas veidu (PTY);
- ↳ Ansambļa nosaukumu;
- ↳ Frekvenci;
- ↳ Signāla kļūdas līmeni;
- ↳ Bitu ātrumu;
- ↳ Kodeku;
- ↳ Laiku un datumu.

5. FM radio klausīšanās

FM radiostaciju noregulēšana

1. Atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE** (Avots), lai izvēlētos FM radiouztvērēju.
2. Nospiediet un trīs sekundes turiet nospiestu taustiņu **TUNING ◀ / ▶**.
 - ↳ Radiouztvērējs automātiski noregulē radiostaciju ar spēcīgu uztveršanas signālu.

Lai manuāli noregulētu radiostaciju:

Atkārtoti spiediet taustiņus **TUNING ◀ / ▶**, līdz noregulējat nepieciešamo frekvenci.

FM radiostaciiju automātiska saglabāšana

FM radiouztvērēja režīmā nospiediet un trīs sekundes turiet nospiestu taustiņu **SCAN**.

- ↳ Radio pulkstenis automātiski saglabā atmiņā visas pieejamās FM radiostacijas.
- ↳ Tieki atskaņota pirmā saglabātā radiostacija.

FM radiostaciiju manuāla saglabāšana

Ierīces atmiņā ir iespējams saglabāt līdz 10 FM radiostacijām.

1. Noregulējet FM radiostaciju.
2. Nospiediet un trīs sekundes turiet nospiestu taustiņu **RESET**, lai pieķlūtu saglabāšanas režīmam.
3. Spiediet taustiņus **TUNING ◀ / ▶**, lai izvēlētos kārtas numuru.
 - ↳ displejā vienu sekundi ir redzams izvēlētais stacijas kārtas numurs. Ja izvēlētajā pozīcijā jau ir saglabāta kāda radiostacija, tad displejā tiek parādīta tās frekvence; ja pozīcija ir brīva, parādās pazīšojums **[Empty]** (Tukšs).

... FM radio klausīšanās

4. Nospiediet taustiņu **RESET**, lai apstiprinātu.
5. Atkārtojet 1. – 4.soli, lai saglabātu citas FM radiostacijas.



Padoms

- Lai dzēstu saglabāto FM radiostaciju, saglabājiet tās vietā citu staciju.

Saglabāto FM radiostaciju klausīšanās

FM radiouzvērēja režīmā atkārtoti spiediet taustiņu **RESET**, lai izvēlētos kādu no atmiņā saglabātajām radiostacijām.

FM izvēlnes lietošana

1. Lai piekļūtu FM izvēlnei, FM atskanošanas režīmā nospiediet un trīs sekundes turiet nospiestu taustiņu **MENU** (Izvēlne).
2. Spiediet taustiņus **◀ / ▶**, lai pārlūkotu izvēlnes iespējas:
 - **[SCAN SETTINGS]** (Meklēšanas iestatījumi);
 - **[SYSTEM]** (Sistēma) (skatiet nodaļu "Sistēmas izvēlnes lietošana").
3. Lai izvēlētos kādu no iespējām, nospiediet taustiņu **SELECT** (Izvēlēties).
4. Atkārtojet 2. – 3.soli, ja iespējai ir pieejamas apakšiespējas.

[SCAN SETTINGS] (Meklēšanas iestatījumi)

- **[ALL]** (Visas): Meklēt visas pieejamās FM radiostacijas.
- **[STRONG]** (Spēcīgās): Meklēt tikai FM radiostacijas ar spēcīgu apraides signālu.

RDS (Radio datu sistēmas) informācijas aplūkošana

RDS (Radio datu sistēma) ir pakalpojums, kas nodrošina papildu informācijas attēlošanu FM radiostacijām.

1. Noregulējiet RDS radiostaciju.
2. Atkārtoti spiediet taustiņu **INFO**, lai pārlūkotu sekojošu informāciju (ja pieejama):

- ↳ Radiostacijas nosaukumu;
- ↳ Radio teksta ziņojumus;
- ↳ Programmas veidu, piemēram, **[NEWS]** (Ziņas), **[SPORT]** (Sports), **[POP M]** (Popmūzika) u.c.;
- ↳ Frekvenci;
- ↳ Laiku un datumu.

RDS programmu veidi

Programmas veids	Apraksts
NEWS	Ziņu dienesti
FINANCE	Finanses
AFFAIRS	Politika un aktuālie notikumi
CHILDREN	Programmas bērniem
INFO	Specializētas informatīvās programmas
SOCIAL	Sociālie jautājumi
SPORT	Sports
RELIGION	Relīģija
EDUCATE	Izglītība un padzījinātā apmācība
PHONE IN	Iezvanāmās programmas
DRAMA	Radio lugas un literatūra
TRAVEL	Ceļošana
CULTURE	Kultūra, reliģija un sabiedrība
LEISURE	Brīvais laiks
SCIENCE	Zinātne
JAZZ	Džeza mūzika
VARIED	Izklaidejējās programmas
COUNTRY	Kantri mūzika

... FM radio klausīšanās

Programmas veids	Apraksts
POP M	Popmūzika
NATION M	Nacionālā mūzika
ROCK M	Rokmūzika
OLDIES	Iepriekšējo gadu mūzika
MOR M	Vieglā mūzika
FOLK M	Folkmūzika
LIGHT M	Vieglā klasiskā mūzika
DOCUMENT	Dokumentālas pārraides
CLASSICS	Klasiskā mūzika
TEST	Trauksmes signāla pārbaude
OTHER M	Specializētas mūzikas programmas
ALARM	Trauksmes signāls
WEATHER	Laikapstākļi

6. Sistēmas izvēlnes lietošana

Izmantojiet sistēmas izvēlnes, lai:

- iestatītu 12/24 stundu formātu;
- izvēlētos, vai sinhronizēt pulksteņa laiku ar DAB+ radiostacijām;
- pārbaudītu radio pulksteņa programmatūras versiju;
- ja nepieciešams, atjauninātu programmaparatu un
- atiestatītu radio pulksteņa rūpnīcas noklusējuma iestatījumus.

Stundu formāta iestatīšana un pulksteņa laika sinhronizēšana

- Atveriet sistēmas izvēlni (skatiet “DAB+ radio klausīšanās” > “DAB+ izvēlnes lietošana” vai “FM radio klausīšanās” > “FM izvēlnes lietošana”).
- Spiediet taustiņus **◀ / ▶**, lai izvēlētos **[TIME]** (Laiks).
- Nospiediet taustiņu **SELECT** (izvēlēties), lai apstiprinātu.
- Atkārtojiet 2. – 3.soli, lai izvēlētos apakšespēju.

Iespējas	Apakšespēja	Funkcija
[UPDATE] (Atjaunināt)	[DAB]	Sinhronizēt laiku ar DAB+ stacijām.
	[NONE]	Izslēgt laika sinhronizēšanu.
[12/24 HR]	[12]	Parādīt laiku 12 stundu formātā.
	[24]	Parādīt laiku 24 stundu formātā.

Visu iestatījumu atiestatīšana


1. Atveriet sistēmas izvēlni.
2. Spiediet taustiņus **◀ / ▶**, lai izvēlētos **[RESET]** (Aiestatīt).
3. Nospiediet taustiņu **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu.
4. Spiediet taustiņus **◀ / ▶**, lai izvēlētos iespēju:
 - **[RESET N]:** Atgriezties iepriekšējā izvēlnē.
 - **[RESET Y]:** Aiestatīt radio pulksteņa rūpnīcas noklusējuma iestatījumus.
5. Vēlreiz nospiediet taustiņu **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu.

Programmatūras versijas aplūkošana

1. Atveriet sistēmas iestatījumu izvēlni.
2. Spiediet taustiņus **◀ / ▶**, lai izvēlētos **[SW VER]** (Programmatūras versija).
3. Nospiediet taustiņu **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu.
 - ↳ Tieka parādīta radio pulksteņa programmatūras versija.

Programmaparatūras atjaunināšana (ja pieejama)

Nākotnē jūsu radio pulkstenim var būt pieejami programmaparatūras atjauninājumi. Ja jūs reģistrējat savu preci Philips interneta vietnē (www.philips.com/support) ar derīgu e-pasta adresi, jūs varat saņemt informāciju par programmatūras atjauninājumiem un pieejamo atbalstu.

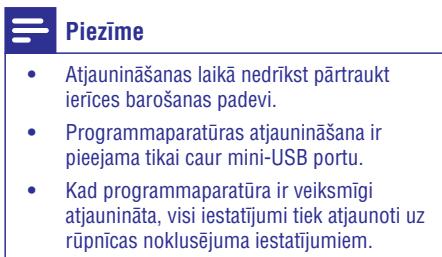

Ierīces reģistrēšana

1. Dodieties uz www.philips.com/support.
2. Uzklīkšķiniet uz **“Register my product”** (Reģistrēt manu preci) (precīzs šīs saites nosaukuma formulējums dažādās valodās var atšķirties).
3. Atvērtajā lapā pierakstieties savā kontā.
 - Ja jums nav Philips konta, tad vispirms izveidojiet to.
4. Meklējet savu ierīci, ierakstot atslēgas vārdu **“AJB4700/12”**.
5. Uzklīkšķiniet uz meklēšanā atrastās saites, lai pievienotu savu ierīci.
6. Lai pabeigtu reģistrāciju, ierakstiet nepieciešamo informāciju par savu ierīci.

Atjaunināšanas veikšana

1. Dodieties uz www.philips.com/support.
2. Pierakstieties savā Philips lietotāja kontā.
 - ↳ Tieka parādīta atbalsta informācija par jūsu reģistrēto ierīci.
3. Uzklīkšķiniet uz programmaparatūras atjauninājuma faila.
4. Sekojiet programmaparatūras atjaunināšanas norādījumiem, lai lejupielādētu atjauninājumus un pabeigtu atjaunināšanu.
 - Ja atjaunināšana neizdodas, vēlreiz pievienojiet ierīci barošanas padevei, ieslēdziet to un veiciet atjaunināšanu vēlreiz.

7. Citas iespējas

Modinātāja taimera iestatīšana


Jūs varat iestatīt divus modinātāja signālus – katru savā laikā (5.att.).

Piezīme

- Pārliecinieties, vai ir iestatīts pareizs pulksteņa laiks.

1. Nospiediet un trīs sekundes turiet nospiestus taustiņus **AL1** un **AL2**, lai piekļūtu modinātāja iestatīšanas režīmam.
2. Atkārtoti spiediet taustiņus **◀ / ▶**, lai iestatītu stundas.
3. Nospiediet taustiņu **AL1** vai **AL2**, lai apstiprinātu.
↳ Mirgo minūšu cipari.
4. Atkārtojiet 2. – 3.soli, lai iestatītu minūtes.
5. Atkārtojiet 2. – 3.soli, lai izvēlētos modinātāja avotu: DAB, FM vai zummeri.
6. Atkārtojiet 2. – 3.soli, lai iestatītu modinātāja skalumu.
↳ Displejā parādās modinātāja ikona.

5.att.

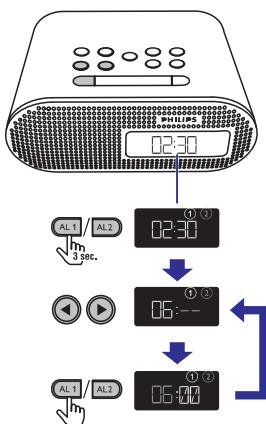

Padoms

- Atskanot modinātāja signālam, pakāpeniski palielinās tā skaļums.
- Ja kā modinātāja avots ir izvēlēts DAB, bet nav pieejama neviens DAB+ radiostacija, modinātāja taimera iestatītajā laikā tiek aktivizēts zammers.

Modinātāja taimera aktivizēšana/deaktivizēšana

1. Nospiediet taustiņu **AL1/AL2**, lai aplūkotu modinātāja iestatījumus.
2. Atkārtoti spiediet taustiņu **AL1/AL2**, lai aktivizētu vai deaktivizētu modinātāja taimeri.
↳ Kad modinātājs ir ieslēgts, parādās modinātāja ikona. Kad modinātājs ir izslēgts, ikona pazūd.
 - Lai pārtrauktu modinātāja zvanu, nospiediet attiecīgi taustiņu **AL1/AL2**.
↳ Modinātāja zvana atkārtojas nākamajā dienā.

Modinātāja iemidzināšana

Kad modinātājs zvana, nospiediet taustiņu **SNOOZE** (Snauda).

- ↳ Modinātājs iemieg un atkārto zvanīšanu deviņas minūtes vēlāk.

Izslēgšanās taimera iestatīšana

Šis radio pulkstenis pēc iepriekšnoteikta laika posma var automātiski pārslēgties gaidstāvē režīmā.

Atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP**, lai izvēlētos izslēgšanās laika posmu (minūtēs).

- ↳ Kad izslēgšanās taimeris ir ieslēgts, displejā parādās **zZ**.

Lai deaktivizētu izslēgšanās taimeri:

- Atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP**, līdz displejā parādās paziņojums **[OFF]** (Izslēgts).

15 → 30 → 60 → 90 → 120


↑ OFF ↓

... Citas iespējas

Skaļuma regulēšana

Spiediet taustiņus **VOLUME ▼ / ▲** (6.att.).

6.att.

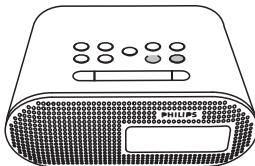

Displeja spilgtuma regulēšana

Atkārtoti spiediet taustiņu **BRIGHTNESS** (Spilgtums), lai izvēlētos starp dažādiem spilgtuma līmeniem.

8. Informācija par preci

Piezīme

- Informācija par preci var tikt mainīta bez iepriekšēja paziņojuma.

Pastiiprinātājs

Nominālā izvades jauda 0,5 W RMS

Uztvērējs

FM:

Uztveršanas diapazons FM: 87,5 – 108 MHz

Uztveršanas skalas solis 50 kHz

Jutība

- Mono, 26 dB S/T attiecība < 22 dBf

Meklēšanas selektivitāte 25 – 32 dBf

Kopējie harmoniskie kropļojumi < 2 %

Signāla – trokšņa attiecība > 50 dBA

DAB:

Uztveršanas diapazons 174,92 – 239,20 MHz

Kopējie harmoniskie kropļojumi < 2 %

Signāla – trokšņa attiecība > 55 dBA

... Informācija par preci

Vispārīga informācija

Mainīstrāvas barošana

Modelis: AS030-060-EE050
(Philips)

Ievade: 100 – 240 V~,
50/60 Hz, 0,15 A
Izvade: 6 V === 0,5 A

Elektroenerģijas patēriņš darbības režīmā < 3 W

Elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā < 1 W

Izmēri:
- galvenā ierīce (p x a x d) 152 x 62 x 109 mm

Svars:
- galvenā ierīce 0,3 kg

9. Darbības traucējumu novēršana



Brīdinājums

- Nekādā gadījumā nenonemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantijas derīgumu, nemēģiniet remontēt ierīci pašu spēkiem.

Ja šīs ierīces lietošanas laikā rodas tās darbības traucējumi, pirms sazināties ar servisa centru, lūdzu, vispirms pārbaudiet tālāk uzskaitītos punktus. Ja problēma netiek atrisināta, dodieties uz Philips interneta vietni (www.philips.com/support). Kad sazināsieties ar Philips, pārliecinieties, vai ierīce atrodas netālu un vai jums ir pieejami modeļa un sērijas numuri.

Nav barošanas padeves

- Pārliecinieties, vai ierīces barošanas adapteris ir pareizi pievienots.
- Pārliecinieties, vai elektrotīkla rozetē ir elektrība.

Nav skaņas

- Noregulējiet skaņumu.

Ierīce nereāgē

- Pārliecinieties, vai ierīce ir pievienota barošanas padevei.
- Atvienojiet maiņstrāvas barošanas vada kontaktdakšu no elektrotīkla rozetes, pēc tam pievienojiet to atpakaļ un vēlreiz ieslēdziet ierīci.

Slikta radio uztveršana

- Palieliniet attālumu starp šo ierīci un jūsu televizoru vai videomagnetofonu.
- Pilnībā izvelciet antenu.

10. Jūsu ievērībai

Jebkuras Philips Consumer Lifestyle tieši neapstiprinātas šīs ierīces izmaiņas vai modifikācijas var liegt lietotājam ierīces turpmākas izmantošanas tiesības.



Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības noteikumiem par radiotraucējumiem.

Utilizācija



Jūsu ierīce ir izstrādāta un izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja ierīce ir markēta ar īpašu simbolu – pārsvītrotu atkritumu konteineru, tas nozīmē, ka tā atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2002/96/EK prasībām.

Lūdzu, iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par elektrisko un elektronisko ierīču atsevišķas savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet nolietotās elektroierīces kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu nolietotās elektroierīces utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Vides aizsardzībai

Ražotājs ir izvairījies no visa nevajadzīgā iepakojuma lietošanas. Ierīces iepakojums ir izveidots tā, lai to varētu viegli sadalīt triju veidu materiālos: kartonā (kaste), putu polistirolā (amortizācijas materiāls) un polietilēnā (maisinī, aizsargājošā loksne).

Šī ierīce sastāv no materiāliem, kurus ir iespējams pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja tās izjaukšanu veic specializētā uzņēmumā.

Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, izlietoto bateriju un nolietoto ierīču utilizāciju.




Šī ir II klases ierīce ar dubultu izolāciju un bez aizsargājošā zemējuma.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Visas preču zīmes ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to attiecīgo īpašnieku īpašums. Philips patur tiesības jebkurā laikā mainīt un modifīcēt savas ražotās preces bez pienākuma attiecīgi pielāgot agrāk piegādātās preces.

Specifikācijas var tikt mainītas bez pazīnojuma.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Visas tiesības patur autors.

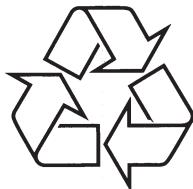

Apmeklējiet Philips Internetā
<http://www.philips.com>