

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/support

Vragen?
Vraag het
Philips



PHILIPS

Inhoudsopgave

1	Belangrijk	2
	Veiligheid	2

2	Uw Micro HiFi-systeem	4
	Introductie	4
	Wat zit er in de doos?	4
	Overzicht van het apparaat	5
	Overzicht van de afstandsbediening	6

3	Aan de slag	7
	De luidsprekers aansluiten	7
	Stroom aansluiten	7
	De afstandsbediening voorbereiden	8
	Inschakelen	8

4	Afspelen	9
	Afspelen vanaf een disc	9
	Afspelen vanaf USB	9
	Bediening	9
	Tracks programmeren	10

5	Naar de radio luisteren	10
	Afstemmen op een radiozender	10
	Radiozenders automatisch programmeren	10
	Radiozenders handmatig programmeren	11
	Een voorkeuzezender selecteren	11

6	Andere functies	11
	Naar een extern apparaat luisteren	11

7	Productinformatie	12
	Specificaties	12
	Compat. USB-apparaten en -bestanden	13
	Ondersteunde MP3-discformaten	13

8	Problemen oplossen	14
----------	---------------------------	-----------

9	Kennisgeving	15
----------	---------------------	-----------

1 Belangrijk

Veiligheid

Weet wat deze veiligheidssymbolen betekenen



Deze 'bliksemschicht' waarschuwt voor ongeïsoleerd materiaal in het apparaat dat een elektrische schok kan veroorzaken. Voor uw eigen veiligheid en die van anderen is het van belang dat u de behuizing niet opent. Het 'uitroepteken' waarschuwt voor kenmerken waarvoor u de bijgesloten documentatie aandachtig dient te lezen om bedienings- en onderhoudsproblemen te voorkomen.

WAARSCHUWING: om het risico van brand of een elektrische schok zo veel mogelijk te beperken, mag het apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht en mogen er geen vloeistofhoudende voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat worden geplaatst. **LET OP:** om het risico van een elektrische schok zo veel mogelijk te beperken, dient u de stekker volledig in het stopcontact te steken. (Voor regio's met gepolariseerde stekkers: om het risico van een elektrische schok zo veel mogelijk te beperken, dient u de brede pin van de stekker te passen op de brede opening van het contact.)

Belangrijke veiligheidsinstructies

- Volg alle instructies.
- Let op waarschuwingen.
- Plaats dit apparaat niet in de nabijheid van water.
- Reinig alleen met een droge doek.

- Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
- Installeer dit apparaat niet in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
- Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het netsnoer uit het apparaat komt.
- Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.
- Uitsluitend te gebruiken met door de fabrikant gespecificeerde of bij het apparaat verkochte wagens, standaarden, statieven, beugels of onderstellen. Bij gebruik van een wagen dient u de combinatie wagen/apparaat voorzichtig te verplaatsen om te voorkomen dat deze omvalt.



- Haal de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer en wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt.
- Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat, het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof in het apparaat is gekomen of er een voorwerp op het apparaat is gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet goed functioneert of wanneer het is gevallen.
- **WAARSCHUWING batterijgebruik** – Om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, wat kan leiden tot lichamelijk letsel of beschadiging van eigendommen of het apparaat:

- Plaats alle batterijen met + en - zoals staat aangegeven op het apparaat.
- Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat.
- Batterijen (meegeleverd of geplaatst) mogen niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen (die worden veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke).
- Verwijder de batterijen wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
- Er mag geen vloeistof op het product druppelen of spatten.
- Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.
- Als u vermoedt dat een batterij is ingeslikt of in een lichaamsonderdeel is gekomen, zoek dan onmiddellijke medische hulp.
- Wanneer u de batterijen vervangt, houd de nieuwe en gebruikte batterijen dan altijd buiten bereik van kinderen. Controleer of het batterijcompartiment volledig is gesloten nadat u de batterij hebt vervangen.
- Als het batterijcompartiment niet volledig kan worden gesloten, gebruik het product dan niet meer. Houd het product buiten bereik van kinderen en neem contact op met de fabrikant.



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.
- Geen enkel onderdeel van dit apparaat hoeft ooit te worden gesmeerd.
- Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
- Houd dit apparaat uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
- Kijk nooit recht in de laserstraal in het apparaat.
- Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer, de stekker of de adapter om de stroom van dit apparaat uit te schakelen.

Risico op inslikken van knoopcelbatterij

- Het product/de afstandsbediening bevat mogelijk een knoopcelbatterij, die kan worden ingeslikt. Houd de batterij te allen tijde buiten het bereik van kinderen. Als deze wordt ingeslikt, kan de batterij ernstig letsel of de dood veroorzaken. Binnen twee uur van inname kunnen zich ernstige interne brandwonden voordoen.

2 Uw Micro HiFi-systeem

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Introductie

Met dit apparaat kunt u:

- audio op discs en andere externe apparaten beluisteren;
- naar radiozenders luisteren.

U kunt het geluid met het volgende geluidseffect verbeteren:

- Dynamic Bass Boost (DBB)


Het apparaat ondersteunt de volgende media-indelingen:




Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:


- Apparaat
- 2 luidsprekers
- Afstandsbediening (met één CR2025-knoopcelbatterij)
- Korte gebruikershandleiding
- Kennisgeving en veiligheidsinformatie

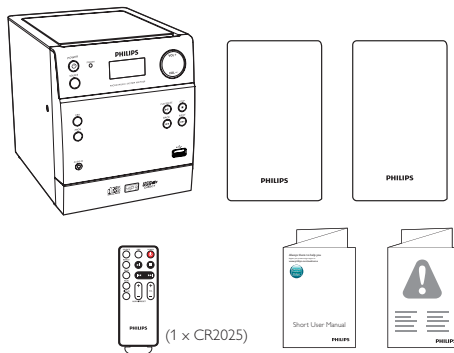

Overzicht van het apparaat

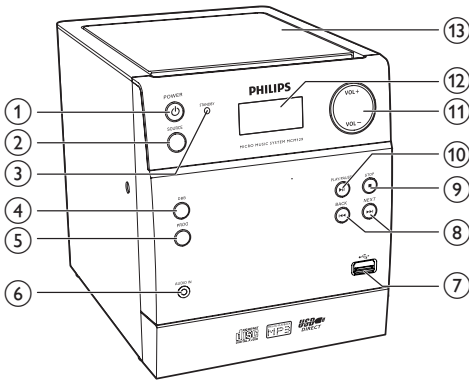


- ① **POWER** 
 - Hiermee schakelt u het apparaat in of uit.
 - Naar de stand-bymodus.
- ② **SOURCE**
 - Hiermee selecteert u een bron: DISC, USB, AUX of FM.
- ③ **STANDBY**
 - Hiermee wordt de stand-bymodus aangeduid.
- ④ **DBB**
 - Hiermee schakelt u de dynamische basversterking in of uit.
- ⑤ **PROG**
 - Hiermee programmeert u tracks.
 - Hiermee programmeert u radiozenders.
- ⑥ **AUDIO IN**
 - Ingang voor een extern audioapparaat.
- ⑦ 
 - Aansluiting voor een USB-apparaat.
- ⑧ **⏮ / ⏭**
 - Hiermee gaat u naar de vorige/ volgende track.
 - Hiermee zoekt u in een track of op een disc.
 - Hiermee stemt u af op een radiozender.

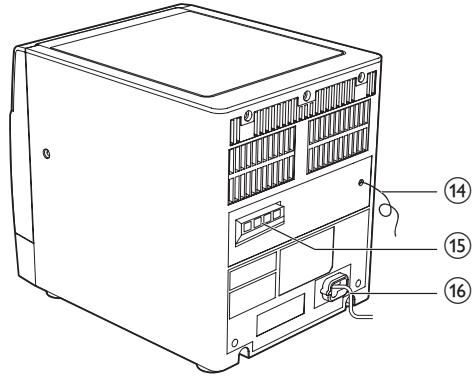

- ⑨ 
 - Hiermee kunt u het afspelen beëindigen of een programma wissen.
- ⑩ **⏮**
 - Hiermee start of onderbreekt u het afspelen.
- ⑪ **VOL +/-**
 - Pas het volume aan.
- ⑫ **Weergavedisplay**
 - Hiermee geeft u de huidige status weer.
- ⑬ **Discstation**
- ⑭ **FM-ANTENNE**
 - De FM-ontvangst verbeteren.
- ⑮ **LUIDSPREKER**
 - Hier sluit u de luidsprekers aan.
- ⑯ **Netsnoer**
 - Hiermee sluit u aan op netspanning.

Overzicht van de afstandsbediening

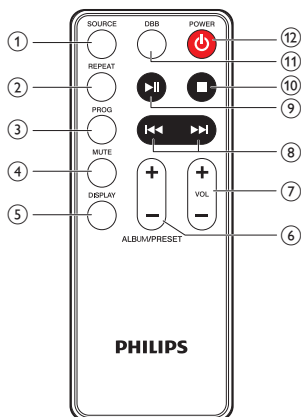

① SOURCE

- Hiermee selecteert u een bron: DISC, USB, AUX of FM tuner.

② REPEAT

- Hiermee speelt u een track of alle tracks herhaaldelijk af.

③ PROG

- Hiermee programmeert u tracks.
- Hiermee programmeert u radiozenders.

④ MUTE

- Hiermee schakelt u het geluid uit of in.

⑤ DISPLAY

- Hiermee geeft u de huidige status weer.

⑥ ALBUM/PRESET +/-

- Selecteer een map.
- Hiermee selecteert u een voorkeuzezender.

⑦ VOL +/-

- Pas het volume aan.

⑧ ◀◀ / ▶▶

- Hiermee gaat u naar de vorige/ volgende track.
- Hiermee zoekt u in een track of op een disc.
- Hiermee stemt u af op een radiozender.

⑨ ▶▶

- Hiermee start of onderbreekt u het afspelen.

⑩ ■

- Hiermee kunt u het afspelen beëindigen of een programma wissen.

⑪ DBB

- Hiermee schakelt u Dynamic Bass Boost in of uit.

⑫ POWER


- Hiermee schakelt u het apparaat in of uit.
- Naar de stand-bymodus.

3 Aan de slag



Let op

- Gebruik van dit product dat niet overeenkomt met de beschrijving in deze handleiding of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een anderszins onveilige werking van dit product.

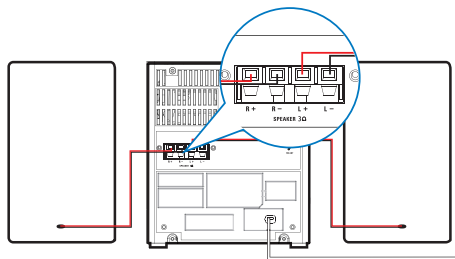

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van dit apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich op de achterkant van het apparaat. Noteer de nummers hier:

Modelnummer _____

Serienummer _____

Stroom aansluiten



Let op

- Het product kan beschadigd raken! Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met de spanning die op achterkant of onderkant van het Micro HiFi-systeem is aangegeven.
- Risico van een elektrische schok! Wanneer u het netsnoer loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. Trek nooit aan het snoer.
- Zorg ervoor dat u alle andere aansluitingen hebt uitgevoerd voordat u het netsnoer op het stopcontact aansluit.

De luidsprekers aansluiten



Opmerking


- Gebruik voor een optimaal geluid de meegeleverde luidsprekers.
- Sluit alleen luidsprekers aan waarvan de impedantie gelijk is aan of hoger is dan die van de meegeleverde luidsprekers. Raadpleeg de specificaties verderop in deze handleiding.

1 Voor één luidspreker steekt u de rode draad in de rode aansluiting (R+) op de achterzijde van het apparaat en de zwarte draad in de zwarte aansluiting (R-).

2 Herhaal stap 1 om nog een luidspreker aan te sluiten.

De luidsprekerdraden aansluiten:

- 1** Houd het klepje van de aansluiting ingedrukt.
- 2** Duw de luidsprekerdraad helemaal naar binnen.
- 3** Laat het klepje voor de aansluiting los.

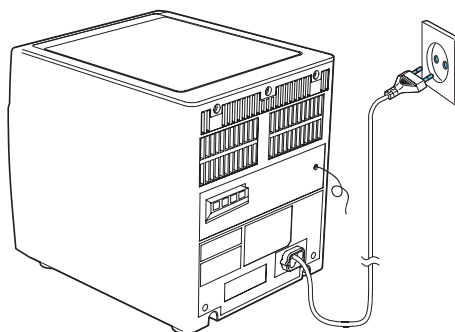

De afstandsbediening voorbereiden



Let op


- Ontploffingsgevaar! Houd batterijen uit de buurt van hitte, zonlicht of vuur. Werp batterijen nooit in het vuur.
- Risico van verminderde levensduur! Gebruik nooit verschillende merken of soorten batterijen door elkaar.
- Het product kan beschadigd raken! Verwijder de batterijen wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij onjuist wordt vervangen. Vervang de batterij uitsluitend met een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type.

Voor het eerste gebruik:

Verwijder het beschermklepje om de batterij van de afstandsbediening te activeren.

De batterij van de afstandsbediening vervangen:

- 1 Open het klepje van het batterijvak.
- 2 Plaats één CR2025-batterij met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.
- 3 Sluit het klepje van het batterijcompartiment.

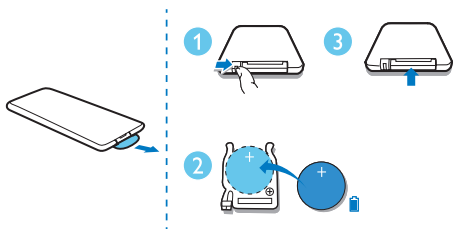

Naar stand-by schakelen

Druk nogmaals op **POWER** om het apparaat in de stand-bymodus te zetten.

- ↳ Het rode stand-by lampje gaat branden.
- ↳ De achtergrondverlichting van het display wordt uitgeschakeld.

Inschakelen


Druk op **POWER**.

- ↳ Het apparaat schakelt over naar de laatst geselecteerde bron.

4 Afspelen

Afspelen vanaf een disc

- 1 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om **DISC** als bron te selecteren.
 - 2 Open het discstation boven op het apparaat.
 - 3 Plaats een disc in het station met het etiket naar boven.
 - 4 Sluit het discstation.
- ↳ Het afspelen wordt automatisch gestart. Druk als dat niet het geval is op ►||.

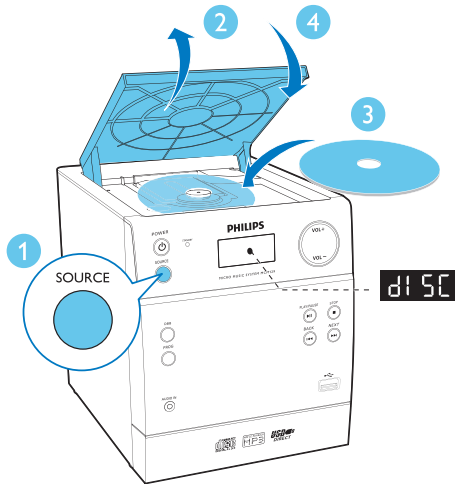


Afspelen vanaf USB

Opmerking

- Zorg ervoor dat het USB-apparaat afspeelbare audiobestanden bevat.

- 1 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om **USB** als bron te selecteren.

- 2 Sluit een USB-apparaat aan op de USB-aansluiting.
↳ Het afspelen wordt automatisch gestart. Druk als dat niet het geval is op ►||.

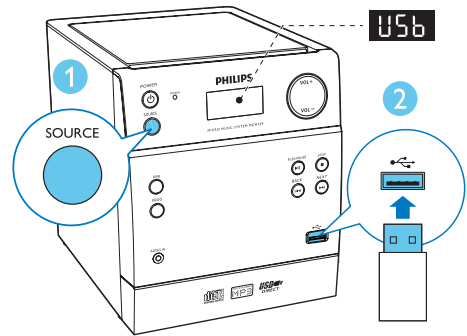

Bediening

►	Afspelen onderbreken of hervatten.
■	Hiermee stopt u het afspelen.
◀◀ / ▶▶	Druk op deze knop om een track over te slaan. Houd deze knop twee seconden ingedrukt om te zoeken in een track.
ALBUM/ PRESET +/-	Hiermee gaat u naar het vorige of volgende album.
VOL +/-	Hiermee verhoogt of verlaagt u het volume.
MUTE	Hiermee schakelt u het geluid uit of weer in.
DBB	[HBS-0]: DBB uit [HBS-1]: DBB aan

REPEAT	[r1]: hiermee wordt de huidige track herhaald. [rA]: hiermee worden alle tracks herhaald. [rn]: hiermee worden alle tracks in willekeurige volgorde afgespeeld. [RF]: hiermee wordt de huidige map herhaald (als de bron DISC of USB met MP3-tracks is).
DISPLAY	Hiermee geeft u de huidige status weer.

Tracks programmeren

U kunt maximaal 20 tracks programmeren.

- 1 Druk in de DISC- of USB-modus als het afspelen is gestopt op **PROG** om de programmeermodus te openen.
↳ [P-01] wordt weergegeven.
- 2 Druk op ◀◀ / ▶▶ om het tracknummer te selecteren en druk vervolgens op **PROG** om uw keuze te bevestigen.
- 3 Herhaal stap 1 en 2 om meer tracks te selecteren en op te slaan.
- 4 Druk op ▶|| om de geprogrammeerde tracks af te spelen.
 - Druk als het afspelen is gestopt op ■ om het programma te wissen.

5 Naar de radio luisteren

Afstemmen op een radiozender



Tip

- Plaats de antenne zo ver mogelijk uit de buurt van de TV, videorecorder en andere stralingsbronnen.
- Trek voor een optimale ontvangst de antenne volledig uit en pas de positie van de antenne aan tot u het sterkste signaal hebt gevonden.

- 1 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om **FM tuner** als bron te selecteren.
↳ [Tuner] wordt weergegeven.
- 2 Houd ◀◀ / ▶▶ twee seconden ingedrukt.
↳ De radio wordt automatisch afgestemd op een zender met een sterk ontvangstsignaal.
- 3 Herhaal stap 2 om op meer zenders af te stemmen.

Afstemmen op een zender met een zwak signaal:

Druk herhaaldelijk op ◀◀ / ▶▶ tot de ontvangst optimaal is.

Radiozenders automatisch programmeren



Opmerking

- U kunt maximaal 20 FM-voorkeuzezenders programmeren.

Houd in de FM-tunermodus **PROG** twee seconden ingedrukt.

↳ [AUTO] (automatisch) wordt weergegeven.

- ↳ Het apparaat slaat alle beschikbare FM-radiozenders op en stemt automatisch af op de eerste beschikbare zender.

Radiozenders handmatig programmeren

Opmerking

- U kunt maximaal 20 voorkeuzezenders programmeren.

- 1 Hiermee stemt u af op een radiozender.
- 2 Druk op **PROG** om de programmeermodus te openen.
↳ Het voorkeuzezendernummer wordt weergegeven.
- 3 Druk op **PRESET +/-** om een nummer te selecteren en druk vervolgens op **PROG** om uw keuze te bevestigen.
↳ De frequentie van de voorkeuzezender wordt weergegeven.
- 4 Herhaal stap 2 en 3 om meer zenders te programmeren.

Tip

- U kunt een geprogrammeerde zender overschrijven door een andere zender onder het nummer op te slaan.

Een voorkeuzezender selecteren


Druk in de FM-tunermodus op **PRESET +/-** om een voorkeuzenummer te selecteren.

6 Andere functies

Naar een extern apparaat luisteren

U kunt naar een extern apparaat luisteren via dit apparaat.

- 1 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om **AUX** als bron te selecteren.
- 2 Sluit een MP3-verbindingskabel (niet meegeleverd) aan tussen:
 - de **AUDIO IN**-aansluiting (3,5 mm) op het apparaat
 - en de hoofdtelefoonaansluiting op een extern apparaat.
- 3 Start het afspelen op het apparaat (zie de gebruikershandleiding bij het apparaat).

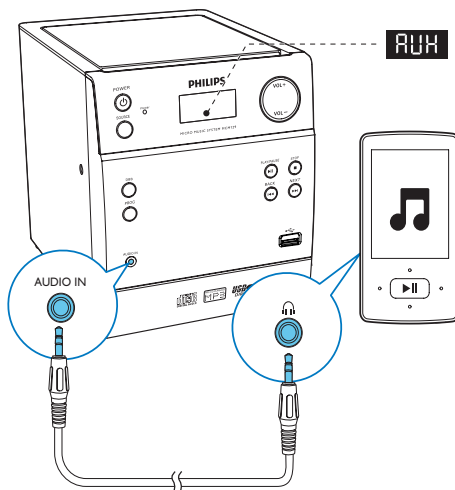

7 Productinformatie

Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Specificaties

Versterker

Maximaal uitvoervermogen	5 W RMS
Frequentierespons	60 - 16 kHz, ± 3 dB
Signaal-ruisverhouding	>50 dBA
AUX-invoer	0,5 V RMS 20.000 ohm

Luidsprekers

Luidsprekerimpedantie	3 ohm
Luidsprekerdriver	3,5 inch, volledig bereik
Gevoeligheid	> 82 dB/m/W

Disc

Lasertype	Halfgeleider
Discdoorsnede	12 cm/8 cm
Onderst. discs	CD-DA, CD-R, CD-RW
Audio DAC	24 bits/44,1 kHz
Harmonische vervorming	< 1%
Frequentierespons	60 Hz - 16 kHz (44,1 kHz), ± 3 dB
Signaal-ruisverhouding	>50 dBA

USB

USB Direct-versie	V1.1 of 2.0
USB 5 V vermogen	≤ 500 mA

Tuner

Frequentiebereik	FM: 87,5 - 108 MHz
Frequentierooster	50 kHz
Gevoeligheid	
– mono, signaal-ruisverhouding	< 22 dB
– stereo, signaal-ruisverhouding	< 43 dB
Zoekgevoeligheid	> 28 dBf
Harmonische vervorming	< 3%
Signaal-ruisverhouding	≥ 50 dB

Algemene informatie

Netspanning	220 - 240 V~, 50/60 Hz
Stroomverbruik in werking	10W
Stroomverbruik in stand-by	< 0,5 W
Afmetingen:	
- Apparaat (b x h x d)	152 x 174 x 206 mm
- Luidsprekerbox (b x h x d)	132 x 175 x 158 mm
Gewicht:	
- Apparaat	1,1 kg
- Luidsprekerbox	2 x 0,9 kg

Compat. USB-apparaten en -bestanden

Compatibele USB-apparaten:

- USB-flashgeheugen (USB 2.0 of USB 1.1)
- USB-flashspelers (USB 2.0 of USB 1.1)
- geheugenkaarten (er is wel een aanvullende kaartlezer vereist voor gebruik in combinatie met dit apparaat).

Ondersteunde bestandsindelingen:

- USB of bestandsindeling van geheugen: FAT12, FAT16, FAT32 (sectorformaat: 512 bytes).
- MP3-bitsnelheid (gegevenssnelheid): 32 - 320 kbps en variabele bitsnelheid
- Mappen met maximaal 8 niveaus
- Aantal albums/mappen: maximaal 99
- Aantal tracks/titels: maximaal 999
- Bestandsnaam in Unicode UTF8 (maximumlengte: 32 bytes)

Niet-ondersteunde bestandsindelingen:

- Lege albums: een leeg album is een album dat geen MP3- of WMA-bestanden bevat. Lege albums worden niet op het display weergegeven.
- Niet-ondersteunde bestandsindelingen worden overgeslagen. Zo worden bijvoorbeeld Word-documenten (.doc) of MP3-bestanden met de extensie .dlf genegeerd en niet afgespeeld.
- WMA-, AAC-, WAV- en PCM-audiobestanden
- WMA-bestanden die beveiligd zijn met DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-bestanden in 'lossless'-indeling

Ondersteunde MP3-discformaten

- ISO9660, Joliet
- Maximum aantal titels: 128 (afhankelijk van de lengte van de bestandsnaam)
- Maximum aantal albums: 99
- Ondersteunde samplefrequenties: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Ondersteunde bit-rates: 32 tot 256 (kbps), variabele bit-rates

8 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig.

Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www.philips.com/support). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

Geen stroom

- Controleer of het netsnoer van het apparaat goed is aangesloten.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.
- Om energie te besparen, schakelt het systeem zichzelf automatisch uit als u 15 minuten nadat het afspelen is gestopt, niet op een knop hebt gedrukt.

Het apparaat reageert niet

- Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er weer in. Schakel het systeem vervolgens opnieuw in.

Geen geluid of matig geluid

- Pas het volume aan.
- Controleer of de luidsprekers op de juiste wijze zijn aangesloten.
- Controleer of de luidsprekerdraden zonder isolatie goed zijn vastgeklemd.

De afstandsbediening werkt niet

- Voordat u op een van de functieknoppen drukt, moet u eerst de juiste bron selecteren met behulp van de afstandsbediening in plaats van het apparaat.

- Houd de afstandsbediening dichterbij het apparaat.
- Plaats de batterij met de polariteiten (te herkennen aan een plus- of minteken) in de aangegeven positie.
- Vervang de batterij.
- Richt de afstandsbediening rechtstreeks op de sensor aan de voorkant van het apparaat.

Geen disc gevonden

- Plaats een disc.
- Controleer of de disc misschien ondersteboven in de lade is geplaatst.
- Wacht tot de condens van de lens is verdwenen.
- Plaats de disc opnieuw of maak de disc schoon.
- Gebruik een gefinaliseerde CD of geschikt discformaat.

Slechte radio-ontvangst

- Vergroot de afstand tussen het apparaat en uw TV of videorecorder.
- Trek de antenne volledig uit.

9 Kennisgeving

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Gibson Innovations kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.

Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en herbruikt.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG.

Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld. Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijderd, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen,

voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.



**Be responsible
Respect copyrights**

In dit product is technologie voor kopieerbeveiliging verwerkt die beschermd wordt door Amerikaanse octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten van Rovi Corporation. Het is verboden het apparaat te decompileren of te demonteren.

Dit apparaat beschikt over dit label:



Symbool klasse II apparatuur:



Dit symbool geeft aan dat dit product een dubbel isolatiesysteem heeft.



Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de achterkant van het apparaat.



Specifications are subject to change without notice

2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

MCM129_12_UM_V3.0

