

Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/welcome



AD385/12



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1	Säkerhet och meddelanden	3
	Säkerhet	3
	Obs!	3

2	Din dockningshögtalare	5
	Introduktion	5
	Förpackningens innehåll	5
	Översikt över huvudenheten	5

3	Komma igång	6
	Ansluta strömmen	6
	Slå på	6

4	Uppspelning	7
	Spela upp från iPod/iPhone	7
	Spela upp från Bluetooth-enhet	7
	Spela upp från en extern enhet	7
	Justera volymen	8

5	Specifikationer	8
	Förstärkare	8
	Bluetooth	8
	Allmän information	8

6	Felsökning	9
	Om Bluetooth-enheten	9

1 Säkerhet och meddelanden

Läs igenom och se till att du förstår alla instruktioner innan du använder produkten. Garantin gäller inte om skador som beror på att instruktionerna inte har följts uppstår.

Säkerhet



Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.
 - Smörj aldrig någon del av produkten.
 - Titta aldrig på laserstrålen i apparaten.
 - Placera aldrig produkten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
 - Skydda apparaten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
 - Se till att du alltid har nätsladden, kontakten och adaptern lättillgängliga så att du kan koppla bort apparaten från eluttaget.
-
- Enheten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
 - Placera inte föremål som kan utgöra fara på enheten (t.ex. vätskefyllda föremål, tända ljus).
 - Om adaptern används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.
 - Se till att det finns tillräckligt med ledigt utrymme för god ventilation runt produkten.
 - Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
 - Batterierna ska inte utsättas för stark hetta som solsken eller eld.
 - Använd endast den strömförsörjning som finns angiven i användarhandboken.

Obs!

CE 0560

Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.

En kopia av EG-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig i PDF-versionen av användarhandboken på www.philips.com/support.

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av WOOX Innovations kan fränta användaren rätten att använda utrustningen.



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att minska negativ påverkan på miljö och hälsa.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, användna batterier och gammal utrustning.



Symbolen anger att apparaten är utrustad med dubbelt isoleringssystem.



Kommentar

- Typplattan sitter på baksidan av apparaten.



Be responsible
Respect copyrights

Tillverkningen av otillåtna kopior av kopieringsskyddat material, bl.a. datorprogram, filer, sändningar och ljudinspelningar, kan innebära ett brott mot copyright-lagstiftningen och därmed vara straffbart. Den här utrustningen bör inte användas i sådana syften.



Made for iPod (Skapad för iPod) och Made for iPhone (Skapad för iPhone) betyder att ett elektroniskt tillbehör har utformats för att passa särskilt med iPod eller iPhone, och har certifierats av utvecklaren för att uppfylla Apples prestandastandard. Apple ansvarar inte för den här enhetens funktion eller dess uppfyllande av standarder för säkerhet och användning. Observera att användningen av det här tillbehöret med iPod eller iPhone kan påverka den trådlösa kapaciteten. iPod och iPhone är varumärken som tillhör Apple AB, registrerad i USA och andra länder.

Symbol för klass II-utrustning

2 Din dockningshögtalare

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Introduktion


Med den här dockningshögtalaren kan du lyssna på musik från din iPod/iPhone, Bluetooth-enhet och andra externa ljudenheter.

Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Huvudenhet
- 1 nätadapter
- Kortfattad användarhandbok
- Säkerhetsblad

Översikt över huvudenheten

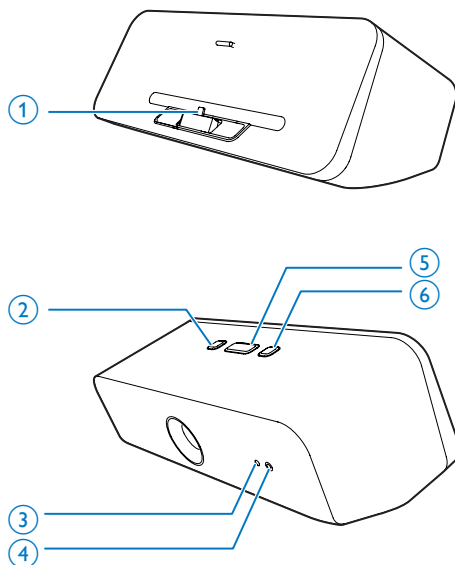

- ① **iPod/iPhone-docka**
- ② **⏻**
 - Slå på/av enheten.
- ③ **DC IN**
 - Strömuttag.
- ④ **AUDIO IN**
 - Anslut en extern ljudenhet.
- ⑤ **VOLUME**
 - Justera volymen.
- ⑥ **Ⓜ**
 - Aktivera eller avaktivera Bluetooth-funktion.

3 Komma igång



Var försiktig

- Genom att använda kontrollerna eller justera funktionerna på något sätt som inte beskrivs i den här handboken kan du utsätta dig för farlig strålning eller annan osäker användning.

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Om du kontaktar Phillips behöver du ange modell- och serienumret till apparaten. Modell- och serienumret finns på apparatens undersida. Skriv numren här:

Modellnummer _____

Serienr _____

Ansluta strömmen




Var försiktig

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på undersidan av enheten.
- Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätadaptern ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden.

Anslut nätadaptern till:

- eluttaget på dockningshögtalarens baksida.
- vägguttaget.

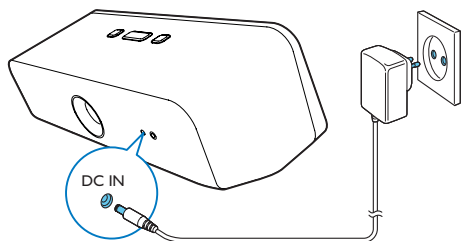

Slå på

Tryck på  för att slå på dockningshögtalaren.

↳ LED-lamporna tänds.

Växla till standbyläge

Dockningshögtalaren växlar till standbyläge i följande situation:

- Tryck på  igen;
- Högtalaren är inaktiv i 15 minuter vid nätströmsdrift.

↳ LED-lampan släcks.

4 Uppspelning

Spela upp från iPod/iPhone

Du kan lyssna på ljud från din iPod/iPhone via den här dockningshögtalaren.

Kompatibla iPod-/iPhone-modeller


Dockningshögtalaren fungerar med följande iPod- och iPhone-modeller:

Utvecklade för:

- iPod Touch (5:e generationen)
- iPod nano (7:e generationen)
- iPhone 5

Lyssna på iPod/iPhone

- 1 Tryck på  för att slå på dockningshögtalaren.
↳ LED-lamporna tänds.
- 2 Sätt i iPod-/iPhone-enheten i dockan.

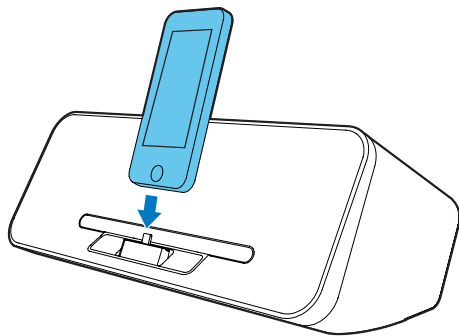

- 3 Spela upp ljud på iPod/iPhone.
↳ Ljud spelas upp via dockningshögtalaren.

Ladda iPod/iPhone



Kommentar

- Om dockningshögtalaren drivs med batterier kan du inte ladda din iPod/iPhone.

När dockningshögtalaren är ansluten till ett vägguttag börjar den dockade iPod/iPhone laddas.

Spela upp från Bluetooth-enhet



Kommentar

- Den effektiva räckvidden mellan dockningssystemet och den ihopparade enheten är cirka 10 meter.
- Håll dockningshögtalaren borta från andra elektroniska enheter som kan orsaka störning.

- 1 Tryck på  för att välja Bluetooth som källa.
↳ Bluetooth-indikatorn blinkar.
- 2 Aktivera Bluetooth-enhetens Bluetooth-funktion (se enhetens användarhandbok).
- 3 Välj **"PHILIPS AD385"** på enheten för att påbörja ihopparning.
↳ Om anslutningen har upprättats piper dockningshögtalaren två gånger och Bluetooth-indikatorn slutar blinka.
 - För vissa enheter måste du ange "0000" som lösenord för ihopparning.
- 4 Starta musikuppspelning på Bluetooth-enheten.

Spela upp från en extern enhet

Med den här dockningshögtalaren kan du även lyssna på ljud från en extern enhet, till exempel en MP3-spelare.



Kommentar


- Se till att det inte finns något ljud registrerat från dockningskontakten i högtalaren.

- 1 Tryck på för att slå på dockningshögtalaren.
- 2 Anslut MP3 link-kabeln (medföljer inte) till:
 - uttaget märkt **AUDIO-IN** på dockningshögtalarens baksida.
 - hörlursuttaget på en extern enhet.
- 3 Spela upp ljud på enheten (läs i enhetens användarhandbok).

Justera volymen

Justera volymen:

- Tryck på + /- på dockningshögtalaren; eller
- justera volymkontrollen på din iPod/iPhone eller externa enhet.

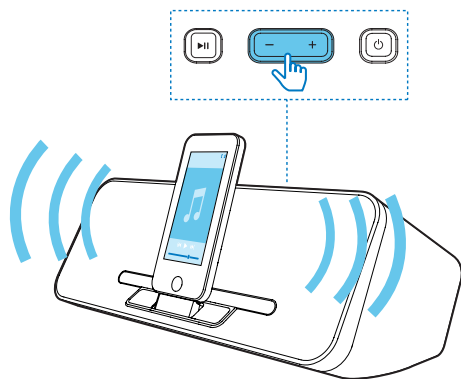

5 Specifikationer

Förstärkare

Nominell uteffekt	2 x 4 W RMS
-------------------	-------------

Bluetooth

Standard	Bluetooth-standardversion: 2.1+EDR
----------	---------------------------------------

Uteffekt	0 dBm (klass 2)
Frekvensband	2,402~2,480 GHz ISM-band
Sortiment	10 m (ledigt utrymme)

Allmän information

Strömförsörjning	Modell: KSAS-
– Nätström	B0241200150HE ;
– Batteri	Ineffekt: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,6 A Uteffekt: 12 V = 1,5 A Laddningsbart litium- jonpolymerbatteri 7,4V/10WH

Effektförbrukning vid användning	<10,5 W
----------------------------------	---------

Effektförbrukning i standbyläge	<0,5 W
---------------------------------	--------

Högsta belastning för iPod/iPhone	5 V = 1 A
-----------------------------------	-----------

Storlek	
- Huvudenhet	
(B x H x D)	300 x 119 x 164 mm

Vikt - Huvudenhet	1,45 kg
-------------------	---------

Temperatur och luftfuktighet för användning	0-45 °C, 5-90 % luftfuktighet för alla klimat
---	---

Temperatur och luftfuktighet för förvaring	-40-70 °C , 5-95 %
--	--------------------

6 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin. Om det uppstår problem vid användningen av apparaten bör du kontrollera nedanstående punkter innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/welcome). När du kontaktar Philips bör du ha både apparaten samt modell- och serienumret till hands.

Ingen ström

- Se till att dockningshögtalaren är fulladdad.
- Se till att enhetens nätkontakt är korrekt ansluten.
- Se till att det finns ström i nätuttaget.

Inget ljud.

- Justera volymen.

- Systemet är redan anslutet till en annan Bluetooth-aktiverad enhet. Koppla bort den enheten eller alla andra anslutna enheter och försök igen.

Den ihopparade enheten ansluts och kopplas bort hela tiden.

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheten närmare systemet eller ta bort eventuella hinder mellan enheten och systemet.
- På en del enheter kan Bluetooth-anslutningen avaktiveras automatiskt som en energibesparande funktion. Det betyder inte att det är något fel på systemet.

Inget svar från enheten

- Koppla från och återanslut nätkontakten och slå sedan på dockningshögtalaren igen.

Om Bluetooth-enheten

Musikuppspelning är inte tillgänglig på systemet ens efter Bluetooth-anslutning.

- Enheten kan inte användas med systemet för att spela musik.

Ljudkvaliteten är dålig efter anslutning med en Bluetooth-aktiverad enhet.

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheten närmare systemet eller ta bort eventuella hinder mellan enheten och systemet.

Det går inte att ansluta till systemet.

- Enheten stöder inte de profiler som krävs för systemet.
- Bluetooth-funktionen är inte aktiverad på enheten. Mer information om hur du aktiverar funktionen finns i enhetens användarhandbok.
- Systemet är inte i ihoppningsläge.



Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

