


Bediening via EasyLink

Deze functie is alleen beschikbaar als het DVD home theatre-apparaat is aangesloten op een HDMI CEC-TV/apparaat met een HDMI-kabel. Met deze functie kunt u de aangesloten apparaten tegelijk laten reageren op bepaalde opdrachten met één druk op de knop.

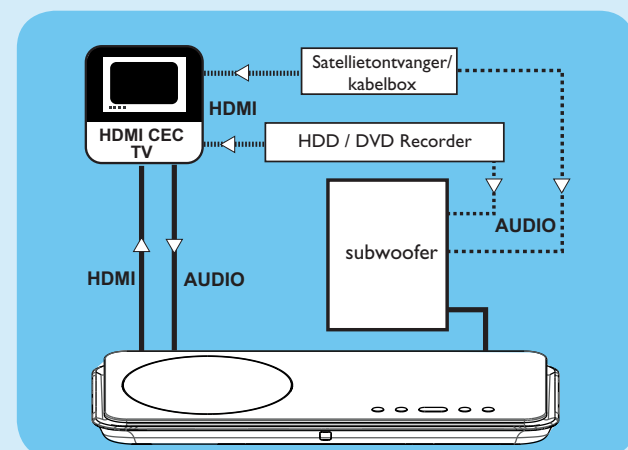

- 1 Schakel de optie HDMI CEC op uw TV en andere aangesloten apparaten in. Raadpleeg de handleiding van de TV of de apparaten voor meer informatie.
- 2 U kunt nu profiteren van bediening via EasyLink.

Afspelen met één druk op de knop [TV met wekfunctie]

- 1 Druk op PLAY.
Hiermee schakelt u het apparaat in en wordt het afspelen gestart (als er een videodisc is gevonden). Uw TV wordt automatisch ingeschakeld en schakelt naar het juiste weergevekanal.

Opmerking: dit is alleen mogelijk in de stand-bymodus van het apparaat. In de actieve modus dient u eerst op DISC en vervolgens op PLAY te drukken om het afspelen van een disc te starten.

Uitschakelen met één druk op de knop [Stand-by]

- 1 Houd ingedrukt.
Alle aangesloten apparaten worden uitgeschakeld.

Opmerking: het apparaat reageert op de stand-byopdracht van andere HDMI CEC-TV's of -apparaten.

Schakelen tussen audio-ingangen met één druk op de knop

Het apparaat kan de audiosignalen van de actieve bron weergeven en automatisch overschakelen naar de overeenkomstige audio-ingang.

Voordat u deze functie kunt gebruiken, dient u eerst de audiokabels van dit apparaat op uw TV/apparaten aan te sluiten en de onderstaande instructies te volgen om de audio-ingangen aan de aangesloten apparaten te koppelen.

- 1 Druk op **DISC**.
- 2 Druk op **OPTIONS**.
- 3 Druk op **►**.
- 4 Selecteer [EasyLink] en druk op **►**.

Algemene setup		
	EasyLink	TV met wekfunctie
	Diskvergr.	Stand-by
	Dim display	Volumeregeling
	OSD-taal	Audio-invoer opslaan
	Screensaver	
	Sleeptimer	
	Stand-bymodus	
	DivX(R)-VOD-code	

- 5 Selecteer [Volumeregeling] > [Aan] en druk op **OK**.
- 6 Selecteer [Audio-invoer opslaan] en druk op **OK**.
- 7 Selecteer [OK] in het menu en druk op **OK** om te zoeken naar apparaten.
- 8 Wanneer het scannen is voltooid, selecteert u de audio-ingang van het apparaat die is gebruikt om de TV/het apparaat aan te sluiten (bijv. AUXI-ingang) en drukt u op **►**.
- 9 Selecteer de TV/het apparaat (weergegeven met merknaam) rechts op het scherm en druk op **OK**.
- 10 Herhaal de stappen 8 en 9 om andere aangesloten apparaten op te slaan.
- 11 Druk op **OPTIONS** als u het menu wilt afsluiten.

Opmerking: Philips kan niet garanderen dat dit apparaat 100% compatibel is met alle HDMI CEC-apparaten.

Hulp nodig?

Gebruikershandleiding

Raadpleeg de gebruikershandleiding die u bij uw Philips DVD home theatre-systeem hebt ontvangen.



2008 © Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheden voorbehouden.

sgjip_816/12-dut1

Voor registratie van uw product en ondersteuning kunt u terecht op-
www.philips.com/welcome

HTS6515



- 1 Aansluiten
- 2 Instellen
- 3 Genieten

Snelstartgids

Wat zit er in de doo




PHILIPS


I Aansluiten

A Opstelling

Voor een optimale geluidskwaliteit is het belangrijk dat u het luidsprekersysteem correct opstelt.

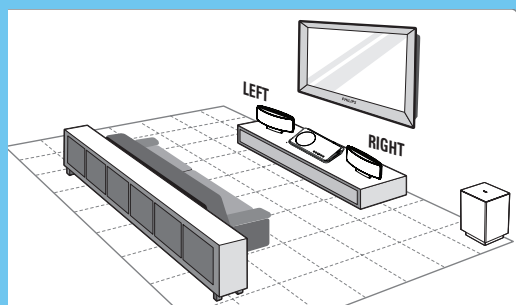


B Luidsprekers aansluiten

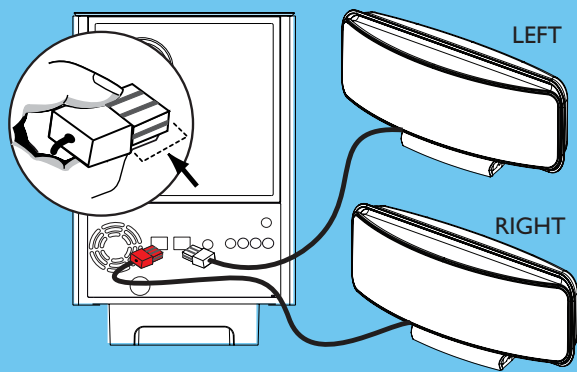


- 1 Sluit de linker en de rechter Ambisound-luidsprekers aan op de overeenkomstige aansluitingen op de subwoofer.

C De aansluitingen aan de achterkant voorbereiden

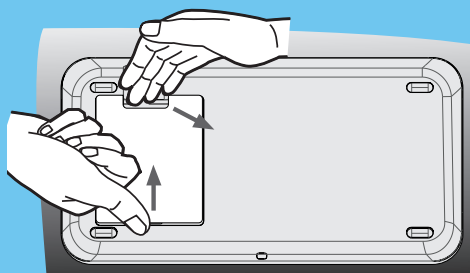

- 1 Duw de vergrendeling omhoog en verwijder de achterklep.
- 2 Sluit alle vereiste kabels aan (zie de volgende paragrafen voor meer informatie) en laat alle kabels door het gat aan de bovenkant lopen.

D Aansluiting op de TV

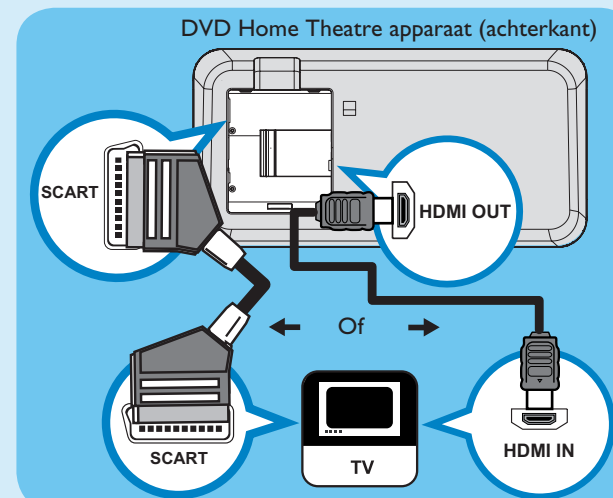


- Sluit een scart-kabel aan op de SCART-aansluiting van het apparaat en de SCART IN-aansluiting van uw TV (of sluit de Component Video-kabels aan op de overeenkomstige COMPONENT VIDEO-aansluitingen).
- Als uw TV HDMI ondersteunt, sluit dan de HDMI-kabel (niet meegeleverd) aan op de HDMI OUT-aansluiting van het apparaat en de HDMI IN-aansluiting van uw TV.

Opmerking de HDMI-aansluiting ondersteunt geen audio-uitvoer van uw TV naar dit apparaat. Hiervoor hebt u een aparte audio-aansluiting nodig.


E Een audio-uitgang van een TV aansluiten (voor bediening via EasyLink)

Om het geluid van de TV via het DVD home theatre-apparaat te beluisteren, sluit u een audiokabel (niet meegeleverd) aan op de AUDIO IN-AUX1-aansluitingen van het apparaat en de AUDIO OUT-aansluitingen van uw TV.

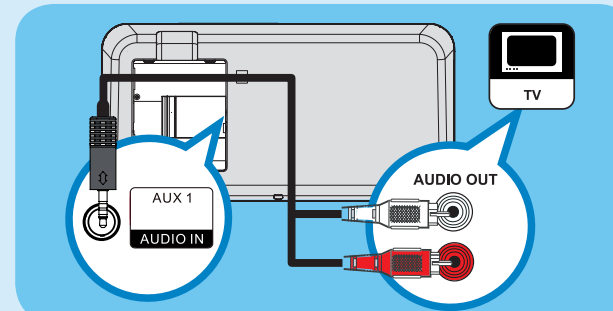


Opmerking: als u naar audio-uitvoer wilt luisteren via deze aansluiting, druk dan herhaaldelijk op **AUX/DI/MP3 LINK** totdat 'AUX1 INPUT' (AUX1-ingang) wordt weergegeven op het display.

F De subwoofer en het netsnoer aansluiten

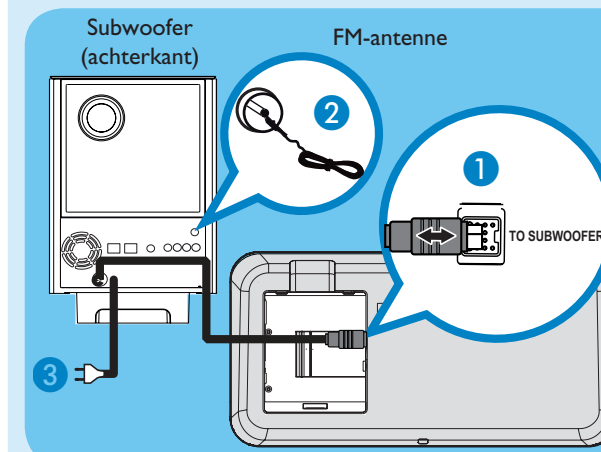

- 1 Wikkel de kabels die zijn aangesloten op de aansluiting TO MAIN UNIT van de subwoofer af en sluit deze aan op de TO SUBWOOFER-aansluiting van het DVD Home Theatre-apparaat.
- 2 Sluit de FM-antenne aan op de binnenste pin van de FM 75 Ω -aansluiting (bij sommige modellen is de antenne al in de fabriek aangesloten). Trek de antenne uit voor een optimale ontvangst.
- 3 Sluit het netsnoer van de subwoofer aan op een stopcontact.

G De tafelstandaard aan het DVD Home Theatre-apparaat bevestigen

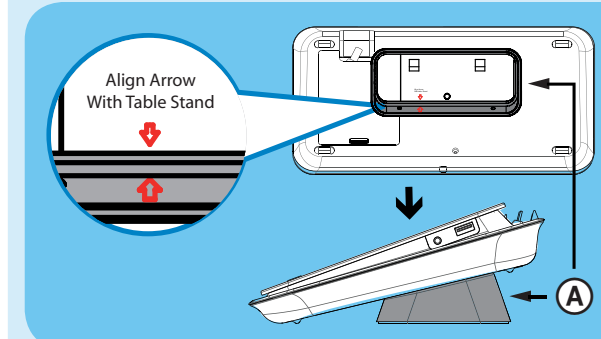

(A) beugel van de tafelstandaard

- 1 Sluit de achterklep.
- 2 Plaats de beugel van de tafelstandaard met de pijlen uitgelijnd. Gebruik de uitstekende panelen om de beugel van de tafelstandaard op zijn plek te houden.

Opmerking alle kabels moeten goed in het achterpaneel zitten, zodat u de achterklep kunt sluiten.

2 Instellen

A Het juiste weergavekanaal zoeken

- 1 Druk op om het DVD home theatre-apparaat in te schakelen.
- 2 Zet de TV aan. Gebruik de afstandsbediening van de TV om het juiste weergavekanaal te selecteren.

Opmerking: om het juiste weergavekanaal te zoeken, drukt u herhaaldelijk op de 'omlaag'-knop op de afstandsbediening van de TV (of de knop AV, SELECT,) tot u het video-ingangskanaal ziet.

B Instellen Ambisound starten

Als u dit DVD Home Theatre-apparaat voor de eerste keer inschakelt, stemt u de Ambisound-instellingen af op de ruimte en de gekozen installatie.

- 1 Druk in de discmodus op **OPTIONS**.
- 2 Druk op om [Audio instellen] in het menu te selecteren en druk op .
- 3 Selecteer [Ambisound-instell.] in het menu en druk op .
- 4 Selecteer een instelling die u wilt wijzigen en druk op .

[Kamerakoestiek]

Selecteer het type wanden in uw kamer. De standaardinstelling is [Hard (beton, hout)].

[Plaatsing kamer]

Selecteer de positie van de SoundBar in uw kamer. De standaardinstelling is [Midden van kamer].

[Luidsprekerafstand]

Selecteer de afstand tussen twee luidsprekers. De standaardinstelling is tussen de 2 en 3 meter.

[Luisterpositie]

Selecteer de afstand tussen de luisterpositie en de SoundBar. De standaardinstelling is tussen de 2 en 3 meter.

- 5 Druk op om een instelling te selecteren en druk op **OK**.
- 6 Druk op **OPTIONS** als u het menu wilt afsluiten.

Opmerking: raadpleeg de meegeleverde gebruikershandleiding voor andere instellopties.