

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS5120



EN User manual

ZH-CN 用户手册

PHILIPS

目录

1	注意	3
	版权	3
	关于逐行扫描技术	3
	商标	3
2	重要信息	4
	安全	4
	产品维护	4
	旧产品和电池的处理	4
3	您的家庭影院	5
	主装置	5
	遥控器	5
4	连接家庭影院	7
	连接器	7
	连接至电视	7
	连接电视或其它设备的音频	8
	连接 Philips iPod/iPhone 底座。	9
5	使用家庭影院	10
	开始之前	10
	选择声音	10
	播放光盘	10
	播放 USB 存储设备中的内容	11
	光盘或 USB 的更多播放功能	11
	播放收音机内容	12
	播放来自电视或其它设备的音频内容	12
	播放 MP3 播放器内容	13
	从 iPod 或 iPhone 播放	13
	使用 Philips EasyLink	13
6	更改设置	14
	访问设置菜单	14
	更改常规设置	14
	更改音频设置	15
	更改视频设置	15
	更改偏好设置	15
7	更新软件	16
	检查软件版本	16
	从 CD-R 或 USB 更新软件	16

8	产品规格	17
9	故障种类和处理方法	18
10	索引	20

部件名称 Name of the Parts	有毒有害物质或元素 Hazardous/Toxic Substance					
	铅 (Pb, Lead)	汞 (Hg, Mercury)	镉 (Cd, Cadmium)	六价铬 (Chromium 6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
Housing 外壳	O	O	O	O	O	O
DVD loader DVD 光盒	X	O	O	O	O	O
Subwoofer 超重低音箱	X	O	O	O	O	O
Loudspeakers 喇叭单元	O	O	O	O	O	O
PWBs 电路板组件	X	O	O	O	O	O
Accessories (Remote control & cables) 附件（遥控器， 电源线，连接线）	X	O	O	O	O	O
Batteries in Remote Control (ZnC) 遥控器电池	X	O	O	O	O	O

O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363 - 2006 标准规定的限量要求以下。

O: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement in SJ/T11363 – 2006.

X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363 - 2006 标准规定的限量要求。

X: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement in SJ/T11363 - 2006.



环保使用期限 Environmental Protection Use Period

此标识指期限（十年），电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

This logo refers to the period (10 years) during which the toxic or hazardous substances or elements contained in electronic information products will not leak or mutate so that the use of these [substances or elements] will not result in any severe environmental pollution, any bodily injury or damage to any assets.

电池标识 Battery labeling logo



环保使用期限 Environmental Protection Use Period

此标识指期限（五年），电池中含有的有毒有害物质或元素在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，用户使用该电池产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

This logo refers to the period (5 years) during which the toxic or hazardous substances or elements contained in the **battery** will not leak or mutate so that the use of these [substances or elements] will not result in any severe environmental pollution, any bodily injury or damage to any assets.

1 注意

版权



Be responsible
Respect copyrights

本商品采用版权保护技术，受美国专利和 Rovi Corporation 的其它知识产权保护。禁止反向工程或反汇编。

关于逐行扫描技术

消费者须注意，并非所有高清电视均与本产品完全兼容，且可能会导致显示伪像。如果 525 或 625 逐行扫描图像出现问题，建议用户将连接切换为“标准清晰度”输出。关于我们的电视机与 525p 和 625p 型号 DVD 播放机之间的兼容性，如果您还存有任何疑问，请与我们的客户服务中心联系。

商标



DivX® 和 DivX Ultra® 是 DivX, Inc. 的注册商标，并在许可下使用。

DivX Ultra® 认证用于播放包含高级功能和优质内容的 DivX® 视频。

关于 DIVX 视频: DivX® 是由 DivX, Inc. 创建的一种数字视频格式。这是由 DivX 正式认证的可播放 DivX 视频的设备。更多有关 DivX 视频以及将文件转换成 DivX 视频格式的软件工具的信息，请访问 www.divx.com。

关于 DIVX 随选视频: 这种 DivX 认证® 设备必须注册，才能播放 DivX 随选视频 (VOD) 内容。要生成注册码，请在设备设置菜单中找到 DivX VOD 部分。转至 vod.divx.com，使用此注册码完成注册过程，并了解更多有关 DivX VOD 的信息。



在杜比实验室许可下制造。“杜比”、“定向逻辑”和双 D 符号是杜比实验室的商标。



“DVD Video”是 DVD Format/Logo Licensing Corporation 的商标。



HDMI、HDMI 徽标和高清多媒体接口是 HDMI Licensing LLC 的商标或注册商标。



USB-IF 徽标是 Universal Serial Bus Implementers Forum, inc 的商标。



Windows Media 和 Windows 徽标是 Microsoft Corporation 在美国和/或其它国家/地区的商标或注册商标。



在美国第 5,451,942、5,956,674、5,974,380、5,978,762、6,487,535 号专利和其它已注册及正在申请的美国和世界专利许可下制造。DTS 和 Symbol 是 DTS, Inc. 的注册商标，DTS 数字环绕声和 DTS 徽标是 DTS, Inc. 的商标。产品包括软件。© DTS, Inc. 保留所有权利。



2 重要信息

请在使用家庭影院之前阅读并理解所有说明。因未遵守说明而造成的损坏不在保修范围内。

安全

小心触电或发生火灾！

- 切勿让本产品及配件与雨或水接触。切勿将液体容器（如花瓶）置于产品旁边。如果有液体溅到本产品表面或内部，请立即断开其电源。请与 Philips 客户服务中心联系，对产品进行检查后再行使用。
- 切勿将本产品 and 附件放置在靠近明火或其它热源的地方，包括阳光直射处。
- 切勿将物体插入本产品的通风槽或其它开口。
- 将电源插头或设备耦合器用作断电设备时，该断电设备应可以随时使用。
- 在雷电天气之前，应断开本产品的电源。
- 断开电源线时，应始终握住插头，而不能拉电缆。

小心短路或起火！

- 在将本产品连接到电源插座上之前，请确保电源电压与产品背面或底部印刷的电压值相匹配。如果电压不同，切勿将产品连接到电源插座上。

小心受伤或损坏家庭影院！

- 对于壁挂式产品，只能使用随附的挂架。将挂架固定到可承受本产品和挂架总重量的墙壁上。Koninklijke Philips Electronics N.V. 对由于安装不当而造成的事故、人身伤害或损失不负任何责任。
- 对于带支架的扬声器，只能使用随附的支架。将支架紧紧地固定到扬声器上。将组装好的支架置于能够支撑扬声器和支架总重量的平整、水平的表面上。
- 切勿将本产品或任何物体放在电源线或其它电子设备上面。
- 如果在低于 5 °C 的温度下运送了本产品，请先拆开产品的包装并等待其温度达到室温，再将其连接至电源插座。
- 该设备打开时，存在可见及不可见的激光辐射。避免直视激光束。
- 切勿触摸光盘仓内的光盘光学镜头。

小心过热！

- 切勿将本产品安装在封闭的空间内。务必在产品周围留出至少 4 英寸的空间以便通风。确保窗帘或其它物体不会遮挡产品上的通风槽。

小心污染！

- 请勿混合使用电池（旧电池与新电池或碳电池与碱性电池，等等）。
- 如果电池电量耗尽或遥控器长时间不用，请取下电池。
- 电池含有化学物质，因此应适当地进行处理。

产品维护

- 切勿将光盘以外的任何物体插入光盘仓中。
- 切勿将变形或破裂的光盘插入光盘仓中。
- 如果长时间不使用本产品，请将光盘从光盘仓中取出。
- 只能用微细纤维清洁布清洁本产品。

旧产品和电池的处理



本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制造而成。



如果产品上贴有带叉的轮式垃圾桶符号，则表示此产品符合欧盟指令 2002/96/EC。请自行了解当地的电子和电气产品分类收集系统。请遵守当地规定，不要将旧产品丢弃到普通生活垃圾中。

正确弃置旧产品有助于避免对环境 and 人类健康造成潜在的负面影响。




本产品包含欧盟指令 2006/66/EC 涉及的电池，该电池不可与普通生活垃圾一起处理。请自行了解当地关于分类收集电池的规定，正确弃置电池有助于避免对环境 and 人类健康造成负面影响。

3 您的家庭影院


感谢您的惠顾，欢迎光临 Philips！为了您能充分享受 Philips 提供的支持，请在 www.philips.com/welcome 注册您的家庭影院。

主装置

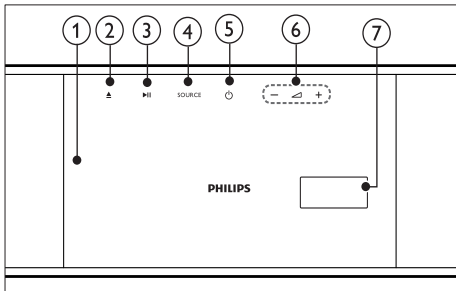

- ① 光盘舱
- ② ▲ (打开/关闭)
打开或关闭光盘舱。
- ③ ►|| (播放/暂停)
开始、暂停或继续播放光盘。
- ④ SOURCE
选择家庭影院的音频/视频源。
- ⑤ ⓪ (待机-开机)
打开家庭影院系统或将其切换至待机模式。
- ⑥ ▲ +/- (音量)
增加或降低音量。
- ⑦ 显示面板

遥控器

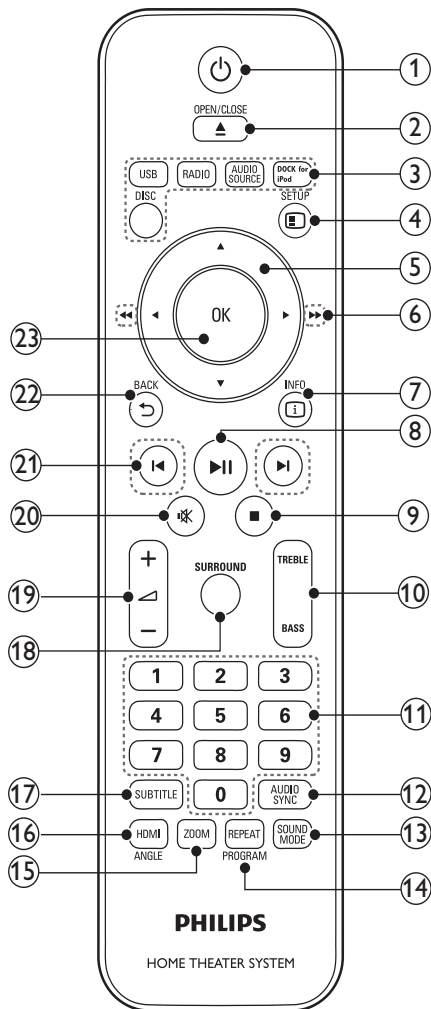

- ① ⓪ (待机-开机)
 - 打开家庭影院系统或将其切换至待机模式。
 - 在启用 EasyLink 后，按住至少三秒钟，所有已连接的 HDMI CEC 兼容设备都将切换为待机状态。
- ② ▲ OPEN/CLOSE
打开或关闭光盘舱。

- ③ 音频源
 - DISC: 切换到光盘来源。
 - USB: 切换到 USB 存储设备。
 - RADIO: 切换至 FM 收音机。
 - AUDIO SOURCE: 选择音频输入信号源。
 - DOCK for iPod: 切换至 Philips iPod/iPhone 底座。
- ④  SETUP
访问或退出设置菜单。
- ⑤  (导航按钮)
 - 导航菜单。
 - 在视频模式下, 按左箭头或右箭头以进行快退或快进。
 - 在收音机模式下, 按左箭头或右箭头搜索电台; 按上箭头或下箭头以调节无线电频率。
- ⑥  (快退)  (快进)
快退或快进。反复按可更改搜索速度。
- ⑦  INFO
显示有关播放内容的信息。
- ⑧  (播放/暂停)
开始、暂停或继续播放光盘。
- ⑨  (停止)
 - 停止播放光盘。
 - 在收音机模式中, 删除当前的预设电台。
- ⑩ TREBLE / BASS
更改高音或低音。与 +/- 配合使用。
- ⑪ 数字按钮
选择要播放的项目。
- ⑫ AUDIO SYNC
 - 选择音频语言或声道。
 - 按住此键可将音频与视频同步。与 +/- 配合使用。
- ⑬ SOUND MODE
选择预定义的声音效果。
- ⑭ REPEAT / PROGRAM
 - 选择重复或随机播放模式。
 - 在收音机模式下, 设定电台。
- ⑮ ZOOM
放大视频场景或画面。
- ⑯ HDMI / ANGLE
 - 选择家庭影院 HDMI 输出的视频分辨率。
 - 显示对应于不同摄像机角度的选项。
- ⑰ SUBTITLE
选择视频的字幕语言。
- ⑱ SURROUND
选择杜比虚拟扬声器环绕声。
- ⑲  +/-
增加或降低音量。
- ⑳  (静音)
静音或恢复音量。
- ㉑  (上一频道/下一频道)
跳至上一或下一曲目、章节或文件。
- ㉒  BACK
返回上一个菜单屏幕。
- ㉓ OK
确认输入或选择。

4 连接家庭影院


本节旨在帮助您将家庭影院连接至电视和其它设备。“快速入门”中介绍了家庭影院及其附件的基本连接。有关全面的互动指南，请参阅 www.connectivityguide.philips.com。

注

- 请参阅该产品背面或底部的型号牌以获取标识和电源定额。
- 在建立或更改任何连接之前，请确保所有设备均已与电源插座断开连接。


连接器

侧面插口

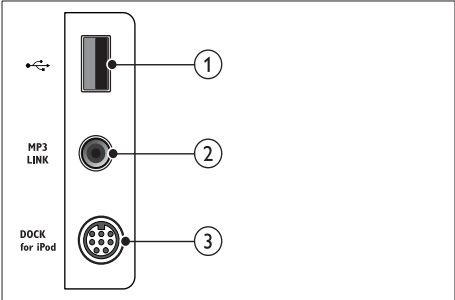

- ① **USB**
USB 存储设备的音频、视频或图像输入。
- ② **MP3 LINK**
MP3 播放器的音频输入。
- ③ **DOCK for iPod**
连接至 Philips iPod/iPhone 底座。(型号: PHILIPS DCK3060, 单独出售)

背面接口

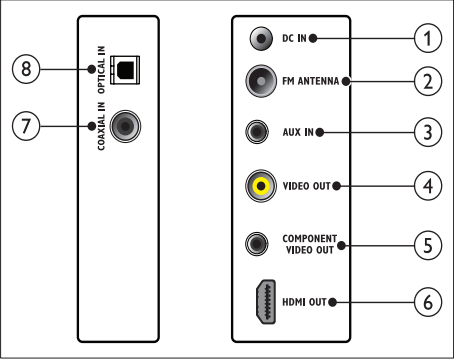


- ① **DC IN**
连接至交流-直流适配器。(型号: PHILIPS G721DA-270250)
- ② **FM ANTENNA FM 75Ω**
连接 FM 天线以接收无线电信号。
- ③ **AUX IN**
连接至电视或模拟设备的模拟音频输出插孔。
- ④ **VIDEO OUT**
连接至电视的复合视频输入插孔。
- ⑤ **COMPONENT VIDEO OUT**
连接至电视的分量视频输入插孔。
- ⑥ **HDMI OUT**
连接至电视的 HDMI 输入插孔。
- ⑦ **COAXIAL IN**
连接至电视或数字设备的同轴音频输出插孔。
- ⑧ **OPTICAL IN**
连接至电视或数字设备的光纤音频输出插孔。

连接至电视

通过以下任一连接器将家庭影院直接连接至电视（从最高画质到基本画质的视频）：

- ① **HDMI**
- ② **分量视频**
- ③ **复合视频**

方案 1: 通过 HDMI 连接至电视

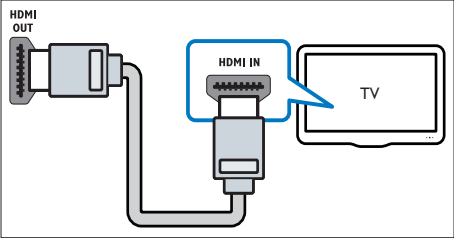


注

- 如果 HDTV 具有 DVI 连接器, 则可使用 HDMI/DVI 适配器连接。
- 如果电视支持 EasyLink HDMI CEC, 则可使用一个遥控器 (观看 13 在页面上 ‘使用 Philips EasyLink’) 同时控制家庭影院和电视。

方案 2: 通过 YPbPr (分量视频) 连接至电视

注


- 分量视频电缆或连接器可能标记为 Y Cb Cr 或 YUV。

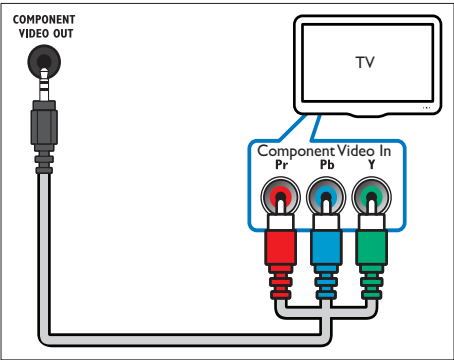

方案 3: 通过复合视频 (CVBS) 连接至电视

注

- 复合视频电缆或连接器可能标记为 AV IN, VIDEO IN, COMPOSITE 或 BASEBAND。

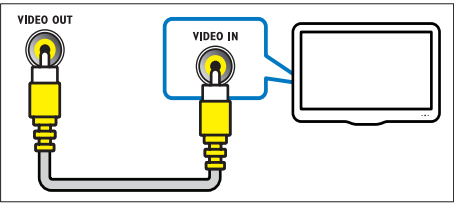

连接电视或其它设备的音频

使用家庭影院播放来自电视或有线电视盒等其它设备的音频。从以下连接器中进行选择。

提示


- 反复按 **AUDIO SOURCE** 选择所连接的音频输出。

方案 1: 通过数字同轴电缆连接音频

注

- 数字同轴电缆或连接器可能标记为 COAXIAL DIGITAL OUT 或 SPDIF OUT。

(未提供电缆)

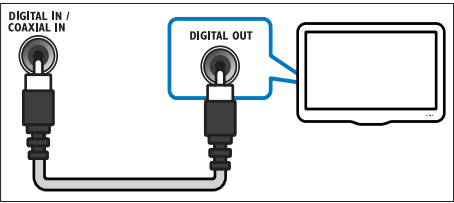


方案 2: 通过数字光纤电缆连接音频

注


- 数字光纤电缆或连接器可能标有 SPDIF OUT 或 OPTICAL OUT。

(未提供电缆)

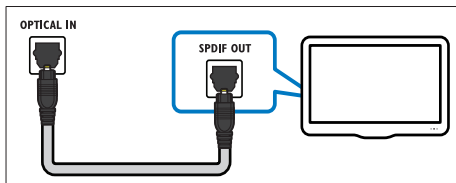

方案 3: 通过模拟音频电缆连接音频


(未提供电缆)

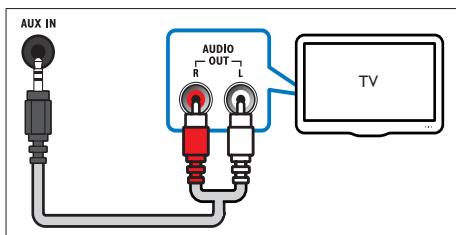


方案 4: 通过 HDMI 连接线连接音频

注

- 电视机上的 HDMI 连接器带 HDMI 1 或 HDMI ARC 标签。此功能仅适用于兼容音频回传通道 (ARC) 的设备。

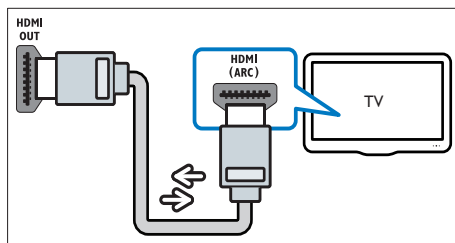

连接 Philips iPod/iPhone 底座。

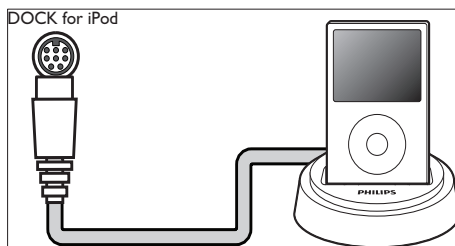

注

- Philips iPod Dock 单独出售。
- 当家庭影院处于 iPod 模式时, 可以使用 iPod 底座为 iPod 充电。

5 使用家庭影院

本节将帮助您使用家庭影院播放各种来源的媒体文件。

开始之前


- 检查您是否已做好以下准备：
- 建立必要连接，并根据“快速入门”中所述完成设置。
 - 将电视切换至正确的家庭影院来源。

选择声音

本节将帮助您选择适合于视频或音乐的声音。

更改高音或低音


根据您的视频或音乐需求，更改家庭影院的高频（高音）或低频（低音）设置。

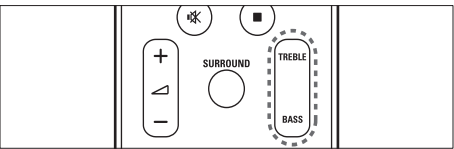

- 1 按 TREBLE 或 BASS。
- 2 按 $\triangle$ +/- 五秒钟以增大或缩小音量。

更改声音模式

根据您的视频或音乐需求选择预定义声音模式。




反复按 **SOUND MODE**，在提供的声音模式之间循环切换。

声音模式	描述
ACTION / ROCK	强劲的低音和高音频段。适合动作影片、摇滚乐或流行乐。
DRAMA / JAZZ	清澈的中音和高音频段。适合戏剧电影和爵士乐。
CONCERT / CLASSIC	中音。适合现场音乐会和古典音乐。
SPORTS	温和的中音频段和环绕音效，带来清晰的人声表现，凸显现场体育赛事的气氛。
NIGHT	动态控制音响模式，适合于夜间观看电影，或欣赏无干扰的背景音乐。

更改环绕音模式

DVS（杜比虚拟扬声器）技术仅用两个扬声器便可营造出超凡的 5.1 声道聆听体验。

选择环绕立体声

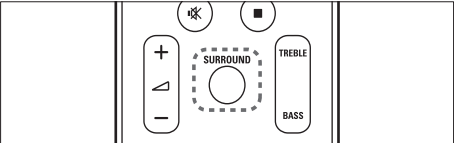

播放期间，按 **SURROUND** 可打开或关闭环绕音效。

播放光盘

本家庭影院可播放各种光盘，包括视频、音频和混合媒体光盘（例如，含有 JPEG 图片和 MP3 音乐的 CD-R）。

- 1 将光盘插入家庭影院系统。
- 2 按 DISC。
 - ➔ 将播放光盘，或出现光盘主菜单。
- 3 按以下按钮控制光盘播放：

按钮	操作
导航按钮	导航菜单。
OK	确认输入或选择。
▶	开始、暂停或继续播放。
■	停止播放。
◀/▶	跳至上一或下一曲目、章节或文件。
◀◀/▶▶	快退或快进。反复按可更改搜索速度。在暂停模式下, 向后倒退 (仅限 DVD) 或向前移动一帧。
ZOOM	放大视频场景或画面。

使用视频选项

观看视频时可访问几项实用功能。
可使用的视频选项取决于视频来源。

按钮	操作
▲/▼	慢速向前或慢速向后搜索。反复按可更改搜索速度。对于 VCD/SVCD, 慢退搜索不可用。
AUDIO SYNC	选择音频语言或声道。
SUBTITLE	选择视频的字幕语言。
ⓘ INFO	显示有关播放内容的信息。
REPEAT	重复播放章节/标题。
ANGLE	显示对应于不同摄像机角度的选项。

使用图片选项

查看图片时可访问几项实用功能。

按钮	操作
▲/▼	逆时针或顺时针旋转图片。
◀/▶	跳至上一张或下一张图片。
REPEAT	重复播放文件夹中的单个文件, 或重复播放整个文件夹中的文件。随机播放文件夹中的文件。
ⓘ INFO	以缩略图概览模式显示相册。

使用音频选项

播放音频时可访问几项实用功能。

按钮	操作
REPEAT	重复播放曲目、整张光盘或随机播放曲目。

播放 USB 存储设备中的内容

本家庭影院配有 USB 连接器, 因此您可查看 USB 存储设备上存储的图片, 欣赏其中的音乐或电影。

- 1 将 USB 存储设备连接到家庭影院。
- 2 按 **USB**。
↪ 将出现内容浏览器。
- 3 选择文件, 然后按 **OK**。
- 4 按播放按钮控制播放 (观看 10 在页面上 '播放光盘')。

注

- 如果 USB 存储设备无法接入连接器, 可使用 USB 延长线连接。
- 家庭影院不支持那些需要安装电脑程序才能显示图片的数码相机。
- USB 存储设备必须为 FAT 或 DOS 格式, 并兼容海量存储类。

光盘或 USB 的更多播放功能

播放光盘或 USB 存储设备中的视频或图片时可使用的几项高级功能。

播放音乐幻灯片

同时播放音乐和图片, 以创建音乐幻灯片。文件必须存储在同一光盘或 USB 存储设备上。

- 1 选择音乐曲目, 然后按 **OK**。
- 2 按 **↩ BACK** 转至图片文件夹。
- 3 选择图片, 然后按 **OK** 开始幻灯片放映。
- 4 按 **■** 停止幻灯片放映。
- 5 再次按 **■** 停止音乐播放。

将音频与视频同步

如果音频和视频不同步, 您可以延迟音频以匹配视频。

- 1 按住 AUDIO SYNC 直至显示面板上出现音频同步消息。
- 2 在五秒钟内按 +/- 可将音频与视频同步。

使播放快速跳至特定时间

输入场景时间可快速跳至视频的特定部分。

- 1 播放视频时, 按 INFO。
- 2 按 导航按钮 和 OK 选择:
 - [标题时间]: 标题时间。
 - [章节时间]: 章节时间。
 - [全碟时间]: 光盘时间。
 - [曲目时间]: 曲目时间。
- 3 输入场景时间, 然后按 OK。

重复播放特定章节

选择音频/视频中要重复播放的特定部分。

- 1 播放时按 INFO。
- 2 在菜单中选择 [重复播放] > [重复 AB]。
- 3 按 OK 标记起点。
- 4 再次按 OK 标记终点。
 - ➔ 重复播放即会开始。
 - 要取消重复 A-B, 请按 INFO, 选择 [重复播放] > [关], 然后按 OK。

注

- 只能在曲目/章节内进行重复播放。

播放收音机内容

- 1 检查是否连接了 FM 天线。

- 2 按 RADIO。
 - ➔ 如果您尚未安装电台, 则显示面板上会出现 “AUTO INSTALL...PRESS PLAY”。按 。
- 3 按以下按钮控制光盘播放:

按钮	操作
	选择预设电台。
	搜索电台。
	微调收音频率。
	按住该键可擦除预设电台。
PROGRAM	手动: 按一次可进入设定模式, 按 可给电台指定编号, 再按一次可存储该电台。 自动: 按住三秒钟可重新安装电台。

注

- 家庭影院可存储多达 40 个电台。
- 按 可停止安装。
- 不支持 AM 和数字收音功能。
- 如果未检测到立体声信号, 或搜索到的电台不足 5 个, 系统将提示您重新安装电台。
- 要获得最佳接收效果, 请将天线放在距离电视或其它辐射源较远的地方。

更改调谐栅

在一些国家/地区, 您可以在 50 千赫和 100 千赫之间切换 FM 调谐栅。更改调谐栅将擦除所有预设电台。

- 1 按 RADIO。
- 2 按 。
- 3 按住 直至 “GRID 9” (第 9 栅, 50 千赫) 或 “GRID 10” (第 10 栅, 100 千赫)。

播放来自电视或其它设备的音频内容

反复按 AUDIO SOURCE, 选择已连接设备 (观看 8 在页面上 ‘连接电视或其它设备的音频’) 的音频输出。

播放 MP3 播放器内容

连接和播放来自 MP3 播放器或其它外部音频设备的音频文件。

- 1 将 MP3 播放器连接至家庭影院。
- 2 反复按 **AUDIO SOURCE**，直至显示面板上出现“MP3 LINK”。
- 3 按 MP3 播放器上的按钮选择和播放音频文件。

从 iPod 或 iPhone 播放

通过连接并安装 Philips iPod/iPhone 底座，您可以使用家庭影院播放 iPod 或 iPhone 上的音乐、电影和照片。

注

- Philips iPod/iPhone 底座单独销售。
- 当家庭影院处于 iPod 模式时，您可以在底座上为 iPod/iPhone 充电。

将 iPod 或 iPhone 插接到底座

- 1 将底座连接到家庭影院并将黄色复合电缆从底座连接到电视。有关更多信息，请参阅随底座提供的《快速入门指南》。
- 2 打开 iPod 或 iPhone 并将其插接到底座。

聆听音乐

- 1 将 iPod 或 iPhone (观看 13 在页面上 ‘将 iPod 或 iPhone 插接到底座’) 插接到底座
- 2 在家庭影院遥控器上按 **DOCK for iPod**。
- 3 浏览 iPod 或 iPhone 屏幕选择曲目。
- 4 按 **OK** 播放曲目。

观看视频或放映幻灯片

注

- 在 iPod 上，启用 TV ON (打开电视) 设置。
- 在 iPhone 上，选择 TV Out (电视输出) 选项。

- 1 将 iPod 或 iPhone (观看 13 在页面上 ‘将 iPod 或 iPhone 插接到底座’) 插接到底座
- 2 在家庭影院遥控器上按 **DOCK for iPod**。
- 3 将电视切换为 **AV/VIDEO** 来源 (对应于黄色复合电缆)。
→ 电视屏幕变成空白。
- 4 浏览 iPod 或 iPhone 屏幕选择视频或照片。
- 5 在家庭影院遥控器上按 **PLAY** 或在 iPod/iPhone 上按 **OK** 播放视频或照片。
→ 照片将显示在电视上。

使用 Philips EasyLink

本家庭影院支持使用 HDMI CEC (消费电子控制) 协议的 Philips EasyLink 功能。您可使用单个遥控器来控制通过 HDMI 连接器连接的 EasyLink 兼容设备。

注

- Philips 不保证本产品可与所有 HDMI CEC 设备进行互操作。

- 1 打开电视和其它已连接设备上的 HDMI CEC 操作。有关详细信息，请参阅电视或其它设备的用户手册。
- 2 按 **SETUP**。
- 3 选择 [通用设定]，然后按 **OK**。
- 4 选择 [EasyLink 设置]，然后按 **OK**。
- 5 选择和调节以下设置：

- **[EasyLink]:** 启用或禁用 EasyLink。
- **[单键式播放]:** 启用或禁用单键式播放。
如果已启用, 那么您可以使用遥控器在家庭影院上开始播放光盘, 电视将自动切换至正确的频道。
- **[单键式待机]:** 启用或禁用单键式待机。
如果已启用, 则可通过电视或其它已连接 HDMI CEC 设备的遥控器将家庭影院切换至待机模式。
- **[系统音频控制]:** 启用或禁用系统音频控制。
如果已启用, 请按照电视上的说明将所连接的设备正确映射至家庭影院的音频连接器。家庭影院将自动切换至所连接设备的音频源。
- **[音频输入映射]:** 在连接了新的设备时更新音频输入映射。

6 按 OK 确认选择。

注

- 设备必须通过 HDMI 连接线进行连接, 且必须开启。

6 更改设置

本节将帮助您更改家庭影院的设置。

注意

- 家庭影院的多数设置已被配置为最佳值。如非特殊原因, 请不要更改设置, 最好保持其默认值。

访问设置菜单

- 1 按  SETUP。
→ 将出现以下菜单。

符号	描述
	[通用设定]
	[音频设定]
	[视频设定]
	[初期设定页]

- 2 选择设置菜单, 然后按 OK。
有关如何更改家庭影院设置的详细信息, 请参阅以下部分。
- 3 按  BACK 返回上一级菜单, 或按  SETUP 退出。

注

- 不能更改呈灰色显示的设置。

更改常规设置

- 1 按  SETUP。
- 2 选择 [通用设定], 然后按 OK。
- 3 选择和调节以下设置:

- **[EasyLink 设置]:** 设置 EasyLink, 享受使用单个遥控器 (观看 13 在页面上 “使用 Philips EasyLink”) 轻松控制所有 HDMI CEC 兼容设备的便利。
- **[锁碟]:** 限制光盘的播放。播放之前需要使用密码 (PIN 码) 来解锁光盘。
- **[模糊显示]:** 更改显示面板的亮度。
- **[显示语言]:** 选择屏幕显示菜单语言。
- **[屏幕保护]:** 启用或禁用屏幕保护模式。如果启用该功能, 则屏幕将在 10 分钟不活动状态 (例如, 处于暂停或停止模式) 后进入闲置模式。
- **[睡眠定时]:** 设置定时关机, 以在特定时间后将家庭影院切换至待机模式。
- **[DivX VOD Code]:** 显示家庭影院的 DivX VOD 注册码。

4 按 OK 确认选择。

注

- 在购买 DivX 视频并在家庭影院上播放之前, 请使用 DivX VOD 代码在 www.divx.com 上注册家庭影院。

- **[画质设定]:** 选择预定义的色彩设置。
- **[HDMI 设置]:** 为电视选择 HDMI 视频分辨率和宽屏幕显示格式。“宽屏幕显示”选项仅适用于 16:9 宽屏幕电视显示设置。
- **[逐行]:** 启用或禁用逐行扫描模式。

4 按 OK 确认选择。

注

- 已经为电视自动选择最佳的设置。如果您需要更改设置, 请确保电视支持新设置。
- 某些视频设置取决于视频来源, 请确保光盘和电视支持该设置或功能。
- 对于与 HDMI 相关的设置, 必须通过 HDMI 连接电视。
- 对于与逐行扫描模式相关的设置, 必须通过分量视频连接电视。

更改偏好设置

- 1 按 **⏏** SETUP。
- 2 选择 **[初期设定页]**, 然后按 OK。
- 3 选择和调节以下设置:

- **[声音]:** 选择视频的音频语言。
- **[字幕]:** 选择视频的字幕语言。
- **[碟片选单语言]:** 选择视频光盘的菜单语言。
- **[年龄控制]:** 限制访问按等级录制的光盘。要不分等级播放所有光盘, 请选择级别 “8”。
- **[PBC]:** 显示或跳过 VCD 和 SVCD 光盘的内容菜单。
- **[MP3/JPEG 显示]:** 显示 MP3/JPEG 文件夹或所有文件。
- **[密码]:** 设置或更改 PIN 码以播放受限光盘。如果您没有 PIN 码或忘记了 PIN 码, 请输入 “0000”。
- **[DIVX 字幕]:** 选择支持 DivX 字幕的字符集。
- **[版本信息]:** 显示本家庭影院的软件版本。
- **[缺省值]:** 将家庭影院重置为出厂时所设定的默认设置。

更改音频设置

- 1 按 **⏏** SETUP。
- 2 选择 **[音频设定]**, 然后按 OK。
- 3 选择和调节以下设置:
 - **[HDMI 音频]:** 启用或禁用电视的 HDMI 音频输出。对于与 HDMI 相关的设置, 必须通过 HDMI 连接电视。
- 4 按 OK 确认选择。

更改视频设置

- 1 按 **⏏** SETUP。
- 2 选择 **[视频设定]**, 然后按 OK。
- 3 选择和调节以下设置:
 - **[电视制式]:** 选择与电视兼容的电视制式。
 - **[电视机形式]:** 选择适合电视屏幕的画面显示格式。

4 按 OK 确认选择。

注

- 如果选择了光盘上未提供的语言, 则家庭影院将使用光盘的默认语言。
- 不能将光盘锁、密码 (PIN 码) 和双亲控制设置重置为默认值。

7 更新软件

要检查最新更新, 请将家庭影院系统的当前软件版本与 Philips 网站上提供的最新软件版本 (如果有) 相比较。

检查软件版本

- 1 按  SETUP。
- 2 选择 [初期设定页] > [版本信息], 然后按 OK。
→ 即会显示软件版本。

从 CD-R 或 USB 更新软件

- 1 检查 www.philips.com/support 上最新的软件版本。
 - 搜索相应型号并单击“软件和驱动程序”。
- 2 将软件下载到 CD-R 或 USB 存储设备。
- 3 插入 CD-R 或将 USB 存储设备连接到家庭影院。
- 4 按照电视上的说明确认更新操作。
→ 完成时, 家庭影院将自动关机并重新开机。
 - 如果没有重新开机, 请拔掉电源线几秒钟, 然后重新连接。



注意

- 在软件更新过程中, 请勿关闭电源或者移除 CD-R 或 USB 存储设备, 否则可能会损坏家庭影院。

8 产品规格

注

规格和设计如有更改，恕不另行通知。

区域代码

有关此家庭影院支持区域的详细信息，请参阅背面或底部的型号铭牌。

国家/地区	DVD
欧洲、英国	
亚太地区、台湾、韩国	
拉丁美洲	
澳大利亚、新西兰	
俄罗斯、印度	
中国大陆	

播放介质

DVD-Video、DVD+R/+RW、DVD-R/-RW、DVD+R DL、CD-R/CD-RW、Audio CD、VCD/SVCD、Picture CD、MP3-CD、WMA-CD、DivX-CD、USB 存储设备

文件格式

- 音频: .mp3、.wma
- 视频: .avi、.divx、.wmv
- 图片: .jpg

功放器

- 总输出功率: 400 瓦 RMS
- 频率响应: 20 赫兹 - 20 千赫 / $\pm 3\text{dB}$
- 信噪比: $> 65\text{ dB}$ (CCIR) / (A 加权)
- 输入灵敏度:
 - AUX: 2 伏
 - MP3 LINK: 1 伏

视频

- 信号制式: PAL / NTSC
- 分量视频输出: 480i/576i、480p/576p、720p、1080i
- HDMI 输出: 480p、576p、720p、1080i、1080p

音频

- S/PDIF 数字音频输入
 - 同轴: IEC 60958-3
 - 光纤: TOSLINK
- 采样频率:
 - MP3: 32 千赫、44.1 千赫、48 千赫
 - WMA: 44.1 千赫、48 千赫
- 固定比特率:
 - MP3: 112 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

收音机

- 调谐范围: FM 87.5-108 兆赫 (50/100 千赫)
- 信噪比: FM 50 dB
- 频率响应: FM 180 赫兹 至 10 千赫 / $\pm 6\text{dB}$

USB

- 兼容性: 高速 USB (2.0)
- 类别支持: UMS (USB 海量存储类)
- 文件系统: FAT12、FAT16、FAT32
- 支持的最大存储容量: $< 160\text{GB}$ 。

主装置

- 电源: 27 伏直流; 2.5 安 (外部切换电源适配器)
- 功耗: 35 瓦
- 待机功耗: $< 1\text{ 瓦}$
- 阻抗: 8 欧姆低音扬声器, 8 欧姆高音扬声器
- 扬声器驱动器: 3 英寸低音扬声器, 1.5 英寸高音扬声器
- 频率响应: 150 赫兹至 20 千赫
- 尺寸 (宽x高x厚): 790.6 x 145 x 57.4 (毫米)
- 重量: 2.23 千克

切换电源适配器 (G721DA-270250)

- 输入: 100-240 伏交流; 50-60 赫兹; 1.35 安
- 输出: 27 伏直流; 2.5 安

低音扬声器

- 电源: 220-230 伏; 50-60 赫兹
- 功耗: 45 瓦
- 待机功耗: < 1 瓦
- 系统: 低音反射系统
- 阻抗: 8 欧姆
- 扬声器驱动器: 6 英寸低音扬声器
- 频率响应: 35 赫兹 ~ 200 赫兹
- 尺寸 (宽x高x厚): 182 x 365 x 306 (毫米)
- 重量: 6 千克

墙架

- 尺寸 (宽x高x厚): 440 x 60 x 23 (毫米)
- 重量: 0.54 千克

激光规格

- 类型: 半导体激光 GaAlAs (CD)
- 波长: 645 - 665 纳米 (DVD), 770 - 800 纳米 (CD)
- 输出功率: 6 毫瓦 (DVD), 7 毫瓦 (VCD/CD)
- 发散角: 60 度。

9 故障种类和处理方法



警告

- 存在触电危险。切勿拆下本产品的外壳。

为保证保修的有效性，切勿尝试自行维修本产品。

如果在使用本产品时遇到问题，请在申请服务之前检查以下事项。如果仍遇到问题，请在 www.philips.com/welcome 页面上注册您的产品并获得支持。

如果您与 Philips 联系，将会被询问产品的型号和序列号。型号和序列号可以在产品的背面或底部找到。请在此处填写型号：

型号 _____

序列号 _____

主装置

家庭影院上的按钮不起作用。

- 将家庭影院系统的电源断开几分钟，然后重新连接。

画面

无画面。

- 确保电视已切换至适合家庭影院的正确来源。

使用 HDMI 连接时无图像。

- 检查 HDMI 连接线是否有故障。换用新的 HDMI 连接线。
- 如果更改 HDMI 视频分辨率时出现此情况，请反复按 **HDMI** 直到出现画面。

声音

低音扬声器没有声音

- 1 在待机模式下，按住遥控器上的 **■** (停止)，直至主装置上的 **[PAIRING]** 闪烁。
- 2 按住低音扬声器上的 **PAIR**，直至低音扬声器上的蓝色和绿色指示灯交替闪烁。
- 3 如果无线连接成功，系统将显示 **[PAIR OK]**，低音扬声器上的绿色指示灯将亮起。
 - 如果无线连接失败，系统将显示 **[PAIR FAIL]**，低音扬声器上的蓝色和绿色指示灯将持续亮起。检查附近是否有电子设备

干扰。排除冲突或强烈干扰，然后重复上述过程。

无声音。

- 确保已连接音频电缆，并已将要播放的设备选择正确的输入源（例如，**AUDIO SOURCE**、**USB**）。

HDMI 连接无声音。

- 如果所连接设备不符合 HDCP（高带宽数字内容保护）标准或仅兼容于 DVI，则您可能无法听到声音。使用模拟或数字音频连接。

- 确保已启用[HDMI 音频]。

电视节目没有声音。

- 使用音频线缆将家庭影院上的音频输入插孔连接到电视上的音频输出插孔。然后反复按 **AUDIO SOURCE** 选择正确的音频源。

声音失真或有回声。

- 如果通过家庭影院播放音频，请确保电视已静音或已将音量设置为最低级别。

音频和视频不同步。

- 1) 按住 **AUDIO SYNC**。2) 在 5 秒钟内按 **+/-**。

播放

不能播放光盘。

- 清洁光盘。
- 确保家庭影院支持该光盘（观看 17 在页面上“产品规格”）。
- 确保家庭影院支持该光盘的区域码。
- 对于 DVD±RW 或 DVD±R，应确保光盘已结定。

不能播放 DivX 视频文件。

- 确保 DivX 文件是使用 DivX 编码器根据“家庭影院配置文件”编码的文件。
- 确保 DivX 视频文件是完整的。

不能正确显示 DivX 字幕。

- 确保字幕文件名与电影文件名相同。
- 选择正确的字符集：1) 按 **⏏** **SETUP**。2) 选择 [初期设定页]。3) 选择 [DIVX 字幕]。4) 选择支持的字符集。5) 按 **OK**。

无法读取 USB 存储设备中的内容。

- 确保 USB 存储设备的格式与本家庭影院兼容。
- 确保 USB 存储设备已用本家庭影院所支持的文件系统格式化（注意：不支持 NTFS 格式）。

电视上显示“No entry”（无输入）或“x”字样。

- 无法进行操作。

EasyLink 功能不起作用。

- 确保家庭影院已连接至 Philips 品牌的 EasyLink 电视，并且 EasyLink 功能已打开。

不想在打开电视的同时打开家庭影院。

- 这是 Philips EasyLink (HDMI-CEC) 的正常功能表现。要想使家庭影院独立工作，请关闭 EasyLink 功能。

电视上将不会显示 iPod/iPhone 的视频（电影、照片、视频剪辑等）内容。

- 电视不支持视频和照片浏览，此时您只能在 iPod/iPhone 本机上浏览视频和照片内容。

在电视上无法看到 iPod/iPhone 图像。

- 将黄色复合电缆从底座连接到电视。
- 将电视切换为 **AV/VIDEO** 来源（对应于黄色复合电缆）。
- 按 iPod 或 iPhone 上的 **PLAY** 开始放映幻灯片。

10 索引

D	
DivX	
字幕	15
注册码	14
E	
EasyLink	
设置	13
H	
HDMI CEC (请参阅 Easylink)	13
I	
iPod	
播放	13
连接	9
M	
MP3	
播放	13
U	
USB	
播放	11
软件更新	16
产	
产品保养	4
产品规格	17
保	
保养	4
光	
光盘	
播放	10
支持的光盘	17
单	
单键式待机	13
单键式播放	13

功	
功放器	17
回	
回收	4
区	
区域码	17
声	
声音	
故障种类和处理方法	18
模式	10
高音和低音	10
安	
安全	4
密	
密码	15
弃	
弃置产品	4
播	
播放	
MP3 播放器	13
USB 存储设备	11
光盘	10
收音机	12
故障种类和处理方法	19
选项	10
收	
收音机	
播放	12
设定	12
调谐	12
调谐栅	12
故	
故障排除	18

文	
文件格式	17
旋	
旋转图片	11
更	
更改设置	14
按	
按时间搜索视频	12
概	
概述	
主装置	5
连接器	7
遥控器	5
电	
电视	
电视的音频	8, 12
连接	7
画	
画面	
幻灯片放映	11, 11
故障种类和处理方法	18
缩略图概览	11
选项	11
系	
系统音频控制	13
联	
联系我们	18
视	
视频	
与音频同步	12
设	
设置	
双亲控制	15

常规	14
恢复出厂设置	15
首选项	15
语	
语言	
光盘菜单	15
字幕	15
屏幕显示	14
音频	15
软	
软件	
更新	16
版本	16
连	
连接	
其它设备	8
指南	7
电视	7
电视的音频	8, 12
连接器	7
逐	
逐行扫描	3
遥	
遥控器	5
重	
重复	10, 12
随	
随选视频 (VOD)	14
音	
音频	
与视频同步	12
语言	15
连接	8
音频输入映射	13

Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerhijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slavic; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrwatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburch; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

