


Guía de configuración rápida

DVP3980


Reproductor de vídeo DVD




Contenido de la caja



Reproductor de vídeo DVD




Manual de usuario




Control remoto y 2 pilas AAA

Tipos de calidad de vídeo


Euroconector
(Buena calidad)



Vídeo por componentes
(Mejor calidad)
Cable no incluido



HDMI
(Calidad óptima)
Cable y adaptador no incluidos

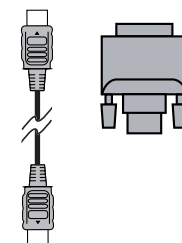

Conexión

Conexiones de audio/vídeo básicas

Euroconector
(Buena calidad)

Alimentación

Reproductor de DVD (parte posterior)

Televisor (parte posterior)

Audio y vídeo →

(cable no incluido)

O bien

Vídeo por componentes
(Mejor calidad)

Alimentación

Vídeo →

(cable no incluido)

Televisor (parte posterior)

Reproductor de DVD (parte posterior)

Audio →
(cable no incluido)

O bien

HDMI
(Calidad óptima)

Alimentación

Audio y vídeo →

(cable no incluido)

Televisor (parte posterior)

Reproductor de DVD (parte posterior)

2


Configuración

3

Diversión

A Búsqueda del canal de visualización

- 1 Pulse **STANDBY ON** en la unidad para encenderla.

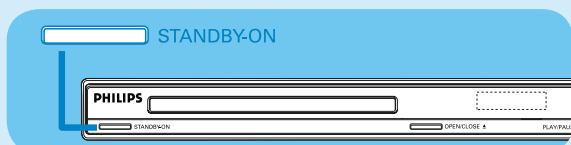


- 2 Encienda el televisor. Utilice el control remoto del televisor para seleccionar el canal de visualización correcto.

Nota Para buscar el canal de visualización correcto, pulse el botón de disminución de canal del control remoto del televisor varias veces (o los botones AV, SELECT,) hasta que aparezca el canal de entrada de vídeo.

B Selección del idioma de visualización en la pantalla

- 1 Pulse **SETUP**. Aparece la { Página configuración general }.

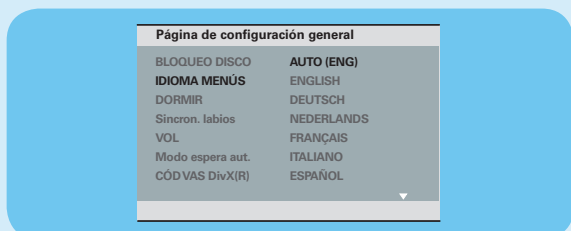

- 2 Utilice los botones para seleccionar { Idioma menús } y pulse .
- 3 Utilice los botones para seleccionar un idioma y pulse **OK** para confirmar. (Con los televisores Philips con 'EasyLink', la opción { Auto } debe estar seleccionada).
- 4 Pulse **SETUP** para salir.

Nota El idioma seleccionado solo se establecerá para los menús que se muestran en el televisor mientras funciona esta unidad, no para el menú de disco del DVD.


Existen varias opciones de configuración disponibles (de audio, de vídeo y de preferencias) en esta unidad. Consulte el manual de usuario para obtener más información.

A Inicio de la reproducción del disco

- 1 Es posible que la reproducción se inicie de manera automática al cargar un disco en la bandeja.

Nota Si aparece un menú de disco en el televisor, utilice los botones para desplazarse por el menú de DVD.

- 2 Pulse para iniciar la reproducción.
- 3 Para detener la reproducción, pulse .

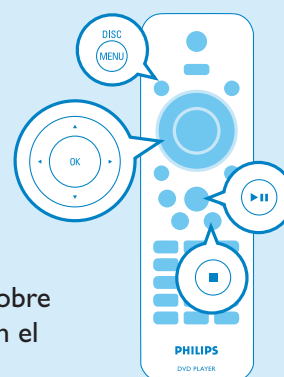

Solución de problemas

Encontrará más consejos sobre la solución de problemas en el manual de usuario.

No hay alimentación.

- Compruebe que el cable de alimentación de CA está conectado correctamente.
- Pulse STANDBY-ON en el panel superior de la unidad para encender el equipo.

No hay imagen

- Compruebe la conexión al televisor y asegúrese de que los conectores están enchufados en su lugar de forma correcta.

No hay sonido o éste se escucha distorsionado

- Compruebe las conexiones de audio y asegúrese de que el dispositivo de audio conectado está encendido.
- Para una conexión HDMI, compruebe si la configuración HDMI o digital de los televisores está activada. Póngase en contacto con el fabricante del televisor para obtener información detallada.

El control remoto no funciona

- Compruebe que las pilas estén correctamente cargadas o sustitúyalas por otras nuevas.
- Reduzca la distancia entre el control remoto y la unidad.
- Apunte con el control remoto directamente al sensor de infrarrojos.

¿Necesita ayuda?

Manual de usuario

Manual de usuario

Consulte el manual de usuario incluido con el reproductor de DVD de Philips.

Online

Registre su producto y obtenga asistencia en www.philips.com/welcome.



Be responsible
Respect copyrights



2008 © Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.
www.philips.com
sgpij_0807/12_14