


Reģistrējiet Jūsu preci un iegūstiet atbalstu
www.philips.com/welcome

DVP 3520

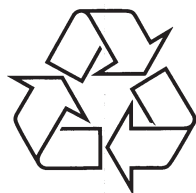

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

SVARĪGA INFORMĀCIJA

Lāzera specifikācijas

- Tips: Pusvadītāju lāzers InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Viļņa garums: 656 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Izejas jauda: 7.0 mW (DVD), 10.0 mW (VCD/CD)
- Stara novirze: 60 grādi

Šī prece atbilst EEE direktīvai.

Piezīme par zīmoliem



Ražots ar licenci no Dolby Laboratories. Dolby un dubultā-D simbols ir Dolby Laboratories zīmoli.



Windows Media un Windows logo ir zīmoli vai reģistrēti zīmoli, kas pieder Microsoft Corporation Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.



PAR DIVX VIDEO: DivX® ir digitāls video formāts, ko izveidojuši DivX, Inc. Šī ir oficiāla DivX sertificēta ierīce, kas atskaņo DivX video. Papildus informāciju un programmatūras rīkus Jūsu failu pārveidošanā uz DivX video meklējiet www.divx.com.

PAR DIVX VIDEO-UZ-PIEPASĪJUMA (VOD): Šo DivX sertificēto ierīci jāreģistrē, lai atskaņotu DivX Video-uz-pieprasījuma (VOD) saturu. Lai izveidotu reģistrācijas kodu, ierīces iestatīšanas izvēlnē atrodiet sadaļu DivX VOD. Atveriet vod.divx.com un pabeidziet reģistrācijas procesu, izmantojot šo kodu, kā arī uzziniet vairāk par DivX VOD.

DivX® un DivX Ultra® ir DivX, Inc. Reģistrēti zīmoli un tiek lietoti saskaņā ar licenci.



USB-IF logo ir Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. zīmoli.

VALODU KODI

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano; Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limbungan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	Northern Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

IZMANTOTIE TERMINI

Ekrāna proporcija

Parādītā attēla vertikālo un horizontālo izmēru proporcija. Standarta TV horizontālā pret vertikālo attiecība ir 4:3, un platekrāna TV tā ir 16:9. 'Vēstulu kastītes' formāts ļauj Jums izbaudīt attēlu ar platāku attiecību uz standarta 4:3 ekrāna.

DivX Video-uz-pieprasījuma (VOD)

Šo DivX sertifikēto® ierīci jāreģistrē, lai atskaņotu DivX Video-uz-pieprasījuma (VOD) saturu. Lai ģenerētu reģistrācijas kodu, atrodi DivX VOD nodaļu Jūsu ierīces iestatīšanas izvēlnē. Ar šo kodu vērsieties vod.divx.com, lai pabeigtu reģistrācijas procesu un uzzinātu vairāk par DivX video.

JPEG

Ļoti pazīstams digitālo nekustīgo attēlu formāts. Nekustīga attēla datu saspiešanas sistēmu piedāvā Joint Photographic Experts Group, kas izmanto mazu samazinājumu attēla kvalitātē, neskatoties uz tā lielo saspiešanas proporciju. Faili ir atpazīstami pēc to faila paplašinājuma 'JPG' vai 'JPEG'.

MP3

Faila formāts ar skaņas datu saspiešanas sistēmu. "MP3" ir saīsinājums no Motion Picture Experts Group 1 (vai MPEG-1) Audio Layer 3. Izmantojot MP3 formātu, vienā CD-R vai CD-RW var ierakstīt aptuveni 10 reizes vairāk datu kā parastā CD.

Atskaņošanas vadība (PBC)

Attiecas uz signālu, kas ierakstīts video CD vai SVCD, atskaņošanas vadībai. Izmantojot izvēlnes logus, kas ierakstīti Video CD vai SVCD, kas atbalsta PBC, Jūs varat izbaudīt dialoga veida atskaņošanu un meklēšanu.

Progresīvā skenēšana

Progresīvā skenēšana parāda divreiz vairāk kadru sekundē kā parasta TV sistēma. Tā sniedz augstāku attēla izšķirtspēju un kvalitāti.

WMA

Windows Media™ Audio. Apzīmē audio saspiešanas tehnoloģiju, ko attīstījuši Microsoft Corporation. WMA datus var kodēt, izmantojot Windows Media Player versiju 9 vai Windows Media Player priekš Windows XP. Faili ir atpazīstami pēc to faila paplašinājuma 'WMA'.

SATURA RĀDĪTĀJS

1 Svarīgi	4	7 Iestatījumu regulēšana	17
Drošība un svarīga piezīme	4	Vispārēja iestatīšana	17
2 Jūsu DVD atskaņotājs	5	Audio iestatīšana	17
Atskaņojamie mediji	5	Video iestatīšana	19
Preces pārskats	5	Priekšrocības	20
3 Savienojumi	7	8 Papildu informācija	22
Audio/Video vadu pieslēgšana	7	Programmatūras pajaunināšana	22
Audio pārsūtīšana citām ierīcēm	8	Apkope	22
USB ierīces pieslēgšana	8	Specifikācijas	22
Pieslēgšana strāvas rozetei	8	9. Traucējumu novēršana	24
4 Sākums	9	Vārdnīca	26
Tālvadības pults sagatavošana	9	Valodu kodi	27
Pareizā skatīšanās kanāla atrašana	9		
Izvēlnes valodas izvēle	9		
Progresīvās skenēšanas ieslēgšana	9		
5 Atskaņošana	11		
Atskaņošana no diska	11		
Video atskaņošana	11		
Mūzikas atskaņošana	13		
Foto atskaņošana	14		
Muzikālas slīdrādes atskaņošana	14		
Atskaņošana no USB ierīces	15		
6 Papildu funkcijas	16		
MP3 failu izveide	16		

1. SVARĪGI

Drošība un svarīga piezīme

! Brīdinājums

- Pārkaršanas risks! Nekad nenovietojiet DVD atskaņotāju šaurā telpā. Vienmēr atstājiet vismaz 10 cm brīvas vietas visapkārt DVD atskaņotājam, lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju. Pārliecinieties, ka aizkari un citi priekšmeti neaizsedz DVD atskaņotāja ventilācijas atveres.
- Nekad nenovietojiet DVD atskaņotāju, tālvadības pulti vai baterijas atklātas liesmas vai citu karstuma avotu tuvumā, tai skaitā tiešā saules gaismā.
- Izvairieties no augstām temperatūrām, mitruma, ūdens un putekļiem.
- Nepakļaujiet šo ierīci pilieniem vai šļakstiem.
- Nekad nenovietojiet uz ierīces priekšmetus, kas var bojāt ierīci (piem., ar šķidrumu pildītus priekšmetus, aizdedzinātas sveces).
- Nekad nenovietojiet šo DVD atskaņotāju uz cita elektriska aprīkojuma.
- Neaiztieciot šo DVD atskaņotāju pērkona negaisa laikā.
- Gadījumā, ja strāvas rozete vai sadalītājs tiek lietots kā strāvas atslēgšanas ierīce, strāvas atslēgšanai ierīcei jābūt darba kārtībā un pieejamai.
- Redzams un neredzams lāzera starojums, kad ierīce atvērta. Izvairieties no stara.

Šī prece atbilst Eiropas Kopienas radio traucējumu prasībām. Šī prece atbilst sekojošu direktīvu un vadlīniju prasībām: 200/95/EC, 2004/108/EC.



Par Progresīvo skenēšanu

Patērētājiem jāņem vērā, ka ne visi augstu standartu televizori ir pilnībā saderīgi ar šo precī un var izraisīt artefaktu parādīšanos ekrānā. 525 vai 625 progresīvās skenēšanas attēla traucējumu gadījumā, lietotājam ir ieteicams pārslēgties uz 'standarta kvalitātes' izeju. Ja ir kādi jautājumi par mūsu TV saderību ar šī modeļa 525p vai 625p DVD atskaņotāju, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas centru.

Piezīme par pārstrādi

Jūsu prece ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti. Ja prece ir apzīmēta ar šo pārsvītrotās ritenotās miskastes simbolu, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.



Nekad neizmetiet Jūsu precī ar citiem sadzīves atkritumiem. Apziniet vietējos noteikumus par elektriskā un elektroniskā aprīkojuma atsevišķo savākšanu. Pareiza atbrīvošanās no Jūsu vecās preces palīdz novērst potenciāli negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Jūsu prece satur Eiropas Direktīvai 2006/66/EC atbilstošas baterijas, ko nedrīkst izmest ar parastiem sadzīves atkritumiem. Apziniet vietējos noteikumus par bateriju atsevišķu savākšanu. Pareiza atbrīvošanās no baterijām palīdz novērst potenciāli negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Piezīme par autortiesībām



**Esiet atbildīgi!
Cieniet autortiesības.**

Šī prece ir aprīkota ar autortiesību aizsardzības tehnoloģiju, ko aizsargā noteiktu ASV patentu metožu pieprasījumi un citas intelektuālā īpašuma tiesības, kas pieder Macrovision Corporation un citiem tiesību īpašniekiem. Šīs autortiesību aizsardzības tehnoloģijas lietošana jāsaskaņo ar Macrovision Corporation un tā ir paredzēta mājas un citai ierobežotai lietošanai, ja nav savādāk saskaņots ar Macrovision Corporation. Apgrieztā mehānika un izjaukšana aizliegta.

**PIRMKLASĪGA
LĀZERA IERĪCE**

... TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Atskaņošana

Disku nevar atskaņot

- Diski ir ļoti saskrāpēti, deformēti vai netīrs. Nomainiet vai notīriet disku.
- Lietojiet pareizu diska vai failu formātu.

DivX video failus nevar atskaņot

- Pārliecinieties, ka DivX video ir pilns fails.
- Pārliecinieties, ka faila nosaukuma paplašinājums ir pareizs.

Ekrāna proporcija neatbilst TV displeja iestatījumam

- Ekrāna proporcija ir noteikta DVD diskā.

DivX subtitri neparādās pareizi

- Pārliecinieties, ka subtitru faila nosaukums ir tāds pats kā filmas faila nosaukums.
- Izvēlieties pareizu simbolu kopu:
 1. Spiediet taustiņu **SETUP** (iestatīšana).
 2. Izvēlnē izvēlieties **[Preferences] > [DivX Subtitle]**.
 3. Izvēlieties simbolu kopu, kas atbilst subtitriem.

9. TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

! Brīdinājums!

- Elektriskā šoka risks. Nekādā gadījumā nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantiju, nemēģiniet labot sistēmu paši.

Ja rodas problēmas, lietojot šo DVD atskaņotāju, caurskatiet sekojošos punktus, pirms servisa pieprasīšanas.

Ja problēmu neizdodas atrisināt, reģistrējiet Jūsu preci un iegūstiet atbalstu www.philips.com/welcome. Ja Jūs sazināties ar Philips, Jums tiks jautāts Jūsu DVD atskaņotāja modeļa un sērijas numurs.

Modeļa numurs un sērijas numurs atrodas Jūsu DVD atskaņotāja mugurpusē vai apakšā. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____

Galvenā ierīce

Taustiņi uz DVD atskaņotāja nestrādā

- Atvienojiet DVD atskaņotāju no strāvas uz dažām minūtēm, tad atkal pieslēdziet.

Nav reakcijas uz tālvadības pulti

- Pievienojiet šo ierīci strāvas rozetei.
- Mērkējiet tālvadības pulti uz infrasarkanā sensoru, kas atrodas uz šīs ierīces priekšējā paneļa.
- Ievietojiet baterijas pareizi.
- Ievietojiet tālvadības pulti jaunas baterijas.

Attēls

Nav attēla

- Skatiet TV lietošanas pamācību, lai atrastu pareizo video ieejas kanālu. Mainiet TV kanālus, līdz redzat DVD ekrānu.
- Ja tā notiek, kad Jūs ieslēdzat progresīvo skenēšanu vai maināt TV sistēmas iestatījumu, Jums jāatjauno iepriekšējais režīms:
 - Spiediet taustiņu **▲**, lai atvērtu diska nodalījumu.
 - Spiediet **ciparu taustiņu '1'** (progresīvās skenēšanas gadījumā) vai **ciparu taustiņu '3'** (TV sistēmas gadījumā).

Skaņa

Nav skaņas no TV

- Pārliedzieties, ka audio vadi ir pieslēgti un pieslēgtā ierīce ir ieslēgta uz pareizo ieejas avotu.
- Piesaistiet TV audio ieejas attiecīgajai video ieejai. Papildus informāciju meklējiet TV lietošanas pamācībā.

Nav audio izejas pa audio ierīces (stereo sistēmas/pastiprinātāja/resivera) skaļruņiem.

- Pārliedzieties, ka audio vadi ir pieslēgti audio ierīces audio ieejai.
- Ieslēdziet audio ierīci uz pareizo audio ieejas avotu.

Nav skaņas DivX filmas atskaņošanas laikā

- Audio kodējums var nebūt pazīstams DVD atskaņotājam.

2. JŪSU DVD ATSKAŅOTĀJS

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet Jūsu preci www.philips.com/welcome.

Atskaņojamie mediji

Šī ierīce var atskaņot:

- DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dubulta slāņa)
- Video CD/SVCD
- Audio CD, CD-R/CD-RW
- MP3 medijus, WMA medijus, DivX (Ultra) medijus, JPEG failus
- USB zibatmiņu

Reģionu kodi

Jūsu DVD atskaņotājs atskaņo sekojošu reģionu kodu diskus:


DVD reģiona kods Valstis



Eiropa

Preces pārskats

Galvenā ierīce



1.

- Ieslēdz DVD atskaņotāju vai pārslēdz to gaidīšanas režīmā.

2.

3.

4.

- Atver vai aizver diska nodalījumu.


5.

- Sāk, iepauzē vai turpina diska atskaņošanu.

6. (USB) kontakts

- USB zibatmiņas pieslēgšanai.

Tālvadības pults

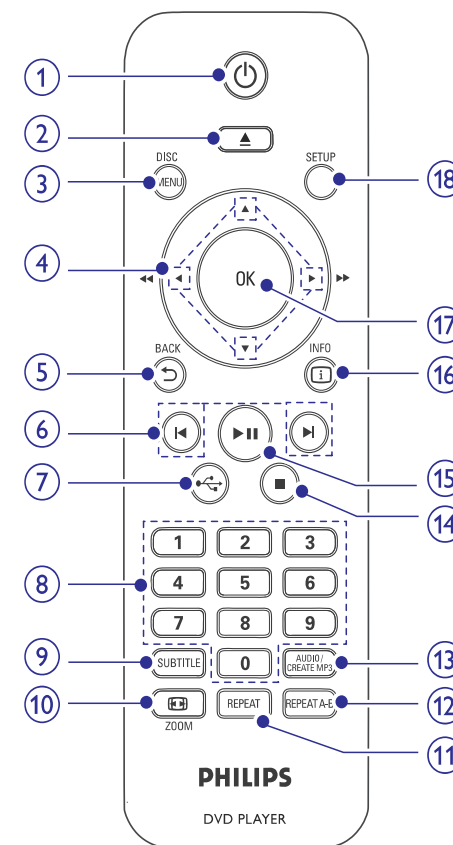

1.

- Ieslēdz DVD atskaņotāju vai pārslēdz to gaidīšanas režīmā.

2.

- Atver vai aizver diska nodalījumu.

3. (diska izvēlne)

- Atver vai aizver diska izvēlni.
- Pārslēdzas diska režīmā.
- Foto slīdrādes atskaņošanas laikā pārslēdzas starp režīmiem "Fun" (jautrs) un "Simple" (vienkāršs).
- VCD/SVCD diskam, ieslēdz vai izslēdz PBC (Atskaņošanas vadību) PBC režīmā.

... JŪSU DVD ATSKAŅOTĀJS

4. ▲ ▼ ◀ ▶ (Navigācijas taustiņi)

- Navigācijai pa izvēlnēm.
- Ātrai meklēšanai uz priekšu (▶) vai ātrai meklēšanai atpakaļ (◀).
- Lēnai meklēšanai uz priekšu (▲) vai lēnai meklēšanai atpakaļ (▼).

5. ↶ BACK (atpakaļ)

- Atgriezties iepriekšējā izvēlnē.

6. ⏮ / ⏭

- Pārlēc uz iepriekšējo vai nākamo virsrakstu, nodaļu vai celiņu.

7. 🔄 (USB)

- Pārslēdzas USB režīmā un parāda saturu.

8. Ciparu taustiņi

- Izvēlas atskaņojamo punktu.

9. SUBTITLE (subtitri)

- Izvēlas diska subtitru valodu.

10. 📐 ZOOM (tālummaiņa)

- Noregulē attēla formātu TV ekrānam.
- Palielina vai samazina attēlu.

11. REPEAT (atkārtot)

- Izvēlas no dažādiem atkārtotības režīmiem.

12. REPEAT A-B (atkārtot A-B)

- Atzīmē segmentu atkārtotai atskaņošanai; izslēdz atkārtotības režīmu.

13. AUDIO/CREATE MP3 (audio/izveidot MP3)

- Izvēlas audio valodu/kanālu.
- Pieklūst izvēlnei, lai izveidotu MP3.

14. ■

- Beidz diska atskaņošanu.

15. ▶||

- Sāk, iepauzē vai turpina diska atskaņošanu.

16. ⓘ INFO

- Diskam, parāda pašreizējo statusu vai diska informāciju.
- Slīdrādēm, parāda foto failu sīktēlu skatu.

17. OK

- Apstiprina ievadi vai izvēli.

18. SETUP (iestatīšana)

- Atver vai aizver iestatīšanas izvēlni.

... PAPILDU INFORMĀCIJA

Komplektā iekļautie piederumi

- Tālvadības pults un baterijas
- Lietošanas pamācība

Lāzera specifikācijas

- Tips: pusvadītāju lāzers InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Viļņa garums: 656 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Izejas jauda: 7.0 mW (DVD), 10.0 mW (VCD/CD)
- Stara novirzīšanās: 60 grādi.

8. PAPILDU INFORMĀCIJA

Programmatūras pajaunināšana

Lai meklētu pajauninājumus, salīdziniet šī DVD atskaņotāja pašreizējo programmatūras versiju ar jaunāko programmatūras versiju (ja pieejama) Philips interneta vietnē.

! Uzmanību

- Programmatūras pajaunināšanas laikā nedrīkst pārtraukt strāvas padevi.

- Spiediet taustiņu **SETUP** (iestatīšana).
- Izvēlieties **[Preferences] > [Version Info]** (Versijas informācija), tad spiediet taustiņu **OK**.
- Pierakstiet faila nosaukumu, tad spiediet taustiņu **SETUP** (iestatīšana), lai aizvērtu izvēlni.
- Apciemojiet www.philips.com/support, lai atrastu jaunāko programmatūras versiju, izmantojot šī DVD atskaņotāja nosaukumu.
- Papildus informācijai skatīt pajaunināšanas instrukcijas.

≡ Piezīme

- Atvienojiet strāvas vadu uz dažām sekundēm un atkal pieslēdziet, lai pārstartētu sistēmu.

Apkope

! Uzmanību

- Nekad nelietojiet līdzekļus kā benzīnu, šķīdinātāju, komerciāli pieejamus tīrīšanas līdzekļus, anti-statiskus aerosolus, kas paredzēti platēm.

Disku tīrīšana

Tīriet disku ar mikrošķiedras tīrāmo lupatu no centra uz malām taisnā līnijā.

Specifikācijas

≡ Piezīme

- Specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.

USB

- Saderība: Augsta ātruma USB (2.0)
- Klases atbalsts: UMS (USB Mass Storage Class)

Video

- Signāla sistēma: PAL/NTSC
- Kompozītu video izeja: 1 Vpp ~ 75 omi
- Komponentu video izeja: 0.7 Vpp ~ 75 omi
- Scart: Eirokontakts

Audio

- Analogā stereo izeja
- Signāla – trokšņa attiecība (1 kHz): > 100 dB (A-kategorijas)
- Dinamiskais diapazons (1 kHz): > 90 dB (A-kategorijas)
- Šķērsruna (1 kHz): > 100 dB
- Traucējumi/trokšņi: (1 kHz): > 85 dB
- MPEG MP3: MPEG Audio L3
- Digitālā izeja
- Koaksiālā

Galvenā ierīce

- Izmēri (p x a x d): 360 x 39 x 209 (mm)
- Kopējais svars: aptuveni 1.43 kg

Barošana

- Strāvas padeve: 230 V; 50 Hz
- Strāvas patēriņš: <10W
- Strāvas patēriņš gaidīšanas režīmā: <1W

3. SAVIENOJUMI

Visi audio/video vadi tiek tirgoti atsevišķi.

Veiciet sekojošus pamatsavienojumus, lai lietotu DVD atskaņotāju.

Pamatsavienojumi:

- Video vadi
- Audio vadi

Papildu savienojumi:

- Audio uz citām ierīcēm
 - Digitālais pastiprinātājs/resiveris
 - Analogā stereo sistēma
- USB zibatmiņa

≡ Piezīme

- Identifikācijas un barošanas informāciju meklējiet uz tipa plāksnītes preces mugurpusē vai apakšā.
- Pirms Jūs veicat vai maināt jebkādas savienojumus, pārliecinieties, ka visas ierīces ir atslēgtas no strāvas.

Audio/video vadu pieslēgšana


Izvēlieties vislabāko video savienojumu, ko atbalsta TV.

- Iespēja 1:** Pieslēdziet komponentu video kontaktus (standarta TV vai Progresīvās skenēšanas TV).
- Iespēja 2:** Pieslēdziet scart kontaktu (standarta TV).
- Iespēja 3:** Pieslēdziet video (CVBS) kontaktu (standarta TV).

≡ Piezīme


- Jums jāpieslēdz šis DVD atskaņotājs tieši pie TV.

Iespēja 1: Pieslēgšana komponentu video kontaktiem

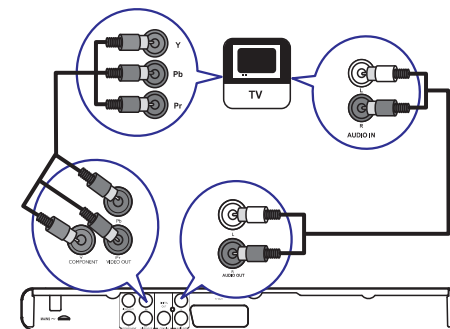

- Pieslēdziet komponentu video vadus pie šī DVD atskaņotāja
 - kontaktiem **Y Pb Pr**
 - TV komponentu video ieejas kontaktiem
- Pieslēdziet audio vadus pie šī DVD atskaņotāja
 - kontaktiem **AUDIO OUT L/R**
 - TV audio ieejas kontaktiem


Iespēja 2: Pieslēgšana scart kontaktam

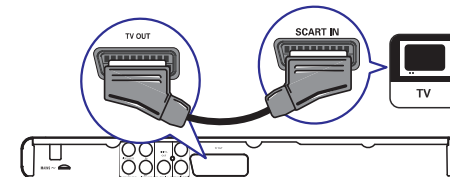

- Pieslēdziet scart vadu pie šī DVD atskaņotāja
 - TV OUT** kontakta
 - TV scart ieejas kontakta

... SAVIENOJUMI

Iespēja 3: Pieslēgšana video (CVBS) kontaktam

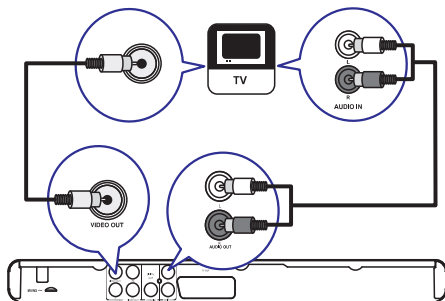


1. Pieslēdziet kompozītu video vadu pie šī DVD atskaņotāja
 - VIDEO OUT kontakta
 - TV video ieejas kontakta
2. Pieslēdziet audio vadus pie šī DVD atskaņotāja
 - AUDIO OUT L/R kontaktiem
 - TV audio ieejas kontaktiem

Audio sūtīšana uz citām ierīcēm


Sūtiet skaņu no šī DVD atskaņotāja uz citām ierīcēm, lai uzlabotu audio atskaņošanu.

Pieslēgšana digitālajam pastiprinātājam / resiverim

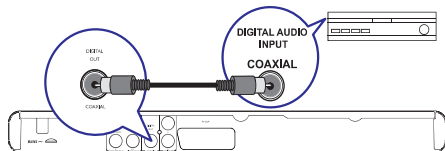


1. Pieslēdziet koaksiālo vadu (nav iekļauts komplektā) pie šī DVD atskaņotāja
 - COAXIAL kontakta
 - ierīces COAXIAL/DIGITAL ieejas kontakta

Pieslēgšana analogajai stereo sistēmai

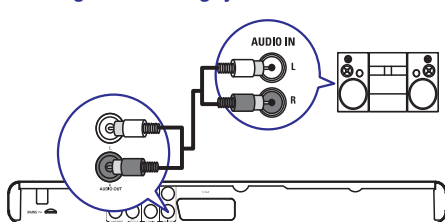

1. Pieslēdziet audio vadus (nav iekļauts komplektā) šī DVD atskaņotāja
 - AUDIO OUT L/R kontaktiem
 - ierīces audio ieejas kontaktiem

USB ierīces pieslēgšana

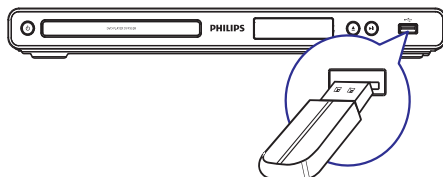

1. Pieslēdziet USB zibatmiņu šī DVD atskaņotāja kontaktam (USB).

Piezīme

- Šis DVD atskaņotājs var atskaņot/atvērt tikai MP3, WMA, DivX (Ultra) un JPEG failus, kas ir saglabāti šādā ierīcē.
- Spiediet taustiņu , lai piekļūtu saturam un atskaņotu failus.

Pieslēgšana strāvas rozetei

Brīdinājums

- Preces bojājuma risks! Pārliecinieties, ka strāvas padeves voltāža atbilst voltāžai, kas norādīta DVD atskaņotāja mugurpusē vai apakšā.
- Pirms strāvas vada pieslēgšanas, pārliecinieties, ka ir veikti visi citi savienojumi.

Piezīme

- Tipa plāksnīte atrodas ierīces mugurpusē.

1. Pieslēdziet strāvas vadu strāvas rozetei.
 - ↳ DVD atskaņotājs ir gatavs lietošanas iestatīšanai.

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

[MP3/JPEG Nav]

Izvēlieties rādīt direktorijas vai rādīt tikai failus.

- **[View Files]** (Skatīt failus) – rāda visus failus.
- **[View Folders]** (Skatīt direktorijas) – rāda MP3/WMA failu direktorijas.

[Password] (Parole)

Sekojoši norādījumiem TV ekrānā, lai iestatītu vai mainītu paroli slēgtiem diskkiem un atskaņotu slēgtus DVD.

Preferences Change Password	
Old Password	
New Password	
Confirm PWD	
OK	

1. Spiediet **ciparu taustiņus**, lai ievadītu '136900' vai pēdējo iestatīto paroli laukā **[Old Password]** (Vecā parole).
2. Ievadiet jaunu paroli laukā **[New Password]** (Jaunā parole).
3. Vēlreiz ievadiet jauno paroli laukā **[Confirm PWD]** (Apstiprināt paroli).
4. Spiediet taustiņu **OK**, lai aizvērtu izvēlni.

Piezīme

- Ja Jūs aizmirstat paroli, ievadiet '136900' pirms jaunās paroles iestatīšanas.

[DivX Subtitle] (DivX subtitri)

Izvēlieties simbolu kopu, kas atbalsta DivX subtitrus.

- **[Standard] (Standarts)** – Angļu, Īru, Dāņu, Igaņu, Somu, Franču, Vācu, Itāļu, Portugāļu, Luksemburģiešu, Norvēģu, Spāņu, Zviedru, Turku.
- **[Central Europe]** (Centrāleiropas) – Poļu, Čehu, Slovāku, Albāņu, Ungāru, Slovēņu, Horvātu, Serbu (Latīņu druka), Rumāņu.
- **[Cyrillic]** (Kirilisks) – Baltkrievu, Bulgāru, Ukrainu, Maķedoniešu, Krievu, Serbu
- **[Greek]** (Grieķu) – Grieķu.

Piezīme

- Pārliecinieties, ka subtitru failam ir tieši tāds pats faila nosaukums kā filmas failam. Piemēram, ja filmas faila nosaukums ir 'Filma.avi', tad subtitru faila nosaukumam ir jābūt 'Filma.sub' vai 'Filma.srt'.

[Version Info] (Versijas informācija)

Parāda šī DVD atskaņotāja programmatūras versiju.

Piezīme

- Šī informācija ir nepieciešama, ja Jūs vēlaties atrast jaunāku programmatūras versiju, kas pieejama Philips interneta vietnē, ko Jūs varat lejuplādēt un uzstādīt uz šī DVD atskaņotāja.

[Default] (Noklusējumi)

Pārstata visus šī DVD atskaņotāja iestatījumus uz rūpnīcas noklusētajiem iestatījumiem, izņemot sadaļas **[Disc Lock]** (Diska atslēga), **[Parental Control]** (Vecāku kontrole) un **[Password]** (Parole).

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

[Component Video] (Komponentu video)

Izvēlieties video izeju, kas atbilst video savienojumam starp šo DVD atskaņotāju un TV.

- **[Interlaced]** – komponentu video (Y Pb Pr) savienojumam.
- **[RGB]** – scart (TV OUT) savienojumam.

Priekšrocības

Piezīme

- Apturiet diska atskaņošanu, pirms Jūs varat piekļūt sadaļai **[Preferences]** (Priekšrocības).

Preferences	
	Audio
	Subtitle
	Disc Menu
	Parental Control
	PBC
	Mp3/Jpeg Nav
	Password
	DivX Subtitle

1. Spiediet taustiņu **SETUP** (iestatīšana).
↳ Tiek parādīta izvēlne **[General Setup]** (Vispārēja iestatīšana).
2. Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos punktu **[Preferences]** (Priekšrocības), tad spiediet taustiņu **►**.
3. Izvēlieties iespēju un spiediet taustiņu **OK**.
4. Izvēlieties iestatījumu un spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **◀**.
 - Lai aizvērtu izvēlni, spiediet taustiņu **SETUP** (iestatīšana).

[Audio]

Izvēlieties noklusēto audio valodu DVD diskam.

[Subtitle] (Subtitri)

Izvēlieties noklusēto subtitru valodu DVD diskam.

[Disc Menu] (Diska izvēlne)

Izvēlieties izvēlnes valodu DVD diskam.

Piezīme

- Ja izvēlēta valoda nav pieejama diskā, tās vietā tiek lietota diska noklusētā valoda.
- Dažiem DVD diskam subtitru/audio valodu var nomainīt tikai diska izvēlnē.
- Lai izvēlētos valodas, kas nav izvēlnes sarakstā, izvēlieties punktu **[Others]** (Citas). Tad Valodu kodu sarakstā, kas atrodas šīs lietošanas pamācības beigās, atrodiet attiecīgās valodas kodu un ievadiet to.

[Parental Control] (Vecāku kontrole)

Liediet piekļuvi DVD diskam, kas nav piemēroti bērniem. Šo tipu DVD diskam jābūt ierakstītiem ar novērtējumu.

1. Spiediet taustiņu **OK**.
2. Izvēlieties novērtējuma līmeni un spiediet taustiņu **OK**.
3. Spiediet **ciparu taustiņus**, lai ievadītu paroli.

Piezīme

- Lai atskaņotu DVD diskus, kuru novērtējuma līmenis ir augstāks kā iestatīts izvēlnē **[Parental Control]** (Vecāku kontrole), nepieciešams ievadīt paroli.
- Novērtējumi ir atkarīgi no valsts. Lai atļautu visu disku atskaņošanu, izvēlieties **'8'**.
- Uz dažiem DVD novērtējuma līmenis ir drukāts, bet nav ierakstīts diskā. Šī funkcija nestrādā uz šādiem DVD diskam.

[PBC]


VCD/SVCD diskam, kas ierakstīts ar PBC (atskaņošanas vadību), Jūs varat piekļūt diska saturam, izmantojot interaktīvu izvēlni.

- **[On]** (ieslēgt) – satura izvēlne tiek parādīta, kad Jūs ieviejojat disku.
- **[Off]** (izslēgt) – izvēlne tiek izlaista un atskaņošana sākas no pirmā celiņa.

4. SĀKUMS

Tālvadības pults sagatavošana

1. Uzspiediet, lai atvērtu bateriju nodalījumu (skatīt "1" attēlā zemāk).
2. Ievietojiet divas AAA tipa baterijas, ievērojot polaritāti (+/-) kā norādīts.
3. Aizveriet bateriju nodalījumu (skatīt "3" attēlā zemāk).

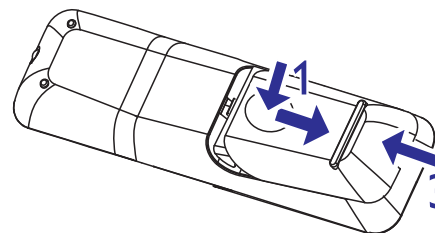

Piezīme

- Izņemiet baterijas, ja tās ir tukšas vai ja tālvadības pults netiks lietota ilgu laiku.
- Nelietojiet vienlaicīgi dažādas baterijas (vecas un jaunas, oglekļa un sārmu, utt.).
- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tādēļ no tām ir jāatbrīvojas pareizi.

Pareizā skatīšanās kanāla atrašana

1. Spiediet taustiņu **⏻**, lai ieslēgtu DVD atskaņotāju.
2. Ieslēdziet TV un pārslēdziet to uz pareizo video ieejas kanālu. (Informāciju par A/V ieejas kanāla izvēli meklējiet TV lietošanas pamācībā).

Izvēlnes valodas izvēle

General Setup	
	Disc Lock
	OSD Language
	Sleep Timer
	Auto Standby
	DivX(R) VOD Code
	Auto (ENG)
	English
	Polski
	Türkçe
	Русский
	Ελληνικά
	Česky
	Slovensky

1. Spiediet taustiņu **SETUP** (iestatīšana).
↳ Tiek parādīta izvēlne **[General Setup]** (vispārēja iestatīšana).
2. Izvēlieties punktu **[OSD Language]** (displeja-uz-ekrāna valoda), tad spiediet taustiņu **►**.
3. Spiediet taustiņus **▲ ▼**, lai izvēlētos valodu, tad spiediet taustiņu **OK**.

Progresīvās skenēšanas ieslēgšana

Piezīme

- Lai lietotu progresīvās skenēšanas funkciju, pieslēdziet progresīvās skenēšanas TV, izmantojot komponentu video kontaktus (papildus informācijai skatīt nodaļu "Pieslēgšana" > "Audio / Video vadu pieslēgšana" > "Iespēja 1: Pieslēgšana komponentu video kontaktiem").

Video Setup	
	TV System
	TV Display
	Progressive
	Picture Setting
	My Wallpaper
	Component Video
	⊗ On
	⊙ Off

1. Ieslēdziet TV uz pareizo skatīšanās kanālu šim DVD atskaņotājam.
2. Spiediet taustiņu **SETUP** (iestatīšana).
3. Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos **[Video Setup]** (Video iestatīšana).
4. Izvēlieties **[Component Video]** > **[Interlaced]**, tad spiediet taustiņu **OK**.
5. Izvēlieties **[Progressive]** > **[On]** (ieslēgt), tad spiediet taustiņu **OK**.
↳ Parādās brīdinājuma ziņojums.

... SĀKUMS

- Lai turpinātu, izvēlieties **[Ok]** un spiediet taustiņu **OK**.
↳ Progresīvās skenēšanas iestatīšana ir pabeigta.



Piezīme

- Ja parādās melns/kropļots ekrāns, gaidiet 15 sekundes, līdz automātiski atjaunosies iepriekšējais režīms.
- Ja netiek parādīts attēls, izslēdziet progresīvās skenēšanas režīmu sekojoši:
 - Spiediet taustiņu **▲**, lai atvērtu diska nodalījumu.
 - Spiediet ciparu taustiņu **'1'**.

- Lai aizvērtu izvēlni, spiediet taustiņu **SETUP** (iestatīšana).
- Jūs tagad varat ieslēgt progresīvās skenēšanas režīmu uz Jūsu TV (skatīt TV lietošanas pamācību).



Piezīme

- Atskaņošanas laikā, kad progresīvās skenēšanas režīms ir ieslēgts uz DVD atskaņotāja un TV, var parādīties kropļots attēls. Izslēdziet progresīvās skenēšanas funkciju uz DVD atskaņotāja un TV.

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

Video iestatīšana

Video Setup	
	TV System
	TV Display
	Progressive
	Picture Setting
	My Wallpaper
	Component Video

- Spiediet taustiņu **SETUP** (iestatīšana).
↳ Tiek parādīta izvēlne **[General Setup]** (Vispārēja iestatīšana).
- Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos punktu **[Video Setup]** (Video iestatīšana), tad spiediet taustiņu **▶**.
- Izvēlieties iespēju un spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties iestatījumu un spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **◀**.
 - Lai aizvērtu izvēlni, spiediet taustiņu **SETUP** (iestatīšana).

[TV system] (TV sistēma)

Ja video neparādās pareizi, mainiet šo iestatījumu. Pēc noklusējuma šis iestatījums atbilst vairumam Jūsu valsts TV.

- [NTSC]** – paredzēts NTSC sistēmas TV.
- [PAL]** – paredzēts PAL sistēmas TV.
- [Multi]** – paredzēts TV, kas ir saderīgs ar PAL un NTSC.

[TV Display] (TV displejs)

Izvēlieties ekrāna formātu.



- [4:3 Pan Scan]** – standarta TV, pilna augstuma attēls ar apgrieztām malām.
- [4:3 Letter Box]** – standarta TV, platekrāna attēls ar melnām joslām augšā un apakšā.
- [16:9]** – platekrāna TV (ekrāna proporcija 16:9).

[Progressive]

Ja progresīvās skenēšanas TV nav pieslēgts, izmantojot HDMI vadu, ieslēdziet progresīvās skenēšanas režīmu.

- [On]** (ieslēgt) – ieslēdz progresīvās skenēšanas režīmu.
- [Off]** (izslēgt) – izslēdz progresīvās skenēšanas režīmu.



Padoms

- Ir pieejams detalizētāks apraksts. Papildus informācijai skatiet nodaļu 'Sākums – Progresīvās skenēšanas ieslēgšana'.

[Picture Setting] (Attēla iestatīšana)

Izvēlieties iepriekš noteiktu attēla krāsu iestatījumu kopumu vai iestatiet paši savus iestatījumus.

- [Standard]** (Standarts) – oriģinālie krāsu iestatījumi.
- [Bright]** (Spilgts) – spilgti krāsu iestatījumi.
- [Soft]** (Maigs) – silti krāsu iestatījumi.
- [Personal]** (Personīgs) – mainiet krāsu iestatījumus. Iestatiet spilgtumu, kontrastu, nokrāsu un krāsas piesātinājumu, tad spiediet taustiņu **OK**.

[My Wallpaper] (Mana ekrāntapete)

Izvēlieties attēlu kā ekrāntapeti.

- [Default picture]** (Noklusētais attēls) – Noklusētā ekrāntapete ir Philips logo.
- [Saved picture]** (Saglabāts attēls) – Saglabāts video attēls vai JPEG fotogrāfija.
- [Current picture]** (Pašreizējais attēls) – Uztver video attēlu vai JPEG fotogrāfiju un saglabā to ierīcē.

- Atskaņojiet video vai foto slīdrādi.
- Izvēlieties video attēlu vai fotogrāfiju: spiediet taustiņu **▶II**, lai iepauzētu, tad spiediet taustiņu **SETUP** (iestatīšana).
- Izvēlieties iespēju (**[Video Setup]** > **[My Wallpaper]** > **[Current picture]**).
- Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.
 - Viens video attēls vai JPEG fotogrāfija tiek saglabāta kā ekrāntapete.
 - No jauna saglabāts attēls vai fotogrāfija aizstāj iepriekšējo.

[Analogue Output] (Analogā izeja)

Izvēlieties analogā audio iestatījumu atkarībā no audio ierīces, kas ir pieslēgta pie analogā audio kontakta.

- **[Stereo]** – stereo izejai.
- **[LT/RT]** – telpiskās skaņas izejai pa diviem skaļruņiem.

[Digital Audio] (Digitāls audio)

Izvēlieties iestatījumu atkarībā no digitālā pastiprinātāja/resīvera, kas pieslēgts pie digitālās izejas (coaxial/digital).

- **[Digital Output]** (Digitālā izeja) – izvēlieties digitālās izejas tipu.
 - **[Off]** (Izslēgt) – Izslēdz digitālo izeju.
 - **[All]** (Viss) – Ierīce atbalsta daudzkanālu audio formātus.
 - **[PCM Only]** (Tikai PCM) – Ierīce nav spējīga atkodēt daudz-kanālu audio. Audio tiek pārveidots uz divu kanālu skaņu: skatīt iestatījumu [LPCM Output] (LPCM izeja).
- **[LPCM Output]** (LPCM izeja) – izvēlas LPCM (Lineāra Impulsa Koda Modulācija) izejas atjaunošanas frekvenci.
 - **[48kHz]** – Diskiem, kas ierakstīti ar atjaunošanas frekvenci 48 kHz.
 - **[96kHz]** – Diskiem, kas ierakstīti ar atjaunošanas frekvenci 96 kHz.

Piezīme

- Iestatījums **[LPCM Output]** ir pieejams tikai tad, ja iestatījums **[Digital Output]** ir pārslēgts uz **[PCM Only]**.
- Jo augstāka atjaunošanas frekvence, jo labāka skaņas kvalitāte.

[Volume] (Skaļums)

Iestatiet noklusēto skaļuma līmeni diska atskaņošanai.

1. Spiediet taustiņu **OK**.
2. Spiediet taustiņus **◀▶**, lai iestatītu skaļumu.
3. Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu un aizvērtu izvēlni.

[Sound Mode] (Skaņas režīms)

Izvēlieties iepriekš noteiktu skaņas efektu, lai uzlabotu audio izeju.

- **[3D]** – izvēlas virtuālu telpiskās skaņas efektu, kas tiek atskaņots no kreisā un labā audio kanāliem.
- **[Movie Mode]** (Filmu režīms) – izvēles skaņas efektu filmām.
- **[Music Mode]** (Mūzikas režīms) – izvēlas skaņas efektu mūzikai.

[CD Upsampling] (CD uzlabošana)

Labākai skaņas kvalitātei stereo režīmā pārveidojiet mūzikas CD uz augstāku atjaunošanas frekvenci.

- **[Off]** (Izslēgt) – izslēdz CD uzlabošanu.
- **[88.2kHz (X2)]** – pārveido uz dubultu atjaunošanas frekvenci.
- **[176.4kHz (X4)]** – pārveido uz četrkārtu atjaunošanas frekvenci.

[Night Mode] (Nakts režīms)

Jūs varat atskaņot DVD ar Dolby Digital režīmu zemā skaļumā, netraucējot citus. Austa skaļuma toņi tiek samazināti un zema skaļuma toņi tiek palielināti līdz dzirdamam līmenim.

- **[On]** (Ieslēgt) – ieslēdz nakts režīmu.
- **[Off]** (Izslēgt) – izbaudiet telpisko skaņu pilnā tās dinamiskajā diapazonā.

Piezīme

- Attiecas tikai uz Dolby Digital kodētiem DVD disku atskaņošanu.

Diska atskaņošana

Uzmanību

- Nekad neievietojiet diska nodalījumā citus priekšmetus kā diskus.
- Neaizskariet diska optisko lēcu diska nodalījuma iekšienē.

1. Spiediet taustiņu **▲**, lai atvērtu diska nodalījumu.
2. Ievietojiet disku ar etiķeti uz augšu.
3. Spiediet taustiņu **▲**, lai aizvērtu diska nodalījumu un sāktu diska atskaņošanu.
 - Lai redzētu atskaņoto, ieslēdziet TV uz pareizo skatīšanās kanālu šim DVD atskaņotājam.
 - Lai beigtu diska atskaņošanu, spiediet taustiņu **■**.

Piezīme

- Pārbaudiet atbalstīto disku tipus (skatīt 'Jūsu DVD atskaņotājs' > 'Atskaņojamie mediji').
- Ja tiek parādīta paroles ievades izvēlne, Jums jāievada parole, pirms disku var atskaņot (skatīt 'Iestatījumu regulēšana' > 'Priekšrocības' > **[Vecāku kontrole]**).
- Ja Jūs iepauzējat vai apturat diska atskaņošanu uz 5 minūtēm, aktivizējas ekrāna saudzētājs. Lai izslēgtu ekrāna saudzētāju, spiediet taustiņu **DISC MENU** (diska izvēlne).
- Pēc diska atskaņošanas iepauzēšanas vai apturēšanas, ja 15 minūšu laikā netiek nospiests nevienš taustiņš, šis DVD atskaņotājs automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā.

Video atskaņošana

Piezīme

- Dažas darbības var nestrādāt ar dažiem diskkiem. Skatīt informāciju, kas iekļauta komplektā ar disku.

Video atskaņošanas vadība

1. Atskaņojiet virsrakstu.
2. Lietojiet tālvadības pulti, lai vadītu atskaņošanu.

Taustiņš	Darbība
▶▶	Sāk, iepauzē vai turpina diska atskaņošanu.
■	Beidz diska atskaņošanu.
◀▶	Pārlec uz iepriekšējo / nākamo virsrakstu vai nodaļu.
◀◀, ▶▶	Ātri meklē uz priekšu vai atpakaļ. Spiediet atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu.
▲, ▼	Lēni meklē uz priekšu (vai atpakaļ). Spiediet atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu. VCD/SVCD diskkiem nav iespējama lēna meklēšana atpakaļ.
AUDIO/CREATE MP3	Izvēlas no diskā pieejamajām audio valodām vai kanāliem.
SUBTITLE	Izvēlas no diskā pieejamajām subtitru valodām.
REPEAT	Izvēlas vai izslēdz atkārtotas atskaņošanas režīmu. Atkārtotās iespējas ir atkarīgas no diska tipa.
REPEAT A-B	Atkārtot noteiktu segmentu celiņa/diska robežās.
 ZOOM (atbilstība ekrānam)	Noregulē attēla formātu atbilstoši TV ekrānam. Spiediet atkārtoti, līdz attēls ir atbilstošs Jūsu TV ekrānam.
 ZOOM	Pārslēdzas starp ekrāna proporcijām un dažādiem tūluma mērogiem. Lai pārvietotos pa palielinātu attēlu, spiediet navigācijas taustiņus .
 INFO	Parāda pašreizējo statusu vai diska informāciju.

... ATSKAŅOŠANA

Pieklūve DVD izvēlnei

1. Spiediet taustiņu **DISC MENU** (diska izvēlne), lai atvērtu diska galveno izvēlni.
2. Izvēlieties atskaņošanas iespēju, tad spiediet taustiņu **OK**.
 - Dažās izvēlnēs spiediet **ciparu taustiņus**, lai ievadītu Jūsu izvēlni.

Pieklūve VCD izvēlnei

PBC (atskaņošanas vadība) ir pieejama VCD/SVCD diskam, tā ļauj parādīt satura izvēlni, lai Jūs varētu izvēlēties atskaņošanas iespēju. PBC pēc noklusējuma ir ieslēgta rūpnīcā.

Piezīme

- Lai ieslēgtu/izslēgtu PBC, skatīt 'Iestatījumu regulēšana' > [Priekšrocības] > [PBC].

1. Atveriet satura izvēlni vienā no šiem veidiem:
 - Ja PBC ir ieslēgta, ievietojiet VCD/SVCD disku.
 - Atskaņošanas laikā, ja PBC ir ieslēgta, spiediet taustiņu **BACK** (atpakaļ).
2. Spiediet **ciparu taustiņus**, lai izvēlētos atskaņošanas iespēju, tad spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu atskaņošanu.
 - ↳ Ja PBC ir izslēgta, izvēlnē tiek izlaista un atskaņošana sākas no sākuma.

Diska satura apskate

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **INFO**.
 - ↳ Tiek parādīta diska statusa izvēlne.
2. Izvēlieties punktu **[Preview]** (apskate), tad spiediet taustiņu **▶**.
3. Izvēlieties apskates iespēju, tad spiediet taustiņu **OK**.
 - ↳ Tiek parādīts sešu sīktēlu apskates ekrāns.
 - Lai aplūkotu nākamo/iepriekšējo apskates ekrānu, izvēlieties **[Prev]** vai **[Next]** un spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai sāktu atskaņošanu, spiediet taustiņu **OK** uz izvēlēta sīktēla.

Ātra atskaņošanas pārleikšana uz noteiktu laiku

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **INFO**.
 - ↳ Tiek parādīta diska statusa izvēlne.

2. Izvēlieties pašlaik patērēto atskaņošanas laiku, tad spiediet taustiņu **▶**.
 - **[TT Time]** (virsraksta laiks)
 - **[CH Time]** (nodaļas laiks)
 - **[Disc Time]** (diska laiks)
 - **[Track Time]** (ceļņa laiks)
3. Spiediet ciparu taustiņus, lai mainītu laiku uz kuru Jūs vēlaties pārlekt.

Atskaņošanas laika rādīšana

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **INFO**.
 - ↳ Tiek parādīta diska statusa izvēlne.
2. Izvēlieties punktu **[Time Disp.]** (laika rādīšana), tad spiediet taustiņu **▶**.
 - ↳ Parādīšanas iespējas ir atšķirīgas, atkarībā no diska tipa.
3. Izvēlieties iespēju, tad spiediet taustiņu **OK**.

DVD kadru apskate no dažādiem leņķiem

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **INFO**.
 - ↳ Tiek parādīta diska statusa izvēlne.
2. Izvēlieties punktu **[Angle]** (leņķis), tad spiediet taustiņu **▶**.
3. Spiediet ciparu taustiņus, lai mainītu leņķi.
 - ↳ Atskaņošana nomainās uz izvēlēto leņķi.

Piezīme

- Attiecas tikai uz diskam, kas satur ainas, ierakstītas no dažādiem kameras leņķiem.

Noteikta segmenta atkārtota atskaņošana

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **REPEAT A-B** (atkārtot A-B) izvēlētajā sākuma punktā.
2. Vēlreiz spiediet taustiņu **REPEAT A-B** (atkārtot A-B) izvēlētajā beigu punktā.
 - ↳ Sākas atkārtota atskaņošana.
3. Lai atceltu atkārtotu atskaņošanu, vēlreiz spiediet taustiņu **REPEAT A-B** (atkārtot A-B).

Piezīme

- Segmenta atzīmēšana atkārtotai atskaņošanai ir iespējama tikai virsraksta vai ceļņa robežās.

7. IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

Piezīme

- Ja iestatīšanas iespēja ir pelēka, tas nozīmē, ka iestatījumu nevar mainīt pašreizējā statusā.

Vispārēja iestatīšana

General Setup	
	Disc Lock
	OSD Language
	Sleep Timer
	Auto Standby
	DivX(R) VOD Code

1. Spiediet taustiņu **SETUP** (iestatīšana)
 - ↳ Tiek parādīta izvēlne **[General Setup]** (Vispārēja iestatīšana).
2. Spiediet taustiņu **▶**.
3. Izvēlieties iespēju un spiediet taustiņu **OK**.
4. Izvēlieties iestatījumu un spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **◀**.
 - Lai izslēgtu izvēlni, spiediet taustiņu **SETUP** (iestatīšana).

[Disc Lock] (Diska atslēga)

Iestata atskaņošanas liegumu noteiktiem diskam. Pirms Jūs sākat, ievietojiet disku diska nodalījumā (var slēgt ne vairāk kā 20 diskus).

- **[Lock]** (Slēgt) – liedz piekļuvi pašreizējam diskam. Nākamo reizi, kad vēlēšities atskaņot šo disku vai to atslēgt, Jums būs jāievada parole.
- **[Unlock]** (Atslēgt) – atskaņo visus diskus.

[OSD Language] (displeja-uz-ekrāna valoda)

Izvēlieties noklusēto izvēlņu valodu.

[Sleep Timer] (gulētiešanas taimeris)

Automātiski pārslēdz ierīci gaidīšanas režīmā pēc noteikta laika.

- **[Off]** (Izslēgts) – izslēdz gulētiešanas režīmu.
- **[15 Mins], [30 Mins], [45 Mins], [60 Mins]** – izvēlas atpakaļ skaitīšanas laiku, līdz DVD automātiskai pārslēgšanai gaidīšanas režīmā.

[Auto Standby] (Automātisks gaidīšanas režīms)

Izslēdziet vai ieslēdziet automātisku gaidīšanas režīmu.

- **[On]** (Ieslēgt) – pārslēdzas gaidīšanas režīmā, ja 15 minūtes nav veikta nekāda darbība (piemēram, pauzes vai stop režīmā).
- **[Off]** (Izslēgt) – izslēdz automātisku gaidīšanas režīmu.

[DivX(R) VOD Code] (DivX(R) VOD kods)

Parāda DivX(R) reģistrācijas kodu.

- **[Registration]** (reģistrācija) – iegūst reģistrācijas kodu, lai reģistrētu šo precī tiešsaistē.
- **[Deregistration]** (atreģistrācija) – iegūst atreģistrācijas kodu, lai atceltu šīs preces reģistrāciju tiešsaistē.

Piezīme

- Ievadiet šī DVD atskaņotāja DivX reģistrācijas kodu, kad iznomājat vai iegādāties video no www.divx.com/vod. DivX video, kas iznomāti vai iegādāti, izmantojot DivX(R) VOD (Video-Uz-Pieprasījuma) pakalpojumu, var atskaņot tikai uz tās ierīces, kam tie reģistrēti.

Audio iestatīšana

Audio Setup	
	Analogue Output
	Digital Audio
	Volume
	Sound Mode
	CD Upsampling
	Night Mode

1. Spiediet taustiņu **SETUP** (iestatīšana).
 - ↳ Tiek parādīta izvēlne **[General Setup]** (Vispārēja iestatīšana).
2. Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos punktu **[Audio Setup]** (Audio iestatīšana), tad spiediet taustiņu **▶**.
3. Izvēlieties iespēju un spiediet taustiņu **OK**.
4. Izvēlieties iestatījumu un spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet **◀**.
 - Lai aizvērtu izvēlni, spiediet **SETUP**.

6. PAPILDU FUNKCIJAS

MP3 failu izveide

Jūs varat pārveidot audio CD uz MP3 audio failiem, izmantojot šo DVD atskaņotāju. Izveidotie MP3 audio faili tiek saglabāti USB ierīcē.

1. Ievietojiet audio CD.
2. Pieslēdziet USB zibatmiņu pie DVD atskaņotāja kontakta  (USB).
3. Diska atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **AUDIO/CREATE MP3** (audio/izveidot MP3).
↳ Tiek parādīta MP3 izveides izvēlne.
4. Izvēlnē izvēlieties **[Yes]** (Jā) un spiediet taustiņu **OK**.

Create MP3			
OPTIONS		TRACK	
Speed	Normal	☐ Track01	04:14
Bitrate	128kbps	☐ Track02	04:17
CRT ID3	Yes	☐ Track03	03:58
Device	USB 1	☐ Track04	04:51
SUMMARY		☐ Track05	03:53
Press [OK] button to change speed.		☐ Track06	04:09
		☐ Track07	04:38
Start	Exit	Select all	Deselect all

5. Sadaļā **[Options]** (iespējas) izvēlieties pārveidošanas iespējas un spiediet taustiņu **OK**.

Iespēja	Apraksts
[Speed] (Ātrums)	Izvēlieties ātrumu, ar kādu rakstīt failā.
[Bitrate]	(Bitu ātrums) Izvēlieties kvalitātes līmeni. Jo augstāks bitu ātrums, jo labāka skaņas kvalitāte un lielāks faila izmērs.
[CRT ID3]	Kopēt celiņa informāciju MP3 failā.
[Device] (Ierīce)	Izveidos MP3 failus var saglabāt tikai USB ierīcē.

6. Spiediet taustiņu , lai piekļūtu sadaļai **[TRACK]** (celiņš).
7. Izvēlieties audio celiņu, tad spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai izvēlētos citu celiņu, atkārtojiet soli 7.
 - Lai izvēlētos visus celiņus, izvēlnē izvēlieties punktu **[Select all]** (Izvēlēties visu) un spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai neizvēlētos nevienu celiņu, izvēlnē izvēlieties punktu **[Deselect all]** (Neizvēlēties nevienu) un spiediet taustiņu **OK**.
8. Izvēlnē izvēlieties punktu **[Start]** (Sākt), lai sāktu pārveidošanu, un spiediet taustiņu **OK**.
↳ Kad pabeigts, USB ierīcē automātiski ir izveidota jauna direktorija, kur saglabāt visus jaunus MP3 failus.
 - Lai izslēgtu izvēlni, izvēlieties punktu **[Exit]** (Iziet) un spiediet taustiņu **OK**.

Piezīme

- Pārveidošanas laikā nekad nespiediet nevienu taustiņu.
- DTS CD un pret kopēšanu aizsargātus CD nevar pārveidot.
- Pret rakstīšanu aizsargātas un ar paroli aizsargātas USB ierīces nevar lietot, lai saglabātu MP3 failus.

... ATSKAŅOŠANA

DivX® (Ultra) video atskaņošana

DivX® (Ultra) video ir digitāls mediju formāts, kas saglabā augstu kvalitāti, par spīti saspiešanas proporcijai. Šis DVD atskaņotājs ir DivX® (Ultra) sertificēts, lai Jūs varētu izbaudīt DivX® (Ultra) video.

1. Ievietojiet disku vai USB, kas satur DivX® (Ultra) video.
 - Ja lietojat USB, spiediet taustiņu .
 - ↳ Tiek parādīta satura izvēlne.
2. Izvēlieties virsrakstu, kuru vēlaties atskaņot, un spiediet taustiņu **OK**.
 - Jūs varat izvēlēties subtitru/audio valodu.

Piezīme

- Jūs varat atskaņot tikai tos DivX® (Ultra) video, kas ir iznomāti vai iegādāti, izmantojot šī DVD atskaņotāja DivX reģistrācijas kodu (papildus informācijai skatīt nodaļu 'Iestatījumu regulēšana' – [Vispārēja iestatīšana] > [DivX(R) VOD kods]).

Mūzikas atskaņošana

Celiņa atskaņošanas vadība

1. Atskaņojiet celiņu.
2. Lietojiet tālvadības pulti, lai vadītu celiņa atskaņošanu.

Taustiņš	Darbība
	Sāk, iepauzē vai turpina diska atskaņošanu.
	Beidz diska atskaņošanu.
	Pārlec uz iepriekšējo/nākamo celiņu.
	Izvēlas punktu, ko atskaņot.
	Ātri meklē uz priekšu vai atpakaļ. Spiediet atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu.
REPEAT (atkārtot)	Pārslēdzas starp dažādiem atkārtotas atskaņošanas režīmiem vai izslēdz atkārtotības režīmu. Atkārtotības iespēja ir atkarīga no diska tipa.

Ātrās pārlekšanas atskaņošana

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu  **INFO**, līdz tiek izvēlēta viena no sekojošām iespējām.

Displejā	Darbība
[Disc Go To]	Pārlec atskaņošanu uz noteiktu laiku diska ietvaros.
[Track Go To]	Pārlec atskaņošanu uz noteiktu laiku celiņa ietvaros.
[Select Track]	Pārlec atskaņošanu uz noteiktu celiņa numuru.

2. Spiediet ciparu taustiņus, lai mainītu laiku/numuru, uz kuru vēlaties pārlekt atskaņošanu.

MP3/WMA mūzikas atskaņošana

MP3/WMA ir augsti saspiesta audio faila tips (faili ar paplašinājumiem .mp3, .wma).

1. Ievietojiet disku vai USB, kas satur MP3/WMA mūziku.
 - Ja lietojat USB, spiediet taustiņu .
 - ↳ Tiek parādīta satura izvēlne.
2. Izvēlieties celiņu, ko atskaņot, ja atskaņošana nesākas automātiski.
 - Lai izvēlētos citu celiņu/direktoriju, spiediet taustiņus  , tad spiediet taustiņu **OK**.

Piezīme

- Ja CD ir ierakstīts ar vairākām sesijām, atskaņota tiek tikai pirmā sesija.
- Šis DVD atskaņotājs neatskaņo MP3PRO audio formātu.
- Ja MP3 celiņa nosaukumā (ID3) vai albuma nosaukumā ir īpaši simboli, displejā tie var netikt parādīti pareizi, jo šie simboli nav atbalstīti.
- Daži WMA faili ir aizsargāti ar Digitālo Tiesību Menedžmentu (DRM), tos nevar atskaņot uz šī DVD atskaņotāja.
- Direktorijas/faili, kas pārsniedz šī DVD atskaņotāja atbalstītās robežas, netiek rādīti un atskaņoti.

Foto atskaņošana

Foto slīdrādes atskaņošana

Šis DVD atskaņotājs var atskaņot JPEG fotogrāfijas (failus ar paplašinājumiem .jpg un .jpeg).

1. Ievietojiet disku vai USB, kas satur JPEG fotogrāfijas.
 - Ja lietojat USB, spiediet taustiņu .
 - ↳ Kodak diskam slīdrāde sākas automātiski. JPEG diskam tiek parādīta fotogrāfiju izvēlne.
2. Izvēlieties fotogrāfiju un spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu slīdrādi.
 - ↳ Fotogrāfijai, kas ierakstīta 'exif' formātā, novietojums tiek automātiski optimizēts.
- Lai parādītu krāsainas fotogrāfijas (režims 'Fun') vai melnbaltas fotogrāfijas (režims 'Simple'), spiediet taustiņu **DISC MENU**.
- Lai apskatītu direktorijā/albumā esošo fotogrāfiju sīktēlus, spiediet taustiņu  **INFO**.
 - Lai izvēlētos fotogrāfiju, lietojiet **navigācijas taustiņus**.
 - Lai palielinātu izvēlēto fotogrāfiju un sāktu slīdrādi, spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai atgrieztos izvēlnē, spiediet taustiņu  **BACK** (atpakaļ).

Piezīme

- Var būt nepieciešams ilgāks laiks, lai parādītu diska saturu TV ekrānā, ja vienā diskā ir ierakstīts liels daudzums dziesmu/fotogrāfiju.
- Ja JPEG fotogrāfija nav ierakstīta ar 'exif' tipa failu, patiesais sīktēls netiek parādīts displejā. Tas tiek aizvietots ar 'zila kalna' sīktēlu.
- Šis DVD atskaņotājs var parādīt tikai digitālā fotoaparāta attēlus saskaņā ar JPEG-EXIF formātu, ko parasti lieto gandrīz visi digitālie fotoaparāti. Tas nevar parādīt kustīgus JPEG un skaņas klipus, kas asociēti ar attēliem.
- Direktorijas/faili, kas pārsniedz šī DVD atskaņotāja atbalstītās robežas, netiks parādīti un atskaņoti.

Fotogrāfiju atskaņošanas vadība

1. Atskaņojiet fotogrāfiju slīdrādi.
2. Lietojiet tālvadības pulti, lai vadītu fotogrāfiju atskaņošanu.

Taustiņš	Darbība
 / 	Pagriez fotogrāfiju pretēji pulksteņa rādītāju virzienam / pulksteņa rādītāju virzienā.
 / 	Apgriez fotogrāfiju vertikāli / horizontāli.
 ZOOM	Palielina/samazina. Tālumaizņem režīmā atskaņošana iepauzējas.
	Beidz diska atskaņošanu.

Muzikālas slīdrādes atskaņošana

Atskaņojiet MP3/WMA mūzikas failus un JPEG foto failus vienlaicīgi, lai izveidotu muzikālu slīdrādi. MP3/WMA un JPEG failiem jābūt saglabātiem vienā diskā.

Piezīme

- Lai izveidotu muzikālu slīdrādi, MP3/WMA un JPEG failiem jābūt saglabātiem vienā diskā/USB zibatmiņā.

1. Atskaņojiet MP3/WMA mūziku.
2. spiediet taustiņu  **BACK** (atpakaļ), lai atgrieztos galvenajā izvēlnē.
2. Pārvietojieties uz foto direktoriju/albumu un spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu slīdrādes atskaņošanu.
 - ↳ Slīdrāde sākas un turpinās līdz foto direktorijas vai albuma beigām.
 - ↳ Audio turpina atskaņoties līdz diska beigām.
- Lai beigtu slīdrādes atskaņošanu, spiediet taustiņu .
- Lai beigtu mūzikas atskaņošanu, vēlreiz spiediet taustiņu .

Atskaņošana no USB ierīces

Piezīme

- Šis DVD atskaņotājs atskaņo/atver MP3, WMA, DivX (Ultra) un JPEG failus, kas ir saglabāti USB ierīcē.
1. Pieslēdziet USB zibatmiņu pie šī DVD atskaņotāja kontakta  (USB).
 2. Spiediet taustiņu .
 - ↳ Tiek parādīta satura izvēlne.
 3. Izvēlieties failu, ko atskaņot, ja atskaņošana nesākas automātiski.
 - Papildus informācijai skatīt nodaļas 'Mūzikas atskaņošana, Foto atskaņošana, Video atskaņošana'.
 4. Lai beigtu atskaņošanu, spiediet taustiņu .
 - Lai pārslēgtos diska režīmā, spiediet taustiņu .