



Короткий посібник


CD680/CD685

PHILIPS


Комплектація упаковки



Трубка*

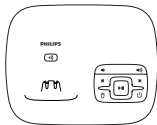

Базова станція (CD685)

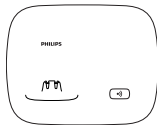


Базова станція (CD680)



Зарядний пристрій*



Адаптер джерела живлення*



Двожильний мережевий кабель**



Посібник користувача
Короткий посібник
Гарантія

Примітка

* В упаковках з кількома трубками постачаються додаткові трубки, зарядні пристрої та адаптери живлення.


** У деяких країнах спочатку слід під'єднати адаптер до двожильного мережевого кабелю, а потім під'єднати двожильний мережевий кабель до роз'єму для телефону.

Увага

- Використовуйте лише батареї та адаптер живлення, що входять у комплект.

1 Під'єднання

Під'єднання базової станції

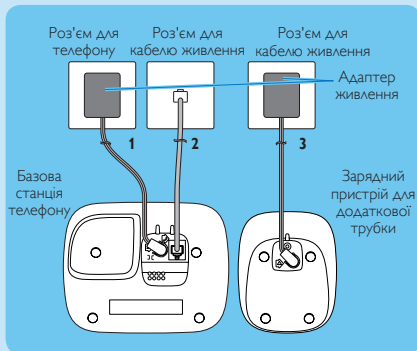


- 1 Під'єднайте два кінці адаптера живлення до:
 - вхідного роз'єму постійного струму на дні базової станції;
 - розетки на стіні.
- 2 Під'єднайте два кінці двожильного мережевого кабелю до:
 - роз'єму для телефону на дні базової станції;
 - роз'єму для телефону на стіні.

Лише для моделі з кількома трубками:

- 3 Під'єднайте два кінці адаптера живлення до:
 - вхідного роз'єму постійного струму на дні зарядного пристрою для додаткової трубки;
 - розетки на стіні.


2 Початок роботи

Налаштування телефону

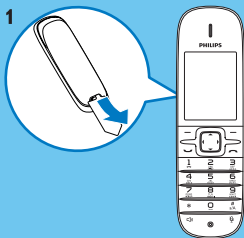

- 1 Батареї попередньо встановлені у трубці. Перед заряджанням зніміть із кришки батарейного відсіку стрічку з інформацією щодо батарей.
- 2 У разі використання телефону вперше з'являється привітання (залежить від країни).
- 3 Після появи відповідного запиту виберіть країну та мову.
- 4 Встановіть дату та час.
 - Якщо час у 12-годинному форматі, натисніть клавішу *, щоб вибрати **[AM]** або **[PM]**.

Заряджання телефону

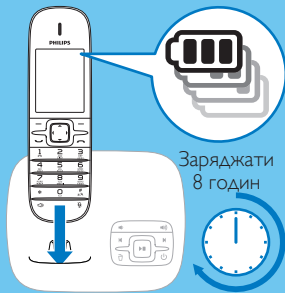

Щоб зарядити трубку, поставте її на базову станцію. Якщо трубку встановлено на базову станцію належним чином, чути звук встановлення.

↳ Трубка починає заряджатися.

Примітка. Перед першим використанням заряджайте батареї протягом 8 годин.

Перевірка рівня заряду батарей






Якщо трубку не встановлено на базову станцію/зарядний пристрій, поділки повідомляють про стан батареї (повний, середній та низький заряд батареї). Якщо трубку встановлено на базову станцію/зарядний пристрій, поділки блимають до завершення заряджання.





Блимає піктограма розрядженої батареї і лунає попереджувальний сигнал. Батарея розрядилася і її потрібно зарядити.

3 Використання


Виклики

- Щоб здійснити виклик, натисніть клавішу  і наберіть номер телефону.
- Щоб відповісти на виклик, коли дзвонить телефон, натисніть клавішу .
- Щоб завершити виклик, натисніть клавішу .

Налаштування гучності динаміка


Щоб налаштувати гучність під час виклику, натискайте  або .

Додавання контакту до телефонної книги


- 1 Натисніть кнопку .
- 2 Виберіть **[Телеф. книга]** > **[Додати нов.]** і для підтвердження натисніть **[ОК]**.









- 3 Введіть ім'я і для підтвердження натисніть **[ОК]**.
- 4 Введіть номер і для підтвердження натисніть **[Збер.]**.

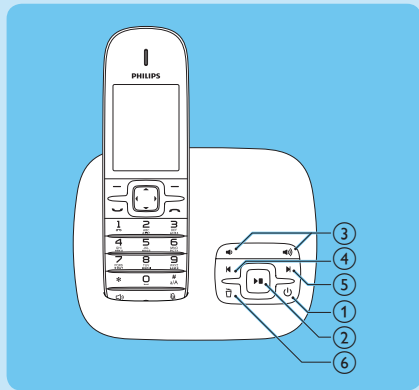Запис повідомлення (лише CD685)

- 1 Натисніть кнопку **[Меню]**.
- 2 Виберіть  > **[Оголошення]** і для підтвердження натисніть **[ОК]**.
- 3 Виберіть **[Тільки відп.]** або **[Відп. і запис.]** і для підтвердження натисніть **[ОК]**.
- 4 Виберіть **[Запис]** і для підтвердження натисніть **[ОК]**.
- 5 Після звукового сигналу розпочніть запис близько від мікрофона.
- 6 Щоб припинити запис, натисніть **[ОК]**.
↳ Щойно записане повідомлення можна прослухати за допомогою трубки.

Прослуховування повідомлень, записаних на автовідповідачі (лише для моделі CD685)



- ① Увімкнення/вимкнення автовідповідача: Натискайте .
- ② Прослуховування/зупинення прослуховування записаних повідомлень: Натискайте .
- ③ Налаштування гучності: Натискайте  / .
- ④ Прокрутка назад:
Під час відтворення повідомлення натискайте , щоб відтворити повідомлення спочатку.
У першу секунду відтворення поточного повідомлення натискайте , щоб відтворити попереднє повідомлення.
- ⑤ Прокрутка вперед: Щоб перейти до наступного повідомлення, натискайте клавішу .
- ⑥ Видалення поточного повідомлення: Натискайте клавішу .

Примітка. Додаткові відомості див. у розділі "Автовідповідач" у посібнику користувача.

Ласкаво просимо до клубу Philips

Зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome

Потрібна допомога?

Посібник користувача

Див. посібник користувача, що додається до телефону.

Довідка в Інтернеті

www.philips.com/support



Повне або часткове відтворення без письмової згоди власника авторських прав забороняється.

Згадані в тексті товарні знаки є власністю Koninklijke Philips Electronics N.V. чи інших відповідних власників.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Усі права застережено.



CE 0168

QSG_CD680-685_UK_V2.1
WK11102