

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Manual do usuářio

Käyttöoppaita

εγχειρίδιο χρήστης

Руково́дство по́льзовате́ля



Instrukcje obsługi

Uživatelské příručky

Používateľské príručka

Felhasználói útmutatók



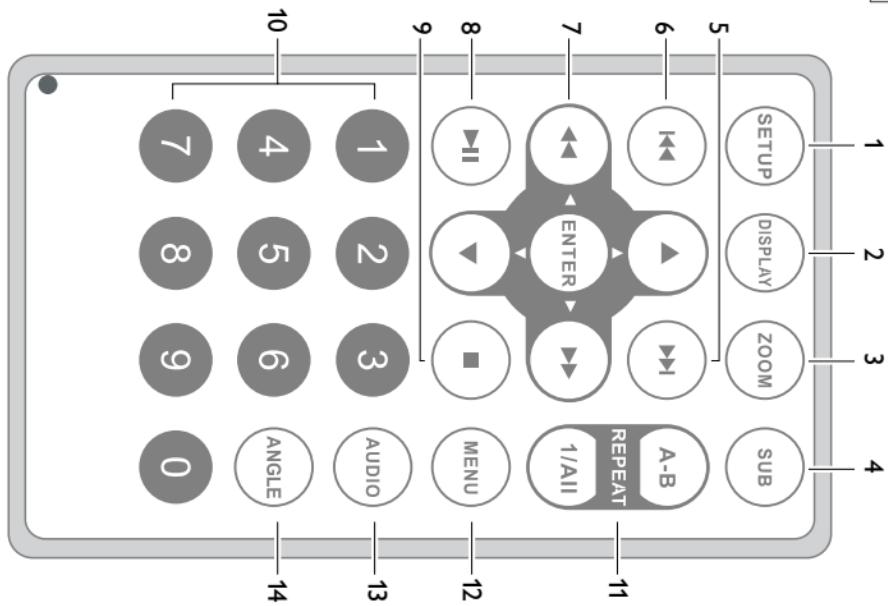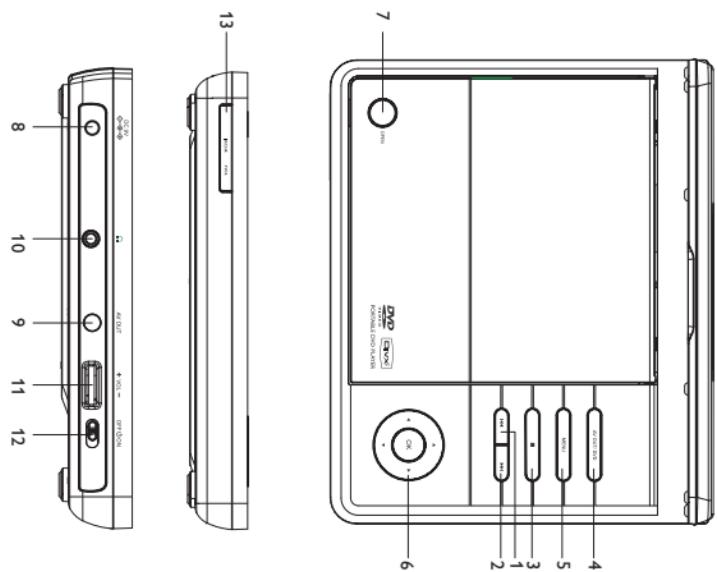

<b>Português</b>	4
<b>Suomi</b>	17
<b>Ελληνικά</b>	31
<b>Русский</b>	44
<b>Polski</b>	58
<b>Česky</b>	71
<b>Slovensky</b>	84
<b>Magyar</b>	97

Συγχαρητήριο για την αγορά σας και καλώς ορίσατε στη Philips!

Για να επιωθήσετε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips,

δηλώστε το προτύπων σας στη διεύθυνση [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Κουμπά χειρισμού βασικής μονάδας (Δείτε εικόνα 1)

- ① **PREV** ..... Μεταβείτε στο προηγούμενο κεφάλαιο, κομμάτι ή τίτλο.
- ② **NEXT** ..... Μεταβείτε στο επόμενο κεφάλαιο, κομμάτι ή τίτλο.
- ③ **■** ..... Διακοπή αναπαραγωγής.
- ④ **AV OUT/DVD** ..... Πραγματοποιήστε ενδιλωτή μεταξύ των λειτουργιών DVD και AV OUT.

### ⑤ **MENU** ..... Προβολή της σελίδας MENU

- ⑥ **▲, ▼, ◀, ◁** ..... Πραγματοποιήστε πλοήγηση σε ένα μενού.

(◀ / ▶) Πραγματοποιήστε αναζήτηση προς τα πίσω/εμπρός σε ένα δίσκο σε διαφορετικές ταχυτήτες.  
**OK** ..... Ξεκινήστε ή διακόψτε την αναπαραγωγή.

..... Επιβεβαίωση μια εισαγωγή ή αφαίρεση του δίσκου.

### ⑦ **OPEN** ..... Ανοίγεται το πορτάκι του δίσκου για εισαγωγή ή αφαίρεση

### Αριστερή πλευρά μονάδευτης αναπαραγωγής (Δείτε εικόνα 1)

- ⑧ **DC 9V** ..... Υποδοχή για φοδοδικού ρεύματος.
- ⑨ **AV OUT** ..... Υποδοχή εξόδου ήχου συμβιντέο.
- ⑩ **□** ..... Υποδοχή ακουστικών.
- ⑪ **VOL +/-** ..... Πραγματοποιήστε μικρούσυντονισμό της φωτεινότητας της οθόνης TFT.
- ⑫ **OFF** ⊖ **ON** ..... Ενεργοποιεί / απενεργοποιεί τη μονάδευτη αναπαραγωγή.

### Πρόσσωψη μονάδευτης αναπαραγωγής (Δείτε εικόνα 1)

- ⑬ **IR/CHR PWR** ..... Ένδειξη ισχύος και φόρτισης / Αισθητήρας υπερύθρων.

### Τηλεχειριστήριο (Δείτε εικόνα 2)

- ① **SETUP** ..... Πραγματοποιήστε είσοδο ή έξοδο από το μενού του συστήματος.
- ② **DISPLAY** ..... Προβάλλετε πληροφορίες στην οθόνη TFT κατά την αναπαραγωγή.
- ③ **ZOOM** ..... Μεγεθύνετε ή αικινώνετε μια φωτογραφία ή μια ενεργή έκδοση στην οθόνη TFT.
- ④ **SUB** ..... Επιλέξτε γιάδος μεταπίντια.
- ⑤ **◀▶** ..... Μεταβείτε στο επόμενο κεφάλαιο, κομμάτι ή τίτλο.
- ⑥ **◀◀▶▶** ..... Μεταβείτε στο προηγούμενο κεφάλαιο, κομμάτι ή τίτλο.
- ⑦ **▲, ▼, ◀, ◁** ..... Πραγματοποιήστε πλοήγηση προς τα πίσω/εμπρός σε ένα δίσκο σε διαφορετικές ταχυτήτες.
- ⑧ **ENTER** ..... Επιβεβαίωση ή διακόψη την αναπαραγωγή.
- ⑨ **■** ..... Διακόψη την αναπαραγωγή ή διαγράψεται πρόγραμμα.
- ⑩ **0-9** ..... Αριθμητικό πληκτρολόγιο
- ⑪ **A-B** ..... Επαναλέβετε ένα κεφάλαιο/κομμάτι/τίτλο.
- ⑫ **REPEAT 1/ALL** ..... Επαναλέβετε σε ένα δίσκο.
- ⑬ **MENU** ..... Πραγματοποιήστε είσοδο ή έξοδο από το μενού με τα προηγούμενα του δίσκου.
- ⑭ **ANGLE** ..... Επιλέξτε μια γωνία σήκου κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου DVD ή επιλέξτε μια λεπτούργια ήχου (Stereo (Στερεοφωνικός), Mono-L/R (Μονοεργος μονοφωνικός) ή Mono-R/H (Διέρρεις μονοφωνικός)) κατά την αναπαραγωγή δίσκου VCD/CD.

### ΠΡΟΣΟΧΗ

**Χρήση ρυθμίσεων προσαρμογών ή εκτέλεση διαδικασιών διαφορετικών από τις παρούσες μπορεί να προκαλέσουν πηγές έκθεση σε επικίνδυνη ακτινοβολία ή άλλο επιφαλή χειρισμό.**

## Το Φόρητό σας DVD player

Το φόρητό σας DVD αναπαραγει ψηφιακούς δίσκους βίντεο σε συμβόρφωση με το πλακούμιο πρότυπο DVD Video. Με αυτό, θα μπορείτε να απολαύσετε ταινίες πλήρους μήκους με ποιότητα αλληλής κυψηλογραφής εικόνας και οπεροφωνικής ή πολυκαναλικού προ (ανάλογα με το δίσκο και τη ρίζημη της λεπτούργειας αναπαραγωγής). DVD-Video, δήνες η διανατόπτητη επιλογής καμένας (πάλι ανάλογα με το δίσκο), συμπεριλαμβάνονται σα αυτή τη συσκευή. Επιπλέον, το γονικό κλειδώμα σας επιτρέπει να αποφασίσετε ποιες ταινίες θα παρουσιάσουν να βλέπουν ή παίσταν σας. Θα βρείτε τη συσκευή αναπαραγωγής εξαιρετικά εύκρηπτη χρήση στην διανατόπτητη προβολής σημείων ιθαύματος (OSD) και στην LCD της συσκευής, σε συνδυασμό με τον ελεγχό μέσω τηλεχειριστηρίου.

## Αποσυσκευασία

Αρχική έλεγχος και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας που αναφέρονται παρακάτω:

- Φορητό DVD player
- Τηλεχειριστήριο
- Προγραμματίστης αισθητήρου (12V)
- Καλώδιο ηχού/βιντεο
- Εγγύηση
- Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης
- Τροφοδοτικό AC, DSA-9W-09 F (DVE)

## Τοποθέτηση

- Τοποθετήστε τη συσκευή αναπαραγωγής σε μια στρεβλή, επαργενή επαργένεια. Μην την τοποθετήσετε κοντά σε οικιακές συσκευές θερμομαντήρι και σε σημεία που είναι εκτεθειμένα σε μέρη ή πλακό φως.
- Αν γίνεται αναπαραγωγής δεν μπορεί να διαβιβαστεί συστάσι δίσκους CD/DVD, δοκιμαστή ραδιοφωνίας ή δισκογράφιας συμπεριλαμβανόμενης της δισκογραφίας που συντίθεται στην πλατφόρμα της συσκευής.
- Φροντίστε το πορτάκι του δίσκου να είναι πάντα κλειστό για να μην συγκρυψθεί στο πόδι.
- Ο φάκος μπορεί να θολώσει αν γίνεται αναπαραγωγής ή επαργένεια εργασία από κρύο σε θέση περιβάλλον. Όταν δεν θα είναι διανατόπτητη αναπαραγωγή δίσκων CD/DVD. Αφήστε τη συσκευή αναπαραγωγής σε ζεστό περιβάλλον μερικά ώρες για εξατμίση τη υγρασία.

## Πληροφορίες για την ενσωματωμένη επαναφορτίζιμη μπαταρία

### Προφιλάξεις σχετικά με τη φόρηση της μπαταρίας

- 1 Όταν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, επαναφορτίστε τη (είτε ακοπεύτε τη χρήση μπαταρίας είτε οχι) είτη ωστε να μεγιστοποιήσετε τη διάρκεια λόγω της μπαταρίας. Όταν η τούχη είναι χαμηλή, το εικονίδιο μπαταρίας θα εμφανιστεί στην πάνω αριστερή γωνία της ΤFT για προειδοποίηση.
- 2 Για να φορτίσετε την μπαταρία, συσδέστε απευθείας αυτό το DVD player σε πρίζα AC. Θα αναμένεται ένδεκτη φόρτιση.

### Χρήση και συντήρηση των επαναφορτίζιμων μπαταριών

- 1 Βεβαιωθείτε πως χρηματοποιείτε πάντα μόνο τον προσαρισμένο AC που συμπεριλαμβανεται μαζί με τη συσκευή για τη φόρτιση των μπαταριών σας.
- 2 Η απόδοση επαναφορτιστής μειώνεται όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος πέφεται κάτω από τους 10oC (50oF) ή υπερβεί τους 35oC (95oF).
- 3 Ο συνολικός χρόνος διάρκειας μιας πλήρως φορτισμένης μπαταρίας είναι περίπου 2 ώρες εάν έχετε συνδέσει ακουστικά στο DVD player.

## Φορητά δίσκων που μπορούν να αναπαραχθούν

Έχετε από δίσκους DVD-Video. Θα μπορείτε επίσης να αναπαράνετε όλα τα CD εικόνας και ήχου (συμπεριλαμβανομένων των CDR, CDRW, DVD+R και DVD+RW).

**DVD-Video**  
Ανάλογα με το περιεχόμενό τους (ταινία, βίντεο κλπ., επεισόδια δραματικής σεριας κτλ.), αυτοί οι δίσκοι μπορεί να έχουν έναν ή περισσότερους Τίτλους, και κάθε Τίτλος μπορεί να έχει ένα ή περισσότερα Κεφαλαιά. Για εικόνα και άνετη προβολή, η συσκευή αναπαριστά τας στην προβολή της μεταξύ των Κεφαλαιών.



VIDEO

**CD με αρχεία JPEG**  
Σε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής μπορείτε επίσης να προβάλλετε φωτογραφίες JPEG.

**Video CD**

Ανάλογα με το περιεχόμενό τους (ταινία, βίντεο κλπ. επεισόδια δραματικής σεριάς, κτλ.), αυτό ο δίσκος μπορεί να έχουν ένα ή περισσότερα κομμάτια, κατά τα κομμάτια μπορεί να ξεχωρίσει η εικόνα και βούλει προβολή, ανάλογα με τη αναγράφεται στη θήρη του δίσκου.

**Audio CD / MP3 CD**

Τα Audio CD/MP3 CD /WMA περιέχουν μόνο μουσικά κομμάτια. Μπορείτε να τα αναπαράγετε με τον συμβατικό τρόπο, δηλαδή μέσω ενός στρεψαμονικού αυτοματού χρηματοποιώντας τα πλακάτα του πλευραντικού πλαισίου ή κατά της βασικής μονάδας ή μέσω τηλεραδior, χρηματοποιώντας τη δυνατότητα προβολής στην οθόνη (OSD).

**Πληροφορίες για το DivX**

Το DivX αποτελεί δημόφιλη τεχνολογία μεσων που έχει κατασκευαστεί από την DivX, Inc. Τη αρχεία μεσων DivX περιέχουν βίντεο υψηλής ανύψωσης με υψηλή οπτική ποιότητα που διατηρεί το σχετικά μικρό μέγεθος του αρχείου. Τα αρχεία DivX ενδέχεται επίσης να περιλαμβάνουν προηγμένα χαρακτηριστικά μεσων στοιχίων μενού, υποτιτλους και εναλλακτικά λογότυπα κομμάτια. Πολλά αρχεία μεσων DivX διατίθενται για λήψη online, ενώ μπορεί να δημοσιευθεί και τα ιδιά σας χρηματοποιώντας προσωπικό περιεχόμενο και εύκρατα εργαλεία από τη διεύθυνση [www.DivX.com](http://www.DivX.com).

- Η μονάδα λειτουργεί με το προφοροδικό AC και τον προσαρισμένα αυτοκυρήτου παρεχόντα.
- Βεβαιωθείτε πως η τύπη εισόδου του προφοροδικού AC είναι συμβατή με την τυπική τάση. Διαφορετικά, το προφοροδικό AC και η μονάδα μπορεί να καταστραφούν.
- Αποφεύγετε το προφοροδικό AC από την πρίζα όταν η μονάδα δεν χρηματοποιείται για λεγόμενο χρονικό διάστημα.
- Για να αποσυνθέσετε το προφοροδικό AC, πάστε το φίδι από το βύσμα. Μην τραβάτε το καλώδιο.

**Ασφάλεια και ουγγάρισμα**

- Μην αποσυνθέσετε τη μονάδα οικτέρες λείζερ ειδών επικαίριων εγγυαράκων τα μέτρα. Οποιαδήποτε επονευτή πρέπει να γίνεται από κατάλληλη καταρρευστικής ειδικούς.
- Αν στη μονάδα εισέβαλε ιώνο ή μάλι αντικείμενα, βιώστε το προφοροδικό AC από την πρίζα για να διακόψετε την λειτουργία.
- Προσέρετε τη μονάδα για μονάδα ή τη μην ωστε να προσέρετε διαταριθμός γιατί κάπι τέτοιο προσέρετε να προκαταβλέπετε αλλοιογή, σας προτείνουμε να επικονιωθείτε σε τον μεταπολητή Schneider (για μονάδα που διαθέτειν busschedt ακαυστική): H Schneider εγγύαται ουγγάρισμα με τη μεγάλη απόδοση ήνων των ουγγαριών ψηφιακού ήχου που παρέχει αυτή, σημειώσατε ότι τα σήματα κανονιστικά αντιτίθεται, μόνο το οπετ ακούστηκε που ους παρέχει αργάκι. Σε περιπτώση που απαιτείται αλλοιογή, σας προτείνουμε να επικονιωθείτε σε τον μεταπολητή προκειμένου να παραγγελθεί ένα πανογειόπιντο μοντέλο με αυτό που παραδίδεται αργάκι από τη Philips.
- Αρραβενα κυκλοφορίδια: Μη χρηματοποιείτε τη συκευή ενώ οδηγείτε ή κάνετε ποδήλατο καθώς μπορεί να προκαλθείται απηργία.
- Μην εκβιβάτε τη συκευή σε θερμότητα παραχρέψεων από εξαιρετικό θέρμανσης ή αμεση σταρφ με τον ήλιο.
- Αυτό το προϊόν δεν είναι διαδιέρρογο. Η μη ρυθμίζεται το συκευής διανεμείται ότι δεν ρέει. Εάν είστεθε σε ρέο από συκευή αναπαραγωγής, ενδέχεται να προκληθεί σημαντική βιαστή και σκουριά.
- Μη χρηματοποιείτε καθαριστικά τα οποία περιέχουν ανοντένεμα, αμμώδια, βελτίων ή τριτοποιηστικά καθές μπορεί να καταστρέψουν τη φωνητική επιφάνεια του συκευής αναπαραγωγής.
- Μη φρένετε τους φράκτες της συκευής.
- Η υπερβολική πήχηση πιέζεται από ακουστικά μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.
- Η μονάδα δεν πρέπει να εκθέτεται σε υπερβολική θερμότητα δίνως ήπιο, φωτιά και παρόμιο..
- Σημειώστε: Όταν η συκευή αναπαραγωγής χρηματοποιείται για μεγάλο χρονικό διαστημα, η επιφύλαξη πρέπει να διατηρείται. Είναι κατά φυσιολογικό.


## Ασφάλεια ακοής

### Ακούστε με μέτρια ένταση:

- Η χρήση ακουστικών σε υψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ακοή σας. Αυτό το πρόϊόν μπορεί να παράγει ήχους σε ικανά υψηλά σημεία, οι οποίοι ενδέχεται να προκαλέσουν απώλεια ακοής σε φυσιολογικά ατόμα, ακόμα και σε περιπτωσης εκτεταμένη μικρότερη από ένα λεπτό. Η υψηλότερη ικανά των υψηλών παρέχεται για δύο ώρες έχοντας ήδη ορισμένον βαθμόν απώλειας ακοής.
- Ο ίχνος μπορεί να κριθεί κινδύνους. Με την πάροδο του χρόνου το "επιπέδο ανεύσης" προσαρμοζέται σε υψηλότερες εντασεις ήχου. Ετοιμείται από παρατηρημένη αιφρόστη, αυτό που ακούγεται "κανονικό" μπορεί στην πραγματικότητα να είναι δυνατό και επιβλαβές για την ακοή σας. Για την προστασία σας, ριθμίστε την ένταση σε ένα ασφαλές επίπεδο προτού προσαρμοστεί η ακοή σας και μην την αλλάξετε.



- Μην κολλάτε στο δίσκο Χαρτί τανία.
- Φυλάσσετε το δίσκο μακριά από άμεσο ηλιακό φως και πηγές θερμότητας.
- Βάστετε το δίσκο σε μια θηλή δίσκου μετά την αναταραγμή.
- Για να καθαρίσετε το δίσκο, σκουπίστε τον από το κέντρο προς τα ξένα με ένα μαλακό, καθαρό πανί που δεν αφήνει χνουδούς.

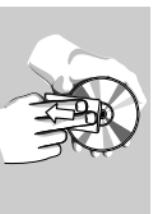

## Κατά τη χρήση της οθόνης LCD

Η οθόνη LCD έχει κατασκευαστεί με χρήση τεχνολογίας υψηλής ακρίβειας. Μπορεί, ωστόσο, να δειπνεί μικρές μαυρές κουκίδες ή/και έγχρωμες κουκίδες (κόκκινες, μπλε, πράσινες), οι οποίες εμφανίζονται συνεχώς στην LCD. Προκειται για φυσιολογικό αποτέλεσμα πριν διαδικασθεί κατασκευής και δεν υποδηλώνει διαλεπτοποιηγμα.

## Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον

Έχει παραδειγμένες κάθε περιπτώση υλικό συσκευασίας. Η συσκευασία μπορεί να διαχωρίστε εύκολα σε τέσσερα υλικά: χαρτόνι, PS, PE, PET. Η συσκευή σας αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν εάν οποιουσαρμούγηθε από κάποια εταιρεία που εξειδικεύεται στον τομέα αυτό. Συγχρόνως μπορείτε να προστεψτε τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα σας ως προς τη διάθεση των υλικών συσκευασίας, οδειγών μιατάριψών και πλαϊνών συσκευών.

## Πληροφορίες σχετικά με τη πνευματικά δικαιωμάτων

- Ακούτε για εύλογα χρονικά διαστήματα.
- Η παραπεταμένη έκθεση στον ήχο, ακόμα και σε κανονικά "ασφαλή" επίπεδα, μπορεί να προκαλέσει επίσης απώλεια ακοής.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σας μέσα χωρίς υπερβολές και κάντε τα απαραίτητα διατελέσματα.

- Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τη παρακάτω οδηγίες σταν χρησιμοποιούντες τα ακουστικά.
- Ακούτε με λογική ένταση και για εύλογα χρονικά διαστήματα.
- Προσέχετε να μην προσαρμόζετε την ένταση στο προσαρμοζέται η ακοή σας.
- Μην ανοίγετε την ένταση τόσο πού να μην μπορείτε να ακούσετε τι γίνεται γύρω σας.
- Πρέπει να προφύλασσετε ή να διακόπτετε προσωρινά τη χρήση σε διανοτικά επικόνιδηνες καταστάσεις.
- Μην χρησιμοποιείτε ακουστικά ενώ χειρίζεστε μηχανοκίνητο όχημα, κάνετε ποδήλατο, οπέντημπορον κ.λ.π. γιατί ενδέχεται να προκληθεί τροχαίο ατύχημα, ενώ σε πολλές περιοχές είναι και παράνομο.

"DivX, DivX" Certified, and associated logos are trademarks of DivXNetworks, Inc. and are used under license."

Όλα τα εμπορικά σήματα και τα κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντιστοιχους ιδιοκτητές. Η αντραρά και η διαδοχή των αριθμών που περιέχονται στην τοποθεσία του Internet/στο CD / VCD / DVD χωρίς δύναται παραβάσιον τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και τις διεθνες συμβάσεων.

## Τροφοδοσία Χρήση του τροφοδοτικού ΑC/DC

Απενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής που συνδέετε το πάρεχόμενο τροφοδοτικό σημείο συσκευής και στην κύρια πηγή τροφοδοσίας (ήτας εικονιζέται). Η συσκευή αναπαραγωγής πρέπει να είναι στενεργοποιημένη σταν φορτίζεται μεταρριθμό.



### ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Για την αποφυγή πρόκλησης βλάβης στη συσκευή, απενεργοποιήστε την πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε το μετασυχλιαστή/φορτιστή AC.

### Χρήση του προσαρμογέα αυτοκινήτου

Συνδέστε τον πάρεχόμενο προσαρμογέα αυτοκινήτου στη συσκευή και στην υπόδοχη του αναπτήρα του αυτοκινήτου.

### ΣΥΜΒΟΥΛΗ

- Για την αποφυγή πρόκλησης βλάβης στη συσκευή, απενεργοποιήστε την πριν συνδέσετε ή μπορείτε να διασύρετε το φορτιστή αυτοκινήτου. Κανένα αυτοκίνητο που προτιμάται για την ρεβελασθετή στην ίδια είναι δύνατον να προκαταρκεί σε αυτό τον προσαρμογέα.
- Βέβαιωσθετε οτι η θερμοκρασία σε όχημα είναι κατά τους 35°C, όταν το DVD player είναι συνδεδεμένο σε δύο έδρες αυτοκινήτου.

### Εγκατάσταση του πλακετηριού

Ανοιξτε το οικανέργεια των παραπομπών. Αφαιρέστε την πουπουλένια τηλεστική προεξόρχηση (μόνο κατά την πώλη χρήση).  
Τοποθετήστε 1 μπαταρία λιθίου 3V τύπου CR2025 και κλείστε το διαμέρισμα.

### ΠΡΟΣΩΨΗ

- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται σωστά.
- Εάν η μπαταρία δεν τοποθετείται ασαρά υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Η αντικατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο με μπαταρία ίδιου ή αντιστοιχού τύπου. Εσφαλμένη χρήση των μπαταριών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρολυτική διαρροή, η οποία θα διαβρώσει το διαμέρισμα ή θα κάνει τη μπαταρία να ανατυπαχθούν.

- Βγάλτε τις μπαταρίες όταν η συσκευή δεν προκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διαστημα.

### Συνδέσεις

### Σύνδεση ακουστικών

Συνδέστε τα ακουστικά στην υποδοχή ηχητικής στη συσκευή σας.


### Σύνδεση προσθετού εξόπλισμου

• Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας πριν συνδέσετε πρόσθετο εξόπλισμό.

- Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής σε τηλεόραση ή ενισχυτή για να απολαύσετε DVD ή καρδός.

### AV OUT

Συνδέστε την επαθυμητή συσκευή απευθείας σε αυτό το τερματικό. (δεν χρειάζεται ρύθμιση παραλαβής DVD)



TV



Πληροφορίες για αυτό το έγχειριδιό

Αυτό το εγχειρίδιο παρέχει τις βασικές ιδιότητες χειρόγραφων από την παλαιότερη DVD. Ορισμένα δίσκοι DVD ωστόσο, είναι έτοιμα κατασκευασμένοι που χρειάζεται ειδικός χειραγώγης ή επιτρέπεται περιορισμένος χειρισμός κατά τη διάρκεια πηγαδαραγωγής. Σε μερις περιπτώσεις, η σινεμά κατασκευασμένη σε δίσκο μπορεί να μη αποκριθεί σε ολόκληρη την εντολή του χρήστη. Όταν ο υπεύθυνος της παραγωγής που διακυβεύεται στο δίσκο, θα αναγνωρίσει την απόφευξη από την αποκρισιακή ποσό που έχει ο χρήστης, θα απορρίψει την απόφευξη από την αποκρισιακή ποσό που έχει ο χρήστης.

Xεριδού Σόφης επιστροφή

- Εκτός κι αν προσέξετε τη διαφορετική γάλας στην επένδυση της Χρυσού Αρά που προσέρχεται από θερμό ουρανό, μεριά του παγκόσμιου παραδοσιαρχή, φροντίζοντας να πληρεφθεί περιβαλλοντικά από την αναποδοκυτήση, φροντίζοντας να μην παραδοθεί σε μαρτύριο την παραδοσιαρχική της παραδοσιαρχική μαρτυρία.
  - Ουτού τρόπου πάντα θα γίνεται η εκπαίδευση των ανθρώπων στη βασική μαρτυρία, μαρτυρώντας ότι Χρυσός Αράς μας και αυτά.
  - Η συνέκτηση σας δικτύο είναι ένα διευπαιχνίο μενού τηλεόρασης που σας καθοδηγεί για την πραγματοποίηση δάσκαλων μαθησιασμών και ενηργειών.
  - Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα λεπτομερώς και ανεγκαλιστικά σε όλη την παραδοσιαρχική σας ζωή.
  - Χρησιμοποιήστε το ►, ▲, ▼, ◀ για να μας φέρετε περισσότερες πληροφορίες /
  - Πατήστε το πλήκτρο **ENTER** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Περιγραφή

- Η συσκευή σας διαθέτει ένα εξόπιστο πλεονόμημα που σας καθιδηγεί για την πραγματοποίηση διαφόρων ρυθμισμάτων και ενεργειών. Χρησιμοποιήστε τα πληκτρά λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε σχετικά ζεύγη πληκτρών.  
• Χρησιμοποιήστε το ►, ▲, ▼, ▾ για να πραγματοποιήσετε πλοήγηση σα μενού.  
Πατήστε το πλήκτρο **ENTER** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Φόροι και δίκτυα και ενεργοποίηση

- 1 Πατήστε **OPEN** για να ανοίξετε το πορτάκι του δίσκου.
  - 2 Εισαγάγετε το δίσκο που έχετε επιλέξει με την επικείνα προς τα πάνω (και όταν εισαγάγετε ένα DVD δύνατες οιφή). Βεβαιωθείτε ότι έχει καθεσίες καλά στην ουράγο έσοχη.
  - 3 Σπρώχνετε απαλά για να κλείσετε το πορτάκι.
  - 4 Σύρετε το διακόπτη **POWER** σημ θέση **ON** για να θέσετε τη μουσική αναποδομωντης σε λειτουργία.

1

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ**  
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής είναι φυσιολογικό να ακούγεται ένας μηχανικός ήχος.

**Ενεργοποίηση για σύμβιση της υλόσοδας OSD**

Τα αγγικά εντατικοποιούνται προσωπικά στην ιδέα της ουσιοκεντρικής αναπαραγωγής. Μπορείτε να επιλέξετε Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά ως γλώσσα προβολής στην οθόνη πριν συσκευής αναπαραγωγής.

**Περιοχή** Επιλογές γιώσσας OSD



- 1 Σύρετε το διακόπτη **POWER** στη θέση **ON** για να θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία.
  - 2 Πατήστε **SETUP** για να εμφανιστεί το μενού ρύθμισης.
  - 3 Επιλέξτε **General Setup Page** και πατήστε **ENTER**.
  - 4 Προχωρητοποιήστε κύλιση και επιλέξτε **OSD Language** και πατήστε ▶ για να ορίσετε μία από τις επιλογές γλώσσας OSD.
  - 5 Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε όσο και πατήστε **ENTER**.

- Φόρτωση δίσκων και εινεργυοποίηση**

  - Πατήστε **OPEN** για να ανοίξετε το πορτάκι του δίσκου.
  - Εισαγάγετε το δίσκο που έχετε επιλέξει με την επικέτα προς τα πάνω (και διανυσματείτε στην DVD διμήχριση οικτύχη). Βεβαιωθείτε ότι έχει καθεσιε καλά στη σωστή θέση.
  - Σπρώξτε απαλά για να κλείσετε το πορτάκι.
  - Σύρετε το διακόπτη **POWER** ση μέση **ON** για να θέσετε τη μουσική αναποδομωντης σε λειτουργία.

**Αναπαραγωγή δίσκου DVD**

Αφού ενεργοποιήσετε τη συσκευή, εισαγάγετε το δίσκο και κλείστε το πορτάκι Η αναπαραγωγή έχεια αυτόματα. Στην οθόνη εμφανίζεται ο τύπος δίσκου που έχει φροντισθεί. Ο δίσκος μπορεί να ασα δημιουργεί ένα στοχεύτο από ένα μενού. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲, ▼, ◀, ▶ για να επιτρέψετε την επιλογή σας, και πατήστε **ENTER**. Σημειώσεις: Εγερθή σε διαφορετικές περιοχές οι πάνες DVD κυκλοφορούν συνήθως σε διαφορετικά χρονικά διαστηματα, όλες οι συσκευές αναπαραγωγής έχουν κωδικούς περιοχής, ειών οι δίσκοι μπορεύουν να έχουν προαιρετικό κωδικό περιοχής. Αν στη συσκευή αναπαραγωγής φορτώνετε σε δίσκο διαφορετικού κωδικού περιοχής, στην οθόνη θα δείτε μια προεδρικήν γένους ενημέρωση για την αναπαραγωγή. Ο δισκός δεν γίνεται να αναπαραχθεί και πρέπει να αφαιρεθεί από τη συσκευή.

**Αναπαραγωγή ενός CD ή δίσκων DivX**

- Αφού ενεργοποιήσετε τη συσκευή, εισαγάγετε το δίσκο και κλείστε το πορτάκι, στην οθόνη εμφανίζεται ο τύπος του δίσκου που έχει φροντισθεί καθώς και τη λιτροφορία για το περιεχόμενό του.
- Κατά την αναπαραγωγή VCD με MP3/καρδόκες, πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα (0-9) για επιλογή του κομματιού. Η πατήστε **ENTER** για αναπαραγωγή του κομματιού. Πατήστε  **MENU** για επιστροφή στο μενού της επιλογής.

**Αναπαραγωγή δίσκου DivX®**

- Η Schneider σας παρέχει του κωδικό εγγραφής DivX® VOD (Παρακαλούμε σας κατ' απαίτηση), ο οποίος σας επιτρέπει την ενοικίαση ή αγορά βίντεο με χρήση της υπηρεσίας DivX® VOD. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).
- Επιλογή του DivX® VOD στο μενού Σελίδα ρύθμισης βίντεο.
- Θα εμφανιστεί ο κωδικός εγγραφής.
- Χρησιμοποιήστε τον κωδικό εγγραφής για αγορά ή ενοικίαση των βίντεο από την υπηρεσία DivX® VOD στη διεύθυνση [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod). Ακολουθήστε τις οδηγίες και πραγματοποιήστε λήψη του βίντεο σε CD-R για αναπαραγωγή σε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής DVD.

**Αναπαραγωγή δίσκων MP3**

Τα παρακάτω χαρακτηριστικά αναπαραγωγής διατίθενται για δίσκους MP3-CD. Ανατρέξτε στις αντιστοιχες ενότητες για περισσότερες πληροφορίες. Έλεγχος έντασης του ήχου, παράλληλη κομματών, μετακίνηση, επανάληψη, ανακάτεμα σερφς αναπαραγωγής, κτλ.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲, ▼ για να επιτρέψετε τον επιλεγμένο μουσικό φάκελο. Πατήστε **ENTER** για αναπαραγωγή του κομματιού.

**Αναπαραγωγή δίσκων JPEG**

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲, ▼, ◀, ▶ για να επιτρέψετε τον επιλεγμένο φάκελο εικόνων. Πατήστε **ENTER**.

- Χρησιμοποιήστε το ▲, ▼, ◀, ▶ για περιστροφή της εικόνας.
- Χρησιμοποιήστε το ▲ για κατακόρυφη αναστροφή.
- Χρησιμοποιήστε το ◀ για οριζόντια αναστροφή.

- Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, πατήστε  **MENU** για επιστροφή στην οθόνη του φακέλου.

- Πατήστε ■ για μετάβαση στην προεπικόπτη ομιδασ.
- Χρησιμοποιήστε τον κωδικό ▲, ▼, ◀, ▶ για να επιτρέψετε την εικόνα προεπικόπτης και να αποκτήσετε προσβαση στις λεπτομέριες που εμφανίζονται στην οθόνη.

- Πατήστε επανελημένα το πλήκτρο **ZOOM** για να προβάλετε την εικόνα με διαφορετικές κλίμακες.
- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ▲, ▼, ◀, ▶ για να εμφανίσετε τη μεγεθυμένη εικόνα (μόνο για μεγεθυμένη εικόνα).



Όταν τα ληφθέντα βίντεο από το DivX® VOD μπορούν να αναπαραχθούν μόνο στη συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής DVD.

Σημειώσεις: Εκτός κι αν αναφέρεται διαφορετικά, όλες οι περιγραφές μενεύεις ενέργειας βασίζονται σε λεβισμό μέσω πηλεχεριστηρίου.

## Γενικά χαρακτηριστικά

### Μετάβαση σε μόλιο πάτιο / κουμπί / κεφάλαιο

Όταν ένας δίσκος διαθέτει περιπούρερος από έναν ή δύο ή και περισσότερους μεραβείτε τε συστροφικό πίστολο/κουμπί/κεφάλαιο όσο εξής:


- Πατήστε συντομά ► κατά τη διάδεσμα προσαρμογής για να επιλέξετε τον επόμενο πάτιο / κουμπί / κεφάλαιο.
- Πατήστε σύντομά ► κατά τη διάδεσμα της αναπαραγωγής για να μεταβείτε στον προηγούμενο πάτιο / κουμπί / κεφάλαιο.
- Για να μεταβείτε σε ποιονήποτε πάτιο, κουμπί ή κεφάλαιο, πληκτρολογήστε τον αντίστοιχο αριθμό λογορισμού που αναφέρεται στην αριθμητική πλάκα (p-9).



### Search

Πατήστε επανελημένα ► για τις παρακάτω επιλογές αναζήτησης προς τα εμπρός. Πατήστε επανελημένα ► για τις παρακάτω επιλογές αναζήτησης προς τα πίσω:

- X backwards (προηγούμενα μετακίνησης προς τα πίσω 2 X)
- X backwards (προηγούμενα μετακίνησης προς τα πίσω 4 X)
- X backwards (προηγούμενα μετακίνησης προς τα πίσω 8 X)
- X backwards (προηγούμενα μετακίνησης προς τα πίσω 16 X)
- X backwards (προηγούμενα μετακίνησης προς τα πίσω 32 X)
- normal speed (κανονική ταχύτητα)

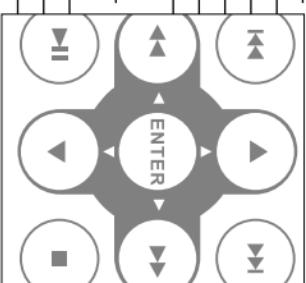

### Zoom

Η λειτουργία zoom επιτρέπει τη μεγέθυνση της εικόνας βίντεο και την περιήγηση στη μεγεθυνμένη εικόνα. Πατήστε επανελημένα ZOOM για να ενεργοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές zoom.

Zoom x 1	4X	Zoom x 2	3X
Zoom x 2	Zoom x 4	Kanoniκή προβολή	



### Επανάληψη

Πατήστε επανελημένα REPEAT 1/ALL για τις παρακάτω επιλογές επανάληψης:

- Ενέργειες για DVD
- Ενέργειες για MP3
- Ενέργειες για CD
- Ενέργειες για JPEG/DIVX


- X 1 repeats chapter πανδήληψη ενός repeats track πανδήληψη ενός
- X 2 repeats title επανάληψη φρεσκού repeats all repeats all
- X 3 repeats all cancels repeat cancels repeat
- X 4 okρυώνει την επανάληψη

## Γενικά χαρακτηριστικά

### Αλληλή προς εξόδου ήχου (VCD/CD)

Πατήστε επανελημένα **AUDIO** για τις παρακάτω επιλογές ήχου.

X 1	Αριστερός μονοφωνικός	X 2	Δεξιός μονοφωνικός
X 3	Στερεοφωνικός		



## Γενικά χαρακτηριστικά

### ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Η λεπτομεργία επανάληψης είναι επίσης διαθέσιμη για JPEG, κ.λπ. Κεί σε ενέργειες ενδέχεται να διαφέρουν για διαφορετικά μέσα αναπαραγωγής.

### Επανάληψη A - B

Για να πραγματοποιήσετε επανάληψη ή διαρκή επανάληψη μας ακολουθίστε ταύτικου:

- Πατήστε **A - B** στο σημείο έναρξης της επαλογής σας.




- Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **C A**.
- Πατήστε ξανά **A - B** στο σημείο τέλους της επαλογής σας.

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **AB** και ξεκινά η αναπαραγωγή της ακολουθίας επανάληψης.

- Πατήστε ξανά **A - B** για να πραγματοποιήσετε έξodo από την ακολ.

### Έλεγχος έντασης

- Χρησιμοποιήστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη στην αριστερή πλευρά της μονάδας για να αλληστεί η να μεωφετε την ένταση αναπαραγωγής.

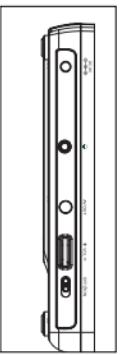

### Monitor (στη βασική μονάδα)

### DISPLAY

Πατήστε **DISPLAY** στο πλευρευτήριο για τις ακόλουθες επιλογές προβολής:

	DVD	CD/VCD	DIVX
x 1	Title elapsed	Single elapsed	Single elapsed
x 2	Title remained	Single remained	Single remained
x 3	Chapter elapsed	Total elapsed	Απενεργοποίηση οθόνης
x 4	Chapter remained	Total remained	Απενεργοποίηση οθόνης
x 5	Απενεργοποίηση οθόνης	Απενεργοποίηση οθόνης	Απενεργοποίηση οθόνης

### ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Κατά τη λεπτομεργία JPEG, το πάτημα αυτού του κουμπιού σας δίνει τη διανατολή την επικεκτεί μεταξύ 17 λεπτομεριών παρουσίασης.


Ελεγχος των περιεχομένων των δίσκων DVD-Video: **MENU**.

Για τίτλους και κεφάλαια στο δίσκο μπορεί να συμπεριλαμβάνονται μενού επιλογής. Η λεπτομερής μενού του DVD θα επιφέρει να κάνετε επιλογές από αυτά τα μενού.

Πατήστε το κατάλληλο αριθμητικό πλήκτρο ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **▲**, **▼**, **◀**, **▶** για να επιλέξετε την επιλογή σας, και στη συνέχεια πατήστε **ENTER**.

### Μενού δίσκου

Πατήστε **ENTER**. Το μενού μπορεί να εμφανίζεται σε λίστα ή διάφορα στρώματα, για παραδειγμα επιλογές για τις γλώσσες της καμεράς, τις ομιλητικές γλώσσες και τους υπότιτλους, καθώς έπιπλα και τα κεφτέλαια παρατίθενται.



### Αλλαγή παραγόντων

Πατήστε **AUDIO**. Αν ο τρέχων δίσκος διαθέτει διαφορετικές επιλογές γλώσσας, σε αυτό το στάδιο οι επιλογές από την επιλογή **AUDIO** μερικώνται στην οθόνη. Πατήστε επανεληγμένα **AUDIO** μέχρι να φαντάσετε στην επιθυμητή επιλογή γλώσσας.



### Ηπότιτλοι


Πατήστε **SUB**. Αν ο τρέχων δίσκος διαθέτει διαφορετικές επιλογές επιλογής υποτίτλων, σε αυτό το στάδιο οι επιλογές διάτελλανται στην οθόνη. Πατήστε επανεληγμένα **SUB** μέχρι να φαντάσετε στην επιθυμητή επιλογή υποτίτλων.



Ο δίσκος παρατάνει λειτουργίες εξαρτώντας από το εάν ο δίσκος παραλαμβάνει επιλογές γλώσσας ή υποτίτλων.

### Αναπαραγωγή τίτλου

- 1 Πατήστε **ENTER** για να επαναφέτε το μενού τίτλων του δίσκου.
- 2 Χρησιμοποιήστε το **◀**, **▶**, **▲**, **▼** ή τα αριθμητικά πλήκτρα (0-9) για να πραγματοποιήσετε μια επιλογή αναπαραγωγής.
- 3 Πατήστε **ENTER** για επιβεβαίωση.

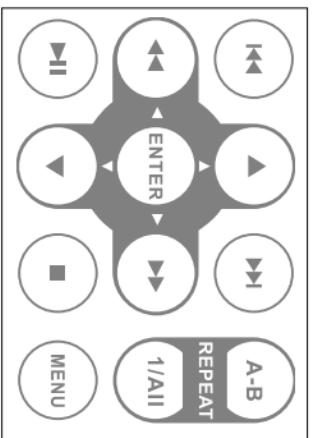

Για να μετριστοποιήσετε την χρήση που προσφέρεται αναπαραγωγή,

χρησιμοποιήστε το μενού **SETUP (ΡΥΘΜΙΣΗ)** για να προσαρδιστε με ακρίβεια

τις ρυθμίσεις σας. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲, ▼, ■, ▶ για να

επιστρέψετε την επιλογή σας και πατήστε **OK**.

**1** Πατήστε **SETUP**. Εμφανίζεται μια λίστα χαρακτηριστικών.

**2** Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲, ▼ για να επιστρέψετε την επιλογή σας.

Οταν ο δρομέας επιστρέψει αυτές τις ρυθμίσεις, πατήστε **ENTER** για να:

General Setup Page

ελεγχτοπίστε επιλογές προβολής και μάζας επιλογής

Video Setup Page

ρύθμιση επιλογών βίντεο

Password Setup Page

ενεργοποιήστε επιλογές καδικού πρόσβασης

Preference Page

επιλέξτε προτιμήσεις αναπαραγωγής

**3** Πατήστε ▲ για να εγκαταλείψετε μια τρέχουσα ρύθμιση ή για να

μεταβείτε σε προηγούμενο επιπέδο μενού.

**4** Πατήστε **SETUP** για να πραγματοποιήσετε έξοδο.

### General Setup Page

Όταν ο δρομέας επιστρέψει αυτές τις ρυθμίσεις, πατήστε **ENTER** για να:

TV Display

επιλέξετε λογό διαστάσεων οθόνης

Δείκτης γωνίας

ρυθμίστε επιλογών προβολής δείκτη γωνίας

OSD Language

επιλέξτε γλώσσα προβολής στην οθόνη

Screen Saver

ενεργοποιήστε επιλογές screen saver

Τελευταία ρυθμί

ρύθμιση επιλογών μηνής τελευταίας αναπαραγωγής

Πατήστε ▲ για να εγκαταλείψετε μια τρέχουσα ρύθμιση ή για να μεταβείτε σε προηγούμενο επιπέδο μενού.

Σημειώσεις: Η προηγούμενη επιλογή σας θα επαναφέται σε προηγούμενη επιλογή σε προηγούμενη επιλογή σας.

Σημειώσεις: Η προηγούμενη επιλογή σας θα επαναφέται σε προηγούμενη επιλογή σας.

Σημειώσεις: Η προηγούμενη επιλογή σας θα επαναφέται σε προηγούμενη επιλογή σας.

Σημειώσεις: Η προηγούμενη επιλογή σας θα επαναφέται σε προηγούμενη επιλογή σας.

Σημειώσεις: Η προηγούμενη επιλογή σας θα επαναφέται σε προηγούμενη επιλογή σας.

### Video Setup Page (Σελίδα ρύθμισης βίντεο)

Όταν ο δρομέας επιστρέψει αυτές τις ρυθμίσεις, πατήστε **ENTER** για να:

Φωτεινότητα

επιλέξετε επιλογές φωτεινότητας

Ανθεμη

επιλέξετε επιπέδο ανθεμης

DivX® VOD

λήψη DivX ID για VOD

Πατήστε ▲ για να εγκαταλείψετε μια τρέχουσα ρύθμιση ή για να μεταβείτε σε προηγούμενο επιπέδο μενού.

Πατήστε ▲ για να εγκαταλείψετε μια τρέχουσα ρύθμιση ή για να μεταβείτε σε προηγούμενη επιλογή σας.

### Password Setup Page (Σελίδα ρύθμισης καδικού πρόσβασης)

Όταν ο δρομέας επιστρέψει αυτές τις ρυθμίσεις, πατήστε **ENTER** για να:

Password

μλάδετε τον υφραγμένο καδικό πρόσβασης

(προετοιμασίας: 3308)

Πατήστε ▲ για να εγκαταλείψετε μια τρέχουσα ρύθμιση ή για να μεταβείτε σε προηγούμενο επιπέδο μενού.

Σημειώσεις: Ο επιλογές γονικού ελέγχου γίνονται διαθέσιμες στα συνεργευτικά πλήρωμα.

Πατήστε ▲ για να εγκαταλείψετε μια τρέχουσα ρύθμιση ή για να μεταβείτε σε προηγούμενη επιλογή σας.

Σελίδα προτιμήσεων

Όταν ο δρομέας επιστρέψει αυτές τις ρυθμίσεις, πατήστε **ENTER** για να:

Audio

ενεργοποιήστε επιλογές ομιλώματος γλώσσας

Subtitle

ενεργοποιήστε επιλογές γλώσσας υποτίτλων

Disc Menu

ενεργοποιήστε επιλογές γλώσσας μενού δίσκου

Parental

ενεργοποιήστε επιλογές γονικού ελέγχου

Default

Επαναφέρετε εργοποιητικά ρύθμισησαν

Πατήστε ▲ για να εγκαταλείψετε μια τρέχουσα ρύθμιση ή για να μεταβείτε σε προηγούμενο επιπέδο μενού.

Πατήστε ▲ για να εγκαταλείψετε μια τρέχουσα ρύθμιση ή για να μεταβείτε σε προηγούμενη επιλογή σας.

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν σας φαίνεται ότι η συσκευή αναπαραγωγής DVD-video είναι έλλειπτη μεταπολεμένη κατά, προειδοποιήστε τη λόγια ελέγχου. Μπορεί να έχετε παραλειψεί κάπι.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**  
Σε κάπια περίπτωση μην προσπαθήστε να εποκευσθείτε μόνοι σας το συστήμα. Κατ' τέτοια θα ακυρώσετε την εγγύηση.

Αν παρουσιάστε βλάβη, εξέχετε ήδη τα αρμέα που αναφέρονται πολλά πριν παρετε την συσκευή για επιστροφή σας. Αν δεν είναι δυνατό σε θέση να παρετε με βάση της υποδειξες, επικοινωνήστε με τους αντιπροσώπους ή το σερβις της Philips στην περιοχή σας.

**Προβλήματα**  
Δεν πραγματοποιείται τροφοδοσία ρεύματος

— Βεβαιωθείτε ότι και τα δύο βιομητά καλωδίου τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεμένα.

Βεβαιωθείτε ότι περνάει ρεύμα από την πρίζα AC βάσοντας μια ώλη συσκευή στην πρίζα.

Εξέχετε εάν η ενσωματωμένη μπαταρία έχει εξαντληθεί.

Βεβαιωθείτε ότι ο προσαρμογέας αυτοκόκτητου έχει συνδεθεί σωστά.

**Προβληματισμένη εικόνα**  
— Δείτε μήπως ο δίσκος έχει δυσταυλίες και καθαρίστε τον με ένα καθόρο πάνι, οκοπιπούντας από το κεντρό προς τα ξύλα.

Κατιάρα φορά μπορεί να παρουσιάσεται ένα μακριο ποσοστό προβληματισμός. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.

**Εντελώς παραμορφωμένη / χωρίς χρήσηα στην οθόνη**  
— Η ρύθμιση PAL μπορεί να μην έχει οριστεί σωστά. Για παραδείγματος προσεται σαντα. Για παραδείγματος προσεται σαντα.

Προβληματισμός σας με τη βίβηση της συσκευής, αναπαραγωγή.

— Ελεγκτε τις τιμοδότες της ίδιας. Αν χρησιμοποιείτε εναυχυτή HiFi, δοκιμάστε μάλλη πηγή ή κου.

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

**Προβληματισμός**  
Δεν είναι δυνατή η δισκού ανταποκρίση του δίσκου

**Η συσκευή αναπαραγωγής δίσκων ανταποκρίνεται στο περισσότερο**  
— Βεβαιωθείτε ότι η επικέτα του δίσκου είναι στραμμένη προς τα πάνω.  
— Καθρεύτε το δίσκο.  
— Ελεγκτε εάν ο δίσκος έχει έλλειψη αντιδιαλητικού δοκιμάστε μάλλον προσανατολίστε το ηλεκτρονικό ώστε ο αισθητήρας στο μπροστινό να είναι στραμμένος στη συσκευή αναπαραγωγής. Αποφύγετε επιπολασμούς που μπορεί να προκαλέσουν στη δισκού περιοχή του στρατηγικά. Εξέχετε ήδη την εντολή DVD CD.

**Η συσκευή αναπαραγωγής δίσκων ανταποκρίνεται σε διαφορετικά σήματα**  
— Ο δίσκος δεν επιτρέπει την εκτέλεση ενεργειών.  
— Αντρεξτε στης οδηγίες οικειά με τις ενεργειες κατά τη οικρεύεια της αναπαραγωγής που επελέξατε στο δίσκο.


**Η συσκευή αναπαραγωγής δίσκων ανταποκρίνεται στην ζεστή**  
— Οταν η συσκευή αναπαραγωγής δίσκων ανταποκρίνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, η επιφάνεια της δισκού δεσμεύεται. Εγκαταστήτε τη φωτιλογική φωτισμότα του περιστρεφόμενο διακόπητη.

**Η φωτεινότητα της οθόνης διελέγεται στην ανταποκρίση της μπαταρίας**  
— Η μονάδα εξοικονωμεί ενέργεια για να εξασφαλίσει μεγαλύτερη διάρκεια ανταποκρίσης της μπαταρίας. Εγκαταστήτε τη φωτισμότα χρησιμοποιώντας την περιστρεφόμενο διακόπητη χρησιμοποιώντας την φωτισμότα.

**Η συσκευή αντηλλήριος τους δρόους περι τα σύνορα παραγωγής πρεβεζανών παραγωγής**  
— Εγκαταστήτε την εναυχυτή HiFi, δοκιμάστε μάλλη πηγή ή κου.

## Τεχνικά στοιχεία

Διασπορες	210 x 178 x 39 mm
Βάρος	0.79 kg / 0.36 pounds
Τροφοδοσία	DC 9V 1.0A
Κατανάλωση ισχύος	9W
Εύρος θερμοκρατίας λειτουργίας	0 - 45 °C
Μήκος κύματος λένερ	650nm
Σύστημα βίντεο	PAL
Απόκριση συχνότητας	20Hz ~ 20KHz ± 1dB
Λόγος σήματος προς θόρυβο	≥ 80dB
Παραμόρφωση ήχου + θόρυβος	≤ -80(1KHz)
Διαχωρισμός καναλών	≥ 80dB
Δυναμικό εύρος	≥ 80dB
Έξοδος ήχου (αναλογικός ήχος)	Επίπεδο εξόδου: 2V ± 10%
Σύνθετη αντίσταση φορτίου:	10KΩ
Έξοδος βίντεο:	1Vp - p ± 20%
Σύνθετη αντίσταση φορτίου:	75Ω



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου δοχείου απορριμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ για την απορρίμματα από την οικιακή υγιεινή. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Συμμορφωθείτε με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία και μην απορρίπτετε τα παλιά σας προϊόντα μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλιών σας προϊόντων θα βοηθήσει στη μείωση των πιθανών αργυρητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και

**Η PHILIPS επιφύλασσε την δικαιουμένη πρωτιάτητην αλληλών σημείωσης και στην προδικοφέδες, χωρίς πρειδόποιητη, με στόχο τη βελτίωση του προϊόντος.**

**Τροποποίησες χωρίς τη σχετική δύναμη του κατασκευαστή μπορεί να ακυρώσουν τη δικαιοδοσία του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.**  
Με την επιφύλαξη ποντός δικαιώματος.

## Απόρριψη του παλιού προϊόντος σας

Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και έξαρτητα αυτήν την ποιότητα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.

Ελληνικά



Need help?

Online

Go to [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



Be responsible  
Respect copyrights

© Royal Philips Electronics N.V. 2008

Meet Philips at the Internet  
<http://www.philips.com>

Printed in China

PDCC-2008