

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS5131



EN User manual

DA Brugervejledning

DE Benutzerhandbuch

EL Εγχειρίδιο χρήσης

ES Manual del usuario

FI Käyttöopas

FR Mode d'emploi

IT Manuale utente

NL Gebruiksaanwijzing

NO Brukerhåndbok

PT Manual do utilizador

SV Användarhandbok

TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

Sisällysluettelo

1 Ohje ja tuki	2
Oppaat	2
Usein kysytyt kysymykset	2
Yhteyden ottaminen Philipsiin	2
2 Huomautus	2
Tekijänoikeus	2
Vaatimustenmukaisuus	2
Verkkosulake	2
Avoimen lähdekoodin ohjelmisto	3
Tavaramerkit	3
3 Tärkeää	4
Turvallisuus	4
Tuotteen huolto	5
Ympäristöstä huolehtiminen	5
4 Kotiteatterijärjestelmä	6
Päälaite	6
Kaukosäädin	6
5 Kotiteatterijärjestelmän liittäminen	8
Subwoofer	8
Liittimet	8
Liittäminen televisioon	9
Äänen liittäminen televisiosta tai muista laitteista	10
Internet	11
6 Kotiteatterin käyttäminen	13
Äänen valitseminen	13
Levyt	14
USB-muistilaitteet	16
DivX	17
Ääni-, video- ja kuva-asetukset	18
Radio	19
MP3-soitin	20
iPod tai iPhone	20
YouTube-videot	21
Picasa-verkkoalbumit	22
EasyLink	22

7 Asetusten muuttaminen	24
Kuva	24
Ääni	24
Kieli	25
Lapsilukko	25
Energiaa säästävä	26
Ota tehdasasetukset käyttöön	26
8 Seinäteline ja jalusta	27
Seinäteline	27
Kotiteatterin ja TV:n jalusta - STS1100/STS1300	27
9 Ohjelmiston päivittäminen	28
Ohjelmistoversion tarkistaminen	28
Päivitä ohjelmisto internetin kautta	28
Ohjelmiston päivittäminen USB-liitännän kautta	28
10 Tuotetiedot	29
11 Vianmääritys	32
12 Kielikoodi	35
13 Hakemisto	36

1 Ohje ja tuki

Voit katsella video-oppaita, ladata ohjelmistopäivityksen ja löytää vastauksia moniin usein vastattuihin kysymyksiin (UKK) tuotettasi koskien osoitteessa www.philips.com.

Oppaat

Määritä kotiteatterisi ja hanki lisätietoa tutustumalla video-oppaisiin osoitteessa www.philips.com/support.

Usein kysytyt kysymykset

Jos laitteen kanssa on ongelma, tutustu tätä kotiteatteria koskeviin usein kysyttyihin kysymyksiin (UKK) osoitteessa www.philips.com/support.

Jos tarvitset edelleen apua, ota yhteyttä maasi Philips-kuluttajapalveluun.



Vakava varoitus

- Älä yritä korjata kotiteatteriasi itse. Tämä voi aiheuttaa vakavia vammoja, vahingoittaa kotiteatteria ja mitätöidä takuun.

Yhteyden ottaminen Philipsiin

Kun otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään laitteen malli ja sarjanumero. Malli- ja sarjanumero ovat laitteen tausta- tai alapuolella. Huomioi numerot, ennen kuin soitat Philipsille:

Mallinumero _____
Sarjanumero _____

2 Huomautus

Tämä osa sisältää lainopilliset tiedot ja tavaramerkki-ilmoitukset.

Tekijänoikeus



**Be responsible
Respect copyrights**

Tämä laite sisältää kopiosuojatekniikkaa, joka on suojattu Yhdysvaltain patenteilla ja muilla Rovi Corporationin immateriaalioikeuksilla. Tekniikan valmistustavan selvittäminen ja laitteen purkaminen on kiellettyä.

Tekijänoikeus Isossa-Britanniassa

Tallennukseen ja toistoon saatetaan tarvita lupa. Lisätietoja Copyright Act 1956 ja The Performers Protection Acts 1958 to 1972.

Vaatimustenmukaisuus



Tämä laite on direktiivien 2006/95/EC (pienjännite), 2004/108/EC (EMC) oleellisten vaatimusten ja niitä koskevien direktiivien muiden ehtojen mukainen.

Verkkosulake

Tämä tieto koskee vain tuotteita, joissa on Isossa-Britanniassa käytössä oleva pistoke.

Tässä tuotteessa on hyväksytty muottipuristettu pistoke. Varmista, että vaihtosulake täyttää seuraavat vaatimukset:

- luokitukset näkyvät pistokkeessa
- BS 1362 -standardin mukainen
- ASTA:n hyväksymä.

Ota yhteyttä jälleenmyyjään, jos et ole varma sulakkeen tyylistä.

Varoitus: jotta laite olisi EMC-direktiivin (2004/108/EY) mukainen, pistoketta ei saa irrottaa virtajohdosta.

Avoimen lähdekoodin ohjelmisto

Philips Electronics Singapore Pte Ltd lupaa täten toimittaa pyydettyä kopion tässä tuotteessa käytettyjen tekijänoikeussuojattujen avoimen lähdekoodin ohjelmistopakettien täydellisestä lähdekoodista, mikäli tämä mahdollisuus mainitaan vastaavassa käyttöoikeussopimuksessa. Etu on voimassa kolmen vuoden ajan tuotteen ostopäivästä alkaen kaikille näiden tietojen vastaanottajille. Jos haluat lähdekoodin, kirjoita osoitteeseen open.source@philips.com. Jos et halua käyttää sähköpostia tai et saa kuittausta viikon kuluessa viestin lähettämisestä tähän sähköpostiosoitteeseen, kirjoita osoitteeseen Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands. Jos et saa kohtuullisen ajan kuluessa kuittausta kirjeeseesi, lähetä sähköpostia edellä mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Käyttöoikeussopimusten tekstit ja tässä tuotteessa käytettyjen avoimen lähdekoodin ohjelmistojen tiedot toimitetaan erillisessä vihkossessa.

Tavaramerkit



Blu-ray Disc, Blu-ray ja Blu-ray Disc -logo ovat Blu-ray Disc Associationin tavaramerkkejä.



DVD Video on DVD Format/Logo Licensing Corporationin tavaramerkki.



BONUSVIEW™

BD LIVE ja BONUSVIEW ovat Blu-ray Disc Associationin tavaramerkkejä.

x.v.Colour

x.v.Colour on Sony Corporationin tavaramerkki.



Java ja muut Java-tuotemerkit ja -logot ovat Sun Microsystemsin tuotemerkkejä tai rekisteröityjä tuotemerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.



Valmistettu seuraavien yhdysvaltalaisen patenttien 5 451 942, 5 956 674, 5 974 380, 5 978 762, 6 226 616, 6 487 535, 7 392 195, 7 272 567, 7 333 929, 7 212 872 ja muiden yhdysvaltalaisen ja maailmanlaajuisten voimassa ja suunnitteilla olevien patenttien mukaisesti. DTS ja symboli ovat DTS, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä ja DTS-HD, DTS-HD Master Audio | Essential ja DTS-logot ovat DTS, Inc.:n tavaramerkkejä. Tuotteeseen sisältyy ohjelmisto. © DTS, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.



Dolby Laboratories on antanut luvan valmistukseen. Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.




DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ HD ja niihin liittyvät logot ovat DivX, Inc.:n tavaramerkkejä, joihin on käyttöluupa. TIETOJA DIVX-VIDEOSTA: DivX| on DivX, Inc.:n kehittämä digitaalinen videomuoto. Tämä on virallinen DivX Certified|-laite, joka toistaa DivX-videota. Osoitteessa divx.com on lisätietoja, ja sieltä saat ohjelmistotyökaluja, joilla voit muuntaa tiedostot DivX-videoksi.

TIETOJA DIVX VIDEO-ON-DEMANDISTA:
Tämä DivX Certified® -laite on rekisteröitävä, jotta sillä voi toistaa ostettuja DivX VOD (Video-on-demand) -elokuvia. Voit hankkia rekisteröintikoodin laitteen asetusvalikon DivX VOD -osassa. Osoitteessa vod.divx.com on lisätietoja rekisteröinnistä.



HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

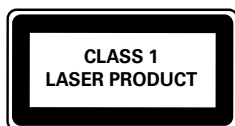

Alueelliset ilmoitukset

Luokan 1 laserlaite

Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle. Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle. Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

3 Tärkeää

Perehdy kaikkiin ohjeisiin ennen kuin alat käyttää kotiteatteria. Takuu ei ole voimassa, jos vika johtuu siitä, että ohjeita ei ole noudatettu.

Turvallisuus

Sähköiskun tai tulipalon vaara!

- Älä altista tuotetta tai lisätarvikkeita sateelle tai vedelle. Älä aseta nestettä sisältäviä astioita kuten maljakoita tuotteen lähelle. Jos nesteitä kaatuu tuotteen päälle tai sisään, irrota laite heti verkkopistorasiasta. Ota yhteys Philipsin asiakastukeen, jotta tuote tarkastetaan ennen käyttöä.
- Älä aseta tuotetta tai lisätarvikkeita avotulen tai muiden lämmönlähteiden lähelle tai suoraan auringonvaloon.
- Älä koskaan aseta esineitä ilmastointiaukkoihin tai muihin tuotteen aukkoihin.
- Kun järjestelmän virta katkaistaan laitteen katkaisimesta tai irrottamalla pistoke, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön.
- Irrota tuotteen virtajohto pistorasiasta ennen ukkosmyrskyjä.
- Irrota virtajohto aina vetämällä pistokkeesta, ei johdosta.

Oikosulun tai tulipalon vaara!

- Ennen kuin liität tuotteen pistorasiaan, varmista, että virran jännite vastaa laitteen takaseinään tai pohjaan painettua arvoa. Älä liitä tuotetta pistorasiaan, jos jännite ei ole sama.

Loukkaantumisen tai kotiteatterijärjestelmän vaurioitumisen vaara!

- Käytä seinälle kiinnitettävän tuotteen kiinnittämiseen ainoastaan tuotteen mukana toimitettua telineettä. Kiinnitä järjestelmä seinään, joka kestää tuotteen ja telineen painon. Koninklijke Philips Electronics N.V. Philips ei vastaa virheellisestä seinäkiinnityksestä, jonka seurauksena tapahtuu onnettomuus tai vahinko.
- Kiinnitä jalustalle kiinnitettävät kaiuttimet ainoastaan laitteen mukana toimitettuihin jalustoihin. Kiinnitä jalustat kaiuttimiin tiukasti. Sijoita asennetut jalustat tasaiselle pinnalle, joka kestää kaiuttimen ja jalustan yhteispainon.

- Älä koskaan aseta tuotetta tai muita esineitä virtajohtojen tai muiden elektronisten laitteiden päälle.
- Jos tuotetta kuljetetaan alle 5 °C:n lämpötilassa, poista tuote pakkauksesta ja anna sen lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen sen liittämistä virtalähteeseen.
- Näkyvää ja näkymätöntä lasersäteilyä, kun laite on auki. Vältä altistumista säteelle.
- Älä kosketa levykelkan sisäistä optista linssiä.
- Jotkin tämän tuotteen osat on voitu valmistaa lasista. Estä loukkaantuminen ja vahingot käsittelemällä tuotetta varovasti.

Ylikuumenemisen vaara!

- Älä koskaan asenna tuotetta ahtaaseen tilaan. Jätä tuotteen ympärille vähintään 10 cm tilaa, jotta ilma pääsee kiertämään. Varmista, että verhot tai muut esineet eivät peitä tuotteen ilmastointiaukkoja.

Saastumisen vaara!

- Älä sekoita vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia paristoja keskenään.
- Poista käytetyt paristot kaukosäätimestä. Poista paristot myös, jos tiedät, ettei kaukosäädintä käytetä pitkään aikaan.
- Paristot ovat ongelmajätettä: toimita käytetyt paristot asianmukaiseen keräyspisteeseen.

Paristojen nielemisvaara!

- Laite tai kaukosäädin voi sisältää nappipariston, joka voidaan niellä. Säilytä paristoa aina poissa lasten ulottuvilta!

Ympäristöstä huolehtiminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty ylivivuton roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan. Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.

Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana.

Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen keräysjärjestelmään. Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset ympäristö- ja henkilöhaittoja.


Tuotteen huolto

- Älä aseta levykelkkaan muita esineitä kuin levyjä.
- Älä aseta naarmuuntuneita tai haljenneita levyjä levykelkkaan.
- Poista levyt levykelkasta, jos laite on käyttämättä pitkään.
- Puhdista laitetta vain mikrokuituliinalla.

4 Kotiteatterijärjestelmä

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi kotiteatteri osoitteessa www.philips.com/welcome.


Päälaite

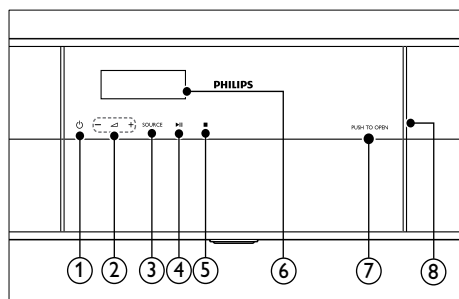

- ① **⏻ (Valmiustila)**
Kotiteatterin käynnistäminen tai sen siirtäminen valmiustilaan.
- ② **🔊 +/- (Äänenvoimakkuus)**
Äänenvoimakkuuden lisääminen tai vähentäminen
- ③ **SOURCE**
Kotiteatterin ääni- tai videolähteen valitseminen.
- ④ **▶|| (Toisto/Tauko)**
Levyn toistamisen aloittaminen, keskeyttäminen ja jatkaminen.
- ⑤ **■ (Pysäytä)**
Toiston keskeyttäminen.
- ⑥ **Näyttö**
- ⑦ **PUSH TO OPEN**
Avaa levykelkka työntämällä.
- ⑧ **Levyalusta**

Kaukosäädin

Tämä osa sisältää kaukosäätimen esittelyn.

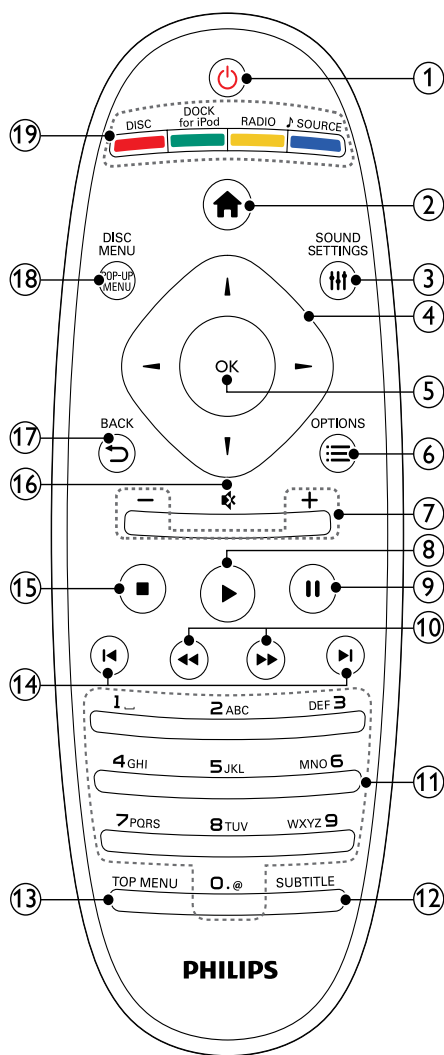

- ① **⏻ (Valmiustila)**
 - Kotiteatterin käynnistäminen tai sen siirtäminen valmiustilaan.
 - Kun EasyLink on käytössä, paina painiketta vähintään kolmen sekunnin ajan, jotta kaikki liitetyt HDMI CEC -yhteensopivat laitteet siirtyvät valmiustilaan.
- ② **🏠 (Koti)**
Aloitusvalikon avaaminen.
- ③ **⏮ SOUND SETTINGS**
Äänivalintojen käyttö tai niistä poistuminen.
- ④ **📶 Navigointipainikkeet**
 - Valikoissa siirtyminen.
 - Radiotilassa voit aloittaa automaattihaun painamalla vasemmalle tai oikealle.
 - Radiotilassa voit virittää radiotaajuuksia painamalla ylös- tai alaspäin.
- ⑤ **OK**
Merkinnän tai valinnan vahvistaminen.
- ⑥ **☰ OPTIONS**
 - Useampien toistovaihtoehtojen käyttäminen levyä tai USB-muistilaitetta toistettaessa.
 - Radiotilassa pikavalinta-aseman asettaminen.
- ⑦ **+/- (Äänenvoimakkuus)**
Äänenvoimakkuuden lisääminen tai vähentäminen
- ⑧ **▶ (Toistaminen)**
Toiston aloittaminen tai jatkaminen.
- ⑨ **⏮ (Keskeytys)**
Toiston keskeyttäminen.
- ⑩ **⏮ / ▶▶ (Pikahaku taaksepäin/Pikahaku eteenpäin)**
Haku taakse- tai eteenpäin. Hakunopeus muuttuu toistuvasti painettaessa.
- ⑪ **Aakkosnumeeriset painikkeet**
 - Arvojen tai kirjainten kirjoittaminen (kuten tekstiviestit).
 - Radiotilassa pikavalinta-aseman valitseminen.
- ⑫ **SUBTITLE**
Videon tekstityskielen valitseminen.
- ⑬ **TOP MENU**
Videolevyn päävalikon käyttö.

- ⑭ **◀ / ▶ (Edellinen/Seuraava)**
 - Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen, osaan tai tiedostoon.
 - Radiotilassa pikavalinta-aseman valitseminen.
- ⑮ **■ (Pysäytä)**
Toiston keskeyttäminen.
- ⑯ **★ (Mykistys)**
Mykistä tai palauta ääni.
- ⑰ **↶ BACK**
 - Palaaminen edelliseen valikkonäyttöön.
 - Radiotilassa poista pikavalinta-asema pitämällä painiketta alhaalla.
- ⑱ **POP-UP MENU/DISC MENU**
Levyvalikon käyttö tai siitä poistuminen levyn toiston aikana.
- ⑲ **SOURCE-painikkeet**
 - **Väripainikkeet:** Blu-ray-levyjen tehtävien tai valintojen valinta.
 - **DISC:** vaihtaa levytilaan.
 - **DOCK for iPod:** Philipsin iPod- tai iPhone-telakointiasemaan vaihtaminen.
 - **RADIO:** vaihtaa FM-radioon.
 - **📻 SOURCE:** Audiotulolähteen valitseminen.

EasyLink-ohjaimet

EasyLinkin avulla voit ohjata kotiteatteriasi ja TV:tä seuraavilla kotiteatterin kaukosäätimen painikkeilla (katso 'EasyLink' sivulla 22).

- **⏻ (Valmiustila)** : Siirrä kotiteatteri, TV ja liitetyt laitteet valmiustilaan pitämällä painiketta alhaalla.
- **▶ (Toistaminen)**: Kun levy on levykelkassa, palauta TV valmiustilasta ja toista levy.

5 Kotiteatterijärjestelmän liittäminen

Tässä luvussa on ohjeita kotiteatterin liittämisestä televisioon ja muihin laitteisiin.

Lue kotiteatterisi ja lisäosien perusliitäntöistä pikaoppaasta. Kattava interaktiivinen opas on osoitteessa www.connectivityguide.philips.com.

Huomautus


- Tunniste- ja tehotiedot on mainittu laitteen takana olevassa arvokilvessä.
- Varmista ennen liitäntöjen tekemistä, että kaikki laitteet on irrotettu virtalähteestä.

Subwoofer

Sijoita, liitä ja asenna subwoofer seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Sijainti

Aseta subwoofer vähintään metrin päähän kotiteatterin vasemmalle tai oikealle puolelle ja kymmenen sentin etäisyydelle seinästä. Saat parhaan tuloksen sijoittamalla subwooferin alla kuvatulla tavalla.

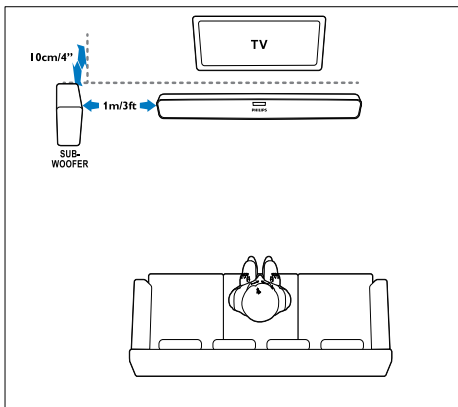

Liitännät

Liitä subwoofer kotiteatterisi pikaoppaan ohjeiden mukaisesti.

Asetukset


Määritä subwoofer äänivalikossa.

- 1 Paina kotiteatterin kaukosäätimen **🏠 (Koti)** -painiketta ja valitse **[Asennus] > [Ääni] > [Subwoofer-äänenvoimakkuus]**.
- 2 Muuta äänenvoimakkuutta.

Liittimet


Muiden laitteiden liittäminen kotiteatterisi.

Vasen sivu

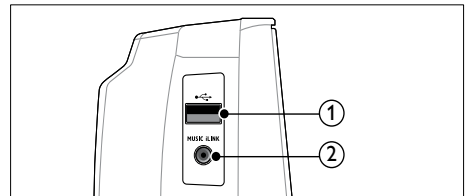

- ① **USB**
USB-muistilaitteen ääni-, video- tai kuvatulo.
- ② **MUSIC iLINK**
MP3-soittimen äänitulo.


Takana vasemmalla

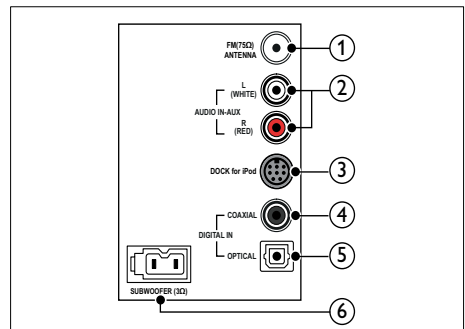

- ① **ANTENNA FM 75 Ω**
Signaalin tulo antennista, kaapelista tai satelliitista.

- ② **AUDIO IN-AUX**
Television tai analogisen laitteen analogisen äänilähdön liitäntä.
- ③ **DOCK for iPod**
Philipsin iPod- tai iPhone-telakointiaseman liitäntä. (Malli: Philips DCK3060)
- ④ **DIGITAL IN-COAXIAL**
Television tai digitaalisen laitteen koaksiaaläänilähdön liitäntä.
- ⑤ **DIGITAL IN-OPTICAL**
Television tai digitaalisen laitteen optisen äänilähdön liitäntä.
- ⑥ **SUBWOOFER**
Laitteen mukana toimitetun subwooferin liitäntä.


Takana keskellä

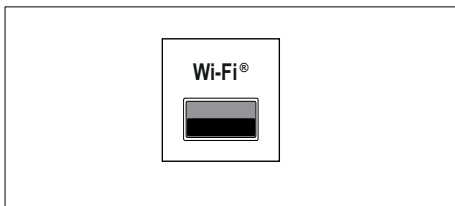

Wi-Fi®

Liittäminen Wi-Fi-sovittimeen (Malli: Philips WUB1110).

Takana oikealla

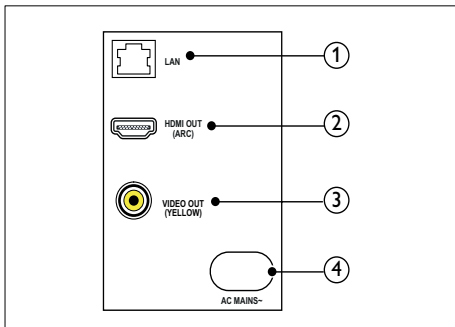

- ① **LAN**
Laajakaistamodeemin tai -reitittimen LAN-tuloliitäntä.
- ② **HDMI OUT (ARC)**
Television HDMI-tulon liitäntä.

- ③ **VIDEO OUT**
Television komposiittivideotulon liitäntä.
- ④ **AC MAINS~ -liitäntä**
Virtalähteen liitäntä.

Liittäminen televisioon


Voit katsella videoita liittämällä kotiteatterin televisioon. Voit kuunnella TV-ohjelmien ääntä kotiteatterin kaiuttimista. Käytä kotiteatterin ja television laadukkainta liitäntää.

1. vaihtoehto: TV:n liittäminen HDMI-liitäntään (ARC)

Laadukkaita videoita

Kotiteatteri tukee HDMI-versiota 1.4 - ARC (Audio Return Channel). Jos TV on HDMI ARC -yhteensopiva, voit liittää kotiteatterin televisioon helposti ja nopeasti HDMI ARC -liitännällä. Kun käytät HDMI ARC -liitäntää, et tarvitse toista äänikaapelia television äänen toistamiseksi kotiteatterin kautta.

- 1 Jos käytät nopeaa HDMI-kaapelia, liitä se kotiteatterin **HDMI OUT (ARC)**-liitäntään ja television **HDMI ARC**-liitäntään. TV:n **HDMI ARC**-liittimessä voi olla merkintä **HDMI IN** tai **HDMI**. Lisätietoja television liitännöistä on television käyttöoppaassa.

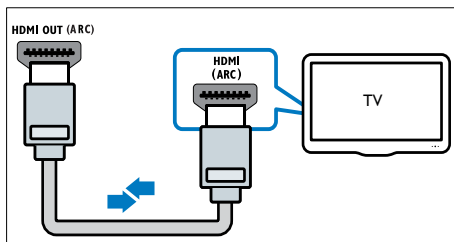


- 2 Ota HDMI-CEC käyttöön televisiossa. Lisätietoja on television käyttöoppaassa.
 - Kun toistat levyä kotiteatterilla, video näkyy automaattisesti televisiossa ja ääni toistetaan automaattisesti kotiteatterin kautta.
- 3 Jos television ääni ei toistu automaattisesti kotiteatterin kautta, määritä ääni manuaalisesti (katso 'Liitettyjen laitteiden äänen määrittäminen' sivulla 11).

Vaihtoehto 2: liittäminen televisioon HDMI-kaapelilla

Laadukkaita video

Jos TV ei ole HDMI ARC -yhteensopiva, liitä kotiteatteri televisioon HDMI-vakioliitännällä. Kun käytät HDMI-vakioliitännää, tarvitset toisen kaapelin television äänen toistamiseksi kotiteatterin kautta (katso 'Äänen liittäminen televisiosta tai muista laitteista' sivulla 10).

- 1 Jos käytät nopeaa HDMI-kaapelia, liitä se kotiteatterin **HDMI OUT (ARC)**-liitännään ja television **HDMI**-liitännään. TV:n HDMI-liittimessä voi olla merkintä **HDMI IN**.

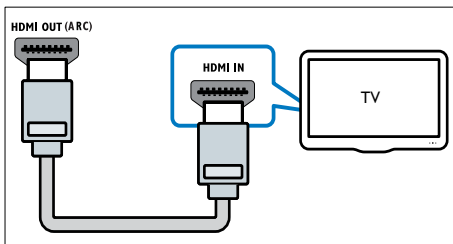

- 2 Ota HDMI-CEC käyttöön televisiossa. Lisätietoja on television käyttöoppaassa.
→ Kun toistat levyä kotiteatterilla, video näkyy automaattisesti televisiossa ja ääni toistetaan automaattisesti kotiteatterin kautta.
- 3 Voit toistaa televisio-ohjelmien ääntä kotiteatterin kautta liittämällä toisen äänikaapelin (katso 'Äänen liittäminen televisiosta tai muista laitteista' sivulla 10).
- 4 Jos television ääni ei toistu automaattisesti kotiteatterin kautta, määritä ääni manuaalisesti (katso 'Liitettävien laitteiden äänen määrittäminen' sivulla 11).

Huomautus


- Jos televisiossa on DVI-liitäntä, voit käyttää kotiteatterin televisioon HDMI-DVI-sovittimella.

3. vaihtoehto: television liittäminen komposiittivideoliitännään

Peruslaatuinen video

Jos televisiossa ei ole HDMI-liitäntöjä, liitä kotiteatteri televisioon komposiittiliitännällä. Komposiittiliitännä ei tue teräväpiirtovideota. Kun käytät komposiittiliitännää, tarvitset toisen kaapelin television äänen toistamiseksi kotiteatterin kautta (katso 'Äänen liittäminen televisiosta tai muista laitteista' sivulla 10).

- 1 Jos käytät komposiittivideokaapelia, liitä se kotiteatterin **VIDEO**-liitännään ja television komposiittivideoliitännään. Komposiittivideoliitännässä voi olla merkintä **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** tai **BASEBAND**.

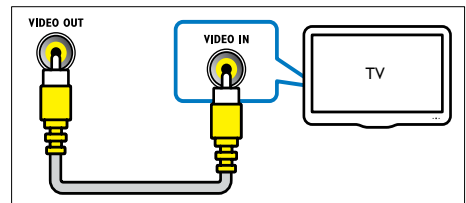

- 2 Valitse televisiossa oikea videotulo.
- 3 Voit toistaa televisio-ohjelmien ääntä kotiteatterin kautta liittämällä toisen äänikaapelin (katso 'Äänen liittäminen televisiosta tai muista laitteista' sivulla 10).

Valitse oikea äänitulo painamalla kotiteatterin **SOURCE**-painiketta toistuvasti.

Äänen liittäminen televisiosta tai muista laitteista

Voit toistaa television tai jonkin toisen laitteen ääntä kotiteatterin kautta.

Käytä television, kotiteatterin ja muiden laitteiden laadukkainta liitännää.

Huomautus


- Tässä käyttöoppaassa käytetyt ääniliitännät ovat vain suosituksia. Voit käyttää muitakin liitäntöjä.
- Kun kotiteatteri ja TV on liitetty are connected through **HDMI ARC**-liitännän kautta, ääniliitännää ei tarvita.

1. vaihtoehto: äänen liittäminen digitaalisella optisella kaapelilla

Laadukkaita ääniä

Liitä optinen kaapeli kotiteatterin **OPTICAL**-liitäntään ja television tai muun laitteen **OPTICAL OUT**-liitäntään.

Digitaalisessa optisessa liittimessä voi olla merkintä **SPDIF**, **SPDIF OUT** tai **OPTICAL**.

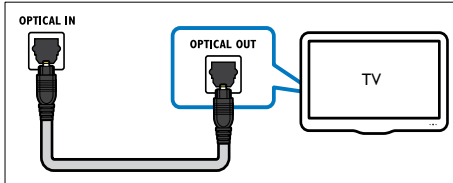


2. vaihtoehto: äänen liittäminen digitaalisella koaksiaalikaapelilla

Hyvä äänenlaatu

Liitä koaksiaalikaapeli kotiteatterin **COAXIAL**-liitäntään ja television tai muun laitteen **COAXIAL/DIGITAL OUT**-liitäntään.


Digitaalisessa koaksiaaliliitännässä voi olla merkintä **DIGITAL AUDIO OUT**.

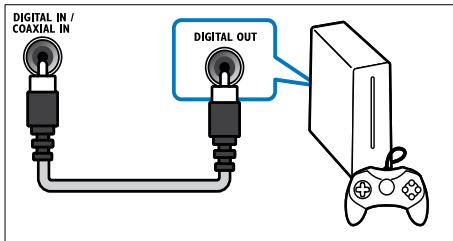

3. vaihtoehto: äänen liittäminen analogisilla äänikaapeleilla

Peruslaatuinen ääni

Liitä analoginen kaapeli kotiteatterin **AUX**-liitäntöihin ja television tai muun laitteen **AUDIO OUT**-liitäntöihin.

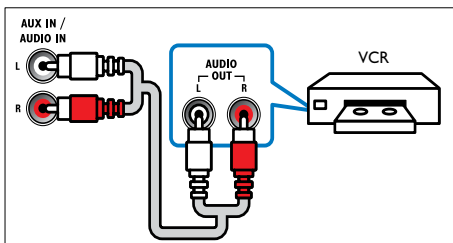

Liitettävien laitteiden äänen määrittäminen

Kun liität laitteen kotiteatteriin, tarkista ääniasetukset.

- 1 Ota HDMI-CEC käyttöön televisiossa ja muissa laitteissa. Lisätietoja on television ja toisen laitteen käyttöoppaassa.
- 2 Valitse television kaiutinvaihtokäyttö Vahvistin. Lisätietoja on television käyttöoppaassa.
- 3 Avaa kotiteatterin Äänentoistonhallinta ja määritä liitetyn laitteen äänitulo kotiteatterin liitäntään (katso 'Äänen toistaminen kotiteatterista' sivulla 23).

Jos liitetty laite ei ole HDMI-CEC-yhteensopiva, valitse oikea äänitulo painamalla kotiteatterin **SOURCE**-painiketta toistuvasti.

Internet

Liitä kotiteatteri internetiin ja nauti seuraavista:

- **YouTube-videot:** YouTube-videoiden selaaminen, hakeminen ja katsominen internetin kautta. (katso 'YouTube-videot' sivulla 21)
- **Picasa-verkkoalbumit:** Picasa-verkkoalbumeissa olevien kuvien käyttäminen, hakeminen ja katsominen internetin kautta (katso 'Picasa-verkkoalbumit' sivulla 22).
- **BD-Live-sovellukset:** BD-Live-yhteensopivien Blu-ray-levyjen sisältämien erikoispalvelujen käyttäminen. (katso 'Blu-ray-levyjen BD-Live-palvelut' sivulla 15)
- **Ohjelmistopäivitys:** päivitä kotiteatterin ohjelmisto verkon kautta (katso 'Päivitä ohjelmisto internetin kautta' sivulla 28).

! Varoitus

- Pehdy verkkoreitittimeen ja verkon käytön periaatteisiin, ennen kuin yrität liittää kotiteatterin tietokoneverkkoon. Lue tarvittaessa verkkokomponenttien mukana toimitetut asiakirjat. Philips ei vastaa tietojen katoamisesta tai vahingoittumisesta.

Kiinteä yhteys


Liitä kotiteatterisi reitittimeesi verkkokaapelilla.

Vaatimukset

- Verkkoreititin (DHCP käytössä).
- Verkkokaapeli (suora RJ45-kaapeli).
- Varmista BD-Live-sovelluksen ja ohjelmistopäivityksen käyttämiseksi, että verkkoreitittimen internet-yhteys toimii ja palomuuri on poistettu käytöstä.

Kiinteän verkon määrittäminen

Liitä kotiteatterisi reitittimeesi alla kuvatulla tavalla ja kytke sitten laitteisiin virta.

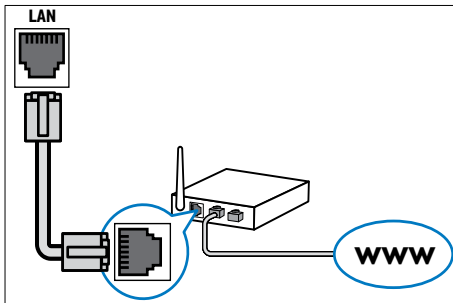

- 1 Liitä kotiteatteri verkkoreitittimeen kiinteän yhteyden kautta (katso 'Kiinteä yhteys' sivulla 12).
- 2 Kytke televisioon virta ja kotiteatteriin oikea lähde.
- 3 Paina **⬆️ (Koti)**.
- 4 Valitse **[Asennus]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
- 5 Valitse **[Verkko] > [Verkkoasennus] > [Kiinteä (Ethernet)]** ja paina **OK**-painiketta.
- 6 Noudata asennuksen aikana näyttöön tulevia ohjeita.
 - ↳ Kotiteatteri yhdistetään Internetiin. Jos yhteyden muodostaminen epäonnistuu, valitse **[Yritä uudelleen]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
- 7 Valitse **[Lopeta]** ja poistu painamalla **OK**-painiketta.

Tarkista kiinteän verkon asetukset

- 1 Paina **⬆️ (Koti)**.
- 2 Valitse **[Asennus]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
- 3 Valitse **[Verkko] > [Näytä verkkoasetukset]** ja paina **OK**-painiketta.
 - ↳ Nykyiset verkkoasetukset avautuvat.

Langaton yhteys


Liitä kotiteatterisi reitittimeesi langattoman yhteyden kautta.

Vaatimukset

- Verkkoreititin (DHCP käytössä).
- Wi-Fi-sovitin (Malli: Philips WUB1110).
- Varmista ohjelmistopäivitystä varten, että verkkoreitittimen internet-yhteys toimii, eivätkä palomuurit tai muut turvajärjestelmät estä sitä.

Langattoman verkon määrittäminen

Liitä kotiteatterisi reitittimeesi alla kuvatulla tavalla ja kytke sitten laitteisiin virta.

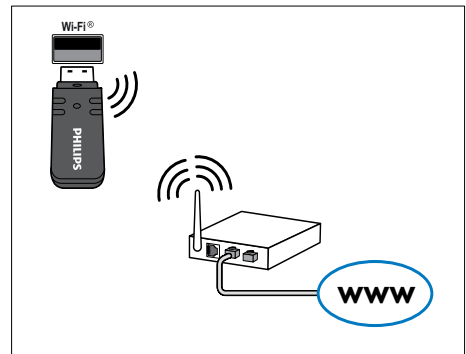

- 1 Liitä kotiteatteri verkkoreitittimeen langattoman yhteyden kautta (katso 'Langaton yhteys' sivulla 12).
- 2 Kytke televisioon virta ja kotiteatteriin oikea lähde.
- 3 Paina **⬆️ (Koti)**.
- 4 Valitse **[Asennus]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
- 5 Valitse **[Verkko] > [Verkkoasennus] > [Langaton (Wi-Fi)]** ja paina sitten **OK**.

- 6 Noudata asennuksen aikana näyttöön tulevia ohjeita.
- ↳ Kotiteatteri yhdistetään Internetiin. Jos yhteyden muodostaminen epäonnistuu, valitse **[Yritä uudelleen]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
- 7 Valitse **[Lopeta]** ja poistu painamalla **OK**-painiketta.

Tarkista langattoman verkon asetukset

- 1 Paina **🏠 (Koti)**.
- 2 Valitse **[Asennus]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
- 3 Valitse **[Verkko] > [Näytä langattomat asetukset]** ja paina **OK**-painiketta.
- ↳ Nykyiset Wi-Fi-asetukset avautuvat.

6 Kotiteatterin käyttäminen

Tässä luvussa on tietoja siitä, miten kotiteatterilla voi toistaa mediaa useista eri lähteistä.

Ennen aloittamista

- Suorita pikaoppaassa ja tässä käyttöoppaassa kuvatut tarvittavat liitännät.
- Vaihda TV oikeaan lähteeseen kotiteatteria varten.

Äänen valitseminen

Tässä luvussa kerrotaan, miten valitaan paras ääni videolle tai musiikille.

- 1 Paina **🔊 SOUND SETTINGS**-painiketta.
- 2 Avaa ääniasetukset kuvaruudussa painamalla **Navigationipainikkeet** (vasen/oikea).

Ääniasetukset	Kuvaus
SOUND	Äänitilan valitseminen.
SURROUND	Surround-äänien tai stereoäänien valitseminen.
TREBLE	Korkean taajuuden äänilähdön säätäminen.
BASS	Matalan taajuuden äänilähdön säätäminen.
AUD SYNC	Äänen viivyttäminen ja tahdistaminen videokuvan kanssa.

- 3 Valitse jokin vaihtoehto ja paina **OK**-painiketta.
- 4 Poistu painamalla **⬅ BACK**.

Äänitila

Valitse videolle tai musiikille sopiva esimääritetty äänitila.

- 1 Paina **III SOUND SETTINGS**-painiketta.
- 2 Valitse **SOUND** ja paina sitten **OK**-painiketta.
- 3 Valitse asetus ruudussa painamalla **Navigointipainikkeet**-painiketta (ylös/alas):
 - **MOVIE**: Nauti elokuvaäänikokemuksesta.
 - **MUSIC**: Herätä henkiin musiikin alkuperäinen studio- tai konserttiäänitysympäristö.
 - **ORIGINAL**: Koe elokuvien ja musiikin alkuperäinen ääni, ilman lisättyjä äänitehosteita.
 - **NEWS**: Optimoitu puhe ja selkeät äänet auttavat kuulemaan jokaisen sanan.
 - **GAMING**: Nauti pelien jännittävistä äänistä.
- 4 Vahvista valinta painamalla **OK**.

Surround-tila

Surround-tiloilla koet täydellisen kuuntelu-elämyksen.

- 1 Paina **III SOUND SETTINGS**-painiketta.
- 2 Valitse **SURROUND** ja paina sitten **OK**-painiketta.
- 3 Paina **Navigointipainikkeet** (ylös/alas) ja valitse seuraavat asetukset:
 - **AUTO**: Äänivirtaan perustuva Surround-ääni.
 - **V SURR**: Virtual Surround.
 - **STEREO**: Kaksikanavainen stereoääni. Soveltuu musiikin kuunteluun.
- 4 Vahvista valinta painamalla **OK**.

Taajuuskorjain

Säädä kotiteatterin korkean taajuuden (diskantti) ja matalan taajuuden (basso) asetuksia.

- 1 Paina **III SOUND SETTINGS**-painiketta.
- 2 Valitse **TREBLE** tai **BASS** ja paina sitten **OK**-painiketta.
- 3 Paina **Navigointipainikkeet** (ylös/alas) ja säädä taajuutta.
- 4 Vahvista valinta painamalla **OK**.

Levyt


Kotiteatterisi toistaa DVD-, VCD-, CD- ja Blu-ray-levyjä. Se toistaa myös kotitekoisia levyjä, kuten valokuvia ja musiikkia sisältäviä CD-R-levyjä.

Vaatimukset

Ääni tai 2D-video:

- Ääni- ja videoliitäntä kotiteatterisi ja TV:n välillä.
- Ääni- tai videolevy.

Levyn toistaminen

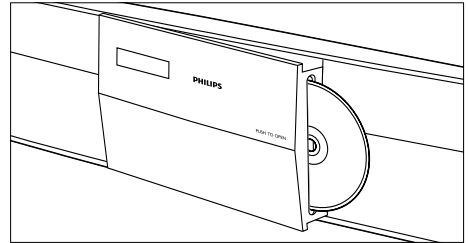

- 1 Kun käynnistät kotiteatterin, avaa levykelkka painamalla painiketta **PUSH TO OPEN**.
- 2 Aseta levy ja sulje sitten levykelkka.
→ TV valitsee oikean lähteen ja levy toistetaan automaattisesti.
- 3 Jos levy ei toistu automaattisesti, paina **DISC**-painiketta tai valitse aloitusvalikosta **[toista levy]** ja paina **OK**-painiketta.
- 4 Ohjaa toistoa toistopainikkeilla (katso 'Toistopainikkeet' sivulla 15).

Toistopainikkeet

Painike	Toimenpide
Navigointipainikkeet	Valikoissa siirtyminen.
OK	Merkinnän tai valinnan vahvistaminen.
▶ (Toistaminen)	Toiston aloittaminen tai jatkaminen.
⏏	Toiston keskeyttäminen.
■	Toiston keskeyttäminen.
◀ / ▶	Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen, osaan tai tiedostoon.
◀◀ / ▶▶	Nopea siirtyminen eteen- tai taaksepäin. Hakunopeus muuttuu toistuvasti painettaessa.
Navigointipainikkeet (ylös/alas)	Kuvan kiertäminen myötä- tai vastapäivään.
SUBTITLE	Videon tekstityskielen valitseminen.
POP-UP MENU/ DISC MENU	Levyvalikon käyttäminen tai sulkeminen.
≡ OPTIONS	Lisäasetusten käyttäminen ääni-, video- tai mediatiedostoja toistettaessa (katso 'Ääni-, video- ja kuva-asetukset' sivulla 18).

Videoformaatit kuten DivX:

- Keskeytä toisto: ■
- Aloittaaksesi toiston uudeleen siitä missä pysäytit videon, paina ▶ (Toistaminen).
- Toista video alusta painamalla OK.

Valikon näyttäminen VCD- ja SVCD-levyjä toistettaessa

Sisältövalikon näyttäminen VCD- ja SVCD-levyjä toistettaessa.

- 1 Paina ⬆ (Koti) -painiketta.
- 2 Valitse [Asennus] > [Valinnat] ja paina OK-painiketta.
- 3 Valitse [VCD PBC] > [On] ja paina OK-painiketta.

☰ Huomautus

- Ohita sisältövalikko valitsemalla [Ei].

Kuvan ja äänen tahdistaminen

Jos ääntä ja videota ei ole tahdistettu, viivytä ääntä siten, että se on samassa tahdissa kuvan kanssa.

- 1 Paina ≡ SOUND SETTINGS-painiketta.
- 2 Valitse AUD SYNC ja paina sitten OK-painiketta.
- 3 Tahdista ääni videokuvan kanssa painamalla Navigointipainikkeet-painiketta (ylös/alas).
- 4 Vahvista valinta painamalla OK.

Blu-ray-levyjen lisänäkömät

Jos Blu-ray-levy tukee Lisänäkömää, voit nauttia lisämateriaaleista, kuten ohjaajan kommenteista, katsoessasi elokuvaa. Lisänäkömää kutsutaan myös nimellä Picture-in-Picture.

- 1 Ota Lisänäkömä (Picture-In-Picture) käyttöön Blu-ray-levyvalikosta.
- 2 Paina ≡ OPTIONS toistaessasi pääsisältöä.
↳ Asetusvalikko avautuu.
- 3 Valitse [PIP-valinta] > [PIP] ja paina OK-painiketta.
↳ Videon mukaan näytetään PIP-vaihtoehto [1] tai [2].
↳ Picture-in-picture-videokuva näkyy pienessä ikkunassa.
- 4 Valitse [2. äänen kieli] tai [2. tekstityskieli] ja paina sitten OK-painiketta.
- 5 Valitse kieli ja paina OK-painiketta.

☰ Huomautus

- Poista Lisänäkömä käytöstä painamalla ≡ OPTIONS, valitsemalla [PIP-valinta] > [Ei] ja painamalla sitten OK.

Blu-ray-levyjen BD-Live-palvelut

Jos Blu-ray-levyllä on BD-Live-sisältöä, voit käyttää lisäominaisuuksia, joita ovat esimerkiksi internet-keskustelu ohjaajan kanssa, uusimmat elokuvatrailerit, pelit, taustakuvat ja soittoaänet.

Vaatimukset

- Blu-ray-levy, jossa on BD-Live-sisältöä
- internet-yhteys
- USB-muistilaite, jossa on vähintään 1 Gt muistia.

Huomautus

- BD-Live-palvelut vaihtelevat maan ja levyn mukaan.
- Kun BD-Live on käytössä, sisällöntarjoaja pääsee käyttämään levyn ja kotiteatterin sisältöä.

Huomautus

- Kaupallisten Blu-ray-levyjen internet-käyttöä ei voi rajoittaa.

BD-Live-palvelun käyttäminen USB-massamuistilaitteella

- 1 Liitä kotiteatterisi kotiverkkoon ja internetiin (katso 'Internet' sivulla 11).
- 2 Liitä USB-muistilaite kotiteatteriin.
 - USB-muistilaitetta käytetään ladatun BD-Live-sisällön tallentamiseen.
- 3 Valitse levyvalikosta BD-Live-kuvake ja paina sitten **OK**-painiketta.
 - ↳ BD-Live alkaa latautua. Latausaika riippuu levystä ja Internet-yhteydestä.
- 4 Selaa BD-Live-palvelua
Navigointipainikkeet-painikkeella ja valitse kohde **OK**-painikkeella.

Muistin tyhjentäminen

Jos muistilaitteessa ei ole tarpeeksi muistia BD-Live-sisällölle, tyhjennä muistilaitteen muisti.

- 1 Paina **⬆ (Koti)**.
- 2 Valitse **[Asennus]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
- 3 Valitse **[Lisäasetukset] > [Tyhjennä muisti]** ja paina **OK**-painiketta.
 - ↳ Tämä tyhjentää paikallisen muistin ja poistaa BD-Live-tiedostot, jotka latsit muistilaitteeseen.

BD-Liven poistaminen käytöstä

Voit rajoittaa BD-Liven käyttöä ottamalla käyttöön BD-Live-suojauksen.

- 1 Paina **⬆ (Koti)**.
- 2 Valitse **[Asennus]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
- 3 Valitse **[Lisäasetukset] > [BD-Live-suojaus] > [On]** ja paina sitten **OK**.
 - ↳ BD-Liven käyttöä on rajoitettu.

USB-muistilaitteet

Toista kuvia, ääntä ja videota USB-muistilaitteesta.

Vaatimukset

- USB-muistilaite, joka on FAT- tai NTFS-alustettu ja joka on yhteensopiva Mass Storage Class -luokan kanssa.
- USB-jatkokaapeli, jos USB-muistilaite ei sovi liitäntään.

Huomautus

- Voit käyttää USB-yhteyden kautta liitettyjä digitaalikameroita, jos ne kykenevät toistamaan tiedostoja ilman erityistä tietokoneohjelmaa.
- Voit toistaa DivX DRM -suojattuja tiedostoja USB-muistilaitteesta liittämällä kotiteatterin televisioon HDMI-kaapelilla.

Tiedostojen toistaminen

- 1 Liitä USB-muistilaite kotiteatteriin.
- 2 Paina **⬆ (Koti)**.
 - ↳ Aloitusvalikko tulee näkyviin.
- 3 Valitse **[USB:n selaaminen]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
 - ↳ Sisältöselain tulee näyttöön.
- 4 Valitse tiedosto ja paina **OK**-painiketta
- 5 Ohjaa toistoa toistopainikkeilla (katso 'Toistopainikkeet' sivulla 17).

Toistopainikkeet

Painike	Toimenpide
Navigointipainikkeet	Valikoissa siirtyminen.
OK	Merkinnän tai valinnan vahvistaminen.
▶ (Toistaminen)	Toiston aloittaminen tai jatkaminen.
 	Toiston keskeyttäminen.
■	Toiston keskeyttäminen.
◀ / ▶	Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen, osaan tai tiedostoon.
◀◀ / ▶▶	Nopea siirtyminen eteen- tai taaksepäin. Hakunopeus muuttuu toistuvasti painettaessa.
Navigointipainikkeet (ylös/alas)	Kuvan kiertäminen myötä- tai vastapäivään.
SUBTITLE	Videon tekstityskielen valitseminen.
≡ OPTIONS	Lisäasetusten käyttäminen ääni-, video- tai mediatiedostoja toistettaessa (katso 'Ääni-, video- ja kuva-asetukset' sivulla 18).

Videoformaatit kuten DivX:

- Keskeytä toisto: **■**
- Aloittaaksesi toiston uudeleen siitä missä pysäytit videon, paina **▶ (Toistaminen)**.
- Toista video alusta painamalla **OK**.

DivX

Toista DivX-videoita:

- levyltä (katso 'Levyt' sivulla 14),
- USB-muistilaite (katso 'USB-muistilaitteet' sivulla 16).

Huomautus

- Voit toistaa DivX DRM -suojattuja tiedostoja levyltä tai USB-muistilaitteesta liittämällä kotiteatterin televisioon HDMI-kaapelilla.

DivX:n VOD-koodi

Ennen kuin ostat DivX-videoita ja katselet niitä kotiteatterijärjestelmälläsi, rekisteröi kotiteatterisi DivX VOD -koodia käyttäen osoitteessa www.divx.com.

- 1** Paina **▲ (Koti)**.
- 2** Valitse **[Asennus]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
- 3** Valitse **[Lisäasetukset] > [DivX® VOD Code]** ja paina **OK**-painiketta.
↳ Kotiteatterin DivX VOD -rekisteröintikoodi näkyy ruudussa.

Tekstitys

Jos video sisältää tekstityksen useilla kielillä, valitse tekstityksen kieli.

- 1** Toistaessasi videota valitse kieli painamalla **SUBTITLE**.

Huomautus

- Varmista, että tekstitystiedostolla on sama nimi kuin videotiedostolla. Jos videotiedoston nimi on esimerkiksi elokuva.avi, tallenna tekstitystiedosto nimellä elokuva.srt tai elokuva.sub.
- Kotiteatterisi toistaa tekstitystiedostoja seuraavissa muodoissa: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi ja .sami. Nämä tiedostot eivät näy tiedostojen selausvalikossa.
- Jos tekstit eivät näy oikein, vaihda merkitö.

Tekstityksen merkitö

Jos tekstitys ei näy oikein, vaihda DivX-tekstitystä tukeva merkitö.

- 1 Paina **≡** **OPTIONS**-painiketta.
↳ Asetusvalikko avautuu.
- 2 Valitse **[Merkistö]** painamalla **Navigointipainikkeet**-painiketta ja paina sitten **OK**-painiketta.
- 3 Valitse merkitö.

Merkistö	Kieli
[Vakio]	englanti, albania, tanska, hollanti, suomi, ranska, gaeli, saksa, italia, kurdi (latinalainen), norja, portugali, espanja, ruotsi, turkki
[Keski-Eurooppa]	Keski-Eurooppa: albania, kroaatti, tšekki, hollanti, englanti, saksa, unkari, iiri, puola, romania, slovakki, sloveeni ja sorbi
[Kyrillinen]	Bulgaria, valkovenäjä, englanti, makedonia, moldavia, venäjä, serbia ja ukraina
[Kreikkalainen]	kreikka

Ääni-, video- ja kuva-asetukset

Käytä lisäominaisuuksia toistaessasi ääni-, video- tai mediatiedostoja levyltä tai USB-muistilaitteesta.

Ääniasetukset

Toista ääniraita, levy tai kansio uudelleen toistaessasi ääntä.

- 1 Paina **≡** **OPTIONS** toistuvasti, kun haluat selata seuraavia toimintoja:
 - **RPT TRACK / RPT FILE**: Toista nykyinen raita tai tiedosto uudelleen.
 - **RPT DISC / RPT FOLDER**: Levyn tai kansion kaikkien raitojen uusintatoisto.
 - **RPT RANDOM**: Ääniraitojen toistaminen satunnaisessa järjestyksessä.
 - **RPT OFF**: Toistotilan poistaminen käytöstä.

Videoasetukset

Valitse videotiiston aikana esimerkiksi tekstitys, äänen kieli, aikahaku ja kuva-asetuksia. Videolähteestä riippuen jotkut asetukset eivät ole saatavilla.

- 1 Paina **≡** **OPTIONS**.
↳ Videoasetusvalikko tulee näkyviin.
- 2 Painamalla **Navigointipainikkeet** ja **OK** voit vaihtaa:
 - **[Äänen kieli]**: Videon ääniraidan kielen valitseminen.
 - **[Tekstityskieli]**: Videon tekstityskielen valitseminen.
 - **[Tiedot]**: Nykyisten toistotietojen näyttäminen.
 - **[Merkistö]**: Valitse DivX-tekstitystä tukeva merkitö.
 - **[Aikahaku]**: Siirtyminen videon tiettyyn kohtaan antamalla kohtauksen ajan.
 - **[2. äänen kieli]**: Valitse 2. äänen kieli Blu-ray-videolle. (vain Blu-ray-levyt)
 - **[2. tekstityskieli]**: Valitse 2. tekstityskieli Blu-ray-videolle. (vain Blu-ray-levyt)
 - **[Nimike]**: Tietyn nimikkeen valitseminen.
 - **[Osat]**: Tietyn osan valitseminen.
 - **[Kulmaluettelo]**: Toisen kamerakulman valitseminen.
 - **[Valikot]**: Levyvalikon näyttö.
 - **[PIP-valinta]**: Näytä Kuva kuvassa -ikkuna, kun toistetaan Blu-ray-levyä, joka tukee Bonusnäkyä. (vain Blu-ray-levyt)
 - **[Zoom]**: Zoomaaminen videon kohtaukseen tai kuvaan. Paina **Navigointipainikkeet** (vasen/oikea) ja valitse zoomauskerroin.
 - **[Toista]**: Osan tai nimikkeen uusintatoisto.
 - **[Toista A-B]**: Kahden pisteen merkitseminen osan tai raidan sisällä uusintatoistoa varten tai toistotilan poistaminen käytöstä.
 - **[Kuva-asetukset]**: Esimääritetyn väriasetuksen valitseminen.

Kuva-asetukset

Katsellessasi kuvia zoomaa kuvaa, kierrä sitä, lisää animaatio diaesitykseen ja säädä kuva-asetuksia.

- 1 Paina **OPTIONS**.
↳ Videoasetusvalikko tulee näkyviin.
- 2 Painamalla **Navigointipainikkeet** ja **OK** voit vaihtaa:
 - **[Kierrä +90]**: Kuvan kierto 90 astetta myötäpäivään.
 - **[Kierrä -90]**: Kuvan kierto 90 astetta vastapäivään.
 - **[Zoom]**: Zoomaaminen videon kohtaukseen tai kuvaan. Paina **Navigointipainikkeet** (vasen/oikea) ja valitse zoomauskerroin.
 - **[Tiedot]**: Kuvatietojen näyttö.
 - **[Dian kesto]**: Näyttönopeuden valitseminen kuvaesityksen jokaiselle kuvalle.
 - **[Dian animointi]**: Kuvaesityksen animoinnin valitseminen.
 - **[Kuva-asetukset]**: Esimääritetyn väriasetuksen valitseminen.
 - **[Toista]**: Valitun kansion uusintatoisto.

Diaesitykset

Ääntä toistaessa voit käyttää hauskoja ominaisuuksia, kuten kuva- ja musiikkidiaesityksiä.

Kuvaesitykset

Katsele levyllä tai USB-muistilaitteelle tallennetuista kuvista koottua diaesitystä.

- 1 Valitse kuva levyllä tai USB-muistilaitteesta ja paina sitten ► **(Toistaminen)** -painiketta.
- 2 Paina **OPTIONS**.
- 3 Valitse seuraavat asetukset painamalla **Navigointipainikkeet** ja **OK**:
 - **[Dian animointi]**: Kuvaesityksen animaation valitseminen.
 - **[Dian kesto]**: Näyttönopeuden valitseminen kuvaesityksen jokaiselle kuvalle.
- 4 Pysäytä diaesitys painamalla ■ -painiketta.

Musiikkiesitykset

Luo musiikkiesitys, joka toistaa musiikkia ja kuvia samanaikaisesti.

- 1 Valitse musiikkiraita ja paina **OK**-painiketta.
- 2 Paina **BACK** ja siirry kuvansioon.
- 3 Valitse valokuva ja aloita diaesitys painamalla ► **(Toistaminen)** -painiketta.
- 4 Pysäytä diaesitys painamalla ■ -painiketta.
- 5 Pysäytä musiikin toisto painamalla ■ -painiketta.

Radio

Kuuntele FM-radiota kotiteatterisi kautta ja tallenna jopa 40 radioasemapaikkaa.

Vaativuudet

- FM-antenni.

Huomautus

- AM- ja digitaaliradiota ei tueta.
- Jos stereosignaalia ei havaita, sinut kehoitetaan asentamaan radioasemat uudelleen.
- Parhaan vastaanoton saat asettamalla antennin etäälle televisiosta ja muista säteilylähteistä.

Asemien virittäminen

- 1 Liitä FM-antenni pikaoppaan ohjeiden mukaisesti.
- 2 Paina **RADIO**-painiketta.
↳ Jos olet jo asentanut radioasemia, viimeksi kuuntelemasi radioasema soi.
↳ Jos et ole asentanut radioasemia, viesti **AUTO INSTALL...PRESS PLAY** ilmestyy näyttöpaneeliin. Paina ► **(Toistaminen)**.
- 3 Kuuntele tai säädä radioasemia painamalla seuraavia painikkeita:

Painike	Toimenpide
◀ / ▶ Tai Aakkosnumeeriset painikkeet	Valitse pikavalinta-asema.
Navigointipainikkeet (vasen/oikea)	Hae radioasemaa.
Navigointipainikkeet (ylös/alas)	Hienosäädä radiotaajuutta.
■	Lopeta radioasemien asennus painamalla tätä painiketta.
↶ BACK	Poista pikavalintakanava painamalla pitkään.
☰ OPTIONS	Manuaalinen: Siirry ohjelmointitilaan painamalla kerran. Toinen painallus tallentaa radioaseman. Automaattinen: Jos haluat asentaa radioasemat uudelleen, paina painiketta kolmen sekunnin ajan.
RADIO	Stereo- ja monoäänen välillä siirtyminen.

Radion kuunteleminen

- 1 Paina **RADIO**-painiketta.
 - Kuuntele pikavalinta-asemaa painamalla ▶ tai ▶.
 - Hae radioasemaa ja kuuntele sitä painamalla **Navigointipainikkeet** (vasen/oikea).
- 2 Säädä äänenvoimakkuutta painamalla +/- (**Äänenvoimakkuus**).

Virityskaavio

Joissakin maissa on mahdollista vaihdella FM-virityskaaviota 50 kHz:n ja 100 kHz:n välillä. Virityskaavion vaihtaminen poistaa kaikki radioasemien pikavalinnat.

- 1 Paina **RADIO**-painiketta.
- 2 Paina ■ -painiketta.
- 3 Pidä ▶ (**Toistaminen**) -painiketta alhaalla ja vaihda 50 kHz:n ja 100 kHz:n välillä.

MP3-soitin

Liitä MP3-soittimesi ja toista äänitiedostoja tai musiikkia.

Vaatimukset

- MP3-soitin.
- 3,5 mm:n stereoäänikaapeli.

Musiikin toistaminen

- 1 Liitä MP3-soitin kotiteatteriin pikaoppaan ohjeiden mukaisesti.
- 2 Paina **♪ SOURCE** -painiketta toistuvasti, kunnes näyttöpaneeliin ilmestyy teksti **MUSIC I-LINK**.
- 3 Valitse toistettavat äänitiedostot tai musiikki ja aloita toisto MP3-soittimen painikkeilla.

iPod tai iPhone

Liittämällä Philipsin iPod/iPhone-telakointiaseman voit toistaa kotiteatterissa musiikkia, elokuvia ja kuvia iPodista tai iPhoneista.

Vaatimukset

- Philips-telakointiasema (Malli: Philips DCK3060).
- Keltainen komposiittikaapeli.

☰ Huomautus

- Lataa iPod/iPhone telakointiasemassa, kun kotiteatteri on iPod-tilassa.

iPodin tai iPhoneen telakoiminen

- 1 Siirrä telakointiaseman pohjassa oleva liukukytin asentoon **STANDARD** ja liitä telakointiasema kotiteatteriin.
- 2 Liitä keltainen komposiittikaapeli telakointiasemaan ja TV:hen.
- 3 Käynnistä iPod tai iPhone ja aseta se telakointiasemaan.

Musiikin toistaminen

- 1 Aseta iPod tai iPhone telakointiasemaan (katso 'iPodin tai iPhoneen telakoiminen' sivulla 20).
- 2 Paina kotiteatterin kaukosäätimen **DOCK for iPod**-painiketta.
- 3 Valitse musiikkiraidat selaamalla iPodin tai iPhoneen näyttöä.

Videoiden ja diaesitysten toistaminen

- 1 Aseta iPod tai iPhone telakointiasemaan (katso 'iPodin tai iPhoneen telakoiminen' sivulla 20).
- 2 Paina kotiteatterin kaukosäätimen **DOCK for iPod**-painiketta.
- 3 Valitse televisiossa **AV/VIDEO**-lähde (vastaa keltaista komposiittikaapelia).
↳ TV-ruutu tyhjenee.
- 4 Valitse videoita tai valokuvia selaamalla iPodin tai iPhoneen näyttöä.
- 5 Toista videot tai kuvat painamalla ► (**Toistaminen**) -painiketta.

YouTube-videot

YouTube-videoiden selaaminen, hakeminen ja toistaminen kotiteatterissa.

- 1 Muodosta kotiteatterista Internet-yhteys (katso 'Internet' sivulla 11).
- 2 Paina **⬆ (Koti)**.
- 3 Valitse YouTube-kuvake ja paina **OK**-painiketta.
↳ YouTube Leanback -oletussivu avautuu.
- 4 Kun haluat selata YouTube Leanback -valikkoa ja valita vaihtoehtoja, paina **Navigointipainikkeet** ja sitten **OK**-painiketta.
- 5 Poistu YouTubea ja palaa aloitusvalikkoon painamalla **⬆ (Koti)** -painiketta.



Huomautus

- Jos et paina painiketta muutamaan sekuntiin, kuvaruutupainikkeet ja valikko katoavat.

Toisto- ja hakupainikkeet

Painike	Toimenpide
Navigointipainikkeet (ylös)	Kuvaruutunäppäimistön näyttäminen. Hae videoita kuvaruutunäppäimistön avulla.
Navigointipainikkeet (alas)	Kuvaruututoistopainikkeiden näyttäminen.
Navigointipainikkeet (vasen/oikea)	Videosoittolistaa selattaessa edellisen tai seuraavan videon valitseminen. Kuvaruututoistopainikkeiden valitseminen videon toistoon.
OK	Merkinnän tai valinnan vahvistaminen.
► (Toistaminen)	Toiston aloittaminen tai jatkaminen.
 	Toiston keskeyttäminen.
■	Toiston keskeyttäminen.
◀ / ▶	Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan videoon.
◀◀ / ▶▶	Siirtyminen taakse- tai eteenpäin videota toistettaessa.

Picasa-verkkoalbumit

Picasa-verkkoalbumeissa olevien kuvien käyttäminen, hakeminen ja katsominen kotiteatterin kautta.

Vaatimukset

- Picasa-verkkoalbumit-tili.
- Kiinteä tai langaton kotiverkko (kotiteatterisi verkko-ominaisuuksien mukaan).

1 Muodosta kotiteatterista Internet-yhteys (katso 'Internet' sivulla 11).

2 Paina **🏠 (Koti)** -painiketta.

3 Valitse Picasa-kuvake ja paina **OK**-painiketta.
↳ Picasan oletusvalikko avautuu.

4 Kirjautu Picasa-verkkoalbumeihin Picasa-verkkotililläsi.

- Kun kirjautut sisään ensimmäisen kerran, valitse New User+ (Uusi käyttäjä+) ja kirjoita käyttäjätunnuksesi ja salasanasasi. Tallenna kirjautumistietosi myöhempää käyttöä varten.
- Jos olet kirjautunut sisään aiemmin, valitse tallennettu käyttäjätunnus ja salasana.
- Kirjoita käyttäjätunnuksesi ja salasanasasi kaukosäätimen aakkosnumeerisilla painikkeilla.

5 Valitse jokin seuraavista painamalla **Navigointipainikkeet**-painiketta ja paina sitten **OK**-painiketta.

- My Photos (Omat kuvat): näytä Picasa-verkkoalbumeihin tallennettujen kuvien pikkukuvat.
- Featured (Suositellut): näytä suositeltujen valokuvien pikkukuvat Picasa-sivustosta.
- Friends (Ystävät): näytä ystäväluettelo.
- Search (Haku): hae valokuvia avainsanojen perusteella.
- Favorites (Suosikit): näytä Picasa-verkkoalbumien suosikkialbumit.
- Tag (Merkityt): näytä valokuvat, jotka on merkitty Picasa-verkkoalbumeissa.

6 Poistu Picasa-valikosta painamalla **🏠 (Koti)** -painiketta.

Albumien ja diaesitysten näyttäminen

- 1** Paina **Navigointipainikkeet**-painiketta ja valitse Picasa-valikossa My Photos (Omat kuvat). Paina sitten **OK**-painiketta.
↳ Picasa-verkkoalbumeissa olevat valokuva-albumit näytetään.
- 2** Valitse kuva painamalla **Navigointipainikkeet** ja näytä kuva koko näytössä painamalla **OK**-painiketta.
- 3** Näytä kuvat diaesityksenä painamalla uudelleen **OK**-painiketta.
- 4** Valitse diaesityksen aikana **≡ OPTIONS** ja **Navigointipainikkeet**, valitse jokin seuraavista ja paina **OK**-painiketta:
- Current playing (Nyt toistetaan): näytä nykyisen valokuvan tiedot.
 - Slideshow pause/play (Diaesityksen keskeytys/toisto): keskeytä tai toista diaesitys.
 - Rotate (Kierrä): kierrä nykyistä valokuvaa.
 - Zoom (Zoomaus): lähennä tai loitonna valokuvaa.
 - Effect (Tehoste): valitse diaesitystehoste.
 - Speed (Nopeus): valitse diaesityksen nopeus.
 - Friends (Ystävät): lisää nykyisen valokuvan omistaja ystäväluetteloon.
- 5** Palaa edelliseen näyttöön painamalla **↶ BACK**-painiketta.

EasyLink

Ostamasi kotiteatteri tukee Philips EasyLink -toimintoa, joka käyttää HDMI-CEC (Consumer Electronics Control) -protokollaa. HDMI:n avulla liitettyjä EasyLink-yhteensopivia laitteita voidaan ohjata yhdellä kaukosäätimellä. Philips ei takaa 100-prosenttista yhteensopivuutta kaikkien HDMI CEC -laitteiden kanssa.

Vaatimukset

- HDMI-CEC-yhteensopivat laitteet.
- HDMI-liitäntä liitettyjen laitteiden välillä.

Virran kytkeminen

- 1 Ota käyttöön television ja muiden liitettyjen laitteiden HDMI-CEC-toiminnot. Lisätietoja on TV:n tai muiden laitteiden käyttöoppaissa.
- 2 Paina  (**Koti**).
- 3 Valitse [**Asennus**] ja paina sitten **OK**-painiketta.
- 4 Valitse [**EasyLink**] > [**EasyLink**] ja paina **OK**-painiketta.
- 5 Valitse [**On**] ja paina sitten **OK**-painiketta.

Laitteiden ohjaaminen

Ohjaa kotiteatteria ja muita liitettyjä HDMI-CEC-yhteensopivia laitteita yhdellä kaukosäätimellä.

Toisto yhdellä painikkeella

Jos otat käyttöön yhden painikkeen toiston, TV vaihtaa automaattisesti oikealle kanavalle toistaessasi levyä kotiteatterissasi.

Valmiustila yhdellä painikkeella

Kun pidät kaukosäätimen  (**Valmiustila**)-painiketta alhaalla, kotiteatteri ja kaikki liitetyt HDMI-CEC-laitteet (jotka tukevat yhden kosketuksen valmiustilaa) siirtyvät valmiustilaan. Jos yhden painikkeen valmiustila otetaan käyttöön kotiteatterissa, voit siirtää laitteet valmiustilaan TV:n tai muiden HDMI-CEC-laitteiden kaukosäätimellä.

Äänentoistohallinta

Kun ääntä toistetaan liitetystä laitteesta, kotiteatteri määrittää äänilähteen automaattisesti.

Jos haluat käyttää yhden kosketuksen äänentoistoa, ota Äänentoistohallinta käyttöön ja määritä liitettyjen laitteiden äänitulot kotiteatterin liitännöihin TV:n ohjeiden mukaisesti.

Äänentulomäärittäminen

Kun liität uuden laitteen kotiteatteriin, määritä laite äänituloliitännään (katso 'Äänen toistaminen kotiteatterista' sivulla 23).

Äänen toistaminen kotiteatterista

Toista ääntä liitetystä laitteesta kotiteatterisi kautta.

- 1 Paina  (**Koti**).
- 2 Valitse [**Asennus**] ja paina sitten **OK**-painiketta.
- 3 Valitse [**EasyLink**] > [**Äänentoistohallinta**] > [**On**] ja paina **OK**-painiketta.
 - Voit toistaa ääntä TV:n kaiuttimista valitsemalla [**Ei**]. Ohita seuraavat vaiheet.
- 4 Valitse [**EasyLink**] > [**Äänitulon määrittäminen**] ja paina **OK**-painiketta.
- 5 Määritä liitetyn laitteen äänitulot kotiteatterin liitännöihin TV:n ohjeiden mukaisesti.



Huomautus

- Jos liität kotiteatterin television HDMI ARC-liitännään, varmista, että TV:n ääni on määritetty kotiteatterin ARC-tuloon.

7 Asetusten muuttaminen

Tässä luvussa kerrotaan, miten kotiteatterin asetuksia muutetaan.



Varoitus

- Useimmat asetukset on jo määritetty niin, että kotiteatterisi toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Jos sinulla ei ole erityistä syytä muuttaa asetuksia, on parasta käyttää oletusasetuksia.



Huomautus

- Harmaana näkyviä asetuksia ei voi muuttaa.
- Palaa edelliseen valikkoon ➔ **BACK**-painikkeella. Poistu valikosta painamalla **⬆ (Koti)** -painiketta.

Kuva

Säädä kuva-asetuksia mieltymystesi mukaan.



Huomautus

- Paras asetus on automaattisesti valittuna televisiossa. Jos vaihdat asetusta, varmista, että televisio tukee uutta asetusta.

Kuva-asetukset ja -muoto

- 1 Paina **⬆ (Koti)**.
- 2 Valitse **[Asennus]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
- 3 Valitse **[Video]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
- 4 Säädä seuraavia asetuksia ja paina sitten **OK**:
 - **[TV-ruutu]**: Kuvamuoto.
 - **[Kuva-asetukset]**: Esimääritetyt väriasetukset.

Kuvan väri

Deep Color toistaa luonnon TV-ruudussa ja kuvat kirkkaina käyttäen yli miljardia värisävyä. Jos TV tukee Deep Color -ominaisuutta ja on liitetty kotiteatteriin HDMI-kaapelilla, voit muuttaa Deep Color -ominaisuutta.

- 1 Paina **⬆ (Koti)**.
- 2 Valitse **[Asennus]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
- 3 Valitse **[Video]** > **[HDMI Deep Colour]** ja paina **OK**-painiketta.
- 4 Valitse seuraavat vaihtoehdot ja paina **OK**-painiketta.
 - **[Auto]**: valitse HDMI Deep Color -toiminto automaattisesti
 - **[On]**: näytä kuvat kirkkaina
 - **[Ei]**: käytä tavallisia 8-bittisiä värejä

Kuvien tarkkuus

Liitä kotiteatterisi TV:hen HDMI-kaapelilla, jolloin voit säätää HDMI-videoasetuksia.

- 1 Paina **⬆ (Koti)**.
- 2 Valitse **[Asennus]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
- 3 Valitse **[Video]** > **[HDMI-video]** ja paina **OK**-painiketta.
- 4 Säädä HDMI-tarkkuusasetusta ja paina sitten **OK**.

Ääni

Säädä ääniasetuksia mieltymystesi mukaan.

HDMI-ääni

Liitä kotiteatteri TV:hen HDMI-kaapelilla, jolloin voit käyttää TV:n HDMI-äänilähtöä.

- 1 Paina **⬆ (Koti)**.
- 2 Valitse **[Asennus]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
- 3 Valitse **[Ääni]** > **[HDMI-ääni]** ja paina **OK**-painiketta.
- 4 Valitse seuraavat vaihtoehdot ja paina **OK**-painiketta.
 - **[Bittivirta]**: ota käyttöön bittivirta HDMI-liitännän kautta
 - **[Auto]**: valitse automaattisesti paras tuettu äänimuoto
 - **[Ei]**: poista käytöstä TV:n ääni

Yökuuntelu

Voit kuunnella hiljaisesti vähentämällä kovien äänten äänenvoimakkuutta, kun toistat levyjä. Yötila on käytettävissä vain toistettaessa Dolby-koodattuja DVD-levyjä ja Blu-ray-levyjä.

- 1 Paina **▲** (Koti).
- 2 Valitse **[Asennus]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
- 3 Valitse **[Ääni]** > **[Yökuuntelu]** > **[On]** ja paina sitten **OK**.

Kieli

Valitse aloitusvalikon, äänen ja tekstityksen kieli.

Aloitusvalikko

- 1 Paina **▲** (Koti).
- 2 Valitse **[Asennus]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
- 3 Valitse **[Valinnat]** > **[Valikkokieli]** ja paina **OK**-painiketta.
- 4 Valitse valikkokieli ja paina sitten **OK**.

Levyn ääni

- 1 Paina **▲** (Koti).
- 2 Valitse **[Asennus]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
- 3 Valitse **[Valinnat]** > **[Ääni]** ja paina **OK**-painiketta.
- 4 Valitse levyjen äänen kieli ja paina sitten **OK**.

Huomautus

- Jos haluamasi levyn kieli ei ole käytettävissä, valitse luettelosta **[Muut]** ja kirjoita 4-numeroinen kielikoodi, joka löytyy tämän oppaan lopusta (katso 'Kielikoodi' sivulla 35).
- Jos valitset kielen, jota ei ole levyllä, kotiteatteri käyttää levyn oletuskieltä.

Levyn tekstitys

- 1 Paina **▲** (Koti).
- 2 Valitse **[Asennus]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
- 3 Valitse **[Valinnat]** > **[Tekstitys]** ja paina **OK**-painiketta.
- 4 Valitse levyjen tekstityksen kieli ja paina sitten **OK**.

Levyvalikko

- 1 Paina **▲** (Koti).
- 2 Valitse **[Asennus]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
- 3 Valitse **[Valinnat]** > **[Levyvalikko]** ja paina **OK**-painiketta.
- 4 Valitse levyjen valikkokieli ja paina sitten **OK**.

Huomautus

- Jos haluamasi levyn kieli ei ole käytettävissä, voit valita luettelosta **[Muut]**-asetuksen ja syöttää 4-numeroisen kielikoodin, joka löytyy tämän oppaan lopusta (katso 'Kielikoodi' sivulla 35).
- Jos valitset kielen, jota ei ole levyllä, kotiteatteri käyttää levyn oletuskieltä.

Lapsilukko

Ikäluokituksen sisältävien levyjen käytön rajoittaminen.

Salasana

Voit asettaa tai muuttaa rajoitetun levyn toistosalasanan.

- 1 Paina **▲** (Koti).
- 2 Valitse **[Asennus]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
- 3 Valitse **[Valinnat]** > **[Muuta salasana]** ja paina **OK**-painiketta.
↳ Salasanavaihtovalikko avautuu.
- 4 Aseta tai muuta salasana seuraamalla TV:n ohjeita.
 - Jos käytössä ei ole salasanaa tai olet unohtanut sen, kirjoita **0000**.
- 5 Paina **OK**-painiketta.

Luokitukset

Joihinkin levyihin on tallennettu ikäluokitus. Voit määrittää kotiteatterisi toistamaan vain levyjä, joiden ikäluokitus on alaisempi kuin lapsesi ikä.

- 1 Paina **▲** (Koti).
- 2 Valitse **[Asennus]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
- 3 Valitse **[Valinnat]** > **[Lapsilukko]** ja paina **OK**-painiketta.
↳ Sinua pyydetään kirjoittamaan salasana.
- 4 Kirjoita salasana **Numeropainikkeet**keilla.
- 5 Valitse ikäluokitus ja paina **OK**-painiketta.
 - Jos haluat toistaa kaikki levyt välttämättä ikäluokituksista, valitse taso **8** tai **[Ei]**.

Energiaa säästävä

Voit säästää energiaa säättämällä seuraavia asetuksia.

Automaattinen valmiustila

Levyä tai USB-muistilaitetta toistettaessa voit siirtää kotiteatterin valmiustilaan, jos:

- se on tauko- tai pysäytystilassa ja
 - mitään painiketta ei paineta 30 minuuttiin.
- 1 Paina **▲** (Koti).
 - 2 Valitse **[Asennus]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
 - 3 Valitse **[Valinnat]** > **[Valmiustila]** > **[On]** ja paina **OK**-painiketta.

Uniajastin

Aseta ajastin, joka siirtää kotiteatterin valmiustilaan määritellyn ajan kuluttua.

- 1 Paina **▲** (Koti).
- 2 Valitse **[Asennus]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
- 3 Valitse **[Valinnat]** > **[Uniajastin]** ja paina **OK**-painiketta.
- 4 Valitse uniajastimen kesto.
↳ Uniajastin voidaan asettaa enintään 60 minuuttiin. Jos uniajastimen asetukseksi valitaan **[Ei]**, se sammuu.
- 5 Ota toiminto käyttöön painamalla **OK**.
↳ Kotiteatteri siirtyy määrittämäsi ajan kuluttua valmiustilaan.

Näytönsäästäjä

Voit siirtää kotiteatteri automaattisesti näytönsäästötilaan, jos:

- se on tauko- tai pysäytystilassa ja
 - mitään painiketta ei paineta 10 minuuttiin.
- 1 Paina **▲** (Koti).
 - 2 Valitse **[Asennus]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
 - 3 Valitse **[Valinnat]** > **[Näytönsäästäjä]** > **[On]** ja paina **OK**-painiketta.

Näyttö

Kotiteatterin näyttöpaneelin kirkkauden säätäminen.

- 1 Paina **▲** (Koti).
- 2 Valitse **[Asennus]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
- 3 Valitse **[Valinnat]** > **[Näyttöpaneeli]** ja paina **OK**-painiketta.
- 4 Valitse kirkkaus ja paina sitten **OK**.

Ota tehdasasetukset käyttöön

Palauta kotiteatterisi oletusasetuksiin. Lapsilukkoasetuksia ei voi nollata.

- 1 Paina **▲** (Koti).
- 2 Valitse **[Asennus]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
- 3 Valitse **[Lisäasetukset]** > **[Oletusasetusten palauttaminen]** ja paina **OK**-painiketta.
- 4 Valitse **[OK]** ja paina sitten **OK**-painiketta.

8 Seinäteline ja jalusta


Lue kaikki turvallisuusohjeet, ennen kuin kiinnität kotiteatterisi seinään tai jalustalle (katso 'Turvallisuus' sivulla 4).

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä oman maasi Philipsin asiakastukeen.

Seinäteline

Ruuvien pituus/halkaisija

Varmista, että käytät sopivan pituisia ja halkaisijaltaan sopivan kokoisia ruuveja. Tarvittavien ruuvien koko määräytyy seinätelineen kiinnitystavan mukaan.

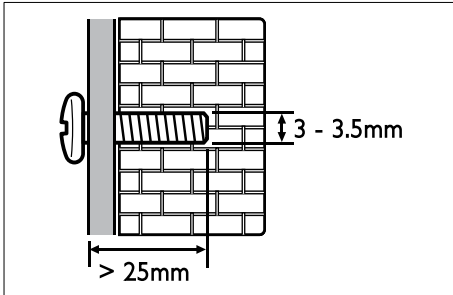

Tietoja kotiteatterin seinäkiinnityksestä seinään on seinäkiinnitysoppaassa.


Kotiteatterin ja TV:n jalusta - STS1100/STS1300

Jos käytät Philipsin TV:tä, voit kiinnittää sen ja kotiteatterin samalle jalustalle.


Osta STS1100- tai STS1300-jalusta valtuutetulta Philips-jälleenmyyjältä.

Lisätietoja kotiteatterin ja Philipsin TV:n jalustan asennuksesta on pikaoppaassa.

STS1100:

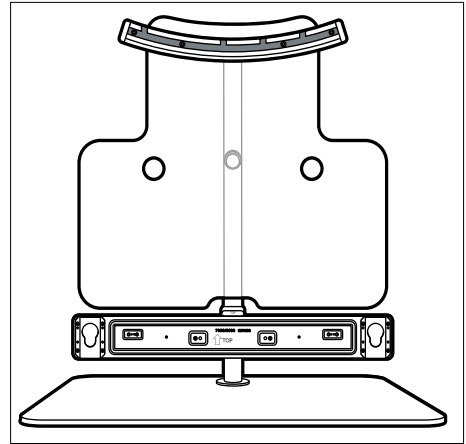

STS1300:

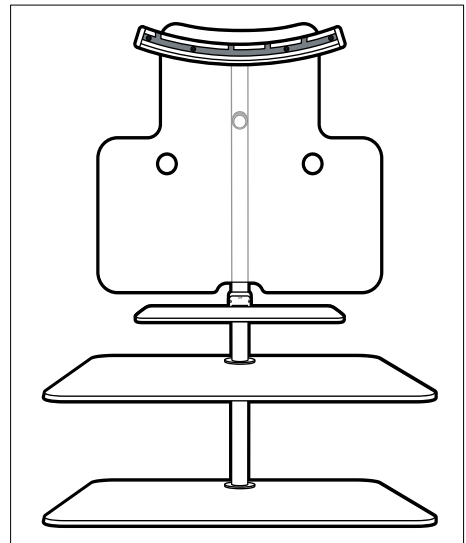

9 Ohjelmiston päivittäminen

Päivitä ohjelmisto säännöllisesti, jolloin saat jatkossakin käyttöösi parhaat ominaisuudet ja tuen kotiteatterillesi. Vertaa nykyisen ohjelmistosi versiota uusimpaan versioon osoitteessa www.philips.com/support.

Ohjelmistoversion tarkistaminen

- 1 Paina **⬆️ (Koti)**.
- 2 Valitse **[Asennus]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
- 3 Valitse **[Lisäasetukset] > [Versiotiedot]** ja paina **OK**-painiketta.
↳ Ohjelmiston versiotiedot näytetään.

Päivitä ohjelmisto internetin kautta

- 1 Liitä kotiteatterisi verkkoon. Käytä
 - kiinteää verkkoliitännää (katso 'Kiinteän verkon määrittäminen' sivulla 12) tai
 - langatonta verkkoliitännää (katso 'Langattoman verkon määrittäminen' sivulla 12).
- 2 Paina **⬆️ (Koti)**.
- 3 Valitse **[Asennus]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
- 4 Valitse **[Lisäasetukset] > [Ohjelmistopäivitys] > [Verkko]**.
↳ Jos päivitettävää sisältöä löydetään, saat kehoitteen aloittaa tai peruuttaa päivityksen.
- 5 Vahvista päivitys noudattamalla TV:n ohjeita.
↳ Kun ohjelmistopäivitys on valmis, kotiteatteri sammuu automaattisesti ja käynnistyy uudelleen. Jos näin ei tapahdu, irrota virtajohto muutamaksi sekunniksi ja liitä se sitten uudelleen.



Huomautus

- Jos kotiteatteri ei saa yhteyttä Philips-palvelimeen, määritä verkko painamalla **⬆️ (Koti)** -painiketta ja valitsemalla **[Asennus] > [Verkko] > [Verkkoasennus]**.

Ohjelmiston päivittäminen USB-liitännän kautta

Vaatimukset

- USB Flash -asema, jossa on vähintään 75 Mt muistia. USB Flash -aseman on oltava FAT- tai NTFS-muotoon alustettu. Älä käytä USB-kiintolevyä.
- Tietokone, jossa on internet-yhteys.
- ZIP-tiedostomuotoa tukeva arkistointipuohjelma (esimerkiksi WinZip® for Microsoft® Windows® tai StuffIt® for Macintosh®).

Vaihe 1: lataa uusin ohjelmisto

- 1 Liitä USB Flash -asema tietokoneeseen.
- 2 Avaa selaimessa sivu www.philips.com/support.
- 3 Etsi Philipsin tukisivustossa tuotteesi ja kohta **Ohjelmistot ja ohjaimet**.
↳ Ohjelmistopäivitys on saatavilla zip-tiedostona.
- 4 Tallenna zip-tiedosto USB Flash -aseman juurihakemistoon.
- 5 Pura ohjelmistopäivitystiedosto pakkausohjelmalla USB Flash -aseman juurihakemistoon.
↳ Tiedostot puretaan USB Flash -aseman **UPG_ALL**-kansioon.
- 6 Irrota USB Flash -asema tietokoneesta.

Vaihe 2: päivitä ohjelmisto

! Varoitus

- Varmista ennen USB Flash -aseman liittämistä kotiteatteriin, ettei levykelkassa ole levyä ja että levykelkka on kiinni.

- 1 Liitä USB Flash -asema kotiteatteriin.
- 2 Valitse televisiossa kotiteatterin lähde.
- 3 Paina **⬆ (Koti)** -painiketta ja valitse **[Asennus]**.
- 4 Valitse **[Lisäasetukset] > [Ohjelmistopäivitys] > [USB]**.
- 5 Vahvista päivitys noudattamalla TV:n ohjeita.
 - ↳ Kun ohjelmistopäivitys on valmis, kotiteatteri sammuu automaattisesti ja käynnistyy uudelleen. Jos näin ei tapahdu, irrota virtajohto muutamaksi sekunniksi ja liitä se sitten uudelleen.

≡ Huomautus

- Kun ohjelmistopäivitys on käynnissä, älä sammuta virtaa tai irrota USB Flash -asemaa.

10 Tuotetiedot

≡ Huomautus

- Muotoilu ja tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Aluekoodit

Aluekoodi on merkitty kotiteatterin takapaneelissa tai pohjassa olevaan tyyppikilpeen.

Maa	DVD	BD
Eurooppa, Iso-Britannia	 	
Tyynenmeren puoleinen Asia, Taiwan, Korea	 	
Latinalainen Amerikka	 	
Australia, Uusi-Seelanti	 	
Venäjä, Intia	 	
Kiina	 	

Mediamuodot

- AVCHD, BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, ääni-CD, video-CD/ SVCD, kuvatiedostot, MP3-CD, WMA-CD, DivX (Ultra)-CD, USB-muistilaite.

Tiedostomuodot

- Ääni: .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav
- Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv, .asf, .mpeg, .mpeg
- Kuva: .jpg, .jpeg, .gif, .png

Äänimuodot

Kotiteatterisi tukee seuraavia äänitiedostoja.

Tiedostopääte	Säiliötiedostomuoto	Äänikoodekki	Bittinopeus
.mp3	MP3	MP3	32 kbps ~ 320 kbps
.wma	ASF	WMA	64 kbps ~ 160 kbps
.aac	AAC	AAC, HE-AAC	192 kbps
.wav	WAV	PCM	1,4 Mbps
.m4a	MKV	AAC	192 kbps
.mka	MKA	PCM	27,648 Mbps
.mka	MKA	Dolby Digital	640 kbps
.mka	MKA	DTS core	1,54 Mbps
.mka	MKA	MPEG	912 kbps
.mka	MKA	MP3	32 kbps ~ 320 kbps
.mka	MKA	WMA	64 kbps ~ 160 kbps
.mka	MKA	AAC, HE-AAC	192 kbps

Videomuodot

Jos käytössäsi on teräväpiirto-TV, kotiteatterisi voi toistaa videotiedostosi seuraavin asetuksin:

- Tarkkuus: 1920 x 1080 pikseliä
- Kuvataajuus: 6~ 30 kuvaa sekunnissa.

.avi-tiedostot AVI-säiliössä

Äänikoodekki	Videokoodekki	Bittinopeus
PCM, Dolby Digital, DTS core, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX4.x, DivX5.x, DivX6.x	Enintään 10 Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (huippu 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	Enintään 10 Mbps
	H.264/AVC HP@4,1/4,0; MP@3,2/3,1/3,0	20 Mbps (huippu 40 Mbps)

.divx-tiedostot AVI-säiliössä

Äänikoodekki	Videokoodekki	Bittinopeus
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX4.x, DivX5.x, DivX6.x	Enintään 10 Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (huippu 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	Enintään 10 Mbps

.mp4- tai .m4v-tiedostot MP4-säiliössä

Äänikoodekki	Videokoodekki	Bittinopeus
Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (huippu 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	Enintään 10 Mbps
	H.264/AVC HP@4,1/4,0; MP@3,2/3,1/3,0	20 Mbps (huippu 40 Mbps)

.mkv-tiedostot MKV-säiliössä

Äänikoodekki	Videokoodekki	Bittinopeus
PCM, Dolby Digital, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (huippu 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	Enintään 10 Mbps
	H.264/AVC HP@4,1/4,0; MP@3,2/3,1/3,0	20 Mbps (huippu 40 Mbps)

.asf-tiedostot ASF-säiliössä

Äänikoodekki	Videokoodekki	Bittinopeus
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	MPEG 4 ASP	Enintään 10 Mbps
	H.264/AVC HP@4,1/4,0; MP@3,2/3,1/3,0	20 Mbps (huippu 40 Mbps)

.mpg- ja .mpeg-tiedostot PS-säiliössä

Äänikoodekki	Videokoodekki	Bittinopeus
PCM, DTS core, MPEG, MP3	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (huippu 40 Mbps)
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (huippu 40 Mbps)

Vahvistin

- Kokonaisteho: 400 W RMS (30 % THD) / 300 W RMS (10 % THD)
- Taajuusvaste: 20 Hz–20 kHz / ± 3 dB
- Signaali/kohina-suhde: >65 dB (CCIR) / (A-painotettu)
- Tuloherkkyys:
 - AUX: 500 mV
 - Music iLink: 250 mV

Video

- Signaalijärjestelmä: PAL/NTSC
- HDMI-lähtö: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Ääni

- Digitaalinen S/PDIF-äänitulo:
 - Koaksiaali: IEC 60958-3
 - Optinen: TOSLINK
- Näytteenottotaajuus:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Vakiobittinopeus:
 - MP3: 32–320 kbps
 - WMA: 48–192 kbps

Radio

- Viritysalue:
 - Eurooppa/Kiina: FM 87,5–108 MHz (50 kHz)
 - Aasian ja Tyynenmeren alue/Venäjä/ Latinalainen Amerikka: FM 87,5–108 MHz (50/100 kHz)
- Signaali/kohina-suhde: FM 50 dB
- Taajuusvaste: FM 180 Hz–12,5 kHz / ± 3 dB

USB

- Yhteensopivuus: Hi-Speed USB (2.0)
- Luokat: USB Mass Storage Class (MSC)
- Tiedostojärjestelmä: FAT16, FAT32, NTFS
- Tuetun muistin enimmäiskoko: <160 Gt

Päälaite

- Lähtöteho: 2×100 W RMS (30 % THD) / 2×75 W RMS (10 % THD)
- Virtalähde:
 - Eurooppa/Kiina: 220–240 V~, 50 Hz
 - Latinalainen Amerikka/Aasian ja Tyynenmeren alue: 110–127 V/220–240 V~, 50–60 Hz
 - Venäjä/Intia: 220–240 V~, 50 Hz
- Virrankulutus: 75 W
- Virrankulutus valmiustilassa: $\leq 0,3$ W
- Vasen/oikea kaiutin:
 - Kaiuttimen impedanssi: 6 ohmia
 - Kaiutinelementit: 2×64 mm:n (2,5") bassokaiutin + 1×25 mm:n (1") diskanttikaiutin
 - Taajuusvaste: 150 Hz–20 kHz
- Mitat (LxKxS): $945 \times 178,5 \times 96$ mm
- Paino: 5,0 kg

Subwoofer

- Lähtöteho: 200 W RMS (30 % THD) / 150 W RMS (10 % THD)
- Impedanssi: 3 ohmia
- Kaiutinelementit: 165 mm (6,5") bassokaiutin
- Taajuusvaste: 20 Hz – 150 kHz
- Mitat (LxKxS): 123 x 309 x 369 mm
- Paino: 3,6 kg
- Kaapelin pituus: 3 m

Seinäteline

- Mitat (LxKxS): 37,6 x 50 x 46,4 mm
- Paino: 0,05 kg/kpl

Kaukosäätimen paristot

- 2 x AAA-R03, 1,5 V

Laser

- Lasertyyppi (diodi): InGaN/AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Aallonpituus: 405 +7 nm/-7 nm (BD), 655 +10 nm/-10 nm (DVD), 790 +10 nm/-20 nm (CD)
- Lähtöteho enimmäisluokitus: 20 mW (BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)

11 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Sähköiskun vaara. Älä koskaan avaa tuotteen runkoa.

Älä yritä korjata tuotetta itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos sinulla on ongelmia laitteen käytön kanssa, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin otat yhteyden huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, rekisteröi tuote ja saat tukea osoitteessa www.philips.com/welcome.

Päälaite

Kotiteatterijärjestelmän painikkeet eivät toimi.

- Irrota kotiteatterin virtajohto pistorasiasta muutamaksi minuutiksi ja liitä se uudelleen.

ERROR tulee näkyviin näyttöpaneeliin.

- Irrota kotiteatterin virtajohto pistorasiasta muutamaksi minuutiksi ja liitä se uudelleen.

OPEN tulee näkyviin näyttöpaneeliin.

- Poista levy levykelkasta.
- Jos poistat kahdeksan tuuman levyn levykelkasta näytössä lukee edelleen **OPEN**.
- Varmista, että levykelkka on kiinni.
- Varmista ennen levykelkan sulkemista, ettei mikään esine tuki sitä.

BLOCKED tulee näkyviin näyttöpaneeliin.

- Varmista ennen levykelkan sulkemista, ettei mikään esine tuki sitä.

Levyä ei voi poistaa levykelkasta.

- Avaa levykelkka painamalla painiketta ■ **(Pysäytä)** kolmen sekunnin ajan.
- Paina levylähteen valinnassa painiketta ■ **(Pysäytä)** ja avaa sitten levykelkka kirjoittamalla numero **159**.
- Varmista, ettei kotiteatteri ole valmiustilassa.
- Levykelkka on tukossa. Varmista, ettei mikään esine tuki levykelkkaa.
- Sulje levykelkka ja poista levy avaamalla levykelkka uudelleen.

Kuva

Ei kuvaa.

- Varmista, että TV:ssä on valittuna oikea lähde kotiteatteria varten.

Televisiokuvaa ei näy HDMI-liitännän kautta.

- Varmista, että kotiteatteri ja televisio on liitetty toisiinsa nopealla HDMI-kaapelilla. Jotkin kuvat, 3D-video tai Deep Color -värisävyt eivät näy kunnolla, kun laitteet liitetään tavallisella HDMI-kaapelilla.
- Varmista, ettei HDMI-kaapeli ole viallinen. Jos kaapeli on viallinen, vaihda se uuteen.
- Palauta oletusarvoinen kuvatarkkuus painamalla kaukosäätimen painiketta  (**Koti**) ja valitsemalla sitten **731**.
- Säädä HDMI-videoasetusta tai odota automaattista palautusta 10 sekuntia (katso 'Kuvien tarkkuus' sivulla 24).

Levy ei toista HD-videota.

- Varmista, että levy sisältää teräväpiirtovideota.
- Varmista, että TV tukee teräväpiirtovideota.
- Kytke laite televisioon HDMI-kaapelilla.

Ääni

Ei ääntä kotiteatterin kaiuttimista.

- Liitä äänikaapeli kotiteatteriin sekä televisioon tai muihin laitteisiin. Et kuitenkaan tarvitse erillistä ääniliitäntää, kun
 - kotiteatteri ja TV on liitetty **HDMI ARC** -liitäntään tai
 - laite on liitetty kotiteatterin **HDMI IN** -liitäntään.
- Määritä liitetyn laitteen ääni (katso 'Liitettyjen laitteiden äänen määrittäminen' sivulla 11).
- Palauta kotiteatterin tehdasasetukset (katso 'Ota tehdasasetukset käyttöön' sivulla 26), katkaise virta ja kytke virta uudelleen.
- Valitse oikea äänitulo painamalla kotiteatterin **SOURCE**-painiketta toistuvasti.

Vääristynyt ääni tai kaiku.

- Jos toistat TV:n äänen kotiteatterin kautta, varmista, että TV on mykistetty.

Ääni ja video eivät ole synkronoitu.

- 1) Paina  **SOUND SETTINGS**-painiketta. 2) Paina **Navigointipainikkeet** (vasen/oikea), valitse **AUD SYNC** ja paina sitten **OK**-painiketta. 3) Synkronoi ääni videokuvan kanssa painamalla **Navigointipainikkeet**-painiketta (ylös/alas).

Toistaminen

Levyn toisto ei onnistu.

- Puhdista levy.
- Varmista, että levykelkka on kiinni.
- Varmista, että kotiteatteri tukee levyn tyyppiä (katso 'Mediamuodot' sivulla 29).
- Varmista, että kotiteatteri tukee levyn aluekoodia. (katso 'Aluekoodit' sivulla 29)
- Jos levy on DVD±RW- tai DVD±R-levy, varmista, että tallennus on viety loppuun.

DivX-tiedoston toisto ei onnistu.

- Tarkista, että DivX-tiedosto on koodattu DivX-muuntimella kotiteatteritilaan.
- Varmista, että DivX-tiedosto on kokonainen.

DivX- tai RMVB/RM-tekstitys ei näy oikein.

- Varmista, että tekstitystiedoston nimi vastaa elokuvan tiedostonimeä. (katso 'Tekstitys' sivulla 17)
- Valitse oikea merkistö: 1) Paina  **OPTIONS**-painiketta. 2) Valitse **[Merkistö]**. 3) Valitse tuettu merkistö. 4) Paina **OK**-painiketta.

USB-muistilaitteen sisällön luku ei onnistu.

- Varmista, että USB-muistilaitteen muoto on yhteensopiva kotiteatterin kanssa.
- Varmista, että kotiteatteri tukee USB-muistilaitteen tiedostojärjestelmää.

TV-ruudussa näkyy teksti No entry tai x.

- Toimintoa ei voi käyttää.

EasyLink ei toimi.

- Varmista, että kotiteatteri on liitetty Philips-merkkiseen EasyLink-TV:hen, ja että EasyLink-valinta on käytössä (katso 'EasyLink' sivulla 22).

Kun käynnistät TV:n, kotiteatteri käynnistyy automaattisesti.

- Tämä on normaalia, kun käytössä on Philips EasyLink (HDMI-CEC). Jos haluat kotiteatterin toimivan itsenäisesti, poista EasyLink käytöstä.

BD-Live-ominaisuuksien käyttö ei onnistu.

- Varmista, että kotiteatteri on liitetty verkkoon. Käytä kiinteää verkkoliitäntää (katso 'Kiinteä yhteys' sivulla 12) tai langatonta verkkoliitäntää (katso 'Langaton yhteys' sivulla 12).
- Varmista, että verkko on määritetty. Käytä kiinteää verkkoasennusta (katso 'Kiinteän verkon määrittäminen' sivulla 12) tai langatonta verkkoasennusta (katso 'Langattoman verkon määrittäminen' sivulla 12).

- Varmista, että Blu-ray-levy tukee BD-Live-ominaisuuksia.
- Tyhjennä muisti (katso 'Muistin tyhjentäminen' sivulla 16).

Videoiden tai kuvien toisto iPodista tai iPhonesta ei onnistu TV:llä.

- Selaa ja valitse videot ja valokuvat iPod- tai iPhone-näytössä ja toista ne TV:ssä.
- Varmista, ettei iPodin tai iPhoneen ohjelmistoa ole muutettu tai muokattu laittomasti.

Kuvien katselu iPodista tai iPhonesta ei onnistu TV:ssä.

- Liitä keltainen komposiittikaapeli iPod- tai iPhoneen TV:n taustakäyttöasemaan ja TV:hen.
- Valitse televisiossa **AV/VIDEO**-lähde (vastaa keltaista komposiittikaapelia).
- Käynnistä diaesitys painamalla iPodin tai iPhoneen toistopainiketta.
- Varmista, ettei iPodin tai iPhoneen ohjelmistoa ole muutettu tai muokattu laittomasti.

TV-ruutu on musta, kun toistat Blu-ray 3D -videoita tai DivX-kopiosuojattua videota.

- Varmista, että kotiteatteri on liitetty TV:hen HDMI-kaapelilla.
- Valitse oikea HDMI-lähde TV:ssä.

Verkko

Langaton verkko on vääristynyt tai sitä ei löydy.

- Varmista, etteivät mikroaaltouunit, DECT-puhelimet tai lähellä olevat Wi-Fi-laitteet häiritse langatonta verkkoa.
- Aseta langaton reititin ja kotiteatteri enintään viiden metrin etäisyydelle toisistaan.
- Liitä Wi-Fi-sovitin kotiteatteriin USB-jatkokaapelilla.
- Jos langaton verkko ei toimi kunnolla, kokeile kiinteää verkkosäätöä (katso 'Kiinteän verkon määrittäminen' sivulla 12).

12 Kielikoodi

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerhajani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slavic; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrwatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limbungan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twí	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

13 Hakemisto

A

aikahaku	18
aluekoodit	29
asetukset	
audio	24
HDMI-ääni	24
HDMI-CEC	22
HDMI-video	24
kuva	24
levyn kieli	25
luokitukset	26
näytönsäästäjä	26
oletus	26
palauttaminen	26
salasana	25
tarkkuus	24
tekstityskieli	25
uniajastin	26
valikkokieli	25
vanhempien luokittelu	
luokitukset	26
salasana	25
video	24
virta	26
audio	
asetukset	24
esimääritetyt tilat	14
HDMI-ääni	24
kieli	25
laatu	10
lähde	11
muodot	30
subwooferin äänenvoimakkuus	8
tekniset tiedot	31
tulomääritys	23
valinnat	18
yötila	25
automaattinen valmiustila	26
avoimen lähdekoodin ohjelmisto	3

Ä

äänen kieli	25
äänentoiston hallinta	23
äänentulomääritys	23
ääni	
esimääritetty äänitila	14
surround-ääni	14
tahdistakuva ja ääni	15
vianmääritys	33
ääniasetukset	18
äänimuodot	30

B

BD-Live	
BD-Live	15
muistin tyhjentäminen	16
poistaminen käytöstä	16
vianmääritys	33
Blu-ray	14

D

diaesitykset	
animaatio	19
kesto	19
kuva	19
musikaalinen	19
DivX	
merkistö	18
tekstitys	17
VOD-koodi	17
DivX:n VOD-koodi	17

E

EasyLink (HDMI-CEC)	
äänentoiston hallinta	23
äänentulomääritys	23
ohjauspainikkeet	7
toisto yhdellä painikkeella	23
valmiustila yhdellä painikkeella	23
energia	
automaattinen valmiustila	26
kirkkaus	26
näytönsäästäjä	26
uniajastin	26
esittely	
asetukset	24
HDMI-CEC	22
kaukosäädin	6
liittimet	8
päälaite	6

F

FM-antenni	8
------------	---

H

HDMI	
audio	24
Deep Color	24
TV (HDMI ARC)	9
video	24
HDMI-CEC	22

hoito	
tuote	5
ympäristö	5
I	
Internet	
BD-Live	15
liittäminen	11
ohjelmiston päivittäminen	28
Picasa-verkkoalbumit	22
YouTube-videot	21
iPod ja iPhone	
iPodin tai iPhone telakoiminen	20
musiikki	21
Philips-telakointiasema	8
video ja diaesitys	21
iPodin tai iPhone telakoiminen	20
K	
kaiuttimet	
liitäntä	8
surround-ääni	14
kaiuttimien määrittäminen	
asetukset	24
esimääritetyt tilat	14
kaukosäädin	
esittely	6
paristot	32
kieli	
2. äänen kieli	15
2. tekstityskieli	15
audio	25
kielikoodi	35
levyvalikko	25
näyttövalikko	25
tekstitys	25
kierrätys	5
kiinteä verkko	
asetukset	12
kiinteä yhteys	12
kirkkaus	26
kuva	
asetukset	24
diaesitykset	19
kierto	19
valinnat	19
vianmääritys	33
zoomaus	19
kuva-asetukset	19
kuvasuhde	31

L	
lainmukaiset ilmoitukset	2
langaton verkko	
asetukset	13
langaton yhteys	12
Wi-Fi	12
Wi-Fi-sovitin	12
lapsilukko	
luokitukset	26
salasana	25
levykelkan avaaminen	6
levykelkan sulkeminen	6
levyt	
äänen kieli	25
aikahaku	18
audio	18
BD-Live	15
DivX	17
kuva	19
Lisänäkymä	15
nimikkeet	18
ohjauspainikkeet	15
picture-in-picture	15
tahdista kuva ja ääni	15
tekstitys	25
toisto	14
valikkokieli	25
valinnat	18
liitäntä	
ääni (analoginen kaapeli)	11
ääni (koaksiaalikaapeli - digitaalinen)	11
ääni (optinen kaapeli - digitaalinen)	11
ääni TV:stä ja muista laitteista	10
kaiuttimet	8
kotiverkko	11
subwoofer	8
TV (HDMI ARC)	9
TV (HDMI)	10
TV (komposiitti)	10
liittimet	
takapaneelin liitännät - keski	9
takapaneelin liitännät - oikea	9
takapaneelin liitännät - vasen	8
television sivussa olevat liittimet	8
lisäasetukset	
BD-Live-suojaus	16
ohjelmistopäivitys	28
ohjelmistoversio	28
oletusasetusten palauttaminen	26
Lisänäkymä	15
luokitukset	26

M	
mediamuodot	29
merkistö	18
MP3	
toisto	20
multimediasisältö	
levyltä	14
USB-muistilaitteesta	16

N	
näytönsäästäjä	26
näyttöpaneeli	6
nimikkeet	18

O	
ohje	2
ohjelmisto	
päivitys	28
tarkista nykyinen versio	28
ohjelmiston päivittäminen	
tarkista nykyinen versio	28
USB-muistilaitteesta	28
verkosta	28
omat asetukset	
audio	24
automaattinen valmiustila	26
lapsilukko	25
levyvalikko	25
näytönsäästäjä	26
näyttöpaneeli	26
salasanan muuttaminen	25
tekstitys	25
unijastin	26
valikkokieli	25
online-videokaupat	
vianmääritys	33
oppaat	2
ottaminen käyttöön	
automaattinen valmiustila	26
BD-Live	16
HDMI-CEC	22
näytönsäästäjä	26

P	
päälaitte	
esittely	6
tekniset tiedot	31
vianmääritys	32
Philips Easylink	22
Picasa-verkkoalbumit	22

picture-in-picture	
2. äänen kieli	15
2. tekstityskieli	15
poistaminen käytöstä	
BD-Live	16
HDMI-CEC	22

R	
radio	
FM-antenni	8
ohjauspainikkeet	19
radion kuunteleminen	20
tekniset tiedot	31
viritä asemat	19
virityskaavio	20

S	
säädin	
Easylink (HDMI-CEC)	7
lapsilukko	25
levyn toisto	15
päälaitte	6
radio	19
USB-massamuistilaitte	17
salasana	25
selaaminen	
iPodista tai iPhonesta	21
levy	15
USB-massamuistilaitte	16
sijainti	
liittimet	8
sijainti	8
subwoofer	
subwooferin äänenvoimakkuus	8
tekniset tiedot	32

T	
tahdista kuva ja ääni	15
tavaramerkit	3
tehdasasetukset	26
tekijänoikeudet	2
tekniset tiedot	29
tekniset tiedot	31
tekstitys	
kieli	25
merkistö	18
television sivussa olevat liittimet	8
tietokone	
liittäminen	11
tietokone	
liittäminen	11

toisto	
DivX	17
iPod ja iPhone	20
levyt	14
MP3	20
radio	31
USB	16
vianmääritys	33
toisto yhdellä painikkeella	23
tuotteen tekniset tiedot	29
turvallisuus	
hävittäminen	5
tuotteen käyttö	4

U	
uniajastin	26
USB-massamuistilaite	
ohjauspainikkeet	17
ohjelmiston päivittäminen	28
tekniset tiedot	31
toisto	16
valinnat	18
Usein kysytyt kysymykset	2
uusinta	18

V	
vaatimustenmukaisuus	2
vahvistin	31
valinnat	
audio	18
kuva	19
video	18
valmiustila	26
valmiustila yhdellä painikkeella	23
verkko	
asetukset	11
kiinteä yhteys	12
kotiverkko	11
langaton yhteys	12
ohjelmiston päivittäminen	28
vianmääritys	34
Wi-Fi	12
verkkosulake (vain Iso-Britannia)	2
vianmääritys	
ääni	33
kuva	33
liitäntä	32
päälaite	32
sarjanumero	2
toisto	33
verkko	34

video	
DivX:n VOD-koodi	17
HDMI deep color	24
kuva-asetukset	24
kuvien tarkkuus	24
tahdistusta kuva ja ääni	15
tekniset tiedot	31
video ja diaesitys	21
videoasetukset	18
videomuodot	31
virityskaavio	20
virtavalinnat	
automaattinen valmiustila	26
kirkkaus	26
näytönsäästäjä	26
uniajastin	26
vuokraa video	
vianmääritys	33

Y	
yötila	25
YouTube-videot	21

