

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

MCM3050



EN	User manual	3
DE	Benutzerhandbuch	19
ES	Manual del usuario	37
FR	Mode d'emploi	55

IT	Manuale utente	73
NL	Gebruiksaanwijzing	91
PT	Manual do utilizador	109
SV	Användarhandbok	127

PHILIPS

Inhoudsopgave

1	Belangrijk	92
	Veiligheid	92
	Kennisgeving	94

2	Uw product	95
	Inleiding	95
	Wat zit er in de doos?	95
	Overzicht van het apparaat	96
	Overzicht van de afstandsbediening	97

3	Aan de slag	98
	Plaatsing	98
	De afstandsbediening voorbereiden	98
	Stroom aansluiten	99
	Radiozenders automatisch installeren	99
	De klok instellen	99
	Inschakelen	100

4	Afspelen	100
	Afspelen vanaf disc	100
	Afspelen vanaf USB	100
	Het afspelen onderbreken/hervatten	101
	Naar een andere track gaan	101
	Binnen een track zoeken	101
	Afspeelinformatie weergeven	101
	Herhalen en afspelen in willekeurige volgorde	101
	Tracks programmeren	102

5	Geluid aanpassen	102
	Volume aanpassen	102
	Een voorgeprogrammeerd geluidseffect selecteren	102
	Basversterking inschakelen	102
	Geluid uitschakelen	102

6	Naar de radio luisteren	103
	Afstemmen op een radiozender	103
	Radiozenders automatisch programmeren	103
	Radiozenders handmatig programmeren	103
	Een voorkeuzezender selecteren	104
	FM-zenders met RDS	104

7	Andere functies	104
	De alarmtimer instellen	104
	De sleeptimer instellen	105
	Muziek van een extern apparaat afspelen	105
	Luisteren via de hoofdtelefoon	105

8	Productinformatie	106
	Specificaties	106
	Compat. USB-apparaten en -bestanden	106
	Onderhoud	107

9	Problemen oplossen	107
----------	---------------------------	------------

1 Belangrijk

Veiligheid

Weet wat deze veiligheidssymbolen betekenen



Deze 'bliksemschicht' waarschuwt voor ongeïsoleerd materiaal in het apparaat dat een elektrische schok kan veroorzaken. Voor uw eigen veiligheid en die van anderen is het van belang dat u het apparaat niet opent.

Het 'uitroepteken' waarschuwt voor kenmerken waarvoor u de bijgesloten documentatie aandachtig dient te lezen om bedienings- en onderhoudsproblemen te voorkomen.

WAARSCHUWING: om het risico van brand of een elektrische schok zo veel mogelijk te beperken, mag dit apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht en mogen er geen vloeistofhoudende voorwerpen, zoals vazen, op dit apparaat worden geplaatst.

VOORZICHTIG: om het risico van brand of een elektrische schok zo veel mogelijk te beperken dient u de brede pin van de stekker te passen op de brede opening van het contact en deze er volledig in te steken.

Belangrijke veiligheidsinstructies

- ① Lees deze instructies.
- ② Bewaar deze instructies.
- ③ Let op waarschuwingen.
- ④ Volg alle instructies.

- ⑤ Plaats dit apparaat niet nabij water.
- ⑥ Reinig alleen met een droge doek.
- ⑦ Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
- ⑧ Niet installeren in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmteluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
- ⑨ Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het netsnoer uit het apparaat komt.
- ⑩ Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.
- ⑪ Uitsluitend te gebruiken met de door de fabrikant gespecificeerde of bij het apparaat verkochte wagen, standaard, statief, beugel of onderstel. Bij gebruik van een wagen dient u de combinatie wagen/apparaat voorzichtig te verplaatsen om te voorkomen dat deze omvalt.
- ⑫ Haal de stekker bij onweer en wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, uit het stopcontact.
- ⑬ Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat, het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof in het apparaat is gekomen of er een voorwerp op het apparaat is gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet goed functioneert of wanneer het is gevallen.
- ⑭ **WAARSCHUWING** batterijgebruik – Om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, wat kan leiden tot lichamelijk



letsel of beschadiging van eigendommen of het apparaat:

- Plaats alle batterijen met + en - zoals staat aangegeven op het apparaat.
- Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat.
- Verwijder de batterijen wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
- Batterijen (batterijdelen of geplaatste batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen (die worden veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke).

- 15 Stel het apparaat niet bloot aan vocht.
- 16 Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- 17 Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.
- Geen enkel onderdeel van dit apparaat hoeft ooit te worden gesmeerd.
- Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
- Houd dit apparaat uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
- Kijk nooit in de laserstraal in dit apparaat.
- Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer, de stekker en de adapter om de stroom van dit apparaat uit te schakelen.



Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de achterkant van het apparaat.

Gehoorbescherming

Zet het volume niet te hard.

- Als u het volume van uw hoofdtelefoon te hard zet, kan dit uw gehoor beschadigen. Dit product kan geluiden produceren met

een decibelbereik dat het gehoor kan beschadigen, zelfs als u minder dan een minuut aan het geluid wordt blootgesteld. Het hogere decibelbereik is bedoeld voor mensen die al slechter horen.

- Geluid kan misleidend zijn. Na verloop van tijd raken uw oren gewend aan hogere volumes. Als u dus gedurende langere tijd luistert, kan geluid dat u normaal in de oren klinkt, eigenlijk te luid en schadelijk voor uw gehoor zijn. Om u hiertegen te beschermen, dient u het volume op een veilig niveau te zetten voordat uw oren aan het geluid gewend raken en het vervolgens niet hoger te zetten.

Een veilig geluidsniveau instellen:

- Zet de volumeregeling op een lage stand.
- Verhoog langzaam het volume totdat het aangenaam en duidelijk klinkt, zonder storingen.

Gedurende langere tijd luisteren:

- Langdurige blootstelling aan geluid, zelfs op normale, 'veilige' niveaus, kan gehoorbeschadiging veroorzaken.
- Gebruik uw apparatuur met zorg en neem een pauze op zijn tijd.

Volg de volgende richtlijnen bij het gebruik van uw hoofdtelefoon.

- Luister op redelijke volumes gedurende redelijke perioden.
- Let erop dat u niet het volume aanpast wanneer uw oren aan het geluid gewend raken.
- Zet het volume niet zo hoog dat u uw omgeving niet meer hoort.
- Wees voorzichtig en gebruik de hoofdtelefoon niet in mogelijk gevaarlijke situaties. Gebruik geen hoofdtelefoon tijdens het besturen van een motorvoertuig, fiets, skateboard enz. Dit levert mogelijk gevaren op in het verkeer en is in veel gebieden niet toegestaan.

Kennisgeving

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Philips Consumer Lifestyle kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.



Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG.

Informeer naar het plaatselijke systeem voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten.

Houd u aan de plaatselijke regels en gooi uw oude producten niet samen met uw gewone, huishoudelijke afval weg. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij aan het voorkomen van mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval

mogen worden weggegooid. Informeer u over de lokale regels inzake de gescheiden ophaling van gebruikte batterijen. Een goede afvalverwerking draagt bij aan het voorkomen van schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggoien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.




Be responsible
Respect copyrights

U mag geen kopieën maken van tegen kopiëren beveiligd materiaal, inclusief computerprogramma's, bestanden, uitzendingen en geluidsopnamen. Als u dit doet, overtreedt u het auteursrecht en pleegt u zodoende een misdrijf. Dit apparaat mag niet voor dergelijke doeleinden worden gebruikt.



Het Windows Media- en het Windows-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Dit apparaat beschikt over dit label:

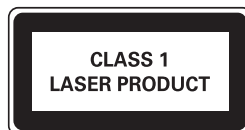

2 Uw product

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Inleiding

Met dit apparaat kunt u genieten van audio die afkomstig is van discs, USB-apparaten en andere externe apparaten, of naar radiozenders luisteren.

Het apparaat biedt u Digital Sound Control (DSC) en Dynamic Bass Boost (DBB) voor een rijker geluid.

Het apparaat ondersteunt de volgende media-indelingen:




Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:


- Apparaat
- Afstandsbediening en 2 batterijen
- FM-antenne
- 1 MP3 Link-kabel
- Montagekit (2 pluggen en 2 schroeven)
- Snelstartgids
- Gebruikershandleiding
- Instructies voor bevestiging aan de wand

Overzicht van het apparaat

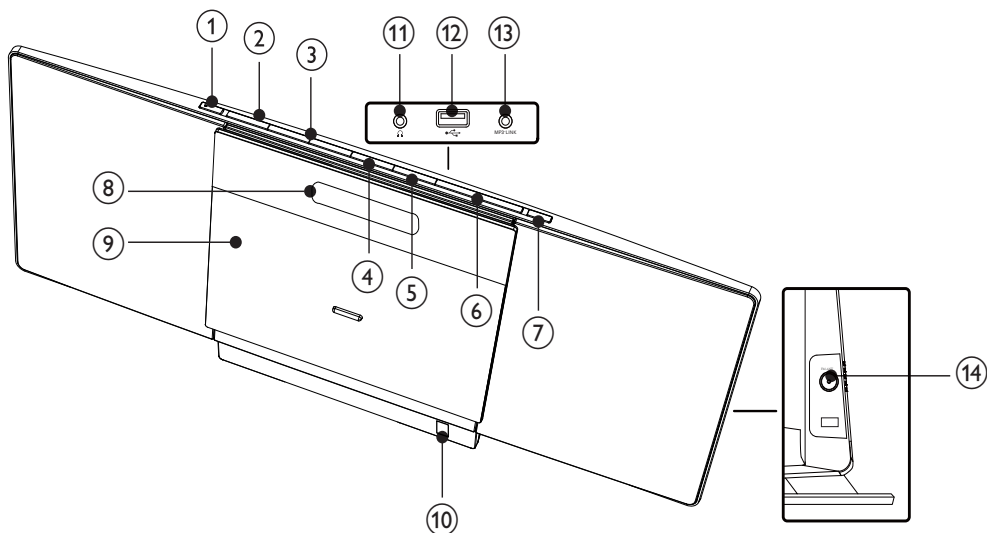

- ① **⏻**
 - Hiermee schakelt u het apparaat in of zet u het apparaat in de stand-bymodus of de energiebesparende stand-bymodus.
- ② **SOURCE**
 - Selecteer een bron: CD, FM-tuner; USB of MP3 Link.
- ③ **⏮ / ⏭**
 - Hiermee gaat u naar de vorige/ volgende track.
 - Hiermee zoekt u binnen een track.
 - Hiermee stemt u af op een radiozender.
- ④ **▶ ||**
 - Hiermee start of onderbreekt u het afspelen.
 - Stereo- of monogeluid voor een FM-radiostation selecteren.
- ⑤ **■**
 - Hiermee kunt u het afspelen beëindigen of een programma wissen.
- ⑥ **VOLUME + / -**
 - Hiermee past u het volume aan.
- ⑦ **▲**
 - Hiermee opent of sluit u het discstation.
- ⑧ **Weergavedisplay**
 - Hiermee geeft u de huidige status weer.
- ⑨ **Klep van discstation**
- ⑩ **Infraroodsensor**
- ⑪ **🎧**
 - Aansluiting voor een hoofdtelefoon.
- ⑫ **🔌**
 - Aansluiting voor een USB-apparaat voor massaopslag.
- ⑬ **MP3 LINK**
 - Aansluiting (3,5 mm) voor een extern audioapparaat.
- ⑭ **FM ANT**
 - Sluit een FM-antenne aan voor ontvangstverbetering.

Overzicht van de afstandsbediening

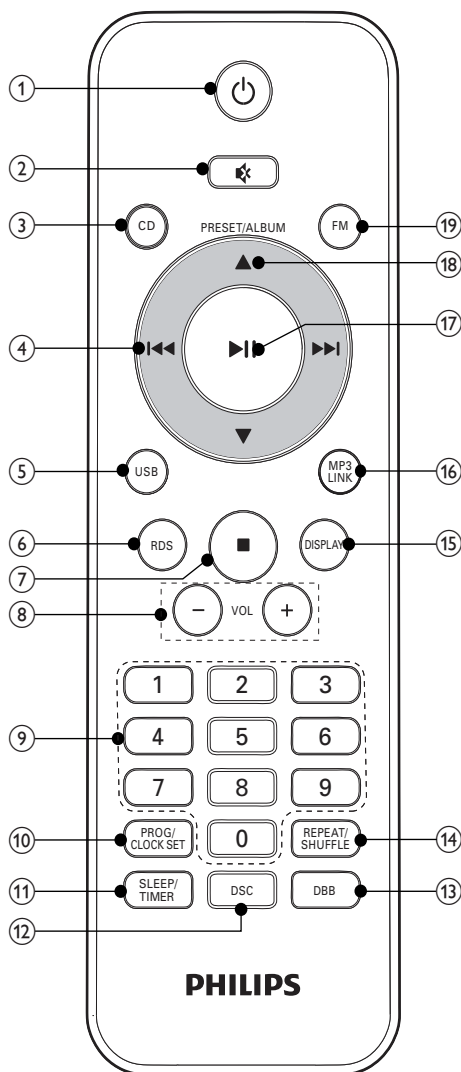

- ① **⏻**
 - Hiermee schakelt u het apparaat in of zet u het apparaat in de stand-bymodus of de energiebesparende stand-bymodus.
- ② **🔇**
 - Hiermee schakelt u het geluid uit of in.
- ③ **CD**
 - Hiermee selecteert u de discbron.
- ④ **⏮ / ⏭**
 - Hiermee gaat u naar de vorige/ volgende track.
 - Hiermee zoekt u binnen een track.
 - Hiermee stemt u af op een radiozender.
- ⑤ **USB**
 - Hiermee selecteert u USB als bron.
- ⑥ **RDS**
 - Hiermee selecteert u RDS-uitzendinformatie.
- ⑦ **■**
 - Hiermee stopt u het afspelen.
- ⑧ **VOL +/-**
 - Hiermee past u het volume aan.
- ⑨ **Numeriek toetsenblok**
 - Hiermee selecteert u een track rechtstreeks vanaf een disc.
- ⑩ **PROG/CLOCK SET**
 - Hiermee programmeert u tracks.
 - Hiermee programmeert u radiozenders.
 - Hiermee stelt u de klok in.
- ⑪ **SLEEP/TIMER**
 - Hiermee stelt u de sleeptimer in.
 - Hiermee stelt u de wektimer in.
- ⑫ **DSC**
 - Hiermee selecteert u een vooraf ingestelde geluidsinstelling.
- ⑬ **DBB**
 - Hiermee schakelt u dynamische basversterking in of uit.

⑭ REPEAT/SHUFFLE

- Hiermee speelt u een track of alle tracks herhaaldelijk af.
- Hiermee speelt u tracks in willekeurige volgorde af.

⑮ DISPLAY

- Hiermee selecteert u scherm informatie tijdens het afspelen.

⑯ MP3 LINK

- Hiermee selecteert u een extern audioapparaat.

⑰ ►||

- Hiermee start of onderbreekt u het afspelen.
- Stereo- of monogeluid voor een FM-radiostation selecteren.

⑱ PRESET/ALBUM ▲ / ▼

- Hiermee gaat u naar het vorige/ volgende album.
- Hiermee selecteert u een voorkeuzezender.

⑲ FM

- Hiermee selecteert u de geluidsbron voor de FM-radio.

3 Aan de slag



Let op

- Gebruik van dit product dat niet overeenkomt met de beschrijving in deze handleiding of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een anderszins onveilige werking van dit product.

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van dit apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich aan de achterkant van het apparaat. Noteer de nummers hier:

Modelnummer _____

Serienummer _____

Plaatsing

U kunt het apparaat op een vlakke ondergrond plaatsen of aan een wand bevestigen.

Aan een wand bevestigen

Raadpleeg de apart bijgevoegde instructies voor de wandmontage om het apparaat aan de wand te bevestigen.

De afstandsbediening voorbereiden




Let op

- Ontploffingsgevaar! Houd batterijen uit de buurt van hitte, zonlicht of vuur. Werp batterijen nooit in het vuur.

De batterij van de afstandsbediening plaatsen:

- 1 Open het klepje van het batterijvak.
- 2 Plaats 2 AAA-batterijen met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.
- 3 Sluit het klepje van het batterijcompartiment.

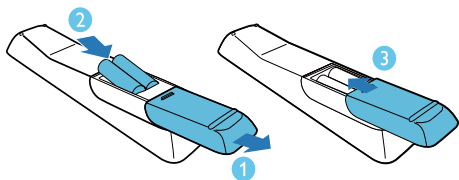

Opmerking

- Verwijder de batterijen als u de afstandsbediening langere tijd niet gaat gebruiken.
- Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen samen in het apparaat.
- Batterijen bevatten chemische stoffen en mogen niet met het gewone huisvuil worden weggegooid.

Stroom aansluiten



Let op

- Het product kan beschadigd raken! Controleer of de netspanning overeenkomt met de spanning die op de achterkant van het apparaat staat.
- Zorg ervoor dat u alle andere aansluitingen hebt uitgevoerd voordat u het netsnoer op het stopcontact aansluit.

Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de achterkant van het apparaat.

- 1 Sluit het netsnoer aan op het stopcontact.

Radiozenders automatisch installeren

Als u het apparaat inschakelt en er geen radiozenders zijn opgeslagen, dan begint het apparaat automatisch met het opslaan van radiozenders.

- 1 Sluit het apparaat aan op netspanning.
↳ **[AUTO INSTALL - PRESS PLAY]** (automatisch installeren - druk op de afspreeknop) wordt weergegeven.
- 2 Druk op ►|| op het apparaat om de installatie te starten.
↳ Het apparaat slaat radiozenders met voldoende signaalsterkte automatisch op.
↳ Zodra alle beschikbare radiozenders zijn opgeslagen, wordt de eerste voorkeurszender automatisch afgespeeld.

De klok instellen



Opmerking

- U kunt de klok alleen instellen in de stand-bymodus.

- 1 Druk op ϕ om het apparaat in stand-by te zetten.
 - Controleer of --:-- (of de klok) wordt weergegeven (zie 'Inschakelen' > 'Naar stand-by overschakelen').
- 2 Houd **PROG/CLOCK SET** ingedrukt om de modus voor het instellen van de klok te openen.
↳ Het bericht 'SET CLOCK' (Klok instellen) wordt weergegeven.
↳ De 12-uurs- of 24-uursindeling wordt weergegeven.
- 3 Druk op ◀◀ / ▶▶ om de 12-uurs- of 24-uursindeling te selecteren.

- 4 Druk op **PROG/CLOCK SET**.
↳ De uurcijfers gaan knipperen.
- 5 Druk op **◀◀ / ▶▶** om het uur in te stellen.
- 6 Druk op **PROG/CLOCK SET**.
↳ De minuten gaan knipperen.
- 7 Druk op **◀◀ / ▶▶** om de minuten in te stellen.
- 8 Druk op **PROG/CLOCK SET** om te bevestigen.

Inschakelen

- 1 Druk op **⏻**.
↳ Het apparaat schakelt over naar de laatst geselecteerde bron.

Naar stand-by overschakelen

- 1 Wanneer het apparaat is ingeschakeld, drukt u op **⏻** om het apparaat in de stand-bymodus te zetten.
 - Houd in de stand-bymodus **⏻** ingedrukt om van de normale stand-bymodus over te schakelen naar de energiebesparende stand-bymodus of omgekeerd.
↳ In de normale stand-bymodus wordt de klok (indien ingesteld) weergegeven op het display.

↳ In de energiebesparende stand-bymodus wordt de achtergrondverlichting op het display uitgeschakeld.

4 Afspelen

Afspelen vanaf disc

- 1 Druk op **CD** om de discbron te selecteren.
- 2 Druk op het apparaat op **▲** om het discstation te openen.
- 3 Plaats een disc met de bedrukte zijde naar boven en druk vervolgens op **▲** om het discstation te sluiten.
- 4 Druk op **▶▶** als de disc niet wordt afgespeeld.
 - Druk op **■** om het afspelen te stoppen.

Afspelen vanaf USB



Opmerking

- Zorg ervoor dat het USB-opslagapparaat afspeelbare audiobestanden bevat.

- 1 Sluit het USB-opslagapparaat aan op de **USB**-aansluiting op het achterpaneel van dit apparaat.
- 2 Druk op **USB** om de USB-bron te selecteren.
↳ Het afspelen wordt automatisch gestart.
 - Druk op **▲ ▼** om een map te selecteren.
 - Druk op **◀◀ / ▶▶** om een audiobestand te selecteren.
 - Druk op **▶▶** om te beginnen met afspelen.
 - Druk op **■** om het afspelen te stoppen.

Het afspelen onderbreken/ hervatten

- 1 Druk tijdens het afspelen op ►|| als u het afspelen wilt onderbreken of het afspelen weer wilt hervatten.

Naar een andere track gaan

Voor CD's:

- 1 Druk op ◀◀/▶▶ om een andere track te selecteren.
 - U kunt ook het numerieke toetsenblok op de afstandsbediening gebruiken om een track rechtstreeks te selecteren.

Voor MP3-discs en USB-tracks:

- 1 Druk op ▲▼ om een album of map te selecteren.
- 2 Druk op ◀◀/▶▶ om een vorig/volgend nummer of bestand te selecteren.

Binnen een track zoeken

- 1 Houd tijdens het afspelen ◀◀/▶▶ ingedrukt.
- 2 Laat de knop los om weer normaal af te spelen.

Afspeelinformatie weergeven

- 1 Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op **DISPLAY** om andere afspeelinformatie te selecteren.

Herhalen en afspelen in willekeurige volgorde

- 1 Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op **REPEAT/SHUFFLE** om een afspeeloptie te selecteren.
 -  : de huidige track wordt herhaaldelijk afgespeeld.
 -  ALL : alle tracks worden herhaaldelijk afgespeeld.
 -  : alle tracks worden in een willekeurige volgorde afgespeeld.
- 2 Als u wilt terugkeren naar de normale afspeelmodus, drukt u herhaaldelijk op **REPEAT/SHUFFLE** totdat er geen optie voor willekeurig of herhaald afspelen meer wordt weergegeven.
 - U kunt ook op ■ drukken om herhaling/afspelen in willekeurige volgorde te annuleren.



Tip

- Afspelen in willekeurige volgorde is niet beschikbaar wanneer geprogrammeerde tracks worden afgespeeld.

Tracks programmeren

U kunt maximaal 20 tracks programmeren.

- 1 Druk in de CD- of USB-modus als het afspelen is gestopt op **PROG/CLOCK SET** om de programmeermodus te openen.
↳ [PROG] (programma) en het tracknummer beginnen te knipperen.
- 2 Druk voor MP3-tracks op **▲▼** om een album te selecteren.
- 3 Druk op **◀▶** om het tracknummer te selecteren en druk vervolgens op **PROG/CLOCK SET** om uw keuze te bevestigen.
- 4 Herhaal stap 2 en 3 om meer tracks te programmeren.
- 5 Druk op **▶||** om de geprogrammeerde tracks af te spelen.
↳ Tijdens het afspelen wordt [PROG] (programmeren) weergegeven.
 - Druk als het afspelen is gestopt op **■** om het programma te wissen.
↳ [PROG] knippert op het display.

5 Geluid aanpassen

Volume aanpassen

- 1 Druk tijdens het afspelen op **VOL +/-** om het volume te verhogen of te verlagen.

Een voorgeprogrammeerd geluidseffect selecteren

- 1 Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op **DSC** om een vooraf ingestelde geluidsinstelling te kiezen.

Basversterking inschakelen

- 1 Druk tijdens het afspelen op **DBB** om dynamische basverbetering in of uit te schakelen.
↳ Als DBB is geactiveerd, wordt DBB weergegeven.

Geluid uitschakelen

- 1 Druk tijdens het afspelen op ***** om de luidsprekers uit of weer in te schakelen.

6 Naar de radio luisteren

Afstemmen op een radiozender

- 1 Druk op **FM**.
- 2 Houd **◀◀ / ▶▶** langer dan 2 seconden ingedrukt.
 - ↳ **[SEARCH]** (zoeken) wordt weergegeven.
 - ↳ De radio wordt automatisch afgestemd op een zender met een sterk ontvangstsignaal.
- 3 Herhaal stap 2 om op meer zenders af te stemmen.
 - Als u op een zwakke zender wilt afstemmen, drukt u herhaaldelijk op **◀◀ / ▶▶** tot u de optimale ontvangst hebt.
 - Druk herhaaldelijk op **▶▶** om stereo- of monogeluid te kiezen.



Tip

- Plaats de antenne zo ver mogelijk uit de buurt van de TV, videorecorder en andere stralingsbronnen.
- Trek voor een optimale ontvangst de antenne volledig uit en pas de positie van de antenne aan tot u het sterkste signaal hebt gevonden.

Radiozenders automatisch programmeren

U kunt maximaal 20 voorkeuzezenders (FM) programmeren.

- 1 Houd in de FM-modus **PROG/CLOCK SET** langer dan 2 seconden ingedrukt om de modus voor automatisch programmeren te openen.
 - ↳ **[AUTO]** (automatisch) wordt weergegeven.
 - ↳ Alle beschikbare stations zijn geprogrammeerd.
 - ↳ De radiozender die als eerste wordt geprogrammeerd, wordt automatisch afgespeeld.

Radiozenders handmatig programmeren



Opmerking

- U kunt maximaal 20 voorkeuzezenders programmeren.

- 1 Hiermee stemt u af op een radiozender.
- 2 Druk op **PROG/CLOCK SET** om de programmeermodus te openen.
 - ↳ **[PROG]** (programma) begint te knipperen.
- 3 Druk op **▲ ▼** om een nummer (1 t/m 20) aan deze radiozender toe te wijzen en druk vervolgens op **PROG/CLOCK SET** om deze keuze te bevestigen.
- 4 Herhaal de voorgaande stappen om meer zenders te programmeren.



Opmerking

- U kunt een geprogrammeerde zender overschrijven door een andere zender onder het nummer op te slaan.

Een voorkeuzezender selecteren

- 1 Druk in de FM-modus op ▲▼ om een voorkeuzenummer te selecteren.

FM-zenders met RDS

Radio Data System (RDS) is een service die extra uitzendinginformatie meestuurt met FM-zenders.

Als u naar een FM-zender met RDS-sigitaal luistert, wordt "RDS" weergegeven.

RDS-informatie weergeven

- 1 Voor een FM-zender met RDS drukt u herhaaldelijk op **RDS** om verschillende uitzendinggegevens weer te geven.

7 Andere functies

De alarmtimer instellen

Dit apparaat kan worden gebruikt als wekker. De disc, de radio of het USB-apparaat wordt geactiveerd om af te spelen op een vooraf vastgesteld tijdstip.

- 1 Controleer of u de klok correct hebt ingesteld.
- 2 Druk op  om het apparaat in stand-by te zetten.
 - Controleer of de klok wordt weergegeven (zie 'Inschakelen' > 'Naar stand-by overschakelen').
- 3 Houd **SLEEP/TIMER** ingedrukt.
 - ↳ U wordt op het scherm gevraagd de bron te selecteren.
- 4 Druk op **CD, FM** of **USB** om een bron te selecteren.
- 5 Druk op **SLEEP/TIMER** om te bevestigen.
 - ↳ De cijfers van de klok worden weergegeven en gaan knipperen.
- 6 Druk op  /  om het uur in te stellen.
- 7 Druk op **SLEEP/TIMER** om te bevestigen.
- 8 Druk op  /  om de minuten in te stellen.
 - ↳ De timer is ingesteld en geactiveerd.

Een wektimer deactiveren of opnieuw activeren

- 1 Druk op  om naar de stand-bymodus te schakelen.
- 2 Druk herhaaldelijk op **SLEEP/TIMER** om de timer te activeren of te deactiveren.
 - ↳ Als de timer is geactiveerd, wordt  op het display weergegeven.
 - ↳ Als de timer is gedeactiveerd, verdwijnt  van het display.



Opmerking

- In MP3 Link-modus kan de alarmtimer niet worden ingesteld.
- Als disc of USB als bron is geselecteerd en het audiobestand niet kan worden afgespeeld, wordt automatisch de tuner geactiveerd.

De sleeptimer instellen

Dit apparaat kan automatisch overschakelen naar stand-by na een ingestelde tijdsduur.

- 1 Wanneer het apparaat is ingeschakeld, drukt u herhaaldelijk op **SLEEP/TIMER** om een bepaalde tijdsduur (in minuten) in te stellen.
↳ Als de sleeptimer is geactiveerd, wordt **zZ** weergegeven.

De sleeptimer uitschakelen

- 1 Druk herhaaldelijk op **SLEEP/TIMER** totdat [OFF] (uit) wordt weergegeven.
↳ Als de sleeptimer is gedeactiveerd, verdwijnt **zZ** van het display.

Muziek van een extern apparaat afspelen

U kunt met dit apparaat ook naar muziek van een extern audioapparaat luisteren.

- 1 Druk op **MP3 LINK** om MP3 Link als bron te selecteren.
- 2 Sluit de meegeleverde MP3 Link-kabel aan op:
 - de **MP3 LINK**-aansluiting (3,5 mm) op het apparaat;
 - de hoofdtelefoonaansluiting op een extern apparaat.
- 3 Start het afspelen op het apparaat (zie de gebruikershandleiding bij het apparaat).

Luisteren via de hoofdtelefoon

Sluit een hoofdtelefoon (niet meegeleverd) aan op de -aansluiting op het apparaat.

8 Productinformatie



Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Specificaties

Versterker

Nominaal uitgangsvermogen	2 x 20 W RMS
Frequentierespons	60 Hz - 16 kHz, ± 3 dB
Signaal-ruisverhouding	> 65 dBA
MP3 Link-ingang	500 mV, 20.000 ohm

Tuner

Frequentiebereik	FM: 87,5 - 108 MHz
Frequentierooster	50 KHz
FM-gevoeligheid - Mono	26 dB
Harmonische vervorming	< 2%
Signaal-ruisverhouding	> 55 dB
Aantal voorkeuzezenders	20 (FM)

Luidsprekers

Luidsprekerimpedantie	8 ohm
Luidsprekerdriver	2 x 2,5 inch volledig bereik
Gevoeligheid	> 82 dB/m/W

Algemene informatie

Netspanning	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Stroomverbruik in werking	20 W
Stroomverbruik in energiebesparende stand-bystand	< 1 W
USB Direct	Versie 2.0/1.1
Afmetingen	
- Apparaat (b x h x d)	500 x 217 x 98 mm
Gewicht	
- Apparaat	2,614 kg

Compat. USB-apparaten en -bestanden

Compatibele USB-opslagapparaten:

- USB-flashgeheugen (USB 2.0 of USB 1.1)
- USB-flashspelers (USB 2.0 of USB 1.1)
- geheugenkaarten (een aanvullende kaartlezer is vereist voor gebruik in combinatie met dit systeem)

Ondersteunde bestandsindelingen:

- USB of bestandsindeling van geheugen FAT12, FAT16, FAT32 (sectorformaat: 512 bytes).
- MP3-bitsnelheid (gegevensnelheid): 32 - 320 kbps en variabele bitsnelheid
- Mappen met maximaal 8 niveaus
- Aantal albums/mappen: maximaal 99
- Aantal tracks/titels: maximaal 999
- ID3-tag versie 2.0 of later
- Bestandsnaam in Unicode UTF8 (maximumlengte: 128 bytes).

Niet-ondersteunde bestandsindelingen:

- Lege albums: een leeg album is een album dat geen MP3-bestanden bevat. Lege albums worden niet op het display weergegeven.
- Niet-ondersteunde bestandsindelingen worden overgeslagen. Zo worden

bijvoorbeeld Word-documenten (.doc) of MP3-bestanden met de extensie .dlf genegeerd en niet afgespeeld.

- AAC-, WAV- en PCM-audiobestanden
- WMA-bestanden die beveiligd zijn met DRM (*.wav, *.m4a, *.m4p, *.mp4, *.aac)
- WMA-bestanden in 'lossless'-indeling

Onderhoud

De behuizing reinigen

- Gebruik een licht bevochtigde doek met een zacht reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsproducten die alcohol, spiritus, ammoniak of schuurmiddelen bevatten.

Discs reinigen

- Als een disc vuil is, veegt u deze schoon met een reinigingsdoekje. Veeg de disc vanuit het midden en in een rechte lijn schoon.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen zoals benzine, thinner, reinigingsmiddelen of antistatische sprays die bedoeld zijn voor analoge grammofoonplaten.



Disclens reinigen

- Na langdurig gebruik kan zich vuil of stof ophopen op de disclens. Reinig voor een goede afspreekwaliteit de disclens met Philips CD-lensreiniger of een ander in de handel verkrijgbaar reinigingsmiddel dat hiervoor geschikt is. Volg de instructies die zijn meegeleverd met het reinigingsmiddel.

9 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren.

Hierdoor wordt de garantie ongeldig.

Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www.philips.com/welcome). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

Geen stroom

- Controleer of de stekker van het apparaat goed in het stopcontact zit.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.
- Om energie te besparen, wordt het apparaat automatisch in stand-by gezet als u 15 minuten nadat het afspelen is gestopt niet op een knop hebt gedrukt.

Geen geluid

- Pas het volume aan.

Het apparaat reageert niet

- Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er vervolgens weer in. Schakel het apparaat opnieuw in.

De afstandsbediening werkt niet

- Voordat u op een van de functieknoppen drukt, moet u eerst de juiste bron selecteren met behulp van de afstandsbediening in plaats van het apparaat.
- Houd de afstandsbediening dichtbij het apparaat.

- Plaats de batterij met de polariteiten (te herkennen aan een plus- of minteken) in de aangegeven positie.
- Vervang de batterijen.
- Richt de afstandsbediening rechtstreeks op de sensor aan de voorkant van het apparaat.

Geen disc gevonden

- Plaats een disc.
- Controleer of de disc is geplaatst met de bedrukte zijde naar beneden.
- Wacht tot de condens van de lens is verdwenen.
- Plaats de disc opnieuw of maak de disc schoon.
- Gebruik een gefinaliseerde CD of geschikte discindeling.

Sommige bestanden op het USB-apparaat kunnen niet worden weergegeven

- Het aantal mappen of bestanden op het USB-apparaat heeft een bepaalde limiet overschreden. Dit verschijnsel is geen defect.
- De indelingen van deze bestanden worden niet ondersteund.

Het USB-apparaat wordt niet ondersteund

- Het USB-apparaat is niet compatibel met het apparaat. Probeer een ander apparaat.

Slechte radio-ontvangst

- Vergroot de afstand tussen het apparaat en uw TV of videorecorder.
- Trek de FM-antenne volledig uit en pas de positie aan.

De timer werkt niet

- Stel de juiste kloktijd in.
- Schakel de timer in.

De ingestelde tijd op de klok/timer is verdwenen

- Er is een stroomstoring geweest of het netsnoer is eruit geweest.
- Stel de klok/timer opnieuw in.

