



Guía de config. rápida

SE888/CD680/CD685

PHILIPS

Contenido de la caja




Microteléfono



Cargador



Adaptador de corriente



Guía de configuración rápida
Garantía


Precaución

- Utilice únicamente las pilas y el adaptador de corriente suministrados.

1

Introducción

Conecte el cargador

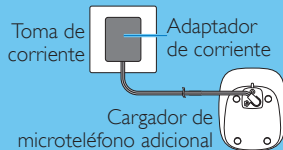


Conecte cada uno de los extremos del adaptador de corriente a:

- la toma de entrada de CC situada en la parte inferior del cargador de microteléfono adicional.
- la toma de corriente de la pared.

Nota Cargue las pilas durante 8 horas antes de utilizar el aparato por primera vez.

Configuración del microteléfono

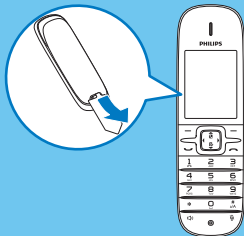

- 1 Las pilas vienen preinstaladas en el microteléfono. Quite el precinto de la tapa de las pilas antes de cargarla.
- 2 Cuando utilice el teléfono por primera vez, aparecerá un mensaje de bienvenida (depende del país).
- 3 Seleccione su país y pulse **[OK]** para confirmar.
- 4 Establezca la fecha y la hora.
 - Si la hora está en formato de 12 horas, pulse el botón ***** para seleccionar **[AM]** o **[PM]**.

Carga del microteléfono



Coloque el microteléfono en el cargador para cargarlo. Cuando el microteléfono esté colocado correctamente en la estación base, oírás un pitido.

↳ El microteléfono empezará a cargarse.

Nota Cargue las pilas durante 8 horas antes de utilizar el aparato por primera vez.

Comprobación del nivel de batería



Cuando el microteléfono no esté en la estación base/cargador, las barras indicarán el nivel batería (completo, medio y bajo).



Cuando el microteléfono esté en la estación base/cargador, las barras parpadearán hasta que se complete la carga.



El icono de batería agotada parpadea y se oye un tono de alerta.

La batería está agotada y debe recargarse.

2

Registro de los microteléfonos

Puede registrar microteléfonos adicionales en la estación base. La estación base puede registrar hasta 5 microteléfonos.

Registro automático

- 1 Coloque el microteléfono no registrado en la estación base.
 - ↳ El microteléfono detecta la estación base e inicia el registro automáticamente.
 - ↳ El registro se completa en menos de 2 minutos. La estación base asigna automáticamente un número al microteléfono.

Registro manual

- 1 Seleccione **[Menú]** >  y, a continuación pulse **[OK]**.
- 2 Seleccione **[Registrar]** y después pulse **[OK]** para confirmar.

- 3 Mantenga pulsado **••** en la estación base durante 5 segundos hasta oír un pitido de confirmación.
- 4 Introduzca el PIN del sistema. Pulse **[Borrar]** para realizar correcciones.
- 5 Pulse **[OK]** para confirmar el PIN.
 - ↳ El registro se completa en menos de 2 minutos. La estación base asigna automáticamente un número al microteléfono.

Nota

- Si el PIN no es correcto o si no se encuentra la base en un periodo de tiempo determinado, el microteléfono muestra un mensaje de notificación. Si el registro no se realiza correctamente, repita el procedimiento anterior.
- El PIN preestablecido es 0000. No se puede cambiar.

Le damos la bienvenida a Philips

Registre su producto en www.philips.com/welcome

¿Necesitas ayuda?

Para obtener más información, descargue el manual de usuario de su teléfono en www.philips.com/support



Se prohíbe la reproducción total o parcial sin el consentimiento por escrito del propietario del copyright. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios. © 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos los derechos reservados.



CE 0168

QSG_SE888_ES_V1.0
WK11315