

Alati seal, et teid aidata

Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt
www.philips.com/support



Kodukino

CSS5530B/12
CSS5530G/12



Eestikeelne kasutusjuhend

PHILIPS

1. Oluline	3	6. Seinale kinnitamine.....	16
Abi ja tugi	3		
Ohutus	3	7. Tehnilised andmed.....	17
Toote hooldamine	4		
Keskkonna kaitsmine	4	8. Probleemide lahendamine	18
Vastavus	5		
2. Teie toode	5		
Peaseade	5		
Kaugjuhtimispuult	6		
Ühendused	7		
Juhtmeta subwoofer	7		
Juhtmeta karp (vastuvõtja)	8		
3. Ühendamine ja seadistamine	8		
Kõlarite paigutamine	8		
Tagumiste kõlaritega ühendamine	9		
Subwooferiga ühendamine	10		
Televisoriga ühendamine	10		
Digitaalsete seadmete ühendamine läbi HDMI	10		
Heli ühendamine televisiorist ja teistest seadmetest	11		
Kõlarite seadistamine	11		
4. Toote kasutamine	12		
Helitugevuse muutmine	12		
Heli valimine	12		
Taasesitamine MP3 mängijast	13		
Taasesitamine Bluetooth ühenduse kaudu	13		
Taasesitamine NFC ühenduse kaudu	14		
Automaatne puhkerežiim	14		
Tehaseseadistuste taastamine	14		
5. Tarkvara uuendamine	15		
Tarkvara versiooni kontrollimine	15		
Tarkvara uuendamine USB kaudu	15		

1. Oluline

Lugege enne selle toote kasutamist kõik juhised läbi ja veenduge, et saate neist aru. Kui kahju on põhjustatud juhiste eiramisest, siis garantii ei kehti.

Abi ja tugi

Pakume täielikku tuge internetis. Külastage meie veebilehekülge aadressil www.philips.com/support, et:

- laadida alla täielik kasutusjuhend ja Kiire Alustamise Juhend
- vaadata videoõpetusi (saadaval vaid valitud mudelite jaoks)
- leida vastuseid korduma kippuvatele küsimustele
- saata meile küsimus
- suhelda meie esindajatega

Järgige veebileheküljel olevaid instruktsioone, et valida oma keel ning seejärel sisestage oma toote mudeli number.

Te saate kontakteeruda ka oma riigi klienditeeninduskeskusega. Enne kui klienditeeninduskeskusega kontakteerute, kirjutage üles mudeli number ja seerianumber, mille leiате oma toote alt või tagant.

Ohutus

Elektrilöögi või tulekahju oht!

- Enne ühenduste tegemist või nende muutmist veenduge, et kõik seadmed on vooluvõrgust väljas.
- Toode ei tohi puutuda kokku vihma ega veega. Ärge kunagi asetage toote lähedusse vedelikuanumaid, näiteks vaase. Kui toote peale või sisse satub vedelik, eemaldage seade kohe seinakontaktist. Võtke ühendust Philipsi kasutajatoega ja laske toodet enne selle kasutamist kontrollida.
- Ärge kunagi asetage toodet lahtise tule või muude soojusallikate lähedusse, sealhulgas otsese päikesevalguse kätte.
- Ärge kunagi asetage esemeid toote ventilatsiooniavadesse või muudesse avastesse.

- Kui seadme vooluvõrku ühendamisel kasutatakse pikendusjuhet ja te eemaldate seadme voolujuhtme pikendusjuhtme pistikust, jääb pikendusjuhe ise ikkagi pingele alla.
- Ärge jätke patareisid (patareipakki ega paigaldatud patareisid) liigse kuumuse kätte, näiteks päikesevalgus, tuli või sarnane.
- Ühendage seade enne äikesetormi seinakontaktist lahti.
- Eemaldage toitejuhe seinakontaktist alati pistikust, mitte aga juhtimest tõmmates.

Lühise või tulekahju oht!

- Vooluvarustuse info jaoks vaadake tüübiplaat seadme taga või all.
- Enne toote vooluvõrku ühendamist kontrollige, et voolunäitajad oleksid vastavuses näitajatega, mis on trükitud toote taha või alla. Ärge kunagi ühendage toodet vooluvõrku, kui pingele on erinev.

Vigastuste või toote kahjustumise oht!

- Seinale kinnitavate toodete puhul kasutage vaid komplektisolevat seinaklambrit. Kinnitage seinakinnitus seinale, mis suudab kanda toote ja seinakinnituse raskust. Gibson Innovations ei võta vastutust ebakorrekse seinale kinnitamise tagajärjel tekkinud õnnetuste, vigastuste ega kahjustuste eest.
- Ärge kunagi asetage toodet ega teisi objekte voolujuhtmele või teistele elektroonilistele seadmetele.
- Kui toodet transporditakse madalamal temperatuuril kui 5°C, siis pakkige see lahti ja oodake, kuni seadme temperatuur ühtlustub toatemperatuuriga, enne kui selle seinakontakti ühendate.
- Mõned selle toote osad võivad olla tehtud klaasist. Olge ettevaatlik, et vältida vigastusi ja kahjustusi.

Ülekuumenemise oht!

- Ärge kunagi paigutage seadet kinnisesse ruumi. Jätke alati seadme ümber ventilatsiooniks vähemalt 4 tolli (või 10 cm) vaba ruumi. Veenduge, et kardinad või muud esemed ei kata kunagi seadme ventilatsiooniavasid.

Keskkonna saastamise oht!

- Ärge kasutage koos erinevaid patareisid (vanu ja uusi ega süsinik ja alkaline jne).
- Plahvatusoht, kui patareisid on valesti asendatud. Asendage vaid sama tüüpi patareidega.
- Eemaldage patareisid, kui need on tühjad või kui te ei planeeri kaugjuhtimispulti kasutada pikema ajaperioodi vältel.
- Patareisid sisaldavad keemilisi aineid, need tuleks õigesti ära visata.

Patareide neelamise oht!

- Toode/kaugjuhtimispult võib sisaldada mündilaadseid patareisid ning neid saab alla neelata. Hoidke patareisid alati laste käeulatuses väljas! Kui patarei alla neelata, võib see põhjustada tõsisid vigastusi ning isegi surma. 2 tundi pärast neelamist võivad tekkida tugevad sisemised põletused.
- Kui patarei on alla neelatud, kutsuge kohe arstiabi.
- Kui vahetate patareisid, hoidke vanad ja uued patareisid alati laste käeulatuses väljas. Veenduge, et pärast patareide vahetamist on patareide laegas korralikult suletud.
- Kui patareide laegast ei saa korralikult sulgeda, siis lõpetage toote kasutamine. Hoidke toode laste käeulatuses väljas ning võtke tootjaga ühendust.



See on topeltisolatsiooniga CLASS II toode, millel puudub kaitsev maandus.

Toote hooldamine

Kasutage toote puhastamiseks vaid mikrokiududest riiet.

Keskkonna kaitsmine

Vana toote ja patareide hävitamine



Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.



See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2012/19/EU.



See tähis näitab, et seade sisaldab Euroopa direktiivile 2013/56/EU vastavat sisseehitatud taaslaetavat patareid, mida ei tohi hävitada hariliku majapidamisprügi hulgas.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektroonikaseadmete ning patareide kogumise kohta.

Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja ärge hävitage seadet ega sisseehitatud patareisid hariliku majapidamisprügi hulgas.

Korrektne seadme ja sisseehitatud patarei hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

Eemaldatavate patareide hävitamine

Patareide eemaldamiseks vaadake patareide paigaldamise peatükki.

Vastavus

CE 0560

Seade vastab Euroopa Ühenduse raadiosageduse nõuetele.

Käesolevaga deklareerib Gibson Innovations, et see toode on vastavuses oluliste direktiivi 1999/5/EC nõuetega ja teiste asjakohaste sätetega.


Vastavuse Deklaratsioon (Declaration of Conformity) on kättesaadav aadressil www.p4c.philips.com.

2. Teie toode

Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsi kasutajate hulka! Philipsi kasutajatoest võimalikult palju kasu saamiseks registreerige oma toode internetis aadressil www.philips.com/welcome.

Peaseade


See peatükk annab ülevaate peaseadmest.

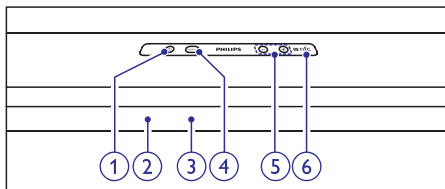

1. Selle toote sisse või puhkerežiimi lülitamine.
2. **Ekraanipaneel**
3. **Puhkerežiimi indikaator**
Kui see toode on puhkerežiimis, siis muutub puhkerežiimi indikaator punaseks.
4. **SOURCE**
Sisendallika valimine toote jaoks.
5. **Volume +/-**
Helitugevuse suurendamine või vähendamine.
6. **NFC tag**
Puudutage NFC toega seade tagi vastu, et Bluetooth ühendus luua.

Kaugjuhtimispuult

See peatükk annab ülevaate kaugjuhtimispuuldist.

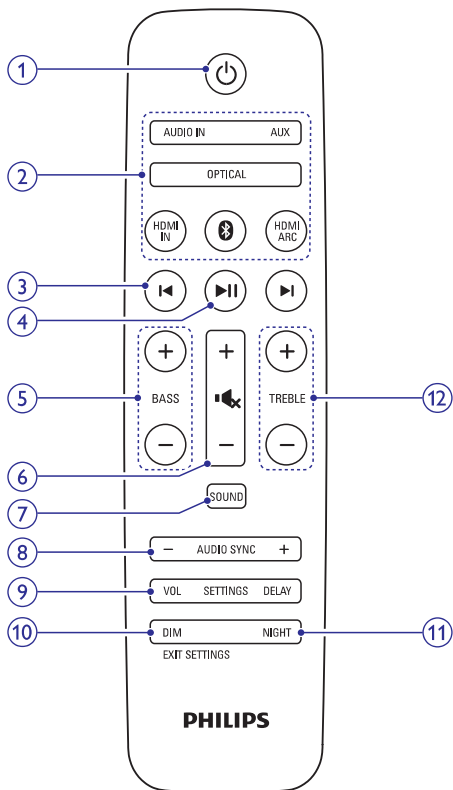

1. (Puhkerežiim-Sees)

Toote sisse või puhkerežiimi lülitamine.

2. Allika nupud

- **AUDIO IN:** heliallika lülitamine välise seadmega ühendamisele, millel on 3.5mm pesa (nt MP3).
- **AUX:** heliallika lülitamine välise seadmega ühendamisele, millel on punased/valged helipesad.
- **OPTICAL:** lülitumine optilisele sisendallikale.
- **HDMI IN:** lülitumine HDMI IN ühendusele.

- : lülitumine Bluetooth režiimile. Vajutage ja hoidke kolm sekundit, et katkestada käimasolev Bluetooth ühendus.

- **HDMI ARC:** lülitumine HDMI ARC ühendusele.

3.

Bluetooth režiimis (AVRCP toega seadmete puhul) eelmise või järgmise loo juurde liikumine.

4.

Taasesitamise alustamine, katkestamine või jätkamine Bluetooth režiimis (AVRCP toega seadmete puhul).

5. **BASS +/-**

Bassi (madalad helid) suurendamine ja vähendamine peaseadmel.

6. **Helitugevuse reguleerimine**

- **+/-:** Helitugevuse suurendamine ja vähendamine.
- : Heli vaigistamine või taastamine.

7. **SOUND**

Helirežiimi valimine

8. **AUDIO SYNC +/-**

Heliviituse suurendamine või vähendamine.

9. **Kõlari seadistamise nupud**

- **VOL:** Kõlarite heli seadistamise režiimi sisenemine.
- **DELAY:** Kõlarite kauguse seadistamise režiimi sisenemine.

10. **DIM/EXIT SETTINGS**

- Selle toote ekraanipaneeli heleduse määramine.
- Kõlarite seadistamise režiimist väljumine.

11. **NIGHT**


Õorežiimi sisse või välja lülitamine.

12. **TREBLE +/-**

Tämbri (kõrged helid) suurendamine ja vähendamine.

Ühendused

See peatükk annab ülevaate teie toote ühenduspesadest.

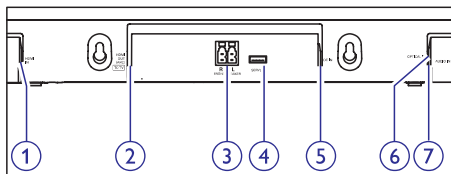

1. HDMI IN

Pesa digitaalse seadme HDMI sisendpesaga ühendamiseks.

2. TO TV - HDMI OUT (ARC)

Pesa televiisori HDMI (ARC) sisendpesaga ühendamiseks.

3. FRONT SPEAKER L/R

Pesad eesmistele kõlaritele ühendamiseks.

4. SERVICE

Pesa USB mäluksüsteemiga ühendamiseks, et selle toote tarkvara uuendada (ei ole muusika taasesitamiseks).

5. DC IN

Pesa vooluvõrguga ühendamiseks.

6. OPTICAL IN


Pesa televiisori või digitaalsete seadmete optilise heliväljundiga ühendamiseks.

7. AUDIO IN

Helisissend 3.5mm pesaga välise seadme (nt MP3 mängija) või punaste/valgete pesadega välise seadme ühendamiseks.

Juhtmeta subwoofer

Sellel tootel on juhtmeta subwoofer.

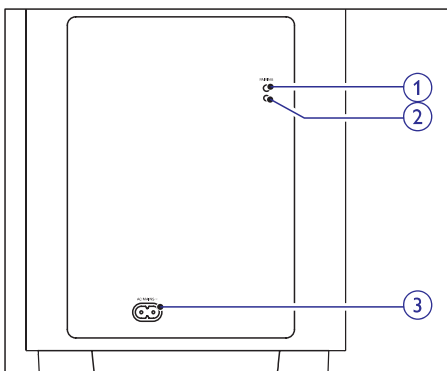

1. PAIRING (ühendamine)

Vajutage, et siseneda subwooferi ühendamise režiimi.

2. Subwooferi indikaator


- Kui vool lülitatakse sisse, siis indikaator süttib.
- Juhtmeta ühenduse loomisel subwooferi ja peaseadme vahel vilgub indikaator kiirelt valgelt.
- Kui ühendamine õnnestub, süttib indikaator valgelt.
- Kui ühendamine ei õnnestu, vilgub indikaator aeglaselt valgelt.
- Kui juhtmeta ühendus on vähemalt 1 minutiks katkestatud, siis indikaator kustub.

3. AC MAINS~

Pesa vooluvõrguga ühendamiseks.

Juhtmeta karp (vastuvõtja)

Sellel tootel on juhtmeta karp (vastuvõtja), mis võimaldab tagumistel kõlaritel töötada läbi juhtmeta ühenduse.

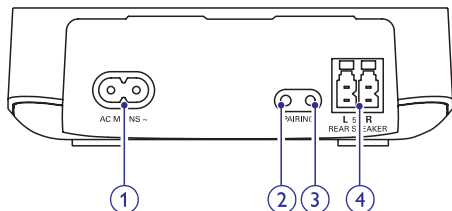

1. AC MAINS

Pesa vooluvõrguga ühendamiseks.

2. PAIRING (ühendamine)

Vajutage, et siseneda tagumiste kõlarite ja peaseadme ühendamise režiimi.

3. Juhtmeta indikaator

- Juhtmeta ühenduse loomisel tagumiste kõlarite ja peaseadme vahel vilgub indikaator kiirelt.
- Kui ühendamine õnnestub, süttib indikaator.
- Kui ühendamine ei õnnestu, vilgub indikaator aeglaselt.

4. Tagumiste kõlarite ühenduspesad

Pesad tagumiste kõlarite ühendamiseks.

3. Ühendamine ja seadistamine

See peatükk aitab teil luua ühendusi selle toote ja televiisori/teiste seadmete vahel ning seejärel seadistada.

Lisainformatsiooni saamiseks selle toote põhiühenduste ja lisatarvikute kohta vaadake Kiire Alustamise Juhendit (Quick Start Guide).



Märkus


- Vajalikud andmed voolupinge kohta on toodud tüübiplaadil, mis asub seadme all või tagaosas.
- Enne ühenduste tegemist ja muutmist veenduge, et kõik seadmed oleksid vooluvõrgust eemaldatud.

Kõlarite paigutamine

Kõlarite asend mängib kriitilist rolli ruumilise heliefekti seadistamise juures.

Parima heli saamiseks pöörake kõik kõlarid oma istumiskoha poole ning asetage need oma kõrva kõrgusele (kui istute).

... Ühendamine ja seadistamine

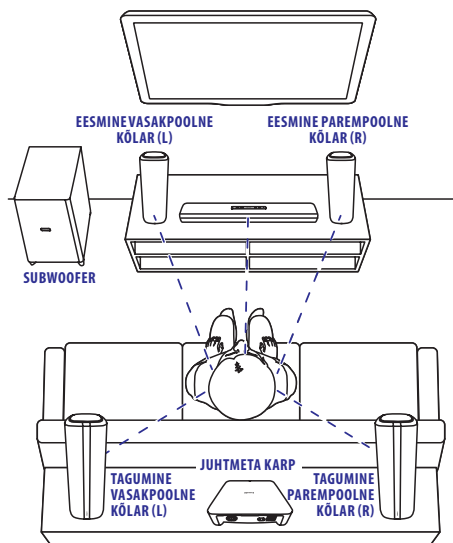

Märkus

- Ruulise heli kvaliteet sõltub mitmest faktorist: ruumi kuju ja suurus, seina ja lae materjal, aknad ja peegeldavad pinnad, kõlarite akustika. Eksperimenteerige kõlaritega, et leida parim paigutus.

Järgige kõlarite paigutamisel neid üldisi instruktsioone.

- Istumiskoht:**
See on teie kuulamiskiirkonna keskus.
- Peaseade** (funktsioneerib nagu keskmine kõlar):
Asetage keskmine kõlar otse istumiskoha ette, kas televiisori alla või peale.
- FRONT SPEAKER L** (eesmine vasakpoolne) ja **FRONT SPEAKER R** (eesmine parempoolne) kõlarid:
Asetage oma vasakpoolsed ja parempoolsed eesmised kõlarid kaares võrdsetele kaugustele keskmisest kõlarist nii, et kõik kolm kõlarit oleksid võrdsetel kaugustel teie istumiskohast.
- REAR SPEAKER L** (tagumine vasakpoolne) ja **REAR SPEAKER R** (tagumine parempoolne) kõlarid:
Asetage oma tagumised ruumilised kõlarid vasakule ja paremale poole kas samale joonele või pisut tahapoole oma istumiskohast.

5. SUBWOOFER (subwoofer):

Asetage subwoofer televiisori vasakule või paremale poolele, vähemalt ühe meetri kaugusele televiisorist. Jätke seinast umbes 10 cm vaba ruumi.

6. Juhtmeta karp (vastuvõtja):

Asetage juhtmeta karp tagumiste kõlarite vahele, et seda saaks lihtsasti kaablitega ühendada.

Tagumiste kõlaritega ühendamine

Seadistage tagumised kõlarid peaseadmega töötama läbi juhtmeta ühenduse. Tagumised kõlarid ühenduvad läbi juhtmeta ühenduse automaatselt peaseadmega, kui lülitate peaseadme ja juhtmeta karbi sisse.

Mida te vajate?

- Ühendage tagumised kõlarid komplektisoleva juhtmeta karbiga (veenduge, et vasakpoolne ja parempoolne kõlar on õigesti ühenduspesadesse ühendatud).
- Ühendage juhtmeta karp vooluvõrku, et see sisse lülitada.

Kui te ei kuule tagumistest kõlaritest heli, siis teostage ühendamiseks järgmised sammud.


- Ühendamise režiimi sisenemiseks vajutage nupule **PAIRING** (ühendamine) juhtmeta karbil.
↳ Juhtmeta karbil olev valge LED indikaator vilgub kiirelt.
- OPTICAL** režiimis olles (vajutage nupule **OPTICAL**) vajutage kaugjuhtimispuldil kuue sekundi jooksul kaks korda nupule **⏏**, üks kord nupule **Volume +** ning seejärel hoidke all nuppu **BASS +**.
↳ Kui ühendus õnnestub, siis süttib juhtmeta karbil olev valge LED indikaator põlema.
↳ Kui ühendus ei õnnestu, siis vilgub juhtmeta karbil olev valge LED indikaator aeglaselt.
- Kui ühendus ei õnnestu, siis korraldage üldmainitud samme.

Subwooferiga ühendamine

Juhtmeta subwoofer ühendub läbi juhtmeta ühenduse automaatselt peaseadmega, kui lülitate peaseadme ja subwooferi sisse.

Kui te ei kuule juhtmeta subwooferist heli, siis looge ühendus käsitsi.

1. Lülitage peaseade ja subwoofer sisse.
 - ↳ Kui ühendus peaseadmega kaob, siis vilgub subwooferil olev valge LED indikaator aeglaselt.
2. Ühendamise režiimi sisenemiseks vajutage nupule **PAIRING** (ühendamine) subwooferil.
 - ↳ Subwooferil olev valge LED indikaator vilgub kiirelt.
3. OPTICAL režiimis olles (vajutage nupule **OPTICAL**) vajutage kaugjuhtimispuldil kuue sekundi jooksul kaks korda nupule **⏮**, üks kord nupule **Volume +** ning seejärel hoidke all nuppu **BASS +**.
 - ↳ Kui ühendus õnnestub, siis süttib subwooferil olev valge LED indikaator põlema.
 - ↳ Kui ühendus ei õnnestu, siis vilgub subwooferil olev valge LED indikaator aeglaselt.
4. Kui ühendus ei õnnestu, siis korrake ülalmainitud samme.

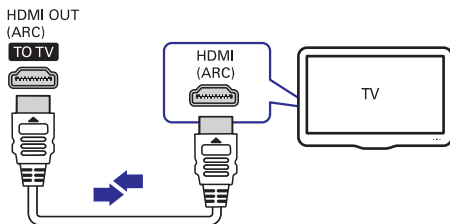

1. Kasutades kiiret HDMI kaablit, ühendage **HDMI OUT** (ARC) pesa sellel tootel **HDMI ARC** pesaga televiisoril.
 - **HDMI ARC** ühenduspesa televiisoril võib olla tähistatud erinevalt. Televiisori ühenduspesade kohta lugege televiisori kasutusjuhendist.
2. Lülitage oma televiisoril sisse HDMI-CEC. Lisainformatsiooni saamiseks lugege televiisori kasutusjuhendist.



Märkus

- Kui teie televiisor ei ole HDMI ARC toega, siis ühendage helikaabel, et kuulata televiisori heli läbi selle seadme kõlarite.
- Kui televiisoril on olemas DVI võimalus, sooritage ühendus läbi HDMI / DVI adapteri. Mõned funktsioonid ei pruugi sellisel juhul saadaval olla.

Televiisoriga ühendamine

Ühendage see toode televiisoriga. Te saate televiisori heli läbi läbi selle toote kõlarite kuulata.

Ühendamine HDMI (ARC) pesa kaudu

Parima kvaliteediga heli

See toode toetab HDMI versiooni, millel on Audio Return Channel (ARC). Kui teie televiisoril on HDMI ARC tugi, siis saate kuulata televiisori heli läbi selle toote, kasutades vaid ühte HDMI kaablit.

Digitaalsete seadmete ühendamine läbi HDMI

Kasutage ühte HDMI ühendust, et ühendada see toode digiboksi, DVD/Blu-ray mängija või mängukonsooliga. Kui ühendate seadmed nii ning taasesitate faile või mängite mängu, siis:

- video taasesitatakse automaatselt teie televiisoris ning
 - heli taasesitatakse automaatselt läbi selle toote.
1. Kasutades kiiret HDMI kaablit, ühendage **HDMI OUT** pesa digitaalsel seadmel **HDMI IN** pesaga sellel tootel.

... Ühendamine ja seadistamine

2. Ühendage see toode televiisoriga läbi **HDMI OUT (ARC)** ühenduse.
 - Kui televiisoril puudub HDMI-CEC tugi, siis valige oma televiisoril korrektne videosisend.
3. Lülitage ühendatud seadmel sisse HDMI-CEC. Lisainformatsiooni saamiseks lugege seadme kasutusjuhendit.

Heli ühendamine televiisorist ja teistest seadmetest

Selles osas kirjeldatakse, kuidas teil on võimalik televiisori ja teiste elektrooniliste seadmete heli läbi selle toote kuulata.


Kasutage parimat võimalikku ühendust, mis sobib teie televiisori, selle toote ja teiste seadmetega.

Märkus

- Kui see toode ja televiisor on omavahel ühendatud läbi HDMI ARC ühenduse, siis ei ole heliühendust tarvis teha.

Valik 1: Heli ühendamine digitaalse optilise kaabli kaudu


Parima kvaliteediga heli

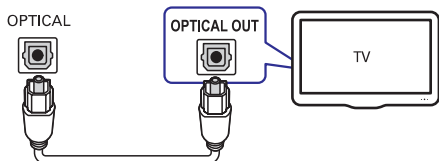

1. Kasutades optilist kaablit, ühendage **OPTICAL IN** pesa sellel tootel **OPTICAL OUT** pesaga televiisoril või mõnel muul seadmel.
 - Digitaalse optilise kaabli või ühenduste tähistamiseks võidakse kasutada ka tähiseid **SPDIF** või **SPDIF OUT**.

Valik 2: Heli ühendamine läbi analoogsete helikaablite

Tavalise kvaliteediga heli

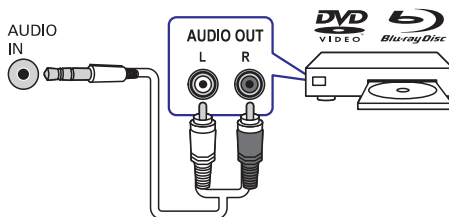

1. Kasutades analoogset kaablit, ühendage **AUDIO IN** pesa (3.5mm pesa) sellel tootel **AUDIO OUT** pesadega (punane ja valge) televiisoril või mõnel muul seadmel.
2. Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule **AUX**, et siseneda AUX režiimi.

Kõlarite seadistamine

Seadistage kõlarid manuaalselt, et kogeda kohandatud ruumilist heli.

Enne kui alustate

Tehke vajalikud ühendused, mis on kirjeldatud Kiire Alustamise Juhendis.

Kõlarite kauguse seadistamine

Juhtmeta ühendus põhjustab heliviivitust. Seadistage kõlarite kaugus, et sünkroniseerida heliväljundit eesmistele kõlaritele, tagumistele kõlaritele ja subwooferi vahel.

1. Vajutage nupule **DELAY**, et siseneda seadistamise režiimi
 - ↳ Ekraanil kerib **DELAY ADJ** (viivituse kohandamine).
 - Seadistamise režiimist väljumiseks vajutage nupule **EXIT SETTINGS** või 3 sekundi jooksul ei vajutata ühelegi nupule.
2. Vajutage taas nupule **DELAY**, et valida kõlar, mida kohandada.
3. Vajutage nuppudele **Volume +/-**, et kohandada valitud kõlari kaugust.

... Ühendamine ja seadistamine

- Seadistamise režiimist väljumiseks (salvestamata) vajutage nupule **EXIT SETTINGS** või 3 sekundi jooksul ei vajutata ühelegi nupule.
4. Korrake samme 2 ja 3, et seadistada teiste kõlarite kaugus.
 5. Kui seadistamine on lõppenud, siis vajutage väljumiseks nupule **EXIT SETTINGS**.
 - ↳ Väärtused salvestatakse ning rakendatakse.

Kõlarite helitugevuse seadistamine

Seadistage kõlarite helitugevus optimaalseks ruumiliseks heliks.

1. Vajutage nupule **VOL**, et siseneda seadistamise režiimi
 - ↳ Ekraanil kerib **SPKR VOL** (kõlari helitugevus).
 - Seadistamise režiimist väljumiseks vajutage nupule **EXIT SETTINGS** või 3 sekundi jooksul ei vajutata ühelegi nupule.
2. Vajutage taas nupule **VOL**, et taasesitada testtooni kõlaritest.
3. Seejärel vajutage nupule **VOL**, et valida kõlar, mille helitugevust kohandada.
4. Vajutage nuppudele **Volume +/-**, et kohandada valitud kõlari helitugevust.
 - Seadistamise režiimist väljumiseks (salvestamata) vajutage nupule **EXIT SETTINGS** või 3 sekundi jooksul ei vajutata ühelegi nupule.
5. Korrake samme 2 ja 3, et seadistada teiste kõlarite helitugevus.
6. Kui seadistamine on lõppenud, siis vajutage väljumiseks nupule **EXIT SETTINGS**.
 - ↳ Väärtused salvestatakse ning rakendatakse.

4. Toote kasutamine

See peatükk aitab teid, kui soovite seda toodet kasutada heli taasesitamiseks mitmetest erinevatest allikatest.

Enne kui alustate

- Veenduge, et olete teinud kõik vajalikud ühendused, mis on kirjeldatud Kiire Alustamise Juhendis (Quick Start Guide) ning selles kasutusjuhendis.
- Veenduge, et olete selle toote lisaseadmete jaoks õigele allikale lülitanud.

Helitugevuse muutmine

1. Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks vajutage nupule **Volume +/-**.
 - Heli vaigistamiseks vajutage nupule .
 - Heli taastamiseks vajutage taas nupule  või vajutage nupule **Volume +/-**.

Heli valimine

See peatükk aitab teil valida ideaalse heli oma videote või muusika jaoks.

Helirežiim

Valige eelnevalt defineeritud helirežiim, mis sobib teie video või muusikaga.

1. Vajutage nupule **SOUND**, et valida helivalik ekraanipaneelilt.
 - **AUTO**: Automaatne heliseadistus vastavalt helile.
 - **M-CH**: Mitmekanaliline ruumiline kuulamiskogemus. Ideaalne filmide vaatamiseks.
 - **PARTY**: Võimendatud stereo. Ideaalne peomuusikaks.
 - **STEREO**: Kahekanaliline stereoheli. Ideaalne muusika kuulamiseks.

Kõrgete helide või bassi muutmine

Muutke selle toote kõrgsageduslikke (treble) ning madalsageduslikke (bass) helisid.

1. Sageduse muutmiseks vajutage nuppe **TREBLE** +/- või **BASS** +/-.

Pildi ja heli sünkroniseerimine

Kui heli ja video ei ole sünkroonis, siis viivitage heli, et see läheks kokku videoga.

1. Vajutage nupule **AUDIO SYNC** +/-, et heli videoga sünkroniseerida.

Öörežiim

Vähendage valjude helide tugevust, et vaikselt kuulata. Öörežiim on saadaval vaid Dolby Digital helide jaoks.

1. Vajutage nupule **NIGHT**, et öörežiim sisse või välja lülitada.
 - Kui öörežiim on sisse lülitatud, siis **ON NIGHT** (öörežiim sees) kerib ühe korra üle ekraanipaneeli.
 - Kui öörežiim on välja lülitatud, siis **OFF NIGHT** (öörežiim väljas) kerib ühe korra üle ekraanipaneeli.

Taasesitamine MP3 mängijast

Oma MP3 mängijale salvestatud helifailide või muusika taasesitamiseks ühendage MP3 mängija selle seadmega.

Mida te vajate?

- MP3 mängijat.
 - 3.5mm-st stereo helikaablit.
1. Kasutades 3.5mm-st stereo helikaablit, ühendage MP3 mängija selle toote **AUDIO IN** pesaga.
 2. Vajutage nupule **AUDIO IN**.
 3. Erinevaid funktsioone on teil võimalik valida MP3 mängija nuppude abil.
 - MP3 mängija peal on helitugevus soovitatav seada 80% maksimumheli peale.

Taasesitamine Bluetooth ühenduse kaudu

Ühendage see toode Bluetooth ühenduse abil oma Bluetooth seadmega (näiteks iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon või laptop) ning saate selle toote kõlareid kasutada, et ühendatud seadmel olevaid helifaile taasesitada.

Mida te vajate?

- Bluetooth seadet, mille Bluetoothi versioon on 4.1 ning mis toetab Bluetoothi profiili A2DP.
 - Maksimaalne tegevusraadius selle toote ja Bluetooth seadme vahel on umbes 10 meetrit (30 jalga).
1. Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule , et lülitada see toode Bluetooth režiimi.
 - ↳ Ekraanile kuvatakse **BT** ja see hakkab vilkuma.
 2. Lülitage Bluetooth seadmel Bluetooth sisse, otsige üles **PHILIPS CSS5530** ning valige see, et luua ühendus (Bluetoothi võimaldamiseks Bluetooth seadmel vaadake Bluetooth seadme kasutusjuhendit).
 - ↳ Ühendamise ajal vilgub ekraanil **BT**.
 3. Oodake, kuni kuulete piiksu selle toote kõlaritest.
 - ↳ Kui Bluetooth ühendus õnnestub, kuvatakse ekraanile **BT**.
 - ↳ Kui Bluetooth ühendus ei õnnestu, siis vilgub ekraanil **BT**.
 4. Taasesitage helifaile või muusikat oma Bluetooth seadmest.
 - Kui taasesitamise ajal tuleb Bluetooth seadmesse kõne, siis muusika taasesitamine peatub.
 - Kui teie Bluetooth seade toetab AVRCP profiili, siis võite kaugjuhtimispuldil vajutada nuppe  / , et järgmise/eelmise loo juurde liikuda, või vajutage nupule , et taasesitamine katkestada või seda jätkata.
 5. Bluetooth režiimist väljumiseks valige mõni teine allikas.
 - Kui lülitate tagasi Bluetooth režiimile, jääb Bluetooth ühendus aktiivseks.



Märkus

- Muusika taasesitamist võivad segada takistused ühendatud seadme ja selle toote vahel, näiteks sein, seadet kattev metallist ümbris või mõned teised läheduses asuvad seadmed, mis töötavad samal sagedusel.
- Kui soovite seda toodet ühendada mõne teise Bluetooth seadmega, siis vajutage ja hoidke  nuppu kaugjuhtimispuldil, et katkestada ühendus juba ühendatud Bluetooth seadme vahel.

Taasesitamine NFC ühenduse kaudu

NFC (Near Field Communication) on tehnoloogia, mis võimaldab juhtmeta ühendust NFC toega seadmete vahel (näiteks mobiiltelefonid).

Mida te vajate?

- NFC toega Bluetooth seadet.
 - Ühendamiseks puudutage NFC seadmega selle toote **NFC** tagi.
 - Maksimaalne tegevusraadius peaseadme (vasakpoolsed ja parempoolsed kõlarid) ja NFC seadme vahel on umbes 10 meetrit (30 jalga).
1. Võimaldage Bluetooth seadmel NFC (vaadake lisainformatsiooni saamiseks seadme kasutusjuhendit).
 2. Puudutage NFC seadmega selle toote **NFC** tagi, kuni kuulete sellest tootest piiksu.
 - Esmakordsel ühendamisel võivad mõned mobiiltelefonid küsida luba ühendamiseks. Ühenduse loomiseks valige "YES" (Jah).
 - ↳ Kui Bluetooth ühendus õnnestub, siis kuvatakse ekraanile **BT**.
 - ↳ Kui Bluetooth ühendus ei õnnestu, siis vilgub ekraanil **BT**.
 3. Valige ja taasesitage helifaile või muusikat oma NFC seadmel.
 - Ühenduse katkestamiseks puudutage NFC seadmega taas selle toote **NFC** tagi.

Automaatne puhkerežiim

Kui taasesitate faile ühendatud seadmest, lülitub see toode automaatselt puhkerežiimi, kui 15 minuti jooksul ei vajutata ühelegi nupule ning ühendatud seadmest ei taasesitata heli.

Tehaseseadistuste taastamine

Te saate taastada selle toote vaikimisi seadistused tehaseseadistustele.

1. AUX režiimis vajutage kolme sekundi jooksul järjest kaugjuhtimispuldi nuppudele **Volume -**, **BASS -** ning **TREBLE -**.
 - ↳ Kui tehaseseadistuste taastamine on lõpetatud, lülitub seade automaatselt välja ning taaskäivitub.

5. Tarkvara uuendamine

Parimate funktsioonide ja toe saamiseks paigaldage oma seadmesse uusim tarkvara.

Tarkvara versiooni kontrollimine

HDMI ARC režiimis vajutage kolme sekundi jooksul järjest kaugjuhtimispuldi nuppe **TREBLE** –, **BASS** – ning **Volume** –.

↳ Ekraanile kuvatakse tarkvaraversiooni number.

Tarkvara uuendamine USB kaudu

! Ettevaatust

- Ärge lülitage uuendamise ajal seadet voolu alt välja ega eemaldage USB mäluseadet. Vastasel juhul võite seda toodet kahjustada.

1. Kontrollige viimast tarkvara versiooni aadressilt www.philips.com/support.
 - Leidke oma mudel ning vajutage nupule "Software and drivers" (tarkvara ja draiverid).
2. Laadige tarkvara alla USB mäluseadmele.
 - (1) **Pakkige allalaetud fail lahti, kui see on kokku pakitud (.zip formaadis). Veenduge, et lahti pakitud fail sisaldab kahte faili: "CSS5530.bin" ja "RPT5530.bin".**
 - (2) **Pange need kaks faili ("CSS5530.bin" ja "RPT5530.bin") USB mäluseadme juurkausta.**
3. Ühendage USB mäluseade selle seadme **SERVICE** pessa.
4. Lülitage see seade HDMI ARC allikale (vajutage nupule **HDMI ARC**).

5. Vajutage kaugjuhtimispuldil 6 sekundi jooksul kaks korda nupule **⏮**, üks kord nupule **Volume +** ning seejärel hoidke vajutatult nuppu **SOUND**, kuni televiisori ekraanile ilmub uuendamise kohta info.
 - ↳ Seejärel kuvatakse ekraanile "UPG" (uuendamine).
 - ↳ Kui USB mäluseade ei ole ühendatud või sellel on vigane uuendamisfail, siis kuvatakse ekraanile "ERROR" (viga).
6. Oodake, kuni uuendamine lõpetatakse.
 - ↳ Kui uuendamine on lõppenud, siis lülitub seade välja ning seejärel taas sisse.



Märkus

- Uuendamine kestab umbes 3 minutit.

6. Seinale kinnitamine

Enne selle toote seinale kinnitamist lugege kõiki ohutusjuhendeid.




Märkus

- Valesti seinale kinnitamine võib põhjustada õnnetusi, vigastusi või kahjusid. Kui teil on mõni küsimus, siis kontakteeruge oma riigi klienditeeninduskeskusega.
- Ühendage seinakinnitus seinaga, mis on suuteline selle toote ja seinakinnituse raskust kandma.

Kruvi pikkus/diaameeter

Sõltuvalt seinale kinnitamise klambri tüübist veenduge, et kasutate piisavalt pikki ja piisava diameetriga kruvisid.

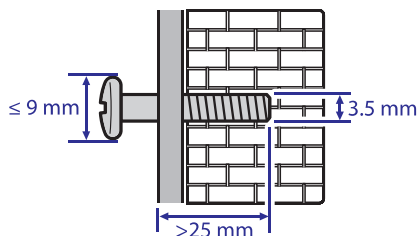

Lisainformatsiooni saamiseks vaadake joonist Kiire Alustamise Juhendis (Quick Start Guide).

Kinnitage eesmised kõlarid (valikuline)

- 1) Märkige kaks auku seinal, kasutades komplektisolevat seinakinnitust. Seejärel kinnitage kaks sobivat kruvi seina külge märgitud aukude kohale.
- 2) Kinnitage komplektisolev seinakinnitus kõlari külge.
- 3) Riputage kõlar kruvidele, mis on seina küljes.

7. Tehnilised andmed



Märkus

- Toote tehnilisi andmeid ja välimust võidakse muuta sellest eelnevalt ette teatamata.

Võimendi

- Kogu väljundvõimsus: 420W RMS (+/- 0.5 dB, 10% THD)
- Sageduse vastuvõtt: 20 Hz – 20 kHz / $\pm$ 3 dB
- Signaali-müra suhe: > 65dB (CCIR) / (A-kaalutud)
- Sisendi tundlikkus:
 - AUX: 500mV
 - AUDIO IN: 200mV

Heli

- S/PDIF digitaalne helisisend:
 - Optiline: TOSLINK

Bluetooth

- Bluetooth profiilid: A2DP
- Bluetooth versioon: 4.1

Peaseade

- Vooluvarustus:
 - Mudel (Philipsi logoga AC vooluadapter): DYS602-210309W; AS650-210-AA309
 - Sisend: 100 – 240V, 50/60Hz 1.5A
 - Väljund: 21V ==, 3.09A
- Voolutarbimine puhkerežiimis: $\leq$ 0.5 W
- Mõõtmed (l x k x s): 580 x 51.5 x 98 mm
- Kaal: 1.2 kg
- **Sisseehitatud kõlarid**
 - 2 x midrange (90mm/3.5" x 34mm/1.3", 8 oomi)
 - 1 x tweeter (25.4mm/1", 8 oomi)

Eesmised kõlarid

- Kõlarite driverid:
 - 2 x midrange (63.5mm/2.5", 10 oomi)
 - 1 x tweeter (25.4mm/1", 8 oomi)
- Mõõtmed (l x k x s): 110 x 301 x 110 mm
- Kaal: 1.3kg/tk
- Kaabli pikkus 5m/tk

Subwoofer

- Vooluvarustus: 220–240V~, 50-60Hz
- Voolutarbimine: 60 W
- Voolutarbimine puhkerežiimis: $\leq$ 0.5 W
- Takistus: 3 oomi
- Kõlarite draiverid: 1 x 165 mm (6.5") woofer
- Mõõtmed (l x k x s): 228 x 406 x 265 mm
- Kaal: 5.7 kg

Juhtmeta karp/vastuvõtja

- Vooluvarustus: 220–240V~, 50-60Hz
- Voolutarbimine: 20 W
- Voolutarbimine puhkerežiimis: $\leq$ 0.5 W
- Mõõtmed (l x k x s): 150 x 44.5 x 126 mm
- Kaal: 0.4 kg

Kaugjuhtimispuldi patareid

- 2 x AAA-R03-1.5V

Puhkerežiimi info

- Kui seade on 15 minutit tegevuseta olekus, lülitub see automaatselt puhkerežiimi.
- Voolutarbimine puhkerežiimis on vähem kui 0.5W.
- Bluetooth ühenduse deaktiveerimiseks vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil Bluetooth nuppu.
- Bluetooth ühenduse aktiveerimiseks lülitage oma Bluetooth seadmel Bluetooth sisse või looge Bluetooth ühendus NFC tagi (kui saadaval) abil.

8. Probleemide lahendamine



Hoiatus

- Elektrilöögi oht! Ärge kunagi eemaldage selle seadme kesta!

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii.

Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, siis otsige abi lehel www.philips.com/support.

Peaseade

Selle toote nupud ei tööta

- Eemaldage see toode mõneks minutiks vooluvõrgust, seejärel taasühendage see.

Heli

Selle toote kõlaritest ei tule heli

- Ühendage helikaabel sellest tootest televiisorisse või teise seadmesse. Te ei vaja eraldi heliühendust, kui:
 - See toode ja televiisor on omavahel ühendatud läbi **HDMI ARC** ühenduse.
 - Seade on ühendatud selle toote **HDMI IN** pessa.
- Taastage see toode tehaseseadistustele.
- Valige kaugjuhtimispuldilt õige helisisend.
- Veenduge et selle toote heli ole vaigistatud.

Juhtmeta subwooferist ei tule heli

- Ühendage subwoofer juhtmeta ühenduse abil peaseadmega.

Tagumistest kõlaritest ei tule heli

- Seadistage tagumised kõlarid ning ühendage tagumised kõlarid juhtmeta ühenduse abil peaseadmega.

Moondunud heli või kaja

- Kui taasesitate televiisori heli läbi selle toote, siis veenduge, et televiisori kõlarid oleksid vaigistatud.

Heli ja video ei ole sünkroonis

- Vajutage nupule **AUDIO SYNC +/-**, et sünkroniseerida heli videoga.

Bluetooth

Seadet ei saa selle tootega ühendada

- Seade ei toeta selle tootega ühilduvald profile.
- Te pole seadmel Bluetoothi sisse lülitanud. Vaadake seadme kasutusjuhendit, et teada saada, kuidas seda teha.
- Seade ei ole korrektselt ühendatud. Ühendage seade korrektselt.
- See toode on juba ühendatud mõne teise Bluetooth seadmega. Katkestage ühendus juba ühendatud seadme vahel ning proovige seejärel uuesti.

Helikvaliteet ühendatud Bluetooth seadmest on kehv

- Bluetooth ühendus on nõrk. Liigutage ühendatud seade sellele tootele lähemale või eemaldage takistused ühendatud seadme ja selle toote vahel.

Ühendatud Bluetooth seadme ühendus katkeb pidevalt

- Bluetooth ühendus on nõrk. Liigutage ühendatud seade sellele tootele lähemale või eemaldage takistused ühendatud seadme ja selle toote vahel.
- Lülitage Bluetooth seadmel Wi-Fi välja, kuna see võib ühendust segada.
- Mõnede Bluetooth seadmete korral saab Bluetooth ühendust automaatselt katkestada, et voolu säästa. Sellisel juhul ei ole see selle toote viga.

NFC

Seadet ei saa selle tootega NFC ühenduse kaudu ühendada

- Veenduge, et seadmel on NFC tugi.
- Veenduge, et NFC on seadmel sisse lülitatud (vaadake lisainformatsiooni saamiseks seadme kasutusjuhendit).
- Ühendamiseks puudutage NFC seadmega selle toote NFC tagi.



Toodetud äriühingu Dolby Laboratories litsentsi alusel. Märgid Dolby, Pro Logic ja kahekordne D märk on äriühingule Dolby Laboratories kuuluvad kaubamärgid.



HDMI (High Definition Multimedia Interface - kõrglahutusega multimeedialiides), High-Definition Multimedia Interface ning HDMI logo on äriühingule HDMI Licensing LLC kuuluvad USAs ja teistes riikides registreeritud kaubamärgid.



Bluetooth® sõnaühend ja logod on äriühingule Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ning Gibson Innovations kasutab neid litsentsi alusel. Teised kaubamärgid on vastavate omanike omand.



N Mark on äriühingule NFC Forum Inc. kuuluv USAs ja teistes riikides registreeritud kaubamärk.




Toote tehnilisi andmeid võidakse muuta sellest eelnevalt ette teatamata.

2015 © Gibson Innovations Limited. Kõik õigused kaitstud.

Selle toote töö turule ja seda müüakse äriühing Gibson Innovations Limited vastutusel. Gibson Innovations Limited on selle toote garantiandja.

Philips ja Philipsi kilp on äriühingule Koninklijke Philips Electronics N.V. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ning Gibson Innovations Limited kasutab neid litsentsi alusel.

CSS5530B/CSS5530G_12_UM_V1.0

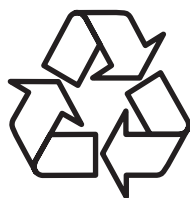

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>