


### 1 Stromversorgung


- Das Netzkabel an den **AC MAINS** Eingang und die Steckdose anschließen.
- Oder-  
Das Batteriefach öffnen und sechs Batterien, Typ **R-20**, **UM-1** oder **D-Zellen**..

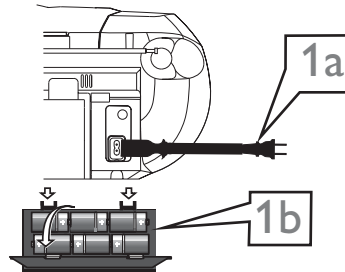

R-20, UM-1 oder D-Zellen  
(nicht inbegriffen)

### 2 Radioempfang

- Zum Einschalten drücken Sie **STANDBY ON**  $\phi$ , dann drücken Sie **Quellenwählschalter** um **TUNER** zu wählen. (oder drücken Sie **TUNER** auf der Fernbedienung).
- Drücken und halten sie **PROGRAM**, bis **AUTOSTORE** angezeigt wird.
  - Verfügbare Sender werden programmiert.
- Drücken Sie die **ALBUM/ PRESET - , +** tasten, bis der gewünschte Vorwählsender angezeigt wird.

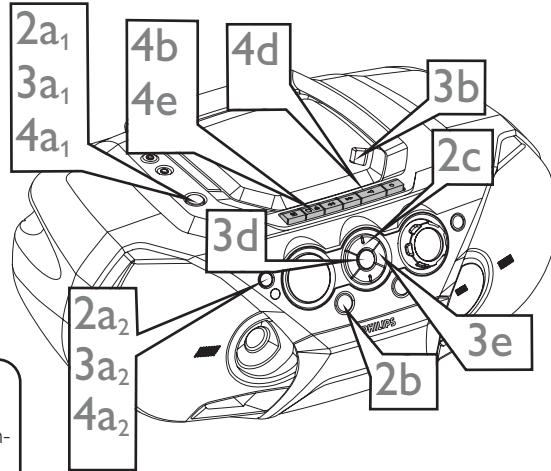

### 3 Abspielen einer CD/MP3/WMA

Dieser CD-Spieler spielt Audio Disks einschließlich CD-Rs/CD-RWs, und MP3/WMA-CDs ab.

- Zum Einschalten drücken Sie  $\phi$ , dann drücken Sie **Quellenwählschalter** um **CD** zu wählen.
- Drücken Sie **OPEN•CLOSE** um die CD-Lade zu öffnen.
- Legen Sie eine CD/MP3, mit bedruckter Seite nach oben, ein und schließen Sie die CD-Lade.
- Drücken Sie **▶▶** um mit dem Abspielen zu beginnen.
- Zum Anhalten des CD-Abspielens drücken Sie **■**.

### 4 Abspielen von Kassetten

- Zum Einschalten drücken Sie  $\phi$ , dann drücken Sie **Quellenwählschalter** um **TAPE** zu wählen.
- Zum  $\blacksquare$  Öffnen des Kassettenfachs drücken.
- Legen Sie eine Kassette ein und schließen Sie die Lade.
- Drücken Sie  $\blacktriangleleft$ , um mit dem Abspielen zu beginnen.
- Zum Anhalten der Kassette drücken Sie  $\blacksquare$ .

**STANDBY ON**  $\phi$   
Strom ein/aus-Schalter

**AUX**  
Buchse 3,5 mm für ein externes Gerät.

Stereo-Kopfhörerbuchse 3,5 mm

**Teleskopantenne**  
verbessert den FM-Empfang

**ALBUM/ PRESET - , +**  
Auswahl des vorherigen/nächsten Albums. **(Nur bei MP3)**; wählt einen Radio-Vorwählsender.

**MODE**  
wählt verschiedene Abspielmodi: z.B. **REPEAT** oder **SHUFFLE** (zufällige Reihenfolge)

**Quellenwählschalter**  
wählt die Funktion CD (MP3)/ TUNER/ AUX /TAPE

**PROGRAM**  
programmiert Titel oder Radio-Vorwählsender

**Kassettenrecorder-Tasten**  
Hier drücken für Kassettenbetrieb

**OPEN•CLOSE**  
Hier drücken, um die CD-Lade zu öffnen/schließen

**VOLUME**  
Hier drehen, um die Lautstärke zu ändern

**DBB**  
Schaltet die Baßverstärkung ein (DBB1, DBB2) und aus (OFF)


$\blacksquare$  hält die CD-Wiedergabe an; löscht ein CD-Programm.

**FM•MW**  
wählt den Wellenbereich; Bei der Wiedergabe hier drücken, um Textinformationen zu sehen. **(Nur bei MP3)**.

**SEARCH**  $\blacktriangleleft\blacktriangleleft$   $\blacktriangleright\blacktriangleright$   
springt und sucht Titel rückwärts/ vorwärts; Einstellen auf Radiosender (ab, auf).

### FERNBEDIENUNG

Ziehen Sie die Kunststoff-Schutzlage heraus.

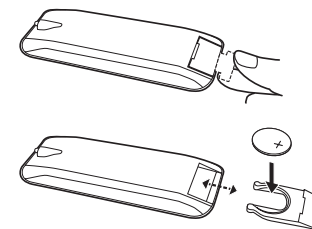

Wählen Sie die Quelle, die Sie steuern möchten, durch Drücken einer der **Quellen-Wähltasten** auf der Fernbedienung (zum Beispiel CD, TUNER).  
Dann wählen Sie die gewünschte Funktion (zum Beispiel **▶▶**,  $\blacktriangleleft\blacktriangleleft$ ,  $\blacktriangleright\blacktriangleright$ ).

