


# Schnellstartanleitung






- |          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| <b>A</b> | Anschließen                         |
| <b>B</b> | Einrichten                          |
| <b>C</b> | Los geht's -<br>Musik hören & mehr! |

## Was ist in der Verpackung?

Sie sollten folgende Teile beim Öffnen der Verpackung vorfinden.

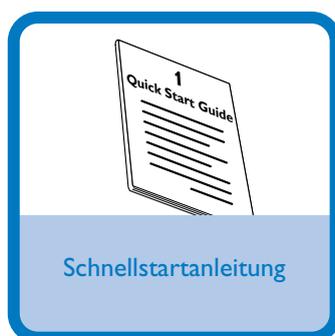


Ziehen Sie die Kunststoff-Schutzlage heraus.

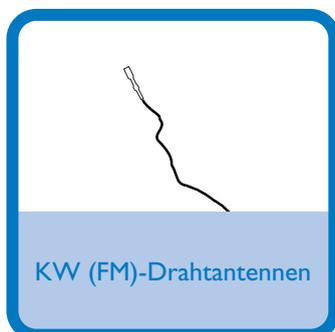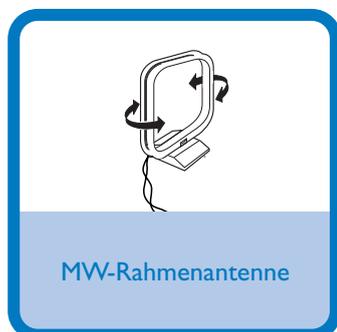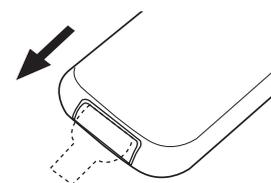


# A Anschließen

## Tip


Weitere Optionen zur Verbindung der Anlage mit Ihrem Fernsehgerät finden Sie in der Bedienungsanleitung.

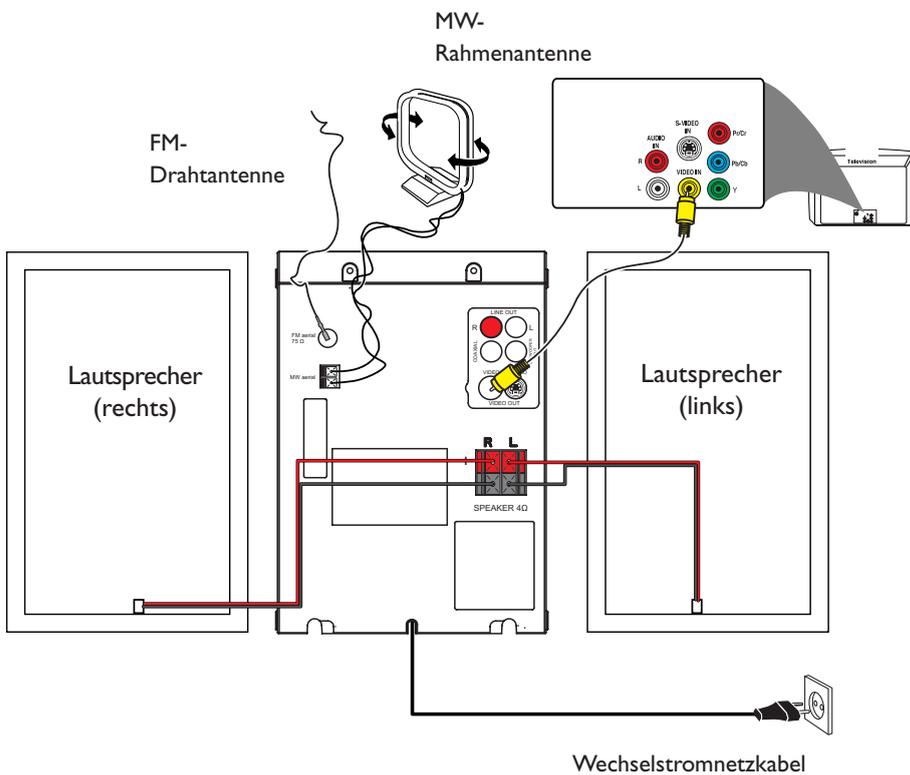

- 1 Schließen Sie die Lautsprecherkabel an.
- 2 Schließen Sie die MW- und FM-Antennen an.
- 3 Schließen Sie das Composite-Video-Kabel und die Audiokabel an ein Fernsehgerät an.
- 4 Schließen Sie die Anlage und den Fernseher mit den Netzkabeln an das Stromnetz an.

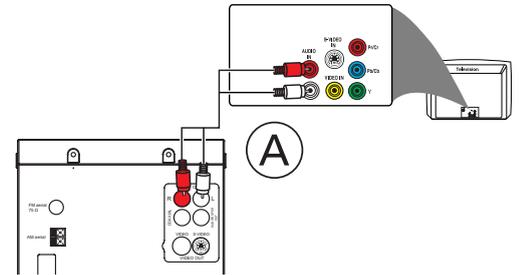

A Um den Ton dieses DVD-Players über Ihr Fernsehgerät wiederzugeben, verbinden Sie mithilfe der Audiokabel (weiß/rot-nicht mitgeliefert) die Buchsen **LINE OUT (L/R)** am DVD-Player mit den entsprechenden **AUDIO IN**-Buchsen am Fernsehgerät.

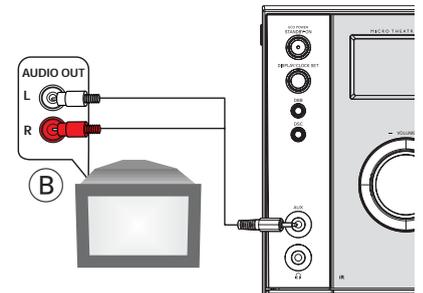


B Um den Ton Ihres Fernsehgeräts über diesen DVD-Player wiederzugeben, verbinden Sie mithilfe eines Cinch-Kabels (nicht mitgeliefert) die Buchse **AUX** auf der Vorderseite des DVD-Players mit den entsprechenden **AUDIO OUT**-Buchsen am Fernsehgerät.

# B Einrichten

## Fernsehgerät einstellen

- 1 Drücken Sie **SOURCE** (**DISC** auf der Fernbedienung) um die Disc-Quelle auszuwählen.
- 2 Schalten Sie das Fernsehgerät ein und stellen Sie den richtigen Videoeingangskanal ein.

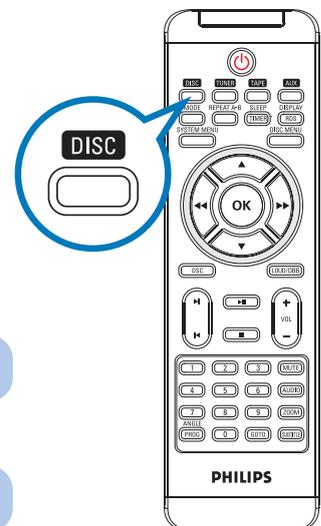

## Uhrzeiteinstellung

1

Halten Sie im Bereitschaftsmodus **DISPLAY/CLOCK SET** an der Anlage gedrückt.

2


Wenn die Stundenanzeige blinkt, drücken Sie **VOLUME +/-** an der Anlage oder drücken Sie **VOL +/-** auf der Fernbedienung um die Stunden einzustellen.

3






Drücken Sie **DISPLAY/CLOCK SET** erneut; die Minutenanzeige blinkt. Drücken Sie **VOLUME +/-** an der Anlage oder drücken Sie **VOL +/-** auf der Fernbedienung um die Minuten einzustellen.

4

Bestätigen Sie die Uhrzeiteinstellung mit **DISPLAY/CLOCK SET**.

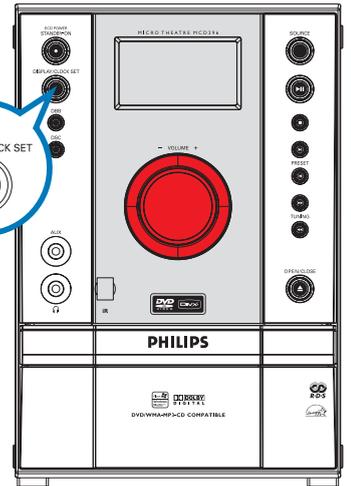

## Optionen für das DVD-Menü einstellen

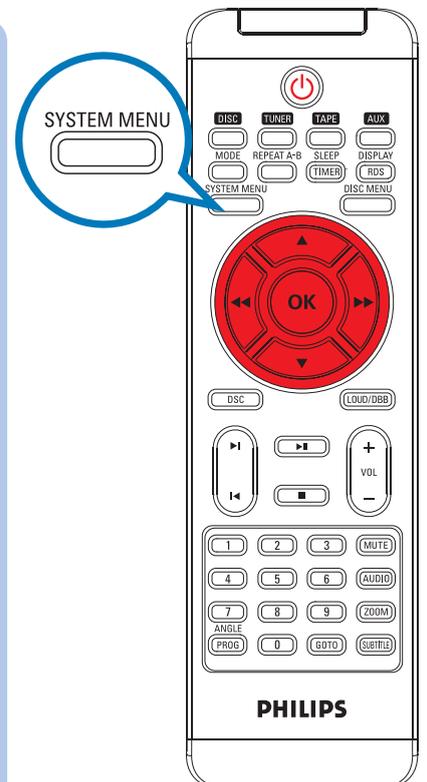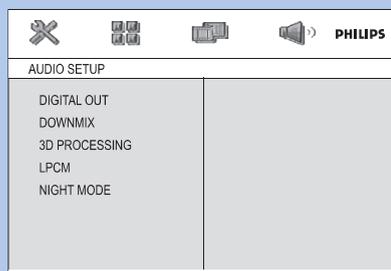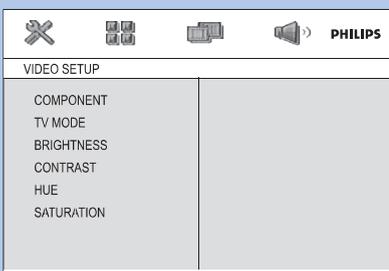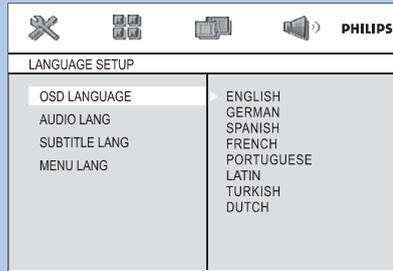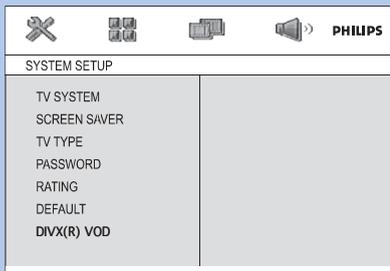


### Tip

Eine detaillierte Beschreibung finden Sie in Kapiteln "Vorbereitungen" und "DVD-Menüfunktionen" der Bedienungsanleitung

## Disc abspielen

- 1 Drücken Sie die Taste **OPEN•CLOSE ▲**, um die Disk-Lade zu öffnen und eine Disk einzulegen, dann schließen Sie die Disk-Lade.  
→ Achten Sie darauf, dass die Disk-Beschriftung nach oben zeigt.

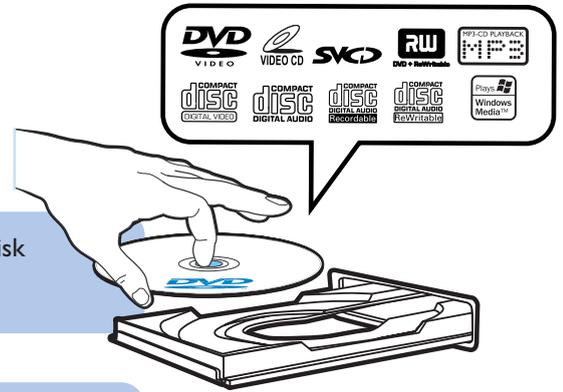

- 2 Die Wiedergabe beginnt automatisch. Wenn nicht, drücken Sie **▶ ||**.

- 3 Drücken Sie **■** Um die Wiedergabe zu stoppen.

## Programmieren und Radiosender einstellen

- 1 Drücken Sie **SOURCE (TUNER)** auf der Fernbedienung, um die Radio-Quelle auszuwählen.

- 2 Drücken Sie **PROG/ANGLE** länger als zwei Sekunden gedrückt, um alle verfügbaren Sender in der Reihenfolge der Wellenbereiche einzuprogrammieren.

- 3 **PRESET ◀/▶** drücken, bis der gewünschte Vorwahlsender angezeigt wird.

### Tip

Detaillierte Wiedergabe-Funktionen und zusätzliche Funktionen sind im begleitenden Benutzerhandbuch erläutert.

