

Oricând aici pentru a vă ajuta

Înregistrați-vă produsul și obțineți asistență la

www.philips.com/welcome



TCM350



Manual de utilizare

PHILIPS

Cuprins

1 Important	3
Siguranța	3
Grija pentru produs	3
Grija pentru mediu	4
Conformitate	4
Drepturile de autor	4
Garanție	5

2 Sistemul dvs. Micro Hi-Fi	5
Introducere	5
Ce se află în cutie	5
Imagine de ansamblu a unității principale	6
Imagine de ansamblu a telecomenzii	7

3 Primii pași	8
Așezați pe o suprafață plană	8
Pregătirea telecomenzii	8
Conectarea adaptorului de alimentare	8
Pornire	9

4 Redare disc	9
Opțiuni de redare	9

5 Reglați nivelul volumului și efectele de sunet.	10
Reglați nivelul volumului	10
Îmbunătățiți basul	10
Opriți sunetul	10

6 Ascultarea la radio	11
Comutați la un post de radio	11
Programarea automată a posturilor de radio	11
Programarea manuală a posturilor de radio	11
Selectați un post de radio presetat.	11

7 Alte caracteristici	12
Ascultare la un dispozitiv extern	12

8 Informații despre produs	12
Specificații	12

9 Depanare	13
-------------------	-----------

1 Important

Siguranța

Risc de șoc electric sau incendiu!

- Nu expuneți niciodată produsul sau accesoriile la ploaie sau la apă. Niciodată nu puneți recipiente cu lichid, cum ar fi vase de flori, lângă produs. Dacă se varsă lichide pe produs sau în acesta, deconectați-l imediat de la priză. Contactați Philips Consumer Care pentru ca produsul să fie verificat înainte de utilizare.
- Nu așezați niciodată produsul și accesoriile lângă surse de flacără deschisă sau alte surse de căldură, inclusiv lumina directă a soarelui.
- Niciodată nu introduceți obiecte în fantele de ventilație sau în alte deschideri ale produsului.
- Dacă se utilizează o priză de rețea sau un comutator drept dispozitiv de deconectare, dispozitivul va rămâne întotdeauna operațional.
- Deconectați produsul de la priză înainte de furtunile cu descărcări electrice.
- Când deconectați cablul de alimentare, trageți întotdeauna de ștecher, niciodată de cablu.

Risc de șoc electric sau incendiu!

- Înainte de a conecta produsul la sursa de alimentare, asigurați-vă că tensiunea corespunde cu valoarea inscripționată în partea din spate a produsului. Nu conectați niciodată produsul la sursa de alimentare dacă tensiunea este diferită.
- Niciodată nu expuneți telecomanda sau bateriile acesteia la ploaie, apă sau căldură excesivă.
- Evitați exercitarea forței asupra prizelor. Prizele care nu sunt fixate corespunzător pot cauza arcuri electrice sau incendii.

Risc de vătămare corporală sau de deteriorare a produsului!

- Când este deschis, este prezentă radiație laser vizibilă și invizibilă. Evitați expunerea la fascicul.
- Nu atingeți lentila optică din interiorul compartimentului pentru disc.
- Nu amplasați niciodată produsul sau alte obiecte pe cablurile de alimentare sau pe alte echipamente electrice.
- Dacă produsul este transportat la temperaturi mai mici de 5°C, despachetați produsul și așteptați până când temperatura sa ajunge la temperatura camerei înainte de a-l conecta la priză.

Risc de supraîncălzire!

- Nu instalați niciodată acest produs într-un spațiu închis. Lăsați întotdeauna în jurul produsului un spațiu de cel puțin zece cm pentru ventilație. Asigurați-vă că perdelele sau alte obiecte nu acoperă niciodată fantele de ventilație ale produsului.

Risc de contaminare!

- Îndepărtați bateria dacă este epuizată sau dacă telecomanda nu va fi utilizată pentru o perioadă prelungită de timp.
- Bateriile conțin substanțe chimice și trebuie să fie scoase din uz în mod corespunzător.

Grija pentru produs

- Nu amplasați alte obiecte decât discuri în compartimentul pentru disc.
- Nu introduceți discuri îndoite sau crăpate în compartimentul pentru disc.
- Scoateți discurile din compartimentul pentru disc dacă nu utilizați produsul o perioadă prelungită de timp.
- Utilizați numai cârpă din microfibră pentru a curăța produsul.



Avertisment

- Nu scoateți niciodată carcasa acestui aparat.

Grija pentru mediu



Produsul dumneavoastră este proiectat și fabricat din materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate.



Când această pubea cu un X peste ea însoțește un produs, înseamnă că produsul face obiectul Directivei europene CEE 2002/96/EC.

Vă rugăm să vă informați despre sistemul separat de colectare pentru produse electrice și electronice.

Vă rugăm să acționați în concordanță cu regulile dumneavoastră locale și nu evacuați produsele vechi împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Evacuarea corectă a produsului dumneavoastră vechi ajută la prevenirea consecințelor potențial negative asupra mediului și sănătății omului.



Produsul dumneavoastră conține baterii asupra cărora se aplică Directiva Europeană 2006/66/EC, care nu pot fi evacuate împreună cu gunoiul menajer. Vă rugăm să vă informați cu privire la regulile locale de colectare separată a bateriilor deoarece evacuarea corectă ajută la prevenirea consecințelor negative asupra mediului înconjurător și a sănătății omului.

Conformitate



Acest produs respectă cerințele Comunității Europene referitoare la interferențele radio.

Acest aparat include eticheta următoare:



Simbol echipament clasa a II-a



Acest simbol indică faptul că produsul are un sistem dublu de izolare.



Notă

- Plăcuța cu date tehnice se află pe partea posterioară a aparatului.

Drepturile de autor



**Be responsible
Respect copyrights**

Acest articol încorporează tehnologia de protecție împotriva copierii protejată de patente S.U.A. și alte drepturi de proprietate intelectuală ale Rovi Corporation. Ingineria inversă sau dezasamblarea sunt interzise.

2013 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Specificațiile pot fi modificate fără preaviz.
Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor respectivi. Philips își rezervă dreptul de a modifica produsele în orice moment, fără a fi obligat să ajusteze componentele anterioare în conformitate cu respectiva modificare.

Garanție

- Nu încercați niciodată să reparați produsul, acest lucru ar putea genera riscul de accidentare, deteriorare a produsului și va anula garanția.
- Utilizați produsul și accesoriile numai conform scopului dorit de fabricant. Semnul de avertizare tipărit pe spatele produsului indică riscul de electrocutare.
- Nu scoateți niciodată carcasa produsului. Contactați întotdeauna Philips Customer Support pentru service sau reparații.
- Orice operație care este interzisă în mod expres în acest manual sau orice ajustări și proceduri de asamblare nerecomandate sau care nu sunt autorizate în acest manual vor anula garanția.

2 Sistemul dvs. Micro Hi-Fi

Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă produsul la www.Philips.com/welcome.

Introducere

Cu acest produs, puteți:

- să vă bucurați de calitatea audio a discurilor și a altor dispozitive externe
- să ascultați posturi de radio

Puteți îmbunătăți ieșirea sunetului cu următorul efect de sunet:

- Dynamic Bass Boost (DBB)

Unitatea acceptă următorul format media:





Ce se află în cutie

Verificați și identificați conținutul pachetului dvs.:


- Unitate principală
- Telecomandă (cu baterie)
- Suport bază
- Materiale imprimare

Imagine de ansamblu a unității principale

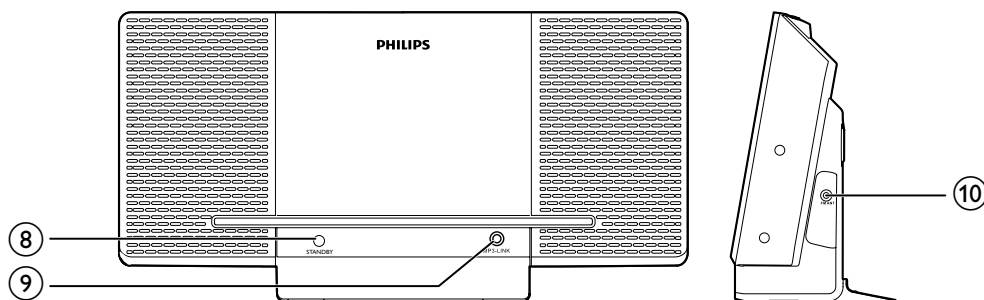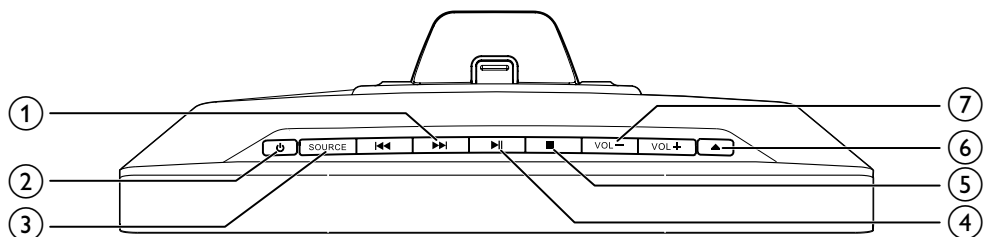

- ①
 - Porniți/opriți unitatea.
 - Comutați în modul standby.
- ② **SOURCE**
 - Selectare sursă: CD, Tuner sau AUX.
- ③
 - Pornire sau întrerupere redare.
- ④
 - Oprire redare sau ștergere program.
- ⑤
 - Deschidere sau închidere compartimentul pentru disc.
- ⑥ **VOL +/-**
 - Reglarea volumului.
- ⑦ **Suport bază**
- ⑧
 - Salt la piesa anterioară/următoare.
 - Căutare în piesă sau disc.
 - Selectați un post de radio presetat.
 - Căutați un post de radio.
- ⑨ **LED Standby**
 - Pornit: modul standby.
 - Oprire: mod de funcționare.
- ⑩ **MP3-LINK**
 - Mufă pentru căști pentru un dispozitiv audio extern.
- ⑪ **Spirală(FM ANT)**
 - Îmbunătățiți recepția FM.

Imagine de ansamblu a telecomenzii

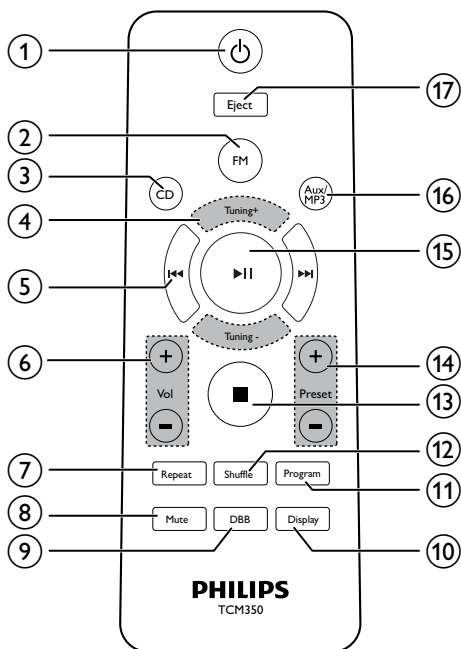

- ① **Power**
 - Pornire sau oprire unitate.
 - Comutați în modul standby.
- ② **FM**
 - Selectare sursă radio FM.
- ③ **CD**
 - Selectare sursă disc.
- ④ **TUNING +/-**
 - Comutare la un post de radio.
- ⑤ **⏮ / ⏭**
 - Salt la piesa anterioară/următoare.
 - Căutare în piesă sau disc.
 - Selectați un post de radio presetat.
 - Comutare la un post de radio.
- ⑥ **VOL +/-**
 - Reglarea volumului.

- ⑦ **REPEAT**
 - Redare o piesă sau toate piesele în mod repetat.
- ⑧ **🔇**
 - Dezactivarea sau reactivarea volumului.
- ⑨ **DBB**
 - Activare sau dezactivare dynamic bass boost.
- ⑩ **DISPLAY**
 - Afișare stare curentă.
- ⑪ **PROG**
 - Programarea pieselor.
 - Programarea posturilor de radio.
- ⑫ **SHUFFLE**
 - Redarea aleatorie a pieselor.
- ⑬ **■**
 - Oprire redare sau ștergere program.
- ⑭ **PRESET +/-**
 - Selectați un post de radio presetat.
- ⑮ **▶ ||**
 - Pornire sau întrerupere redare.
- ⑯ **MP3-LINK**
 - Selectarea sursei dispozitivului audio extern.
- ⑰ **▲**
 - Deschidere sau închidere compartimentul pentru disc.

3 Primii pași

Urmați întotdeauna în ordine instrucțiunile din acest capitol.

În cazul în care contactați Philips, vi se va solicita să indicați numărul de model și numărul de serie ale acestui produs. Numărul de model și numărul de serie sunt inscripționate pe partea posterioară a aparatului. Scrieți numerele aici:


Nr. model _____

Nr. de serie _____

Așezați pe o suprafață plană

Înainte de a plasa sistemul Hi-Fi pe o suprafață plană, atașați suportul bazei furnizat.

- 1 Așezați microsistemul Hi-Fi cu fața în jos pe o suprafață plană.
- 2 Introduceți suportul bazei în cele două fante din partea inferioară a unității.
- 3 Împingeți suportul în jos pentru a intra în fante până când se fixează în poziție.

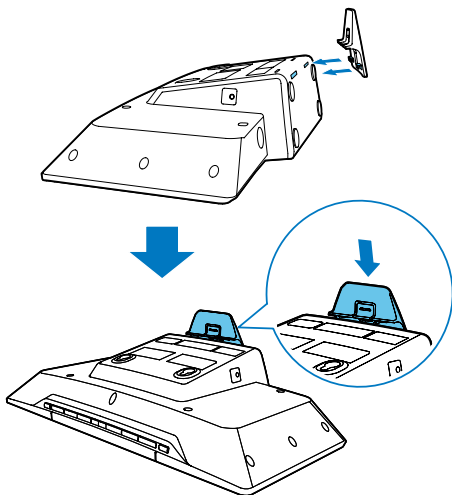

Sugestie

- Puteți monta, de asemenea, unitatea pe un perete.

Pregătirea telecomenzii




Precauție

- Risc de explozie! Feriți bateriile de căldură, lumina solară sau flăcări. Nu aruncați niciodată bateriile în foc.
- Risc de reducere a duratei de viață a bateriei! Nu amestecați niciodată baterii de mărci sau tipuri diferite.
- Risc de explozie în cazul înlocuirii greșite a bateriei. Înlocuiți doar cu același tip sau cu un tip echivalent.

Pentru înlocuirea bateriei telecomenzii:

- 1 Deschideți compartimentul pentru baterie.
- 2 Introduceți o baterie AAA cu polaritatea corectă (+/-), după cum este indicat.
- 3 Închideți compartimentul pentru baterie.

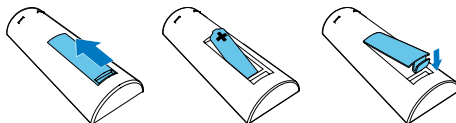

Conectarea adaptorului de alimentare




Precauție

- Risc de deteriorare a produsului! Asigurați-vă că tensiunea de alimentare de la rețea corespunde valorii imprimate pe partea posterioară sau inferioară a sistemului Micro Hi-Fi.
- Risc de șoc electric! Atunci când deconectați adaptorul de alimentare, scoateți întotdeauna ștecherul din priză. Nu trageți de cablu.

Conectați cablul de alimentare la priza de perete.

- ➔ Indicatorul de standby de culoare roșie se aprinde.
- ➔ Produsul este gata de configurare pentru utilizare.

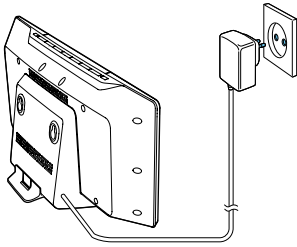

Pornire

Apăsați **⏻**.

↳ Unitatea comută la ultima sursă selectată.

Pentru a porni și a selecta o sursă direct,

- Apăsați **CD**, **FM** sau **MP3-LINK** de pe telecomandă.

Comutarea în modul standby

Apăsați **⏻** pentru a comuta la modul standby.

↳ Indicatorul de standby de culoare roșie se aprinde.

↳ Lumina de fundal de pe panoul de afișaj se stinge.

4 Redare disc



Precauție

- Nu amplasați alte obiecte decât discuri în compartimentul pentru disc.
- Nu atingeți lentila optică din interiorul compartimentului pentru disc.

- 1 Apăsați **CD** pe telecomandă pentru a selecta sursa discului.
- 2 Apăsați **▲** pe unitate pentru a deschide.
- 3 Introduceți un disc cu fața imprimată în exterior.
- 4 Apăsați **▲** pentru a deschide compartimentul disc.
 - Pentru a întrerupe/relua redarea, apăsați **▶||**.
 - Pentru a opri redarea, apăsați **■**.

Opțiuni de redare

Salt la o piesă

În timpul redării, apăsați **⏮** / **⏭** pentru a selecta o altă piesă.

Căutare în piesă

- 1 În timpul redării, țineți apăsat pe **⏮** / **⏭**.
- 2 Eliberați pentru a relua redarea normală.

Afișați informațiile de redare.

În timpul redării, apăsați **DISPLAY** în mod repetat pentru a selecta diferite informații de redare.

Programați piesele

Puteți programa un număr maxim de 20 de piese.

- 1 În modul CD, în poziția de oprire, apăsați **PROG** pentru a activa modul de programare.
↳ Se afișează (programul) [P01].
- 2 Apăsați **◀◀ / ▶▶** pentru a selecta un număr de piesă, apoi apăsați **PROG** pentru a confirma.
- 3 Repetați pasul 2 pentru a selecta și memora mai multe piese pentru programat.
- 4 Apăsați **▶▶** pentru a reda piesele programate.

Pentru a șterge programul,

- Apăsați de două ori pe **■**.
- Comutați la un alt mod.
- Opriți microsistemul Hi-Fi.

Repetare redare

- 1 În timpul redării, apăsați **REPEAT** în mod repetat pentru a selecta o opțiune.
 - [r1]: redă piesa curentă în mod repetat.
 - [rA]: redă toate piesele în mod repetat.
- 2 Pentru a vă întoarce la o redare normală, apăsați **REPEAT** în mod repetat, până când nu se mai afișează modul repetare.

Redare aleatorie

Puteți reda toate piesele în ordine aleatorie.

- 1 În timpul redării, apăsați **SHUFFLE**.
 - [SH]: redă piesele aleatoriu.
- 2 Pentru a vă întoarce la o redare normală, apăsați **SHUFFLE** din nou.

5 Reglați nivelul volumului și efectele de sunet.

Reglați nivelul volumului

În timpul redării, apăsați **VOL +/-** pentru a crește/reduce nivelul volumului.

Îmbunătățiți basul

În timpul redării, apăsați **DBB** în mod repetat pentru a activa sau dezactiva optimizarea dynamic bass.

↳ Se afișează setările curente DBB.

- [dbb-0]: Funcția Dynamic Bass Boost (DBB) este dezactivată.
- [dbb-1]: Funcția DBB este activată.

Opriți sunetul

În timpul redării, apăsați **✱** pentru a opri sau a reactiva sunetul.

6 Ascultarea la radio

Comutați la un post de radio

- 1 Apăsați **FM** pe telecomandă pentru a selecta sursa FM.
- 2 Țineți apăsat pe **◀◀/▶▶** mai mult de 2 secunde.
 - ↳ Radioul comută automat pe un post cu emisie puternică.
- 3 Repetați pasul 2 pentru a comuta pe mai multe posturi.
 - Pentru a comuta pe un post cu emisie slabă, apăsați în mod repetat **TUNING +/-** până când obțineți o recepție optimă.
 - Pentru a îmbunătăți recepția FM, extindeți și poziționați antena spiralată complet.

Programarea automată a posturilor de radio

Notă

- Puteți programa un maximum de 10 posturi de radio FM presetate.

În modul tuner, țineți apăsat **PROG** mai mult de 2 secunde, pentru a activa modul automat de programare.

- ↳ Se afișează **[AUTO]** (auto).
- ↳ Toate posturile disponibile sunt programate în funcție de puterea de recepție a lungimilor de undă.
- ↳ Primul post de radio programat este difuzat automat.

Programarea manuală a posturilor de radio

Notă

- Puteți programa un maximum de 10 posturi de radio presetate.

- 1 Comutare la un post de radio.
- 2 Apăsați **PROG** pentru a activa modul de programare.
 - ↳ Se afișează **[P01]**.
- 3 Apăsați **PRESET +/-** pentru a alocă un număr acestui post de radio și apoi apăsați **PROG** pentru confirmare.
 - ↳ Se afișează numărul și frecvența postului presetat.
- 4 Repetați pașii de mai sus pentru a programa celelalte posturi.

Sugestie

- Pentru a suprascrive un post programat, memorați un alt post în locul acestuia.

Selectați un post de radio presetat.


În modul tuner, apăsați **PRESET +/-** pentru a selecta un număr presetat.

7 Alte caracteristici

Ascultare la un dispozitiv extern

Puteți asculta la un dispozitiv extern prin intermediul acestui microsistem Hi-Fi.

- 1 Apăsați **MP3-LINK** pe telecomandă pentru a selecta sursa **AUX**.
- 2 Conectați un cablu de legătură MP3 la:
 - mufa **MP3-LINK** (3,5 mm) de pe unitate
 - mufa pentru căști de pe un dispozitiv extern
- 3 Porniți dispozitivul (consultați manualul de utilizare al dispozitivului).

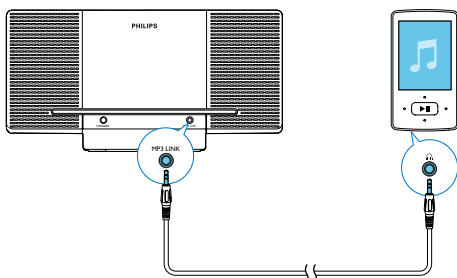

8 Informații despre produs

Notă

- Informațiile despre produs pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.

Specificații

Amplificator

Putere nominală de ieșire	2 x 2 W RMS
Răspuns în frecvență	60 Hz - 20 kHz
Coeficient semnal/zgomot	>57 dBA
Intrare auxiliară	0,6 V RMS 22 kohm

Disc

Tip laser	Semiconductor
Diametru disc	12 cm/8 cm
Discuri acceptate	CD-DA, CD-R, CD-RW
Convertor audio digital/analog	24 biți / 44,1 kHz
Distorsionare armonică totală	<1% (1 kHz)
Răspuns în frecvență	60 Hz -20 kHz (44,1 kHz)
Raport S/N	>57 dBA

Tuner

Gamă de acord	FM: 87,5 - 108 MHz
Grilă de reglare	50 KHz
Sensibilitate	
- Mono, raport S/N	26dB < 22 dBf
- Stereo, raport S/N	46dB < 48 dBf
Selectivitate căutare	>28 dBf

Distorsionare armonică totală	<3%
Coeficient semnal/zgomot	>55 dB

Boxe

Impedanța boxei	4 ohm
Difuzor	gama completă 2,5"
Sensibilitate	>82 dB/m/W ±3 dB/m/W

Informații generale

Adaptor	9 V, 1,5 A
Consum de energie pentru operare	10 W
Consum în standby	< 0,5 W
Dimensiuni	
- Unitate principală (L x Î x A)	400 x 202 x 80 mm
Greutate	
- Cu ambalaj	3,82 kg
- Unitate principală	1,4 kg

9 Depanare



Precauție

- Nu scoateți niciodată carcasa acestui aparat.

Pentru a păstra validitatea garanției, nu încercați niciodată să reparați sistemul pe cont propriu. Dacă întâmpinați probleme atunci când utilizați acest aparat, verificați următoarele puncte înainte de a solicita service. Dacă problema rămâne nerezolvată, vizitați website-ul Philips (www.philips.com/support). Atunci când contactați Philips, asigurați-vă că aparatul dvs. este în apropiere și aveți disponibile numărul modelului și numărul de serie.

Lipsă alimentare

- Asigurați-vă că este conectat adecvat cablul CA al aparatului.
- Asigurați-vă că există energie la ieșirea CA.
- Drept caracteristică de economisire a energiei, sistemul se oprește automat la 15 minute după ce redarea piesei ajunge la sfârșit și nu este acționată nicio comandă.

Unitatea nu răspunde

- Deconectați și reconectați mufa de alimentare CA și apoi porniți din nou sistemul.

Nu există sunet sau există sunet de calitate slabă

- Reglați volumul.

Telecomanda nu funcționează

- Înainte de a apăsa orice buton pentru funcție, mai întâi selectați sursa corectă cu telecomanda în locul unității principale.
- Reduceți distanța dintre telecomandă și unitate.
- Introduceți bateria cu polaritățile (semnele +/–) aliniate conform indicațiilor.
- Înlocuiți bateria.
- Îndreptați telecomanda direct spre senzorul din partea frontală a unității.

Niciun disc detectat

- Introduceți un disc.
- Verificați dacă discul este introdus cu partea superioară în jos.
- Așteptați până când dispare condensul umed de pe obiectiv.
- Înlocuiți sau curățați discul.
- Utilizați un CD finalizat sau un disc cu un format corect.

Recepție radio de slabă calitate

- Creșteți distanța dintre unitate și televizorul sau VCR-ul dvs.
- Extindeți complet antena.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

TCM350_12_UM_V1.0

