

PHILIPS

Shirit tingulli i
mençur

PB405

Manuali i përdorimit



Regjistroni produktin tuaj dhe merrni mbështetje teknike në
www.philips.com/welcome

Përmbajtja

1	Me rëndësi	2
	Ndihma dhe mbështetja	2
	Udhëzime të rëndësishme sigurie	2
	Kujdesuni për produktin tuaj	3
	Kujdesuni për mjedisin	3
	Përputhshmëria	4
2	SoundBar-i juaj	4
	Njësia kryesore	4
	Telekomanda	6
	Konektorët	7
3	Lidh	7
	Vendosja	7
	Lidhni SoundBar-in dhe Subwoofer-in	8
	Çiftoni Subwoofer-in manualisht	8
	Lidhni audio nga TV dhe pajisjet e tjera	9
4	Përdorni SoundBar-in tuaj	10
	Rregulloni volumin	10
	Lexuesi MP3	10
	TV luaj	11
	Luaj audio nëpërmjet Bluetooth	11
	Google Voice Assistant	12
	Google Chromecast Built-in	12
	AirPlay 2	13
	Aplikoni cilësimet e fabrikës	14
5	Montimi në mur	14
6	Specifikimet e produktit	15
7	Diagnostikimi	16

I Me rëndësi

Lexoni dhe kuptoni të gjitha udhëzimet para se të përdorni produktin tuaj. Nëse dëmtimi është shkaktuar nga mosrespektimi i udhëzimeve, garancia nuk zbatohet.

Ndihma dhe mbështetje

Për mbështetje të gjerë online, vizitoni www.philips.com/support për:

- të shkarkuar manualin e përdorimit dhe për udhëzuesin e nisjes së shpejtë
- shikuar tutorialet video (të disponueshëm vetëm për modelet e zgjedhura)
- gjetur përgjigjet e pyetjeve të përgjigjura shpesh (FAQs)
- të na dërguam një pyetje me email
- të biseduar me një përfaqësuesin tonë të mbështetjes.

Ndiqui udhëzimet në uebsajt për të zgjedhur gjuhën tuaj, dhe pastaj shkruani numrin e modelit tuaj të produktit.

Përndryshe, mund të kontaktoni Kujdesin e Klientit në vendin tuaj. Para se të kontaktoni, shënoni numrin e modelit dhe numrin serial të produktit tuaj. Ju mund t'i gjeni këto informacione në pjesën e pasme ose në fund të produktit tuaj.

Udhëzime të rëndësishme sigurie

- Lexoni këto udhëzime.
- Mbajini këto udhëzime.
- Mbani parasysh të gjitha paralajmërimet.
- Ndiqui të gjitha udhëzimet.
- Mos e përdorni aparatin afër ujit.
- Pastroni vetëm me leckë thatë.
- Mos bllokoni vrimat e ventilimit. Instaloni në përputhje me udhëzimet e prodhuesit.
- Mos instaloni afër burimeve të nxehtësisë siç janë radiatorët, regjistrat e nxehtësisë, sobat ose aparatet e tjera (përfshirë amplifikatorët) që prodhojnë nxehtësi.

- **Mos e muni qëllimin** e sigurisë të spinës së polarizuar ose të tipit të tokëzimit. Një prizë e polarizuar ka dy thika me një më të gjerë se tjetra. Një spinë e tipit të tokëzimit ka dy thika dhe një dhëmbëz të tretë. Thika e gjerë ose dhëmbëzi i tretë sigurohen për sigurinë tuaj. Nëse spina e siguruar nuk futet në prizën tuaj, këshillohuni me një elektrikist për zëvendësimin e prizës së vjetëruar.
- **Mbrojeni kordonin elektrik** që të mos shkelet ose të pickohet, veçanërisht në spinë, marrësit e rehatshëm dhe pikës ku dalin nga aparati.
- **Përdorni vetëm shtesat/aksesorët** e specifikuar nga prodhuesi.
- **Përdorni vetëm karrocën**, stendën, tripodin, kllapën ose tavolinën e specifikuar nga prodhuesi ose të shitur me aparatin. Kur përdoret një karrocë, përdorni kujdes kur lëvizni kombinimin e karrocave/aparateve për të shmangur dëmtimin nga përmbysja.
- **Hiqni nga priza aparatin** gjatë stuhisë me vëtetima ose kur është i papërdorur për një periudhë të gjatë kohë.
- **Referoni të gjithë shërbimin** te personeli i kualifikuar i shërbimit. Shërbimi kërkohet kur aparati është dëmtuar në çfarëdo lloj mënyre, siç është dëmtuar kordoni i furnizimit me energji elektrike ose spina, është derdhur lëng ose objektet kanë rënë në aparate, aparati është ekspozuar ndaj shiut ose lagështirës, nuk funksionon normalisht, ose është rrëzuar.
- **Përdorimi i baterisë KUJDES** -Për të parandaluar rrjedhjen e baterisë që mund të rezultojë në dëmtim fizik, dëmtim të pronës ose dëmtim të njësisë:
 - Instaloni **të gjitha** bateritë saktë, + dhe - siç shënohet në njësi.
 - Mos i përzieni bateritë (**të vjetra** dhe **të reja** ose **karboni** dhe **alkaline**, etj.).
 - Hiqni bateritë kur njësia nuk përdoret për një kohë të gjatë.
 - Bateritë nuk duhet të ekspozohen ndaj nxehtësisë së tepërt siç është drita e diellit, zjarri ose të ngjashme.



- Material perklorat - trajtim i veçantë mund të zbatohet. Shih www.dtscc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
- Produkti/telekomanda mund të përmbajë një monedhë/bateri të llojit të butonit, e cila mund të gëlltitet. Mbajeni baterinë larg nga fëmijët gjatë të gjithë kohës! Nëse gëlltitet, bateria mund të shkaktojë dëmtim serioz ose vdekje. Përzierje të rënda të brendshme mund të ndodhin brenda dy orëve nga gëlltita.
- Nëse dyshoni se një bateri është gëlltitur ose është vendosur brenda ndonjë pjese të trupit, kërkoni kujdes të menjëhershëm mjekësor.
- Kur ndërroni bateritë, mbajini gjithmonë të gjitha bateritë e reja dhe të përdorura larg fëmijëve. Sigurohuni që ndarja e baterisë të jetë plotësisht e sigurt pasi të keni zëvendësuar baterinë.
- Nëse ndarja e baterisë nuk mund të sigurohet plotësisht, ndërpriti përdorimin e produktit. Mbajeni larg nga fëmijët dhe kontaktakoni prodhuesin.
- **Aparati nuk duhet të ekspozohet ndaj pikimit ose stërkalave.**
- **Mos vendosni burime rreziku në aparat** (për shembull, objekte të mbushura me lëng, qirinj të ndezur).
- Ky aparat mund të përmbajë plumb dhe merkur. Asgjësojeni në përputhje me ligjet lokale, shtetërore ose federale. Për informacione lidhur me hedhjen ose riciklimin, ju lutemi kontaktoni autoritetet lokale. Për ndihmë shtesë mbi opsionet e riciklimit, kontaktoni www.mygreenelectronic.com ose www.eiae.org ose www.recycle.philips.com.
- Kur priza e KORRENTIT ose bashkuesi i pajisjes përdoret si pajisje për shkëputje, pajisja për shkëputje mbetet e gatshme për funksionim.
- Mos e vendosni këtë aparat në mobiliet që janë të afta të ngjiten nga një fëmijë dhe një i rritur që mbështetet, tërheq, qëndron ose ngjitet mbi të. Një aparat që bie mund të shkaktojë dëmtim serioz ose madje vdekje.
- Kjo aparat nuk duhet të vendoset në një

instalim të ndërtuar siç është rafti i librave ose raft nëse nuk sigurohet ventilimi i duhur. Sigurohuni të lini një hapësirë 7,8 inç (20 cm) ose më shumë rreth këtij aparati.

Simbolit i klasës II të pajisjes



Ky simbol tregon që njësia ka një sistem izolimi të dyfishtë.

Njihni këto simbole të sigurisë



Kjo "shigjetë rrufeje" tregon se materiali i paizoluar brenda njësies tuaj mund të shkaktojë një goditje elektrike. Për sigurinë e të gjithëve në familjen tuaj, ju lutemi mos e hiqni mbulesën e produktit.



"Pikëçuditja" i tërheq vëmendje veçorive për të cilat duhet të lexoni letërsinë e mbyllur nga afër për të parandaluar problemet e funksionimit dhe mirëmbajtjes.

PARALAJMËRIM: Për të reduktuar rrezikun e zjarrit ose goditjes elektrike kjo aparat nuk duhet të ekspozohet në shi ose lagështi dhe objektet e mbushura me lëngje, siç janë vazo, nuk duhet të vendosen në këtë aparat.

KUJDES: Për të mos lejuar që goditja elektrike të përputhet me thikë të gjerë të spinës me brazdën e gjerë, futeni plotësisht.

Kujdesuni për produktin tuaj

Përdorni vetëm leckë me mikrofibër për të pastruar produktin.

Kujdesuni për mjedisin

Hedhja e produktit dhe baterisë të vjetër



Produkti juaj është ndërtuar dhe prodhuar me materiale dhe komponentë me cilësi të lartë të cilët mund të riciklohen dhe të ripërdoren.



Ky simbol në një produkt do të thotë se produkti mbulohet nga Direktiva Evropiane 2012/19/EU.



Ky simbol do të thotë se produkti përmban bateri të mbuluar nga Direktiva Evropiane 2013/56/EU, e cila nuk mund të asgjësohet me mbetje normale shtëpiake.

Informohuni për sistemin lokal të ndarë për produkte elektrike ose elektronike dhe bateritë. Ndiqni rregullat lokale dhe mos e asgjësoni asnjëherë produktin dhe bateritë me mbetjet normale shtëpiake. Asgjësimi i duhur i produkteve të vjetra dhe baterive ndihmon në parandalimin e pasojave negative për mjedisin dhe shëndetin e njeriut.

Heqja e baterive të asgjësueshme

Për të hequr bateritë e asgjësueshme, shih seksionin e instalimit.

Përputhshmëria


Ky produkt përputhet me kërkesat e interferencës radio të Komunitetit Evropian. Këtu, MMD Hong Kong Limited deklaron se ky produkt është në përputhje me kërkesat themelore dhe masat e tjera përkatëse të Direktivës 2014/53/EU. Ju mund ta gjeni Deklaratën e Përputhshmërisë në www.p4c.philips.com.

2 SoundBar-i juaj

Urime për blerjen, dhe mirë se vini në Philips! Për të përfituar plotësisht nga mbështetja që ofron Philips, regjistroni SoundBar-in në www.philips.com/welcome.

Njësia kryesore

Ky seksion përfshin një pamje të përgjithshme të njësisë kryesore.

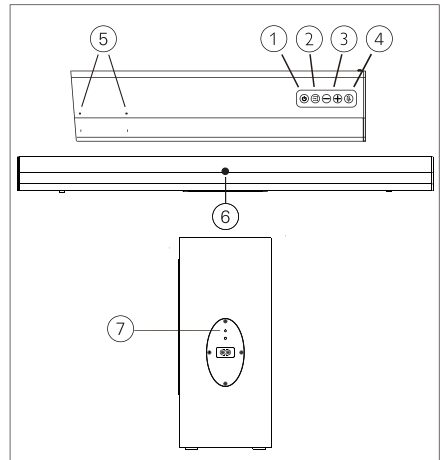

- ① Ndize soundbar-in ose në gatishmëri.
- ② **(BURIMI)**
Zgjidhni një burim hyrjeje për soundbar-in.
- ③ **Volumi+/-**
Rritni ose ulni volumnin.
- ④ Shtypni butonin Mic mute on/off.
- ⑤ **Mikrofon**
- ⑥ **Treguesi LED i soundbar-it**
NDEZUR:
 - Tregoni treguesin led nga burimi i hyrjes fillestare, më pas, shkon në statusin e fundit p.sh. burimi i hyrjes, treguesi led, niveli i volumnit dhe

mikrofoni pa zë ose me zë
(Shënime: nëse nuk ka veprime në
3 minuta, treguesi led nga burimi do të
fiket automatikisht).

- Në pritje: Treguesi LED tregon të kuqe të zbehur.

STATUSI BASS&TREBLE:

(diapazoni i nivelit: -12~+12, niveli i
paracaktuar: 0)

- (SHENIME: NËSE niveli BASS&TREBLE është mbi 0, katër led-et RGB ndizen nga majtas djathtas; niveli BASS&TREBLE është 0, nuk ka tregues; niveli BASS&TREBLE është poshtë 0, katër LED-ET RGB ndizen nga djathtas majtas.)



- Një nga katër led-et RGB ndizen nga dritë e zbehur në të fortë kur niveli BASS&TREBLE në +3/-3 në 0,5s.



- Dy ose katër led-e RGB ndriçojnë kur niveli i BASS&TREBLE është në +6/-6 në 0,5s, LED- i 1-rë është i fortë, LED-i i 2të do të ndriçojë nga dritë e zbehur në të fortë.



- Tre nga katër led-e RGB ndriçojnë kur niveli i BASS&TREBLE është në +9/-9 në 0,5s, dy LED-et e para janë të fortë, LED-i i 3-të do të ndriçojë nga dritë e zbehur në të fortë.



- Katër led-e RGB ndriçojnë kur niveli i BASS&TREBLE është në +12/-12 në 0,5s, 3 LED-e mbeten të fortë, por LED-i i 4të do të ndriçojë nga dritë e zbehur në të fortë.

STATUSI BLUETOOTH:

- Modaliteti i çiftimi: led-i blu ndriçim i shpejtë
- I lidhur: blu i fortë
- Shkëputni: led-i blu ndriçim i ngadaltë

STATUSI MIC MUTE:

- Mikrofonit pa zë: 4 RGB portokalli

STATUSI AUX IN:

- AUX IN/Audio in: jeshile e fortë

STATUSI OPTICAL IN:

- OPTICAL IN: E purpurt e fortë

STATUSI HDMI IN:

- HARKU HDMI: Cyan e fortë

VOLUME MUTE:

- Shtypni butonin pa zë të volumit të telekomandë, led-i aktual ndryshon në ngjyrë të bardhë (mbani pa zë kur ndryshoni në një burim tjetër). Shtypni sërish buronin e volumit pa zë, led-i kthehen në led-in e burimit aktual.


TRIGER-i i GOOGLE ASSISTANT:

- Rritja e sistemit: LED-et 4RGB tregojnë ngjyrë të bardhë me frymëmarrje të ngadaltë.
- Rivendosja në cilësimet e fabrikës: LED-et 4RGB tregojnë të bardhën konstante me zbehje në 0,5 s.
- Duke pritur trigger-in e hotword-IT. Drita e led-IT 4RGB e fikur.
- Hotword-i i tërhequr: referojuni animacionet e UX google assistant.
- Gjatë thënies së komandës me zë: referojuni animacionet e UX google assistant.
- Rezultati i procesit i komandës me zë: referojuni animacionet e UX google assistant.
- Siguroni rezultatin e komandës me zë: referojuni animacionet e UX google assistant.
- Skadimi i kohës së komandës: Led-i 4RGB merr frymë thellë 3 herë, përmirësimi fërmuer: Led-i 4RGB të gjithë me ngjyrë të bardhë me frymëmarrje të ngadaltë.
- Arritja e volumit maksimal: 4RGB të gjithë tregojnë ngjyrë të bardhë ndriçim i shpejtë për dy herë..

⑦ Treguesi LEDi subwoofer-it

- Modaliteti i çiftimi: led-i i kuq
- fleshit i lidhur: e kuqe e fortë


Telekomanda

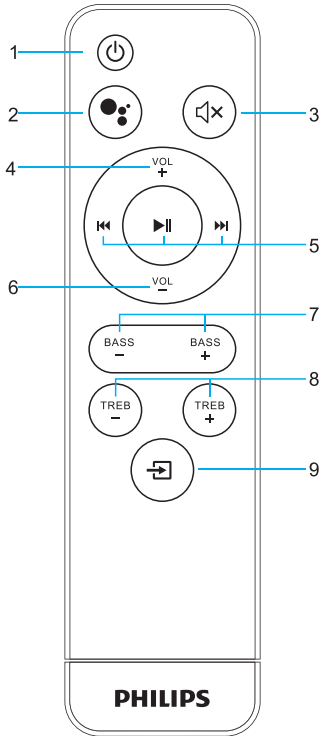

1. **Butoni**
Ndërron njësinë midis modaliteteve **ON** dhe **OFF**.
2. Shtyp për të biseduar
Shtyp për të aktivizuar funksionin shtyp për të biseduar.
3. **Butoni**
Heq zërin e njësisë ose rinis tingullin.
4. Butoni **VOL +**
Rritni volumen.
5. **Butoni**
Shtyp shkurt për të kontrolluar luajtjes mbrapa të muzikës: kënga, tjetër, pauzë / luaj, kënga tjetër.
6. Butoni **VOL -**
Ulni volumen.
7. Butoni **BASS**
Rritni ose ulni volumen BASS.
8. Butoni **TREBLE**
Rritni ose ulni volumen treble.
9. Butoni **SOURCE**
Shtypni shkurt për të ndryshuar burimin: HDMI, BLUETOOTH, OPTICAL, AUX

Konektorët

Ky seksion përfshin një përmbledhje të konektorëve të disponueshëm në SoundBar dhe Subwoofer.

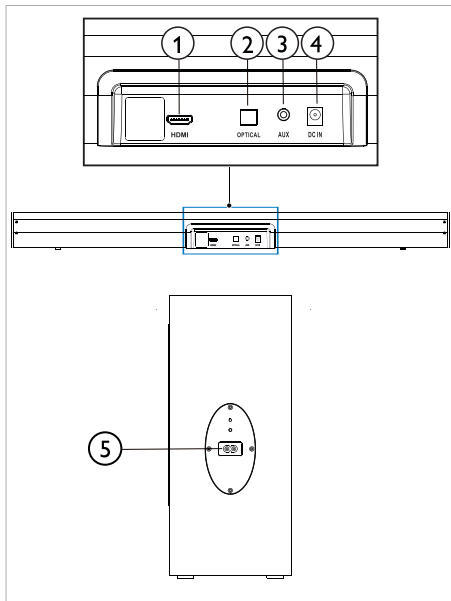

- ① **HDMI**
HDMI (ARC) Lidhu me HDMI ARC në TV.
- ② **OPTICAL**
Lidhu me një dalje optike audio në TV ose në një pajisje dixhitale.
- ③ **AUX**
Hyrje audio analoge, për shembull i, një lexues MP3 (3,5 mm srereo).
- ④ **DC IN**
Lidh soundbar në furnizimin me energji.
- ⑤ **AC IN**
Lidh Subwoofer në furnizimin me energji.

3 Lidh

Ky seksion ju ndihmon të lidhni SoundBar-in tuaj me një TV dhe pajisje të tjera.


Për informacion në lidhje me lidhjet themelore të SoundBar dhe aksesoreve tuaj, shihni udhëzuesin e nisjes së shpejtë.

Shënim


- Për vlerësimet e identifikimit dhe furnizimit, referojuni pllakës së tipit në pjesën e prapme ose në fund të produktit.
- Para se të krijoni ose ndryshoni ndonjë lidhje, sigurohuni që të gjitha pajisjet të jenë shkëputur nga priza e energjisë.

Vendosja

Vendosni SoundBar-in dhe Subwoofer-in tuaj siç tregohet më poshtë.

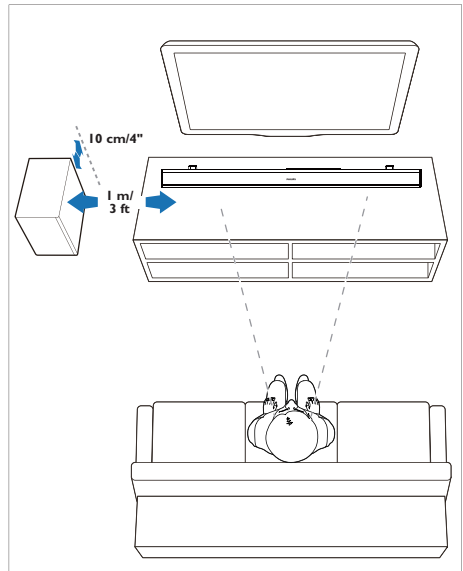

Lidhni SoundBar-in dhe Subwoofer-in

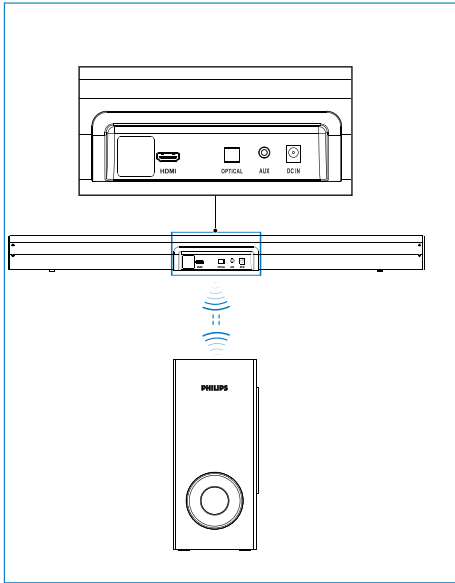

- Soundbar-i dhe subwoofer-i do të çiftohen në vendosjen e paracaktuar të fabrikës, kur energjia njësi do të lidhet automatikisht brenda disa sekondash; nëse nuk mund të lidhet në 10s, udhëheqja e kuqe e subwoofer-it do të jetë e ngadaltë deri në momentin kur ato çiftëzohen.
- Nëse subwoofer dhe soundbar-it është shkëputur disi (humbni energjinë etj), ai gjithmonë do të lidhet automatikisht, kur njësia do të qëndrojë ende pa lidhje, ju lutemi shkoni në çift manual.
- Kur soundbar-i në modalitetin e gatishmërisë, pas 1 min, subwoofer do të shkojë në modalitetin e gatishmërisë, gjithashtu, treguesi led fiket.


Çiftoni Subwoofer-in manualisht

- Pasi subwoofer nuk mund të lidhet automatikisht me soundbar-in, përdoruesi mund t'i çiftojë ato manualisht duke ndjekur procesin e mëposhtëm.
Shtypni butonin gjatë dhe butonin vol+ në të njëjtën kohë në soundbar për 3s, dhe pastaj shtyp gjatë butonin për çiftim në subwoofer për 3s, treguesi aktual LED i Soundbar-it dhe led-i i kuq i subwoofer-it do të ndizen shpejt derisa të çiftohen me njëri-tjetrin. Pasi të jetë lidhur, treguesi led qëndron i kuq i fortë.

Lidhni audio nga TV dhe pajisjet e tjera

Opsioni 1: Lidhni audio nëpërmjet kablos HDMI



Audio i cilësisë më të mirë

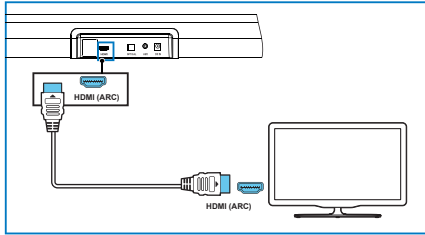

- I Duke përdorur kabllon HDMI lidhni konektorin **HDMI** në SoundBar me **HDMI OUT** ose pajisje tjetër.

Opsioni 2: Lidhni audio nëpërmjet kablos digjitale audio


Audio i cilësisë më të mirë

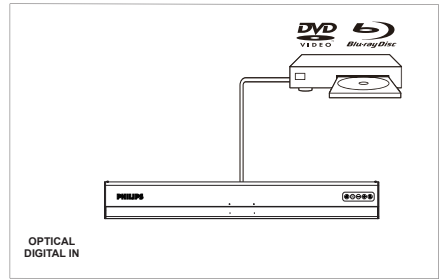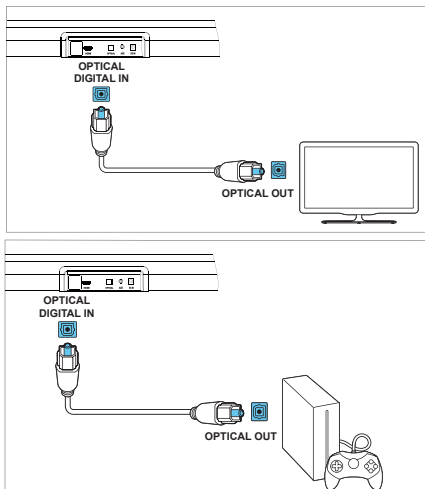

- I Duke përdorur kabllon optike, lidhni konektorin **OPTICAL** në SoundBar me konektorin **OPTICAL OUT** në TV ose pajisje tjetër.
 - Konektor optik dixhital mund të etiketohet **SPDIF** ose **SPDIF OUT**.

Opsioni 3: Lidhni audio përmes një kabloje audio 3,5 mm stereo

Audio i cilësisë bazë

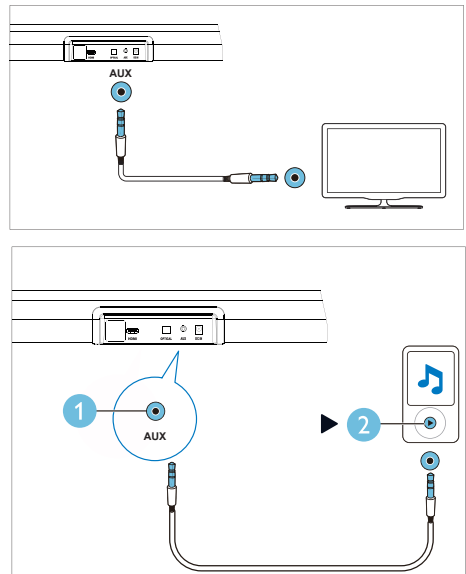

- I Duke përdorur një kablo stereo 3,5 mm, lidhni konektorin **AUX** në SoundBar me konektorin **AUX** në TV ose pajisje tjetër.

4 Përdorni SoundBar-in tuaj

Ky seksion ju ndihmon të përdorni SoundBar për të luajtur audio nga pajisjet e lidhura.

Para se të nisni

- Bëni lidhjet e nevojshme të përshkruara në udhëzuesin e nisjes së shpejtë ose shkarkoni manualin e përdoruesit nga www.philips.com/support.
- Ndërroni SoundBar-in për të korrigjuar burimin për pajisjet e tjera.

Rregulloni volumin

- 1** Shtyp +/- (Volumi) për të rritur ose ulur një nivel të volumit.
- Për të hequr zërin, shtyp .
 - Për të rivendosur zërin, shtyp  sërish ose shtyp +/- (Volumi).

Statusi i nivelit të volumit:



- Një nga katër led-et RGB ndizen nga dritë e zbehur në të fortë kur niveli i volumit në 25% në 0,5s.



- Dy ose katër led-e RGB ndriçojnë kur niveli i volumit është në 50% në 0,5s, LED- i 1-rë është i fortë, LED-i i 2-të do të ndriçojë nga dritë e zbehur në të fortë.



- Tre nga katër led-e RGB ndriçojnë kur niveli i volumit është në 75% në 0,5s, dy LED-et e para janë të fortë, LED-i i 3-të do të ndriçojë nga dritë e zbehur në të fortë.



- Katër led-e RGB ndriçojnë kur niveli i volumit në 0,5s, 3 LED-e mbeten të fortë,

por LED-i i 4-të do të ndriçojë nga dritë e zbehur në të fortë.

Lexuesi MP3

Lidhni lexuesin MP3 për të luajtur skedarët audio ose muzikën.

Çfarë nevojitni

- Një lexues MP3.
- Një kablo audio stereo 3,5 mm.

- 1** Duke përdorur një kablo audio stereo 3,5mm, konektori i lexuesit MP3 me konektorin **AUX** në SoundBar.
- 2** Shtyp  në telekomandën për të zgjedhur modalitetin **AUX**.
- 3** Shtyp butonat në lexuesin MP3 për të zgjedhur dhe luajtur skedarët audio ose muzikën.

TV luaj

Lidhni lexuesin TV për të luajtur skedarët audio ose muzikën.


Çfarë nevojitni

- Në TV me konektor HDMI.
- Një kablo audio HDMI.

1 Duke përdorur kabllon HDMI, lidhni TV me konektorin HDMI në SoundBar.

2 Shtyp INPUT/SOURCE në telekomandën e TV për të zgjedhur modalitetin HDMI.

3 Shtyp SOURCE në telekomandën e SoundBar për të zgjedhur modalitetin HDMI.

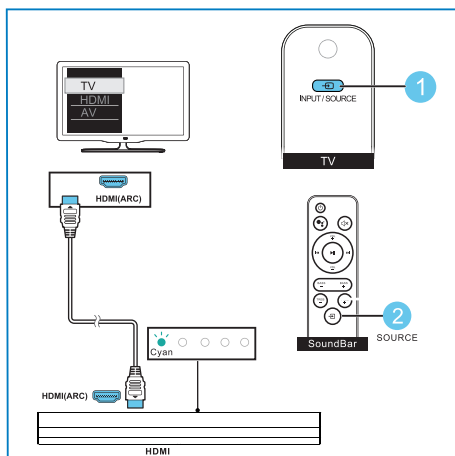

Luaj audio nëpërmjet Bluetooth

Përmes Bluetooth, lidhni SoundBar me pajisjen tuaj Bluetooth (të tilla si një iPad, iPhone, iPod touch, telefon Android ose laptop), dhe pastaj mund të dëgjoni skedarët audio të ruajtur në pajisje përmes altoparlantëve tuaj SoundBar.

Çfarë nevojitni

- Një pajisje Bluetooth që mbështet profilin Bluetooth A2DP dhe AVRCP, dhe me versionin Bluetooth si 5.0.
- Gama operacionale midis SoundBar dhe një pajisje Bluetooth është afërsisht 4 metra (13 këmbë).

1 Shtyp  në telekomandë për të ndërruar SoundBar për të zgjedhur modalitetin **Bluetooth**.

→ Treguesi i soundbar pulson blu.

2 Në pajisjen Bluetooth ndërro në Bluetooth, kërkoni dhe zgjidhni **Philips TAPB405** për të nisur lidhjen (shih manualin e përdorimit të pajisjes Bluetooth si për të aktivizuar Bluetooth).

→ Gjatë lidhjes, treguesi soundbar pulson blu.

3 Prisni derisa treguesi i soundbar të bëhet blue i fortë.

→ Nëse lidhja dështon, treguesi pulson vazhdimisht në një shkallë më të ulët.

4 Zgjidhni dhe luani skedarë audio ose muzikë në pajisjen tuaj Bluetooth.

- Gjatë luajtjes, nëse vjen një telefonatë, luajtja e muzikës ndalohe.
- Nëse pajisja juaj Bluetooth mbështet profilin AVRCP, në telekomandën mund të shtypni  /  për të kaluar në një gjurmë ose shtypni  për ndaluar/rinisur luajtjen.

5 Për të dalë Bluetooth, zgjidhni burim tjetër.

- Kur kaloni përsëri në modalitetin Bluetooth, lidhja Bluetooth mbetet aktive.

Shënim

- Transmetimi i muzikës mund të ndërpritet nga pengesat midis pajisjes dhe SoundBar, të tilla si muri, mbulesa metalike që mbulon pajisjen, ose pajisje të tjera aty pranë që veprojnë në të njëjtën frekuencë.
- Nëse dëshironi të lidhni SoundBar me një pajisje tjetër Bluetooth, shtypni  në telekomandë për të zgjedhur modalitetin Bluetooth pse mbani  për të shkëputur pajisjen Bluetooth të lidhur aktualisht.

Google Voice Assistant

Nisni vetëm me "OK Google", pastaj bëni pyetje ose thoni ati të bëjë gjëra të tilla:

"Luaj xhaz"

"Ngrije volumen"


"Vendos një kronometër: 13 minuta për pica"

"A më duhet çadër sot?"

Google Chromecast Built-in

Ndiqui tre hapat më poshtë për të shijuar këtë veçori:

1. Lidhni një telefon ose tabletë në të njëjtin rrjet Wi-Fi me altoparlantin tuaj duke përdorur Aplikacionin Home Google.
2. Transmetoni podcast, muzikë dhe më shumë nga 100+ aplikacione të aktivizuara me Chromecast. Prekni butonin Cast në aplikacionin e aktivizuar Chromecast për të luajtur.
3. Prekni butonin Cast në aplikacionin e aktivizuar Chromecast për të luajtur muzikë në altoparlantin tuaj.


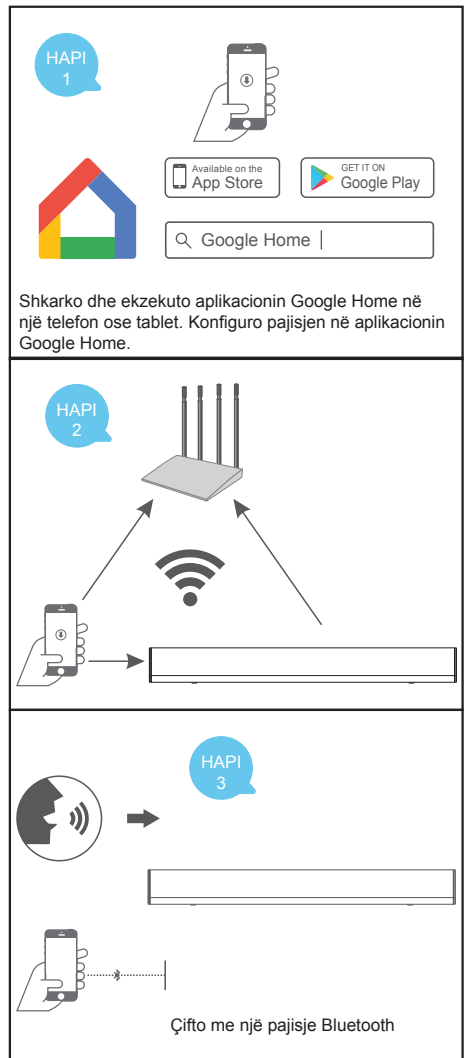


AirPlay 2


Për të kontrolluar këtë altoparlant të aktivizuar me AirPlay, iOS 11.4 ose më vonë kërkohet në pajisjen tuaj.

Vendosni pajisjen tuaj në aplikacionin Apple Home të vendosur në iPhone ose iPad tuaj

- I Lidhni pajisjen tuaj iOS me WiFi.
- II Ndihni procesin e konfigurimit të aplikacionit të Apple Home.
- III Hapni aplikacionin Apple Home.
- IV Klikoni ikonën "+", zgjidhni "Add Accessory".
- V Klikoni "Don't Have a Code or Can't Scan".
- VI Kërkoni në pajisje dhe kur të gjeni pajisjen, klikoni në emrin e pajisjes.
- V Kur shfaqet "Add Accessory to Network" klikoni Allow.
- VI Duke pritur për lidhjen e rrjetit.
- VII Pas lidhje së rrjetit me sukses, aksesori i shtuar.
- VIII Shkoni te My Home, mund të gjeni se ka një pajisje të re që është shtuar.

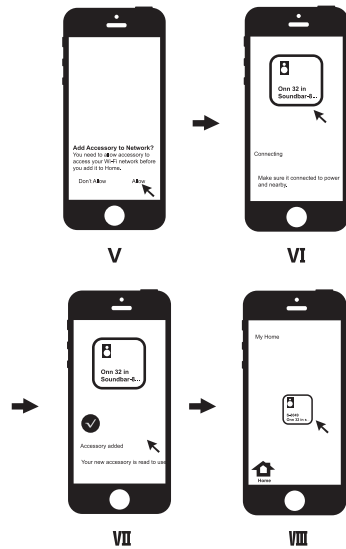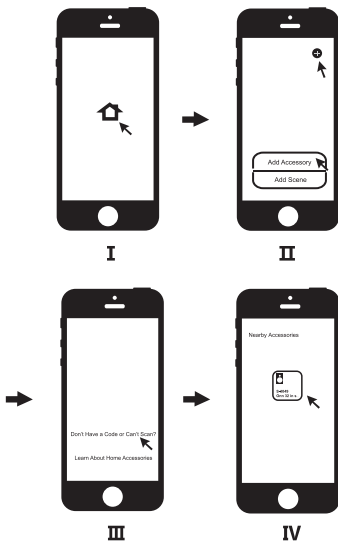

3. Kur Soundbar është lidhur me rrjetin, muzikë AirPlay në Soundbar:
 - I Zgjidhni një lexues muzike, të tillë si aplikacionin Apple music, klikoni ikonën AirPlay.
 - II Zgjidhni emrin e pajisjes dhe klikoni për t'u lidhur; Luaj kontrollin kur bëni "casting", si volumi down/up, play/pause, prev/next etj.

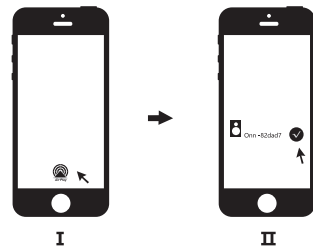

Përdorimi i punëve me distinktivin e Apple do të thotë që një aksesori është krijuar për të punuar posaçërisht me teknologjinë e identifikuar në distinktiv dhe është certifikuar nga zhvilluesi i saj për të përmbushur standardet e performancës së Apple.

Aplikoni cilësimet e fabrikës

Kur altoparlantit të ndizet, mbajeni butonin VOL- dhe VOL + për 15 sekonda, altoparlanti do të fiket vetvetiu dhe do të rivendosni cilësimet e paracaktuara të fabrikës.

5 Montimi në mur




Shënim

- Montimi jo i duhur i murit mund të rezultojë në aksident, lëndim ose dëmtim. Nëse keni ndonjë pyetje, kontaktoni Kujdesin e Klientit në vendin tuaj.
- Para montimit të murit, sigurohuni që muri mund të mbështesë peshën e SoundBar-it tuaj.

Gjatësia/diametri i vidës.

Në varësi të llojit të murit që monton SoundBar-in tuaj; sigurohuni që të përdorni vida me gjatësi dhe diametër të përshtatshëm.

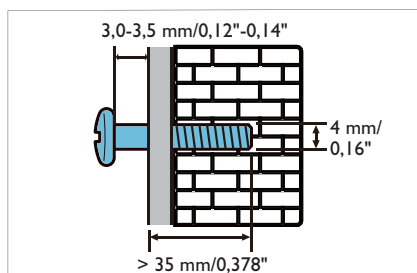

Shikoni ilustrimin në udhëzuesin e fillimit të shpejtë se si të montoni në mur SoundBar-in.

- 1) Shponi dy vrima në mur.
- 2) Siguroni upat dhe vidat në vrima.
- 3) Vareni SoundBar-in në vidat shtrënguese.

6 Specifikimet e produktit



Shënim

- Specifikimet dhe dizajnin janë objekt ndryshimi pa njoftim.

Amplifikatori

- RMS fuqia totale në dalje:
 - 120 W RMS (+/- 0,5 dB, 1 % THD)
- Përgjigja e frekuencës: 50 Hz-20 kHz / - 6 dB
- Raporti sinjal-zhurmë:
 - > 88 dB (CCIR) / (A i ponderuar)
- Shformimi total harmonik: < 1 %
- Ndjeshmëria e hyrjes:
 - LINE IN: 500 mV +/- 50 mV

Audio

- Hyrja dixhitale audio S/PDIF:
 - Optikal: TOSLINK
- Frekuenca e kampionizimit:
 - MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Normë bit (bit rate) konstante:
 - MP3: 8 kbps - 320 kbps

Bluetooth

- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Versioni i Bluetooth-it: 4.2
- Banda e frekuencës/fuqia në dalje:
 - 2402 - 2480 MHz / ≤ 12 dBm

Njësia kryesore

Soundbar

- Furnizimi me energji: 100-240 V~, 50/60 Hz
- Konsumi i energjisë: 18 W/2 A
- Konsumi i energjisë në gatishmëri: ≤ 2,5 W
- Dimensionet (Gjer. x Lart. x Thell.)
 - 800 x 67,5 x 107 mm
- Pesha: 2,09 kg
- **Altosparlantë të integruar:** 2 x gamë e plotë (57 mm/2,25", 6 ohm)
 - 2 x tweeter (19,05 mm/0,75", 6 ohm)

Subwoofer

- Furnizimi me energji: 100-240 V~, 50/60 Hz
- Konsumi i energjisë: 60 W
- Konsumi i energjisë në gatishmëri: ≤ 2 W
- Dimensionet (Gjer. x Lart. x Thell.)
 - 300 x 343 x 150 mm
- Pesha: 5,08 kg
- **Altosparlantë të integruar:** 1 x frekuencë (133 mm/5,25", 4 ohm)

Bateritë e telekomandës

- 2 x AAA-R03-1,5 V

TAPB405 është në përputhje me legjislacionin e energjisë së Bashkimit Evropian.

TAPB405 përputhet me Rregulloren e Komisionit Evropian (KE) Nr. 1275/2008 dhe (BE) Nr. 801/2013 si pajisje rrjeti me disponueshmëri të lartë rrjeti (pajisja HiNA dhe pajisja me funksionalitetin HiNA).

Konsumi i energjisë

Në pritje: Nuk ka
Gatishmëri e rrjetit: Nuk ka
Gatishmëri aktive*: 3 W

* **Gatishmëri aktive:** TAPB405 është i lidhur me një rrjet pa tel por nuk ofron funksione aktive audio.

7 Diagnostikimi



Paralajmërim

- Rrezik i goditjes elektrike Kurrë mos e hiqni mbulesën e produktit.

Për ta mbajtur të vlefshme garancinë, asnjëherë mos provoni ta riparoni vetë produktin.

Nëse keni probleme me përdorimin e këtij produkti, kontrolloni pikat e mëposhtme para se të kërkonti shërbim.

Nëse keni ende një problem, merrni mbështetje në www.philips.com/support.

Njësia kryesore

Butonat në SoundBar nuk punojnë.

- Shkëputni SoundBar nga furnizimi me energji elektrike për disa minuta, dhe pastaj rilidheni përsëri.

Tingulli

Nuk ka tingull nga altoparlantët SoundBar.

- Lidhni kabllo audio nga SoundBar tuaj në TV ose pajisje të tjera.
- Rivendosni SoundBar në cilësimet e fabrikës.
- Në telekomandë, zgjidhni hyrjen korrekte audio.
- Sigurohuni që SoundBar është pa zë.

Tingull ose jehona e shformuar.

- Nëse luani audio nga TV përmes SoundBar, sigurohuni që TV të jetë pa zë.

Bluetooth

Një pajisje nuk mund të lidhet me SoundBar.

- Pajisja nuk mbështet profilet e përputhshme të kërkuara për SoundBar.
- Ju nuk e keni aktivizuar funksionin Bluetooth të pajisjes. Shihni manualin e përdoruesit të pajisjes se si të aktivizoni funksionin.

- Pajisja nuk është e lidhur saktë. Lidhni saktë pajisjen. (shih "Luaj audio nëpërmjet Bluetooth" në faqen 10)
- SoundBar është i lidhur tashmë me një pajisje tjetër Bluetooth. Shkëputni pajisjen e lidhur dhe provoni përsëri.

Cilësia e riprodhimit audio nga një pajisje e lidhur Bluetooth është e dobët.

- Marrja Bluetooth është e dobët Levizni pajisjen më afër SoundBar ose hiqni çdo pengesë midis pajisjes dhe SoundBar.

Pajisja e lidhur Bluetooth lidhet dhe shkëputet vazhdimisht.

- Marrja Bluetooth është e dobët Levizni pajisjen më afër SoundBar ose hiqni çdo pengesë midis pajisjes dhe SoundBar.
- Fikni funksionin Wi-Fi në pajisjen Bluetooth për të shmangur interferencën.
- Për disa Bluetooth, lidhja Bluetooth mund të çaktivizohet automatikisht për të kursyer energji. Kjo nuk tregon ndonjë keqfunksionim të SoundBar-it.



Fjala dhe logot Bluetooth® janë marka tregtare që zotërohen nga Bluetooth SIG, Inc.

Google, Google Home, Google Play, Chromecast Built-in, dhe markat dhe logot e tjera të lidhura janë marka tregtare të Google LLC. Prodhuar me licencë nga Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, dhe simboli dopio-D janë marka tregtare të Dolby Laboratories.

Apple dhe AirPlay janë marka tregtare të Apple Inc., e regjistruar në SHBA dhe në vende të tjera.

Markat tregtare të miratuara HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, dhe logoja HDMI janë marka tregtare ose marka tregtare të regjistruara të HDMI Licensing Administrator, Inc. në SHBA dhe në vende të tjera.

Specifikimet mund të ndryshohen pa u njoftuar.

Philips dhe Philips Shield Emblem janë marka të tregtare të regjistruara të Koninklijke Philips N.V. dhe përdoren me licencë. Ky produkt është prodhuar dhe shitet me përgjegjësinë e MMD Hong Kong Holding Limited ose një prej filialeve të tij, dhe MMD Hong Kong Holding Limited është garantuesi në lidhje me këtë produkt.

