

Saadaksesi kaikki Philipsin tarjoamat tukipalvelut,
rekisteröi puhelimesi osoitteessa www.philips.com/welcome



SE145

FIN Puhelinvastaaja

 **Varoitus**

Käytä ainoastaan uudelleenladattavia akkuja.
Lataa luria 24 tuntia ennen käyttöä.

PHILIPS

Sisällysluettelo

1	Tärkeää tietoa	3
1.1	Sähköhuolto	3
1.2	Standardinmukaisuus	4
1.3	GAP standardien yhdenmukaisuus	4
1.4	Kierrätys ja jätehuolto	5
1.5	Sähköiset, magnetiset ja sähkömagneettiset kentät („EMF“)	6
2	Digitaalinen langaton puhelin SEI 45	7
2.1	Pakkauksen sisältö	7
2.2	Mitä muuta tarvitset	7
2.3	Luurin kuvaus	8
2.4	Luurin näytön kuvakkeet	10
2.5	Tukiaseman kuvaus	11
8	Hakunäppäin	12
2.6	Navigointi asetuksissa	12
3	Alkuvalmistelut	13
3.1	Tukiaseman sijaintipaikan valinta	13
3.2	Tukiaseman liitäntä	13
3.3	Luurin akkujen paikalleenasettaminen ja lataaminen	14
3.4	Useamman luurin käyttö	15
4	SEI 45:n käyttö	16
4.1	Puhelun soittaminen	16
4.2	Esivalinta	16
4.3	Pikavalintanumerot 1 ja 2	16
4.4	Puhelun soittaminen puhelinmuistiosta	16
4.5	Puhelun soittaminen puhelulokista	16
4.6	Puheluun vastaaminen	17
4.7	Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätö	17
4.8	Mykistys	17
4.9	Puhelun lopettaminen	17
5	Puhelimen muut toiminnot	18
5.1	Sisäpuhelut	18
5.1.1	Toiseen luuriin soittaminen	18
5.1.2	Ulkopuhelun siirto toiseen luuriin	18
5.1.3	Ryhmäpuhelu kolmannen osapuolen kanssa	18
5.2	Ääniviesti	19
5.2.1	Ääniviestin verkkopalvelunumeron valinta	19
5.3	Puhelinmuistio	20
5.3.1	Puhelinmuistion merkintöjen tuonti näytölle ja numeron valinta	20
5.3.2	Numeron tallentaminen puhelinmuistioon	20
5.3.3	Tauon lisääminen puhelinmuistion numeroon	21
5.3.4	Numeron muokkaus puhelinmuistiosta	21
5.3.5	Merkinnän poistaminen puhelinmuistiosta	21
5.4	Pikavalintanäppäimet	22
5.4.1	Pikavalintanumeron valinta	22
5.4.2	Pikavalintanäppäinten asetuksen muuttaminen valitsemaan merkinnän puhelinmuistiosta	22

5.5	Soittajan tunnistus ja puheluloki	23	6.5	Katkosaika	28
5.5.1	Puheluloki	23	6.6	Automaattinen etuliite	28
5.5.2	Puhelulokin tuonti näytölle ja numeron valinta puhelulokista	23	6.7	Järjestelmän PIN koodin muuttaminen	29
5.5.3	Numeron kopiointi puhelulokista puhelinmuistioon	24	6.8	Luurin asetusten palauttaminen (reset)	29
5.5.4	Puhelulokissa olevan merkinnän poistaminen	24	6.9	Näppäimistön lukitseminen	30
5.5.5	Kaikkien puhelulokin merkintöjen poistaminen	24	6.10	Näppäimnlukituksen avaus	30
5.6	Uudelleenvalinta	25	7	Puhelinvastaajan käyttö	30
5.6.1	Viimeksi valitun puhelinnumeron uudelleenvalinta	25	7.1	Kytkeä päälle/pois	30
5.6.2	Numeron valitseminen listalta ja siihen soittaminen	25	7.2	Lähtevät viestit	30
5.6.3	Uudelleen valittavan puhelinnumeron kopiointi puhelinmuistioon	25	7.2.1	Oman lähtevän viestin tallentaminen	31
5.6.4	Uudelleen valittavien numeroiden listalla olevan merkinnän poistaminen	26	7.2.2	Lähtevän viestin vakioasetuksen palauttaminen	31
5.6.5	Koko uudelleen valittavien numeroiden listan poistaminen	26	7.3	Muisti täynnä	31
6	Omat asetukset	26	7.4	Uusien viestien näyttö	32
6.1	Soittoäänien voimakkuuden ja melodian muuttaminen	26	7.5	Viestien kuuntelu	32
6.2	Päiväyksen ja kellonajan asettaminen	27	7.5.1	Toimenpiteet toiston aikana	32
6.3	Näppäinäänen kytkentä päälle/pois	27	7.5.2	Kaikkien viestien poistaminen	33
6.4	Valintamuoto	27	7.6	Soittoäänien lukumäärä vastaajassa	33
			7.7	Etätoiminto	33
			8	Rekisteröinti	34
			8.1	Luurin rekisteröinti	34
			8.2	Luurin rekisteröinnin poistaminen	35
			9	Hoito ja huolto	36
			9.1	Puhdistus	36
			9.2	Akun vaihtaminen	36
			10	Tekniset tiedot	37
			11	Usein kysytyt kysymykset	38
			12	Hakusanat	40

I Tärkeää tietoa

Varaa riittävästi aikaa voidaksesi lukea tämän käyttöohjeen kokonaan läpi ennen kuin käytät puhelinta. Käyttöohje sisältää tärkeää tietoa ja hyödyllisiä ohjeita puhelimen käytöstä.

I.1 Sähköhuolto

- Tämä tuote vaatii 220-240 Voltin vaihtovirtajännitteen, lukuunottamatta standardin EN 60-950 mukaisia IT-asetuksia. Puhelinyhteys voi katketa sähkökatkon sattuessa.
- Sähköverkko on EN 60-950:n mukaisesti luokiteltuna vaarallinen. Laite voidaan erottaa sähköverkosta vain vetämällä verkkopistoke pistorasiasta. Käytä puhelinta siis pistorasiasta, joka sijaitsee sen lähellä ja on selkeästi näkyvissä.
- Puhelinverkon jännitteeksi luokitellaan TNV-3 (Telecommunication

Network Voltages standardin EN 60-950 mukaisesti).

Varoitus

- Tätä puhelinta ei voida käyttää hätäpuhelujen soittamiseen sähkökatkoksen aikana. Varmista että käytettävissäsi on muu vaihtoehto hätäpuhelujen soittamista varten jos sähkö katkeaa.
- Suurjännite. Älä missään tapauksessa avaa puhelinta tai yritä itse tehdä siihen korjauksia.
- Pidä puhelin etäällä nesteistä.
- Käytä ainoastaan pakkauksen sisältämää akkutyyppeä. Jos laitteessa käytetään väärentyyppisiä akkuja tai paristoja, on olemassa räjähdysvaara.
- Kun puhelin soi, älä pidä kuuloketta liian lähellä korvaasi, ettei siitä aiheudu kuulovammoja.
- Älä käytä puhelinta paikoissa, joissa on olemassa räjähdysvaara.
- Estä pienten metallisten esineiden kosketus

puhelimeen. Ne voivat heikentää äänenlaatua ja vioittaa laitetta.

- Kädet vapaana-toiminnon aktivointi voi yhtäkkiä lisätä kuulokkeen äänenvoimakkuutta huomattavasti: varmista että luuri ei ole sillä hetkellä liian lähellä korvaasi.
- Huomaa myös yksittäisissä luvuissa annetut varoitukset.

1.2 Standardinmukaisuus

Philips Consumer Electronics vakuuttaa täten että SEI45x tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa nettisivuilta www.p4c.philips.com.

Tämä puhelin voidaan kytkeä ainoastaan analogiseen puhelinverkkoon pakkauksessa mainituissa maissa.

1.3 GAP standardien yhdenmukaisuus

GAP standardi takaa että kaikki DECT™ GAP luurit ja tukiasemat vastaavat toiminnaltaan vähimmäisvaatimuksia, merkistä riippumatta. SEI45 luuri ja tukiasema vastaavat GAP vaatimuksia, mikä tarkoittaa että ne takaavat toimintojen vähimmäisvaatimukset: luurin rekisteröinti, linjan varaus, puhelun soitto ja vastaanotto.

Muut toiminnot eivät mahdollisesti ole käytettävissä yhdistettyinä muunmerkkisiin laitteisiin. Jotta SEI40/145 luuri voidaan rekisteröidä ja sitä voidaan käyttää erimerkkisen GAP-yhteensopivan tukiaseman kanssa, on ensin noudatettava valmistajan antamia ohjeita, sen jälkeen tässä käyttöohjeessa annettuja luurin rekisteröintiohjeita, sivulta 34.

Jos halutaan rekisteröidä erimerkinen luuri SEI40/145 tukiasemaan, on tukiasema ensin siirrettävä rekisteröintitilaan, minkä jälkeen

toimenpide voidaan suorittaa noudattamalla luurin valmistajan antamia ohjeita.

I.4 Kierrätys ja jätehuolto

Käytöstä poistettujen tuotteiden jätehuolto-ohjeita.

WEEE-direktiivi (Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi 2002/96/EY) on laadittu ihmisten terveyttä ja ympäristönsuojelua silmälläpitäen ja sen tarkoitus on varmistaa, että käytöstä poistetut tuotteet kerätään, kierrätetään, käsitellään ja käytetään uudelleen mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti.

Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan käyttää ja hyödyntää uudelleen.

Käytöstä poistettu laite ei kuulu talousjätteisiin.

Sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteet ovat yleisesti tunnistettavissa seuraavasta merkinnästä:



Käytä hyväksi jatkossa lueteltuja jätehuoltomahdollisuuksia:

- 1 Toimita koko tuote (mukaanlukien johdot, pistoke ja lisävarusteet) asianomaiseen WEEE keräyspisteeseen.
- 2 Ostaessasi uuden sähkö- tai elektroniikkalaitteen voit palauttaa käytöstä poistetun laitteen alan ammattiliikkeeseen. WEEE-direktiivin mukaan jälleenmyyjä on velvollinen ottamaan vastaan vanhat laitteet.

Akkujen/paristojen jätehuolto-ohjeet:



Akkuja ei saa hävittää talousjätteiden joukossa.

Pakkausta koskevaa tietoa:

Philips on varustanut laitteiden pakkaukset vastaavilla vakiomerkinnoillä

jotka helpottavat oikean kierrätystavan valintaa.



Yritys on maksanut osuutensa tuotteiden kierrätyksestä ja uudelleenkäytöstä vastaaville kansallisille instituutioille.



Tämä pakkausmateriaali voidaan toimittaa kierrätykseen.

I.5 Sähköiset, magnettiset ja sähkömagneettiset kentät („EMF“)

- Philips Royal Electronics valmistaa ja myy tuotteita loppukuluttajalle, jotka tavallisesti, kuten kaikki elektroniikkalaitteet, lähettävät ja vastaanottavat sähkömagneettisia signaaleja.
- Yksi Philipsin johtavista periaatteista on huolehtia kaikin mahdollisin tavoin tuotteiden vaarattomuudesta noudattamalla asianmukaisia terveys- ja turvallisuusohjeita

tuotteissaan, kaikkien voimassaolevien lakimääräisten vaatimusten noudattamisen ja kaikkien tuotteen valmistamishetkellä voimassaolevien EMFstandardien vaatimusten täyttämisen varmistamiseksi.

- Philips on sitoutunut kehittämään, tuottamaan ja markkinoimaan tuotteita jotka eivät ole terveydelle vaarallisia.
- Philips vahvistaa, että mikäli Philipsin tuotteita käsitellään oikein ja niiden käyttötarkoituksen mukaisesti, tuotteiden käyttö on ehdottomasti turvallista tällä hetkellä voimassaolevan tieteellisen tason mukaisesti.
- Philips on aktiivisesti mukana kansainvälisten EMF- ja turvallisuusstandardien kehityksessä, ja voi jo aikaisessa vaiheessa ottaa huomioon uusien standardien vaatimukset.

2 Digitaalinen langaton puhelin SEI45

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philipsiin!

Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa
www.philips.com/welcome.

2.1 Pakkauksen sisältö



SEI45 luuri

Verkkolaite

Paristolokeron
kansi

Puhelinjohto*

2xAAA akku



SEI45 tukiasema

Käyttäjän käsikirja

Pikaopas

Takuutiedot

2.2 Mitä muuta tarvitset

- Puhelinlokiä varten tarvitaan soittajan tunnistustoiminto joka on tilattavissa verkkopalvelujen tarjoajalta.
- Ääniviestitoiminto on tilattava verkkopalvelujen tarjoajalta.


⊖ Huomio

* Puhelinjohto ja sovitin voivat mahdollisesti olla pakkauksessa erillään toisistaan. Jos näin on, liitä puhelinjohto ensin puhelimen sovittimeen ja vasta sen jälkeen puhelinrasiaan.

⚠ Varoitus

Käytä ainoastaan pakkaukseen sisältyviä johtoja ja akkuja.

2.3 Luurin kuvaus

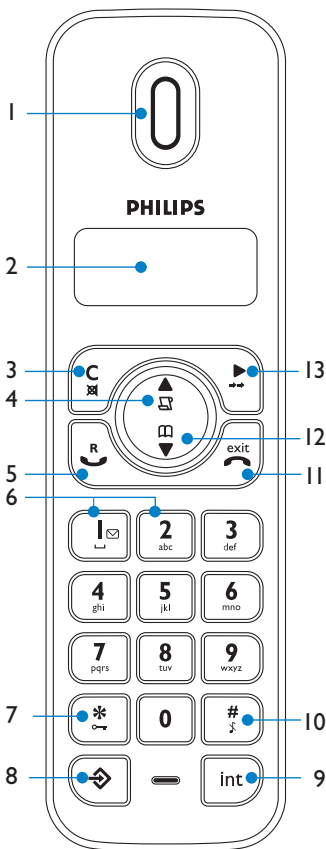

1 Kuuloke

2 Näyttö

Katso näytön kuvakkeiden selitykset sivulta 10

3 Poisto/mykistys

Syöttötilassa virheellisesti syötettyjen numeroiden poisto; Puhelulokin/uudelleenvalintalistan näkyessä voidaan lyhyellä painalluksella poistaa yksittäisiä merkintöjä tai pitkään painamalla kaikki merkinnät. Mikrofonin kytkentä päälle tai pois päältä puhelun aikana

4 Puheluloki/vieritys ylöspäin/ äänenvoimakkuuden lisäys

Puhelulokin avaus

Listojen ja asetusten selaus ylöspäin
Kulokkeen äänenvoimakkuuden lisääminen

5 Puhelu/katkosnäppäin (R)

Puhelujen soittaminen tai vastaanotto


Katkostoiminnot (R)

6 Pikavalintanäppäimet

Näppäintä pitkään painamalla voidaan valita siihen ohjelmoitu numero

7 * / Näppäimistön lukitus

Tätä näppäintä pitkään painamalla voidaan puhelimen näppäimistö avata ja lukita

Pitkällä painalluksella puhelun aikana voidaan siirtyä pulssivalinnasta äänitaajuusvalintaan Tähtimerkin valinta, näytöllä näkyy 


8 Ohjelmointinäppäin

Siirtyminen päävalikkoon
Valikon valinnan vahvistus
Siirtyminen seuraavaan valikkoon
Puhelinmuistioon tehdyn merkinnän vahvistus

9 Sisäpuhelut (vähintään 2 luuria)

Sisäpuhelun soittaminen puhelimen ollessa valmiustilassa
Ulkopuhelun siirtäminen toiseen luuriin puhelun aikana

10 # / soittoääni

Pitkään painamalla voidaan luurin soittoääni kytkeä päälle ja pois päältä
Numeroa valittaessa tai tallennettaessa voidaan pitkään painamalla lisätä taukomerkki (P) #-merkin valinta, näytöllä näkyy 

11 Lopetus/poistuminen/ luuri päälle-pois

Puhelun lopettaminen
Siirtyminen asetustilasta takaisin valmiustilaan

Pitkään painamalla voidaan luuri kytkeä pois päältä (valmiustilassa) tai päälle

12 Puhelinmuistio/selaus alaspäin


Äänenvoimakkuuden heikentäminen

Puhelinmuistion avaus
Listojen ja valikkojen selaus alaspäin
Kuulokkeen äänenvoimakkuuden heikentäminen

13 Uudelleenalinta/ vieritys oikealle

Avaa uudelleenalittavien numeroiden listan
Vieritys oikealle

2.4 Luurin näytön kuvakkeet

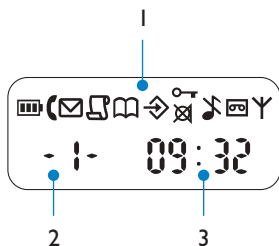

1 Näytön tila ja kuvakkeet

- Näyttää luurin akkujen varaustilan.
Vierii kun luuri latautuu tukiasemassa.
- Näkyy linjan ollessa varattuna.
Vilkkuu puhelun saapuessa
- Vilkkuu jos uusia ääniviestejä saapunut
Ei näy jos ääniviestejä ei ole tullut
- Näkyy jos vastaamattomia puheluja ja uusia numeroita puhelulokissa
- Puhelinmuistio avattu
- Luuri ohjelmatilassa
- Näppäimistö lukittu
- Luurin mikrofoni mykistetty

Luurin soittoääni ei kuulu

Vastaaja päällä.

Pois jos vastaaja pois päältä

Vilkkuu jos uusia viestejä saapunut.


Vilkkuu nopeasti jos muisti on täynnä

Näkyy luurin ollessa rekisteröity ja tukiaseman kantama-alueella
Vilkkuu jos luuri on kantama-alueen ulkopuolella tai hakee tukiasemaa

2 Luurin numero

3 Ajankohtainen kellonaika

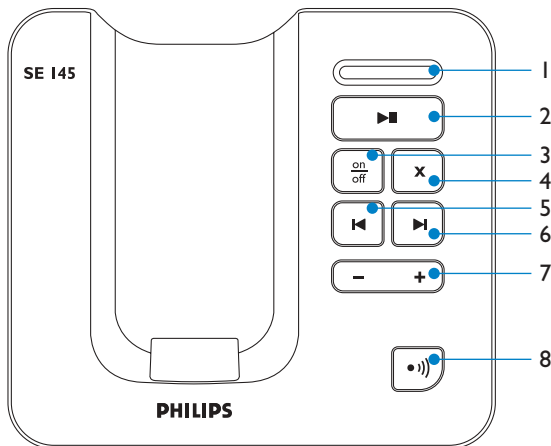

2.5 Tukiaseman kuvaus



- | I LED | <i>Tila</i> | <i>Toiminto</i> |
|--------------|---|----------------------|
| | Päällä | Vastaaja päällä |
| | Pois | Vastaaja pois päältä |
| | Vilkkuu pitkään ja lyhyesti | Uusia viestejä |
| | Vilkkuu tasaisesti | Tallentaa viestiä |
| | Vilkkuu nopeasti | Muisti täynnä |
| 2 | Toisto/pysäytys | |
| 3 | Vastaaja päälle/pois | |
| 4 | Poista viesti | |
| 5 | Hyppäys takaisin | |
| 6 | Hyppäys eteenpäin | |
| 7 | Kaiuttimen äänenvoimakkuuden lisäys/
heikentäminen | |
| 8 | Hakunäppäin (katso sivu 12) | |

8 Hakunäppäin

Hakutoiminnolla voidaan kätevästi etsiä kadonnutta luuria.

- 1 Paina tukiaseman painiketta .
Kaikki luurit soivat.
- 2 Paina uudelleen  peruuttaaksesi hakutoiminnon tai paina mitä tahansa luurin näppäintä jolloin hakutoiminnon soittoaäni vaimenee.






- 3 Palaa takaisin valmiustilaan painamalla .

Valmiustila

Ellei mitään luurin näppäintä paineta 15 sekunnin kuluessa, näyttö siirtyy automaattisesti valmiustilaan. Näyttö siirtyy valmiustilaan myös aina kun luuri asetetaan tukiasemaan tai latauslaitteeseen.

2.6 Navigointi asetuksissa

Asetusten ja näytöllä näkyvien vaihtoehtojen navigointitoimenpiteet

- 1 Näytön ollessa valmiustilassa, paina .
Asetukset avautuvat.
Jos haluat siirtyä seuraavan asetuksen kohdalle, paina uudelleen .
- 2 Selaa painikkeilla  tai  eri vaihtoehtoja ja paina  tallentaaksesi näytöllä näkyvän vaihtoehdon.
Seuraava ohjelma-asetus avautuu.

3 Alkuvalmistelut

3.1 Tukiaseman sijaintipaikan valinta

Aseta tukiasema niin, että sen johdot ylettyvät puhelin- ja sähköpistorasioihin.

* Vihje

Tukiaseman sijaintipaikka voi vaikuttaa puhelimen toimintaan ja kantama-alueeseen. Vältä asettamasta tukiasemaa liian lähelle suuria metallisia esineitä kuten asiakirjakaappeja, lämpöpattereita tai sähkölaitteita. Ne voivat heikentää kantama-aluetta ja äänenlaatua. Rakennusten paksut seinät voivat estää signaalien välittymistä tukiasemaan ja tukiasemasta.

3.2 Tukiaseman liitäntä

⚠ Varoitus

- Varmista, että liitit verkkolaitteen ja puhelimen johdot oikein, sillä väärin


tehty liitännät voivat vioittaa laitetta.

- Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettua puhelinjohtoa. Muussa tapauksessa et mahdollisesti saa valintääntä.


⊖ Huomio

Joissain maissa puhelimen sovitinta ei ole liitetty puhelinjohtoon. Jos näin on, liitä puhelimen johto sovittimeen ennen liittämistä puhelinpistorasiaan.


- 1 Liitä puhelinjohto ja sähköjohto tukiaseman pohjassa oleviin liitäntäkohtiin.

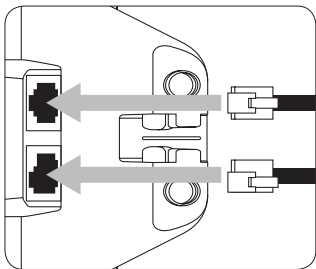

- 2** Liitä puhelin- ja sähköjohtojen toiset päät puhelinrasiaan ja verkkopistorasiaan.

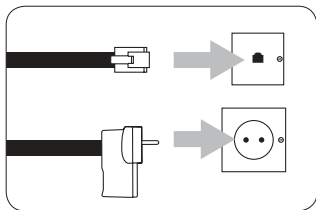

- 2** Aseta akut paikalleen kuvan osoittamalla tavalla ja sulje kansi.

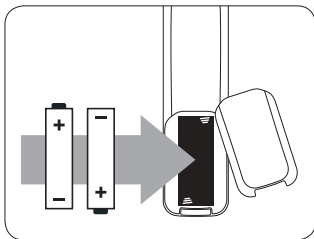

3.3 Luurin akkujen paikalleenasettaminen ja lataaminen

⚠ Varoitus

- Luuria on ladattava vähintään 24 tuntia ennen sen ensimmäistä käyttöä.
- Käytä ainoastaan toimitukseen sisältyvää akkutyyppeä. Väärätyypiset akut tai paristot voivat aiheuttaa räjähdysvaaran.




SEI45:n pakkaukseen sisältyy kaksi uudelleenladattavaa akkua.

- I** Irrota paristolokeron kansi (jos se on kiinni).

- 3** Aseta luuri tukiasemaan latautumista varten. *Merkkiäni ilmoittaa, että luuri on asetettu paikalleen oikein ja latautuminen käynnistyy.*

- 4** Jos akuissa on riittävästi virtaa, luuri rekisteröityy automaattisesti tukiasemaan. *Näyttö siirtyy valmiustilaan. Tai mikäli näytöllä näkyy [0dB] sinun täytyy valita aluettasi vastaava maan koodi.*

Maan valinta


Valitse painikkeilla  tai  maatasi vastaava koodi (katso alla). Vahvista valinta sen jälkeen painamalla . Puhelimen asetukset palautuvat tehdasasetuksiin (reset) ja näyttö siirtyy valmiustilaan.

Koodi	Maa
15	SVERIGE
16	NORGE
17	SUOMI
18	DANMARK

Huomio

Jos saat puhelun ennen kuin maakohtainen koodi on asetettu, voit vastata puhelun. Kun puhelu lopetetaan, näyttö palaa tilaan jossa maakoodi voidaan asettaa. Soittajan tunnistus ei toimi ennen kuin maa on valittu.

- 5 Anna luurin olla tukiasemassa kunnes akut ovat latautuneet täyteen (vähintään 24 tuntia).

Luurin akut ovat latautuneet täyteen kun latauksen merkinanto pysähtyy ja näytöllä näkyy kuvake  (akku ladattu).

Varoitus

Jos asetat laitteeseen alkaliparistot NiMH akkujen sijasta, näyttö tyhjenee. Vaihda paristojen tilalle välittömästi toimitukseen sisältyvät akut.

3.4 Useamman luurin käyttö

Mikäli olet ostanut puhelinlaitteiston johon kuuluu useampi luuri, pakkauksessa ovat mukana niihin kuuluvat latauslaitteet, verkkolaitteet ja AAA akut.



- 1 Liitä latauslaitteet verkkopistorasiaan.
- 2 Aseta pakkauksessa olevat akut luureihin.
- 3 Aseta luurit latauslaitteisiin niin että akut voivat latautua yhtäjaksoisesti vähintään 24 tuntia.

4 SEI45:n käyttö



4.1 Puhelun soittaminen

- 1 Paina .
- 2 Valitse puhelinnumero.





4.2 Esivalinta

- 1 Syötä puhelinnumero (enintään 24 numeroa). Virheellisesti näppäilyt numerot voidaan poistaa painamalla .
- 2 Valitse numero painamalla .

4.3 Pikavalintanumerot 1 ja 2

- 1 Paina  tai  ja pidä painettuna kunnes numero näkyy näytöllä ja se valitaan. Ellei näppäimeen ole tallennettu numeroa, kuulet äänimerkin.





4.4 Puhelun soittaminen puhelinmuistiosta

- 1 Paina .
Puhelinmuistion ensimmäinen merkintä näkyy näytöllä.
- 2 Siirry painikkeilla  tai  haluamasi merkinnän kohdalle.
- 3 Valitse numero painamalla .

Huomio

Tyhjät merkinnät eivät näy puhelinmuistiota selattaessa.


4.5 Puhelun soittaminen puhelulokista

- 1 Paina .
Puhelulokin ensimmäinen merkintä näkyy näytöllä.
- 2 Siirry painikkeilla  tai  haluamasi merkinnän kohdalle.
- 3 Valitse numero painamalla .

Huomio

Soittajan tunnistus on tilattava erikseen verkkopalvelujen tarjoajalta, mikäli halutaan nähdä soittajan numero puhelulokissa. Katso “Puheluloki” sivu 23.

4.6 Puheluun vastaaminen

I Kun puhelin soi, paina .

Varoitus

Puhelimen soidessa ei kuuloketta tule pitää liian lähellä korvaa, muussa tapauksessa voi kova ääni aiheuttaa kuulovammoja.

Huomio

Saapuva puhelu on aina etusijalla muihin tapahtumiin verrattuna. Kun puhelu saapuu, kaikki käynnissä olevat toiminnot päättyvät, kuten puhelimen asetukset, valikoissa navigointi jne.

4.7 Kuulokkeen äänen voimakkuuden säätö

I Paina puhelun aikana  tai  säätääksesi äänen voimakkuutta.


Näytöllä näkyy ajankohtainen äänen voimakkuus.

4.8 Mykistys

Voit mykistää mikrofonin niin että voit puhua toisten huoneessa olevien henkilöiden kanssa ilman että soittaja kuulee äntäsi.

I Paina puhelun aikana .

Mikrofoni mykistyy ja näytöllä näkyy .

2 Paina uudelleen  kun haluat poistaa mykistyksen.

4.9 Puhelun lopettaminen

I Paina  tai aseta luuri tukiasemaan.

Puhelun kestoaika näkyy luurin näytöllä noin 5 sekunnin ajan.


5 Puhelimen muut toiminnot


5.1 Sisäpuhelut

Sisäpuheluja voidaan soittaa vain jos käytettävissä on vähintään kaksi rekisteröityä luuria.

Tällä toiminnolla voit soittaa sisäpuheluja, siirtää ulkopuheluja luurista toiseen ja käyttää ryhmäpuhelutoimintoa.

5.1.1 Toiseen luuriin soittaminen




- 1** Paina .
 - Jos käytössä on vain kaksi luuria, toinen luuri soi automaattisesti.
 - Jos käytettävissä on enemmän kuin kaksi luuria, paina haluamasi luurin numeroa.

- 2** Lopeta puhelu painamalla .


Huomio

Mikäli luuri ei kuulu SE145 sarjaan, tämä toiminto ei mahdollisesti ole käytettävissä.


5.1.2 Ulkopuhelun siirto toiseen luuriin

- 1** Paina ulkopuhelua puhuessasi .
Puhelu siirtyy pitoon.
- 2** Näppäile haluamasi luurin numero.
Jos käytettävissä on vain kaksi luuria, toiseen luuriin soitetaan automaattisesti.
- 3** Kun toiseen luuriin vastataan, ilmoita saapuva puhelu ja paina sen jälkeen  siirtääksesi puhelun. Ellei toiseen luuriin vastata, paina  palataksesi ulkopuheluun.



Huomio


Ennen puhelun siirtämistä käyttäjä voi vuorotella sisä- ja ulkopuhelujen välillä  näppäimellä.

5.1.3 Ryhmäpuhelu kolmannen osapuolen kanssa


- 1** Paina ulkopuhelua puhuessasi .
Soittaja siirtyy pitoon.


2 Näppäile haluamasi luurin numero.
Jos käytettävissä on vain kaksi luria, toiseen luuriin soitetaan automaattisesti.

3 Kun toiseen luuriin vastataan, ilmoita saapuva puhelu ja paina sen jälkeen pitkään  yhdistääksesi molemmat puhelut.
Ellei toiseen luuriin vastata, paina  puhuaksesi ensimmäisen osapuolen kanssa.

4 Lopeta puhelu painamalla .

5.2 Ääniviesti


Jos olet tilannut ääniviestipalvelun (mikäli se on käytettävissä), SEI 45:n näytöllä näkyy  kun puhelimeesi on tullut uusia ääniviestejä.

Riippuen maasta ja verkkopalveluista ääniviestinumero voidaan esitallentaa pikavalintanäppäimeen .

Huomio

Ellei ääniviestinumeroa ole tallennettu, voit lisätä numeron tai ylikirjoittaa voimassaolevan tallennetun numeron.
Katso „Pikavalintanäppäinten ohjelmointi puhelinmuistioon“, sivu 22.

5.2.1 Ääniviestin verkkopalvelunumeron valinta

1 Paina pitkään .
Numero näkyy näytöllä ja siihen soitetaan. Noudata ohjeita viestien toistamista, tallentamista ja poistamista varten.

Huomio

Ääniviestinumeron tallentaminen on mahdollista vain mikäli puhelin on ostettu maassa, jossa ääniviestipalvelut ovat mahdollisia. Ellei palveluja tarjota, numero on tyhjä. Käyttäjä voi ylikirjoittaa esitallennetun numeron omalla haluamallaan numerolla johon hän

voi halutessaan soittaa. Numeron tallentaminen pikavalintanäppäimeen, katso sivu 22.







5.3 Puhelinmuistio

SE145 luurin puhelinmuistioon voidaan tallentaa 20 puhelinnumeroa jotka voivat kukin koostua enintään 24 numerosta.


☰ Huomio

Puhelinmuistion merkinnät on numeroitu järjestyksessä 01-20.





5.3.1 Puhelinmuistion merkintöjen tuonti näytölle ja numeron valinta


- 1 Paina . Näytöllä näkyy ensimmäinen merkintä ja .
- 2 Siirry painikkeilla  tai  haluamasi merkinnän kohdalle.
- 3 Paina  soittaaksesi numeroon tai  jos haluat palata takaisin valmiustilaan.

✿ Vihje


Näytöllä näkyvät ensimmäiset yhdeksän numeroa jokaisesta puhelinnumerosta. Jos numero on pidempi, viimeinen numero vilkkuu. Painamalla  voit nähdä puuttuvat numerot.

5.3.2 Numeron tallentaminen puhelinmuistioon

- 1 Paina  ja sen jälkeen . Näytöllä näkyy puhelinmuistion ensimmäinen käytettävissäoleva muistipaikka (01-20).
- 2 Näppäile 2-numeroinen puhelinmuistion numero, esim. 01.
- 3 Näppäile puhelinnumero jonka haluat tallentaa. Virheellisesti näppäilyt numerot voidaan poistaa painikkeella .
- 4 Vahvista toimenpide painamalla . Seuraava käytettävissä oleva merkintä näkyy näytöllä.
- 5 Näppäile seuraava tallennettavaksi haluamasi


numero tai paina  jos haluat palata valmiustilaan.

Huomio





- Jos puhelinmuistio on tyhjä, näytöllä vilkkuu 0 1- [tyhjä].
- Jos puhelinmuistio on täynnä, näytöllä vilkkuu 20- [ja ajankohtainen tallennettu numero].
- Voit peruuttaa merkinnän tallentamisen milloin tahansa toimenpiteen aikana painamalla .

5.3.3 Tauon lisääminen puhelinmuistion numeroon




Jos SE145 on kytketty puhelinvaihteeseen, voi olla välttämätöntä lisätä tauko tallennettuun numeroon. Tämä antaa vaihteelle aikaa ulkolinjan varaamista varten. Tauko tallennetaan tavallisesti puhelinvaihteen numerokoodin perään (esim. 9).

- 1** Tallentaessasi numeroa paina  ja pidä painettuna kunnes näytöllä näkyy P. Jatka sen jälkeen numeron tallentamista.





5.3.4 Numeron muokkaus puhelinmuistiossa




- 1** Paina ensin  ja sen jälkeen .
- 2** Siirry painikkeilla  tai  haluamasi numeron kohdalle.
- 3** Näppäile kaksinumeroinen puhelinmuistion numero, esim. 07.
- 4** Näppäile uusi puhelinnumero

Vihje



- Numeroita voidaan poistaa painikkeella .
- 5** Vahvista painamalla . *Seuraava käytettävissäoleva merkintä näkyy näytöllä.*
 - 6** Jos haluat palata takaisin valmiustilaan, paina .

5.3.5 Merkinnän poistaminen puhelinmuistiosta

- 1** Paina ensin  ja sen jälkeen .
- 2** Siirry painikkeilla  tai  haluamasi numeron kohdalle.
- 3** Näppäile kaksinumeroinen puhelinmuistion numero, esim. 07.

- 4 Paina toistamiseen  poistaaksesi merkinnän, kunnes kuulet vahvistusäänen.
- 5 Vahvista toimenpide painamalla .
- 6 Siirry takaisin valmiustilaan painamalla .

5.4 Pikavalintanäppäimet




Näppäimissä  tai  on esitallennetut puhelinnumerot pikavalintaa varten. Nämä numerot riippuvat käyttäjän maasta ja puhelinverkosta.

Voit muuttaa pikavalintanäppäimien asetuksia niin että ne valitsevat luurin puhelinmuistioon tallennettuja numeroita.







Huomio

Esitallennetuilla numeroilla pääset tavallisesti verkon tarjoamiin palveluihin, mikä on kuitenkin riippuvainen maasta ja puhelinverkosta.

5.4.1 Pikavalintanumeron valinta


- 1 Paina  tai  ja pidä painettuna kunnes kuulet merkkiäänän.
Numero näkyy näytöllä ja siihen soitetaan.
- 2 Palaa takaisin valmiustilaan painamalla .

5.4.2 Pikavalintanäppäinten asetuksen muuttaminen valitsemaan merkinnän puhelinmuistiosta

- 1 Paina .
- 2 Siirry painikkeilla  tai  haluamasi merkinnän kohdalle.
- 3 Paina  tai  ja pidä painettuna kunnes kuulet merkkiäänän.
Puhelinmuistion merkintä on nyt tallennettu myös pikavalintanäppäimeen.
- 4 Palaa takaisin valmiustilaan painamalla .

5.5 Soittajan tunnistus ja puheluloki

Mikäli olet tilannut soittajan tunnistustoiminnon (CLI), ja edellyttäen että soittaja ei ole estänyt tunnistamista, soittajan numero näkyy näytölläsi.

I Vuorotellaksesi soittajan tunnistuksen ja kellonajan/päiväyksen välillä paina .


Huomio


- Ellei puhelinnumeroa voida nähdä puhelun saapuessa, luurilla näkyy - - - - .
- Saapuvien puhelujen numerotiedot vaihtelevat riippuen maasta ja verkko-operaattorista. Tietyt operaattorit voivat vaatia maksun soittajan tunnistuspalvelusta.

5.5.1 Puheluloki

Puheluloki sisältää tietoa vastaamattomista ja vastatuista puheluista. Merkinnät näkyvät aikajärjestyksessä niin, että viimeksi saapunut puhelu on listalla ensimmäisenä.

Huomio


- Puheluloki tallentaa tiedot enintään 10 puhelusta.
- Kun puheluloki on täynnä, vanhin puhelu poistuu listalta uuden saapuessa.
- Katsellessasi puhelulokin sisältämiä tietoja voit näppäintä  painamalla nähdä puhelun päiväyksen ja kellonajan (mikäli sisältyy verkkopalveluun).





Jos puhelulokissa on vastaamattomia puheluja (saapuneet puhelut joihin et ole vastannut), kuvake  vilkkuu kaikkien tukiasemaan rekisteröityjen luurien näytöllä. Jos yhtä luuria käytetään puhelulokin lukemiseen, kuvake vilkkuu edelleen muiden luurien näytöillä (jos käytettävissä on useita luureja).

5.5.2 Puhelulokin tuonti näytölle ja numeron valinta puhelulokista





I Paina .

- *Viimeisin puhelu näkyy näytöllä.*

- *Soittajalista luettaessa kuvake  näkyy yhtäjaksoisesti. Se vilkkuu vastaamattomien puhelujen kohdalla.*



- 2 Selaa puhelulokia näppäimillä  tai .
- 3 Painamalla  voit soittaa näytöllä näkyvään numeroon tai painamalla  voit palata takaisin valmiustilaan.

5.5.3 Numeron kopiointi puhelulokista puhelinmuistioon





- 1 Paina .
- 2 Siirry näppäimillä  tai  kopioitavaksi haluamasi numeron kohdalle.
- 3 Paina .
Seuraava käytettävissä oleva puhelinmuistion merkintä (01-20) näkyy näytöllä.

Huomio

- Kun selaat puhelinmuistiota, näet kaikki tallennetut merkinnät.
- Jos puhelinmuistio on täynnä, näytöllä vilkkuu 20- ja tallennettu numero.

- 4 Näppäile kaksinumeroinen puhelinmuistion merkinnän numero 01-20.
Puhelinnumero näkyy näytöllä.
- 5 Vahvista toimenpide painamalla .
- 6 Siirry takaisin valmiustilaan painamalla .

5.5.4 Puhelulokissa olevan merkinnän poistaminen

- 1 Paina .
- 2 Siirry painikkeilla  tai  haluamasi numeron kohdalle.
- 3 Paina .

Kuulet vahvistusäänen ja seuraava merkintä näkyy näytöllä tai - - - jos lista on tyhjä.

- 4 Palaa valmiustilaan painamalla .

5.5.5 Kaikkien puhelulokin merkintöjen poistaminen

- 1 Paina .
- 2 Paina  ja pidä painettuna kunnes kuulet merkkiäänä.



Näytöllä näkyy - - - .

- 3 Paina takaisin valmiustilaan painamalla .




5.6 Uudelleenvalinta



Voit valita uudelleen minkä tahansa viidestä numerosta, joihin olet viimeksi soittanut. Numeron pituus saa olla enintään 24 numeroa.

5.6.1 Viimeksi valitun puhelinnumeron uudelleenvalinta







- 1 Paina ensin  ja sen jälkeen . *Viimeksi valittu puhelinnumero näkyy näytöllä ja siihen soitetaan.*

5.6.2 Numeron valitseminen listalta ja siihen soittaminen






- 1 Paina . *Viimeksi valittu puhelinnumero näkyy näytöllä.*
- 2 Siirry halutessasi näppäimillä  tai  haluamasi numeron kohdalle.

- 3 Paina  soittaaksesi valitsemaasi numeroon tai palaa valmiustilaan painamalla .




5.6.3 Uudelleen valittavan puhelinnumeron kopiointi puhelinmuistioon

- 1 Paina  ja siirry painikkeilla  tai  haluamasi merkinnän kohdalle.
- 2 Paina . *Ensimmäinen käytettävissä oleva puhelinmuistion merkinnän numero näkyy näytöllä.*
- 3 Näppäile puhelinmuistion merkinnän numero 01-20. *Puhelinnumero näkyy näytöllä.*
- 4 Vahvista toimenpide painamalla , palaa sen jälkeen valmiustilaan painamalla .


5.6.4 Uudelleen valittavien numeroiden listalla olevan merkinnän poistaminen

- 1 Paina  ja siirry painikkeilla  ja  haluamasi numeron kohdalle.
- 2 Paina .
Kuulet merkkiäänän ja näytöllä näkyy seuraava merkintä tai - - - - mikäli lista on tyhjä.
- 3 Palaa takaisin valmiustilaan painamalla .

5.6.5 Koko uudelleen valittavien numeroiden listan poistaminen

- 1 Paina .
- 2 Paina  ja pidä painettuna kunnes kuulet merkkiäänän.
Näytöllä näkyy - - - - .
- 3 Palaa takaisin valmiustilaan painamalla .

6 Omat asetukset

Avaa valikko näppäimellä  ja muuta puhelimen asetuksia omien tarpeidesi mukaisesti.




6.1 Soittoäänen voimakkuuden ja melodian muuttaminen

Varoitus



Kun puhelin soi, älä pidä kuuloketta liian lähellä korvaasi kuulovamman välttämiseksi.

Voit valita:

- Kuusi äänenvoimakkuutta 0-5 (0 = pois, 5 = maksimi).
- 10 melodiaa


- 1 Paina .
- 2 Säädä soittoäänen voimakkuutta painikkeilla  tai .
- 3 Paina näppäimistön numeronäppäimiä 0-9 valitaksesi haluamasi melodian.

Kuulet esimerkin soittoäänen melodiasta.

- 4 Tallenna asetus painamalla .
- 5 Voit nyt asettaa päiväyksen ja kellonajan tai painaa  palataksesi valmiustilaan. *Ellei mitään näppäintä paineta 15 sekunnin kuluessa, luuri siirtyy valmiustilaan*






6.2 Päiväyksen ja kellonajan asettaminen

Jos olet tilannut verkkopalvelujen tarjoajalta soittajan tunnistustoiminnon, kellonajan asetus tapahtuu automaattisesti ensimmäisen puhelun saapuessa.

- 1 Paina kaksi kertaa . *Näytöllä näkyy:*
01-01 00:00.
- 2 Näppäile päiväys ja kellonaika seuraavasti:
DD – päivä
MM – kuukausi
HH – tunti
MM – minuutti
Esimerkiksi 21 06 08 30 päiväykselle 12. kesäkuuta, klo 9.30.





6.3 Näppäinäänen kytkentä päälle/pois


Voit kytkeä luurin näppäinäänet päälle tai pois päältä.

- 1 Paina kolme kertaa . *Näytöllä näkyy bEEP!*
- 2 Paina  tai  kytkeäksesi 1 = päälle ja 0 = pois päältä.
- 3 Tallenna asetukset painamalla .
- 4 Voit nyt säätää valintamuodon tai painaa  palataksesi valmiustilaan.


6.4 Valintamuoto

SEI45 valintamuoto on asetettu tehtaalla maatasi ja verkkoasi vastaavasti. On epätodennäköistä, että sitä tarvitsee muuttaa.

- 1 Paina neljä kertaa . *Näytöllä näkyy -1- tai -2-.*
- 2 Paina  tai  kytkeäksesi päälle joko 1 = äänitajuusvalinnan tai 2 = pulssivalinnan.
- 3 Tallenna asetukset painamalla .







- 4 Voit seuraavaksi asettaa katkosajan, katso alla, tai palata valmiustilaan painamalla .

6.5 Katkosaika

-painiketta käytetään tiettyihin verkkopalveluihin ja PABX*/vaihdepalveluihin. Tätä asetusta ei tavallisesti tarvitse muuttaa, mikäli niin ei erityisesti kehoteta tekemään.







Huomio

SE145 puhelimen käyttöä ei voida taata kaikilla PABX:llä.

- 1 Paina viisi kertaa .
Näytöllä näkyy FLASH ja ajankohtainen asetetus.
- 2 Paina  tai  kytkeäksesi 1 (katkosaika 1) tai 2 (katkosaika 2) välillä.
- 3 Press  to save the settings. Tallenna asetukset painamalla .
- 4 Voit nyt asettaa automaattisen etuliitteen tai siirtyä takaisin valmiustilaan painamalla .


6.6 Automaattinen etuliite


Voit asettaa SE145 puhelimen niin että se tunnistaa suuntanumeron ja korvaa sen toisella numerolla. Molempien numeroiden pituus saa yhteensä olla 24 numeroa.


- 1 Press  six times.
Paina kuusi kertaa .
Näytöllä näkyy
(-----).
- 2 Syötä ensimmäisten viivojen kohdalle tunnistettavaksi haluamasi numero (enint. 4 numeroa). Siirrä kohdistinta painamalla  tai .
- 3 Siirrä kohdistin toisen jakson viivojen alkuun.
- 4 Näppäile numero jolla haluat korvata edellisen.
- 5 Tallenna painamalla .
- 6 Voit nyt muuttaa järjestelmän PIN koodia tai painaa  siirtyäksesi valmiustilaan.

6.7 Järjestelmän PIN koodin muuttaminen

Järjestelmä PIN on 4-numeroinen koodi jota käytetään turvallisuussyistä tiettyjä asetuksia muutettaessa. PIN koodiksi on tehtaalla asetettu 0000. Sitä voidaan haluttaessa muuttaa.

1 Paina seitsemän kertaa .
Näytöllä näkyy
[0 d E - - - - -]

2 Näppäile voimassaoleva PIN ja paina .

3 Näppäile uusi PIN ja paina  vahvistaaksesi toimenpiteen ja palataksesi valmiustilaan.


Huomio

Merkitse PIN koodi huolellisesti muistiin. Jos unohdat PIN koodin, luurin asetukset on palautettava alkutilaan.

6.8 Luurin asetusten palauttaminen (reset)

Luurin asetukset voidaan palauttaa tehdasasetuksiin.

1 Poista akut luurista.

2 Paina  ja pidä painettuna asettaessasi akut paikalleen.
Näytöllä näkyy
00000000000000.

3 Paina .

Huomio

Palautettuasi luurin asetukset on maan koodi annettava mahdollisesti uudelleen.


Luurin tehdasasetukset ovat:

- Soittoääni 1
- Soittoäänen voimakkuus 3
- Kuulokkeen äänenvoimakkuus 3
- Puhelinmuistio muuttamaton
- Puheluloki tyhjä
- Uudelleentalalista tyhjä
- Näppäinlukitus pois
- Kellonaika 00:00
- Valintamuoto 1 (äänitaajuus)
- Järjestelmän PIN 0000
- Soittoäänen viivytyt 6 soittokertaa


6.9 Näppäimistön lukitseminen


Tällä toiminnolla voidaan näppäimet lukita niin että niitä ei vahingoissa paineta luuria kannettaessa.

I Paina pitkään .


Näppäimistö on nyt lukittu ja näytöllä näkyy avainsymboli .

Huomio

Voit edelleen vastaanottaa puheluja painamalla , näppäinlukituksesta huolimatta. Lukitus pysyy voimassa myös puhelun päättyttyä.

Jos painat jotain näppäintä lukituksen ollessa aktivoituna luurin näytöllä näkyy  3 sekunnin ajan.

6.10 Näppäimnlukituksen avaus

I Näppäimistön lukitus avataan painamalla uudelleen .


7 Puhelinvastaajan käyttö

Voit kuunnella viestit tukiasemasta tai voit soittaa SEI45: een toisesta puhelimesta ja kuunnella saamasi viestit etätoiminnolla.

Huomio

- Saapuvien viestien pituus voi olla enintään 3 minuuttia.
- Viestien suurin mahdollinen lukumäärä on 59.
- Käytettävissä oleva tallennusaika on yhteensä enintään 10 minuuttia.

7.1 Kytkenä päälle/pois

I Paina tukiaseman painiketta .

Kun kytket laitteen päälle, kuulet lähtevän viestisi.

7.2 Lähtevät viestit





Vastaajaan on tehtaalla tallennettu vakioasetuksena esim.: *“Tämä on automaattinen*

puhelinvastaaja, olkaa hyvä ja jättäkää viesti äänimerkin jälkeen”.

Voit myös tallentaa oman lähtevän viestin käyttämällä apuna tukiasemaan rekisteröityä luuria.

7.2.1 Oman lähtevän viestin tallentaminen






Lähtevä viestisi voi olla enintään 1 minuutin pituinen. Voit palauttaa tehtaalla asetetun valmiin lähtevän viestin milloin tahansa. Jos aika kuluu umpeen viestiä sanellessasi, kuulet merkkiäänä, toimenpide keskeytyy ja viestisi tallentuu muistiin.

- 1 Paina luurin painiketta  toistamiseen (9 kertaa) selataksesi valikkoa kunnes näytöllä näkyvät kuvakkeet  ja .
- 2 Kuultuasi pitkän merkkiäänä, puhu viestisi luurin mikrofoniin.
- 3 Kun olet valmis, paina  lopettaaksesi tallentamisen.

Kuulet merkkiäänä ja sanelemasi viesti toistuu luurista.

- 4 Paina  vahvistaaksesi toimenpiteen.

7.2.2 Lähtevän viestin vakioasetuksen palauttaminen

- 1 Paina luurin painiketta  toistamiseen (9 kertaa) selataksesi valikkoa kunnes näytöllä näkyvät kuvakkeet  ja .
Tallennus käynnistyy.
- 2 Paina  pysäyttääksesi tallentamisen.
- 3 Paina  poistaaksesi tallennetun tekstin.
Kuulet kaksi merkkiääntä jotka vahvistavat että lähtevän viestin vakioasetus on palautettu.

7.3 Muisti täynnä

Kun tallentuvien viestien muisti täyttyy, tukiaseman LED vilkkuu nopeasti ja lähtevän viestisi tilalle tulee automaattisesti viesti esim. “Tämä on automaattinen

puhelinvastaaja, olkaa hyvä ja soittakaa uudellen myöhemmin.”

Vastaaja voi tallentaa uusia viestejä vasta kun siitä on poistettu entisiä. Katso ‘Kaikkien viestien poistaminen’, sivu 33.

Huomio

Jos muisti täyttyy viestin saapuessa, vastaaja katkaisee puhelun.

7.4 Uusien viestien näyttö

Kuvake  vilkkuu luurin näytöllä.


Tukiaseman LED vilkkuu vuorotellen pitkään ja lyhyesti.

7.5 Viestien kuuntelu


I Paina .

Kuulet uudet viestit luurin kaiuttimesta.

TAI


Paina  ja pidä painettuna kuullaksesi kaikki vastaajaan tallentuneet viestit.


Vihje


Ellei vastaajassa ole uusia viestejä, painamalla lyhyesti  voit toistaa kaikki vastaajaan tallentuneet viestit.


7.5.1 Toimenpiteet toiston aikana


 Toiston pysäyttäminen.

 Seuraavan viestin toisto

 Parhaillaan kuunneltavan viestin toisto uudelleen
Kahdella painalluksella

 Poistaa parhaillaan kuultavan viestin


 Kaiuttimen äänenvoimakkuuden lisäys

 Kaiuttimen äänenvoimakkuuden heikentäminen

Huomio

Toiston jälkeen tallentuvat muistiin kaikki viestit joita ei ole poistettu.







7.5.2 Kaikkien viestien poistaminen

I Kun kaikki viestit on kuunneltu, paina  ja pidä painettuna 8 sekunnin ajan. *Kuultuasi äänimerkin on kaikki viestit poistettu kun laskenta päättyy.*

7.6 Soittoäänien lukumäärä vastaajassa

Voit valita kuinka monta kertaa puhelin soi ennen kuin vastaaja vastaa puheluun. Voit valita 2-9 soittokertaa tai Time Saver säästötoiminnon.


Time Saver on hyödyllinen toiminto jos haluat kuunnella viestit etätoiminnolla toisesta puhelimesta. Jos uusia viestejä on tullut, puhelin vastaa 2 soittokerran jälkeen. Ellei uusia viestejä ole tullut se vastaa 6 soittokerran jälkeen. Näin voit laskea luurin hukkaamatta aikaa ja rahaa turhaan odottamiseen.

- 1** Paina luurin painiketta  toistamiseen (8 kertaa) kunnes näytöllä näkyy  kuvake ja ajankohtainen soittoäänien lukumäärä. Jos säästötoiminto on asetettu, näytöllä näkyy .
- 2** Paina  tai  valitaksesi haluamasi asetuksen.
- 3** Vahvista toimenpide painamalla .

7.7 Etätoiminto

Tällä toiminnolla voit kuunnella saapuneet viestit soittamalla SEI 45: een toisesta puhelimesta.

- I** Soita SEI 45:een, paina # kun kuulet oman lähtevän viestisi ja näppäile sen jälkeen 4-numeroinen järjestelmä PIN koodisi. Tehdasasetus on 0000.

 **Huomio**
Turvallisuussyistä on suositeltavaa muuttaa tätä PIN koodia, katso 'Järjestelmä PIN koodin muuttaminen', sivu 28.

- 2** Näppäilyäsi PIN koodin yllä mainitulla tavalla, voit käyttää SE145 vastaajaa näppäimistön näppäimillä:

Toista kaikki viestit	2
Toista edellinen viesti	1
Toista seuraava viesti	3
Poista parhaillaan toistuva viesti	6
Kytke vastaaja päälle	7
Pysäytä toisto	8
Kytke vastaaja pois päältä	9


8 Rekisteröinti

Yhteen tukiasemaan voidaan rekisteröidä enintään viisi luuria. Kaikki uudet luurit on ensin rekisteröitävä tukiasemaan ennen kuin niitä voidaan käyttää.

Huomio

- Alla annetut ohjeet pätevät ensisijaisesti luuriin SE145. Jos haluat rekisteröidä jonkin muun valmistajan luurin, ohjeet voivat poiketa tässä annetuista. Noudata siinä tapauksessa toisen luurin valmistajan ohjeita.
- Luurin rekisteröintiin tai rekisteröinnin poistamiseen tarvitaan järjestelmän PIN koodi. PIN koodiksi on annettu tehtaalla 0000.


8.1 Luurin rekisteröinti

- 1** Paina tukiaseman painiketta  ja pidä painettuna noin 3 sekunnin ajan. *Tukiasemasta kuuluu merkkiäni kun se on valmis hyväksymään rekisteröinnin.*


Huomio

Tukiasema voi vastaanottaa luurin rekisteröinnin 90 sekunnin kuluessa.

Jos painat , rekisteröinti peruuntuu.

- 2** Paina luurin painiketta  ja pidä painettuna.

Näytöllä näkyy *0000 - - - - -*

- 3** Syötä järjestelmä PIN (tehdasasetus 0000) ja paina .

Jos tukiasema on löydetty ja on annettu oikea PIN, luuri rekisteröityy ja se saa seuraavan vapaan luurinumeron. Tämä numero näkyy luurilla yhdessä aika-asetusten kanssa.




Huomio


- SEI45 luuri voidaan rekisteröidä vain yhteen tukiasemaan kerrallaan. Jos haluat rekisteröidä luurin toiseen tukiasemaan, rekisteröintiprosessi on toistettava.
- Jos yrität lisätä luurin tukiasemaan johon on jo rekisteröity 5 luuria, näytöllä näkyy vierivä viiva

ja sen jälkeen näyttö palaa rekisteröimättömään tilaan.

8.2 Luurin rekisteröinnin poistaminen


Voit käyttää yhtä luuria toisen luurin rekisteröinnin poistamiseen. Et voi poistaa rekisteröintiä luurista, jota parhaillaan käytät.

- 1** Poista akut ja paina sen jälkeen  ja pidä painettuna samalla kun asetat akut takaisin paikalleen. Kuvakkeet  ja  vilkkuvat.

- 2** Vapauta  näppäin. Luuri hakee tukiasemaa ja näytöllä näkyvät kaikki muut siihen rekisteröidyt luurit, esim. 2-3-4-5.

- 3** Syötä sen luurin numero, jonka rekisteröinnin haluat poistaa.

- 4** Näppäile järjestelmä PIN (tehdasasetus 0000).

- 5** Vahvasta painamalla , Haluamasi luurin rekisteröinti on nyt poistettu.

9 Hoito ja huolto

9.1 Puhdistus


- Puhdista luuri ja tukiasema vain kostealla (ei märällä) pyyhkeellä tai antistaattisella liinalla.
- Älä käytä kiillotusaineita, sillä ne pilaavat laitteen pinnan.
- Älä käytä kuivaa pyyhettä, sillä se voi aiheuttaa staattisen shokin.

9.2 Akun vaihtaminen


Varoitus

Käytä vain uudelleen ladattavia AAA akkuja


I Avaa paristolokeron kansi

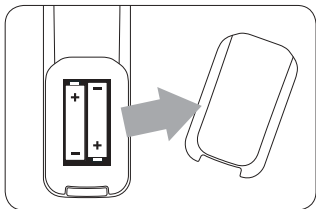


2 Poista vanhat akut

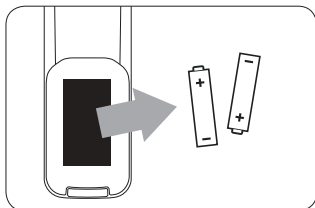

3 Aseta uudet akut paikalleen

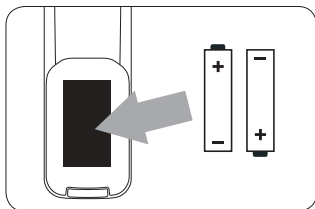

4 Sulje paristolokeron kansi

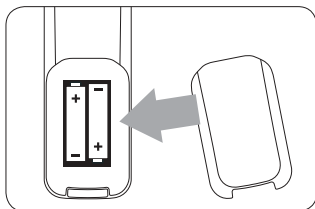


10 Tekniset tiedot





Akkujen kesto aika ja kantama-alue

Kesto aika puheluille ja puhelimen ollessa valmiustilassa. Akkujen ollessa täyteen ladattuina SEI45:lla voidaan puhua noin 10 tuntia ja se voi olla valmiustilassa noin 150 tuntia.

Akkujen tyhjenemisestä ilmoittava varoitusääni

Akkujen varaustila näkyy luurin näytön vasemmassa yläkulmassa. Kun akut alkavat tyhjentyä, kuulet äänimerkin kerran minuutissa (puhelun aikana) ja  kuvake vilkkuu. Akkujen tyhjenemisen jatkuessa puhelin kytketty automaattisesti pois päältä vähän ajan kuluttua äänimerkistä.

Akkujen varaustilat:

-  Täyteen ladattu.
-  Osittain ladattu.
-  Alkaa tyhjentyä.
-  Vilkkuu – lähes tyhjä.

Akkutyyppi

SEI45 puhelimesta käytetään AAA NiMh 550mAh akkuja.

Kantama-alueelta poistumisesta ilmoittava varoitus

Ihanteellisissa olosuhteissa puhelimen kantama-alue on sisätiloissa jopa 50 metriä ja ulkona 300 metriä. Kun alat lähestyä kantama-alueen rajaa puhelun aikana kuulet merkkiään.

Jos luuri viedään alueen ulkopuolelle, luurista kuuluu häiriöilmoitus, puhelu katkeaa eikä kaikkia luurin toimintoja voida enää käyttää. Kuulet vain äänimerkin yrittäessäsi käyttää toimintoja, edellyttäen että äänimerkki on kytketty päälle.

Kun siirryt takaisin kantama-alueen sisäpuolelle luurista kuuluu uusi äänimerkki.

Huomio

Äänimerkki on kytkettävä päälle jotta se voidaan kuulla (katso sivu 27 '6.3 Äänimerkin kytkentä päälle/pois).

Usein kysytyt kysymykset

www.philips.com/support

Akkujen lataaminen

kuvake ei vilku kun luuri asetetaan tukiasemaan

- Akkujen heikot kontaktit – siirrä luuria hiukan
- Kosketuspinnat likaantuneet – puhdista akkujen kosketuspinnat pyyhkeellä joka on kostutettu alkoholiin
- Akku täynnä – sitä ei tarvitse ladata

Puhelut

Ei valintaääntä

- Puhelin ei saa sähköä – tarkista kytkennät. Palauta tehdasasetukset: vedä pistoke pistorasiasta ja työnnä takaisin
- Akut tyhjentyneet – lataa akkuja vähintään 24 tuntia
- Olet liian kaukana tukiasemasta – siirry lähemmäksi

- Väärä puhelinjohto – käytä vain toimitukseen sisältyvää johtoa
- Puhelimen sovitinta (jos sellainen tarvitaan) ei ole liitetty puhelinjohtoon – liitä sovitin (tarvittaessa) puhelinjohtoon

Huono äänenlaatu

Tukiasema on liian lähellä sähkölaitteita, paksuja seiniä tai metallisia ovenpieliä – siirrä tukiasemaa vähintään metrin etäisyydelle kaikista sähkölaitteista

Y kuvake vilkkuu

- Luuria ei ole rekisteröity tukiasemaan – suorita rekisteröinti nyt
- Olet liian kaukana tukiasemasta – siirry lähemmäksi

Soittoääntä ei kuulu

Soittoääni kytketty pois päältä. Lisää äänenvoimakkuutta.

Soittajan tunnustus (CLI) ei toimi

Tarkista tilaus verkko-operaattorilta

Puhelinmuistio

Puhelinmuistion merkintää ei voida tallentaa muistiin

Puhelinmuistio täynnä. Poista muita merkintöjä tehdäksesi tilaa uusille.

Näyttö

Näyttö on tyhjä

- Lataa akut tai vaihda uudet akut.
 - Kytke tukiaseman virta pois päältä ja uudelleen päälle ja suorita luurin rekisteröintitoinen menpiteet (katso sivu 34).
 - Toinen luuri on mahdollisesti varannut tukiaseman. Odota kunnes tukiasema vapautuu.
-

Toisen luurin rekisteröinti ei onnistu

Tukiasemaan on jo rekisteröity 5 luuria. Näytöllä näkyy vierivä

viiva. Poista jonkin toisen luurin rekisteröinti voidaksesi rekisteröidä uuden.

Häiriöäännet

Häiriöt radion tai television äänessä.

Tukiasema tai latauslaite on liian lähellä. Siirrä mahdollisimman kauaksi radiosta ja televisiosta.

Vastaaja

Vastaaja ei tallenna viestejä

- Kytke vastaaja päälle.
- Muisti voi olla täynnä. Vilkkuuko tukiaseman LED nopeasti?
Jos näin on, sinun täytyy poistaa muutamia viestejä.

Viestien etäkuuntelu ei ole mahdollista

- Jos olet syöttänyt väärän PIN koodin, kuulet pitkän merkkiäänänen. Voit antaa PIN koodin uudelleen yhden kerran.

12 Hakusanat

A

- Ääniviesti 19
- Akkujen lataaminen 14
- Akkujen paikalleenasettaminen 14

E

- Etuliitteen tunnistaminen ja vaihtoehtoinen valinta 28

F

- Flash-signaali 28

J

- Järjestelmä PIN muuttaminen 29

K

- Kaikkien vastaajaan tulleiden viestien poistaminen 33
- Kaiuttimen äänenvoimakkuus 32
- Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätö 17
- Kuulokkeen äänenvoimakkuus 17
- Kuvakkeiden ja symbolien tuonti näytölle 10

L

- Lähtevän vakioviestin palauttaminen 31
- Lähtevän viestin tallentaminen 31
- Lähtevät viestit 30
- Luurin kuvaus 8
- Luurin näppäimet 8
- Luurin rekisteröinnin poistaminen 35
- Luurin rekisteröinti tukiasemaan 34
- Luurin soittoäänen muuttaminen 26
- Luurin tehdasasetusten palauttaminen 29

M

- Merkinnän lisäys puhelinmuistioon 20
- Merkinnän poistaminen puhelinmuistiosta 21
- Merkinnän poistaminen puhelulokista 24
- Muisti täynnä 31

N

- Näppäimistön lukitseminen 30
- Näppäinäänten kytkentä päälle/pois 27
- Numeron poistaminen uudelleenvalittavien listalta 26

P

- Pääsy uudelleenvalittavien puhelujen listalle 25

Päiväyksen ja kellonajan
asettaminen 27
Pakkauksen sisältö 7
Pikavalintanäppäimen
numeron muuttaminen 22
Pikavalintanäppäimet 22
Pikavalintanumeroiden
muuttaminen 16
Puhelimen kierrätys ja jätehuolto 5
Puhelinmuistion merkinnän
muuttaminen 21
Puhelinmuistion merkintöjen
tuonti näytölle 20
Puhelulokinumeron
tallentaminen puhelinmuistioon 24
Puhelulokin tuonti näytölle 23
Puhelun esivalinta 16
Puhelun lopettaminen 17
Puhelun soittaminen 16
Puhelun soittaminen
puhelinmuistiosta 16
Puhelun soittaminen
puhelulokista 16
Puheluun vastaaminen 17

R

Ryhmäpuhelu 18

S

Säästötoiminto 33
Soittajan siirto pitoon toiseen
puheluun vastaamista varten 18
Soittajan tunnistus 23
Soittoäänen asettaminen 26

Soittoäänen voimakkuuden
ja melodian muuttaminen 26
Soittoäänen voimakkuuden
muuttaminen 26
Soittojen lukumäärä 33

T

Toiseen luuriin soittaminen 18
Tukiaseman kuvaus 11
Tukiaseman liitäntä 13
Tunnista soittaja 23
Turvallisuustietoa 6

U

Ulkopuhelun
siirto toiseen luuriin 18
Usein esitetyt kysymykset 38
Uusia viestejä 32

V

Valikoissa navigointi 17
Valintamuodon asetus 27
Vastaajaan tulleen
viestin poistaminen 32
Vastaajan kauko-ohjaus 33
Vastaajan kytkeminen
päälle/pois 30
Vastaajan kytkeminen
päälle kauko-ohjatusti 33
Viestien kuuntelu 32
Viimeisen numeron
uudelleenvalinta 30
Vuorottelu ulko- ja
sisäpuhelujen välillä 18



© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without
the written consent of the copyright owner.

Document order number : 3111 285 35712

