

Guide de démarrage rapide



Etape A *Connexion*

Etape B *Réglage*

Etape C *Plaisir d'écoute*

Contenu de l'emballage?


Vous trouverez ces éléments en ouvrant la boîte.




Guide de démarrage rapide



Manuel d'utilisation



Télécommande

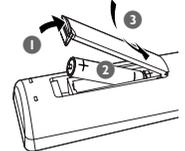


PHILIPS

Etape A Connexion

Connexions

- 1 Branchez les câbles du haut-parleur sur les prises **SPEAKERS**.
- 2 Avant de brancher le cordon secteur dans la prise murale.

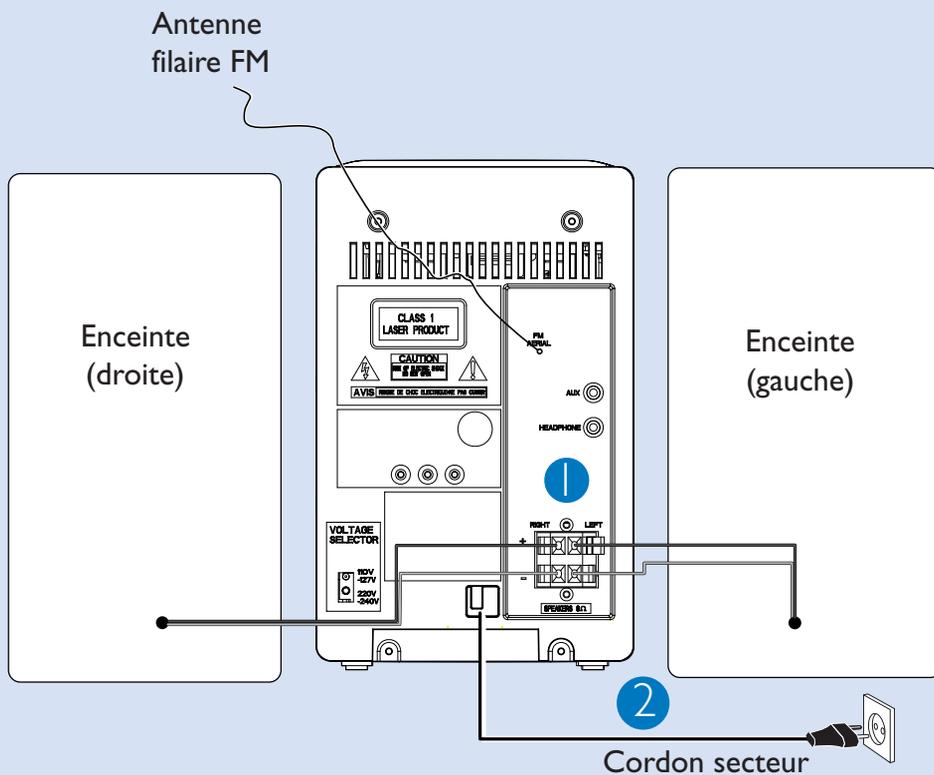


Conseil:

Il n'est pas nécessaire de connecter une antenne filaire FM puisqu'elle est déjà fixée sur le système.

Etape B Réglage

Réglage d'horloge


- 1 En mode veille, maintenez enfoncé le bouton **CLOCK/ DISPLAY** de la télécommande pendant 2 secondes.
- 2 Appuyez sur **PROG** pour sélectionner l'affichage au format 12 heures ou 24 heures.
- 3 Appuyez sur **CLOCK/DISPLAY** pour confirmer:
→ Les chiffres d'horloge pour les heures clignotent.
- 4 Appuyez sur **TUNING** **◀◀ ▶▶** (**◀◀ / ▶▶** de la télécommande) pour régler les minutes.
- 5 Appuyez à nouveau sur **CLOCK/DISPLAY**.
→ Les chiffres d'horloge pour les minutes clignotent.
- 6 Appuyez sur **TUNING** **◀◀ ▶▶** (**◀◀ / ▶▶** de la télécommande) pour régler les minutes.
- 7 Appuyez sur **CLOCK/DISPLAY** pour confirmer l'heure.

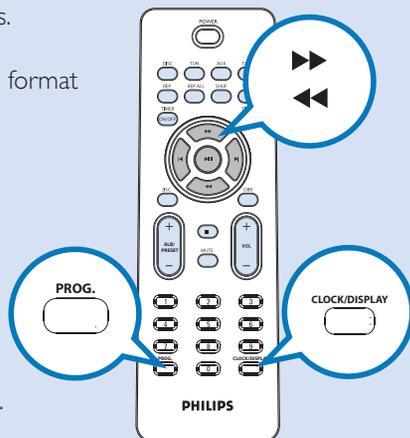

Etape C Plaisir d'écoute

Lecture d'un CD

- 1 Sélectionnez la source CD.
- 2 Relevez le couvercle du lecteur de CD sur le dessus de la chaîne pour ouvrir le logement du CD.
- 3 Introduisez un CD avec la face imprimée orientée vers le haut et appuyez sur **PULL TO OPEN** pour fermer le clapet.
- 4 Appuyez sur **▶ ||** pour démarrer la lecture.
- 5 Pour arrêter la lecture de CD, appuyez sur **■**.

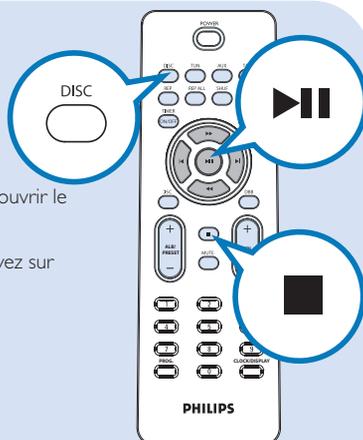

Programmation et ré glage des stations radio

- 1 Sélectionnez la source TUNER.
- 2 Appuyez sur a touche **PROG** de la télécommande pendant plus de deux secondes pour programmer toutes les stations disponibles selon leur ordre sur la gamme d'ondes.
- 3 Appuyez sur **ALBUM/PRESET +/-** jusqu'à ce que la station pré réglée souhaitée s'affiche.

Conseil:

Les programmes de lecture dé taillé s et les fonctions supplé mentaires sont dé crits dans le manuel d'utilisation fourni.

Remarques pour la té lé commande:

- Sé lectionnez d'abord la source que vous dé sirez commander en appuyant sur l'une des touches de sé lection de la source sur la té lé commande (par exemple CD, TUNER).
- Sé lectionnez ensuite la fonction voulue (par exemple ►II, ◀, ►I).



© Royal Philips Electronics N.V. 2007
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

