

Altijd tot uw dienst

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar
www.philips.com/support



AJ1060



Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Inhoudsopgave

1	Belangrijk	2
	Veiligheid	2
	Kennisgeving	2

2	Uw klokradio	4
	Introductie	4
	Wat zit er in de doos?	4
	Overzicht van het apparaat	5

3	Aan de slag	7
	Stroom aansluiten	7
	De klok instellen	7

4	Radio luisteren	8
	Afstemmen op een radiozender	8
	Hiermee past u het geluidsniveau aan	8

5	De alarmtimer instellen	9
	De wektijd instellen	9
	De alarmtimer inschakelen	9
	De alarmtijd weergeven	9
	Alarm herhalen	9
	Alarmsignaal stoppen	9
	De alarmtimer uitschakelen	9

6	Andere functies	10
	De slaaptimer instellen	10
	De helderheid van het display aanpassen	10

7	Productinformatie	11
	Specificaties	11

8	Problemen oplossen	12
----------	---------------------------	----

1 Belangrijk

Veiligheid

- Zorg ervoor dat er genoeg ruimte rond het product is voor ventilatie.
- Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren of accessoires.
- **WAARSCHUWING** met betrekking tot batterijgebruik – Om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, wat kan leiden tot lichamelijk letsel of beschadiging van eigendommen of het product:
 - Plaats de batterijen met + en - zoals staat aangegeven op het product.
 - Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat.
 - Verwijder de batterijen wanneer het product gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
 - De batterijen mogen niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke.
- Gebruik uitsluitend de voeding die in de gebruikershandleiding wordt vermeld.
- Er mag geen vloeistof op het product druppelen of spatten.
- Plaats niets op het product dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.

Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.
- Geen enkel onderdeel van dit apparaat hoeft ooit te worden gesmeerd.
- Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
- Houd dit apparaat uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
- Kijk nooit in de laserstraal in dit apparaat.
- Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer, de stekker en de adapter om de stroom van dit apparaat uit te schakelen.

Kennisgeving

Gibson Innovations verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU. U kunt de conformiteitsverklaring lezen op www.philips.com/support.

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Gibson Innovations kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.

Uw oude product weggooien



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.



Dit symbool op een product betekent dat het product voldoet aan EU-richtlijn 2012/19/EU. Stel uzelf op de hoogte van de lokale procedures voor gescheiden inzameling van afval van elektrische en elektronische producten. Volg de lokale regels op en werp het product

nooit samen met ander huisvuil weg. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Symbool klasse II apparatuur



Dit symbool geeft aan dat de apparatuur een dubbel isolatiesysteem heeft.

Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking).

Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.



Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.

2 Uw klokradio

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Introductie

Met deze klokradio kunt u:


- naar FM-radio luisteren.
- zien hoe laat het is.
- wakker worden met de zoemer of de radio.
- twee alarmen op verschillende tijden zetten.

Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

- Apparaat (met aangesloten voedingsadapter)
- Gedrukt materiaal

Overzicht van het apparaat

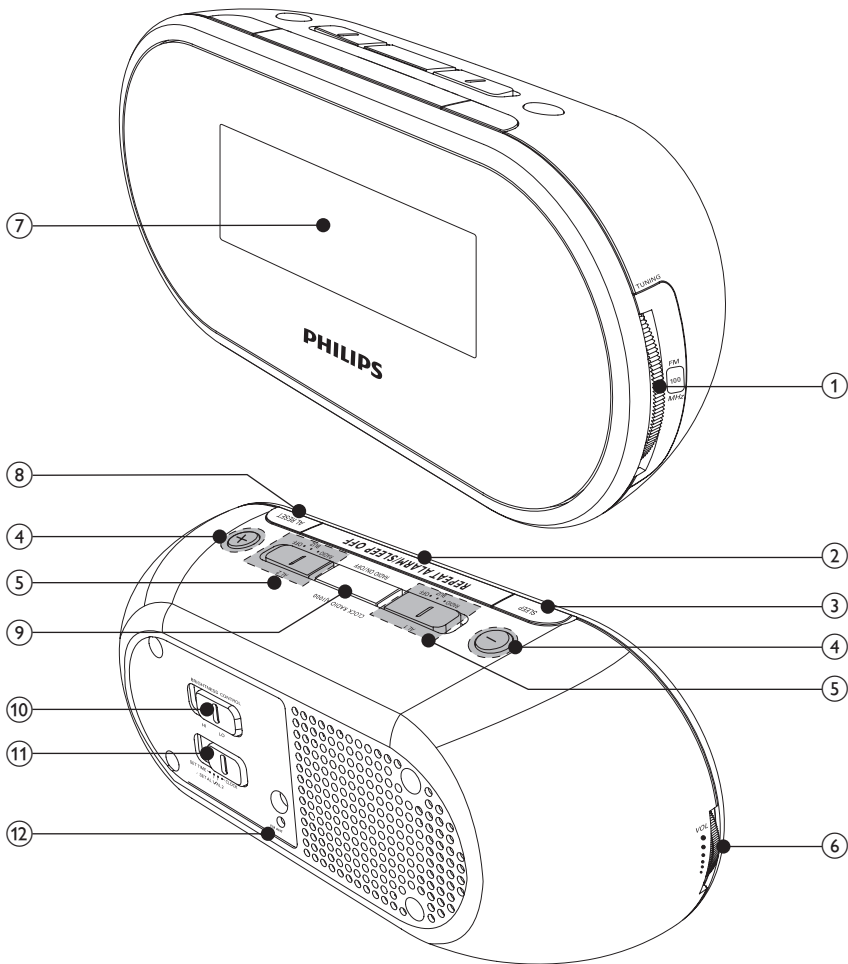

① TUNING

- Hiermee stemt u af op een radiozender.

② REPEAT ALARM/SLEEP OFF

- Hiermee herhaalt u het alarm.
- Hiermee schakelt u de slaaptimer in.

③ SLEEP

- Hiermee stelt u de slaaptimer in.

④ + / -

- Hiermee stelt u de tijden van klok, alarmtimer en slaaptimer in.

- ⑤ **AL1,AL2**
- **RADIO:** hiermee stelt u de huidige radiozender in als alarmbron.
 - **BUZ:** hiermee stelt u de zoemer in als alarmbron.
 - **OFF:** hiermee schakelt u de alarmtimer uit.
- ⑥ **VOL**
- Hiermee stelt u het volumeniveau van de radio in.
- ⑦ **Display**
- ⑧ **AL RESET**
- Onderbreek het alarm.
- ⑨ **RADIO ON/OFF**
- Hiermee schakelt u de radio in of uit.
- ⑩ **BRIGHTNESS CONTROL**
- Hiermee past u de helderheid van het display aan.
- ⑪ **Klokbediening**
- **SET TIME:** hiermee activeert u de klok.
 - **SET AL1/AL2:** hiermee activeert u de instellingen van de alarmtimer; toont u de ingestelde alarmtijd.
 - **CLOCK:** toont de kloktijd.
- ⑫ **FM ANT**
- Aangesloten FM-draadantenne.

3 Aan de slag



Let op

- Gebruik van dit product dat niet overeenkomt met de beschrijving in deze handleiding of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een anderszins onveilige werking van dit product.

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

Stroom aansluiten



Let op

- Het product kan beschadigd raken! Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achter- of onderzijde van het apparaat.
- Risico van een elektrische schok! Wanneer u het netsnoer loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. Trek nooit aan het snoer.
- Zorg ervoor dat u alle andere aansluitingen hebt uitgevoerd voordat u het netsnoer op het stopcontact aansluit.

- 1 Sluit de voedingsadapter aan op een stopcontact.

De klok instellen

- 1 Schakel **Clock Control** naar **SET TIME**.
- 2 Druk op **+ / -** om de kloktijd in te stellen (24-uurssysteem).
- 3 Schakel **Clock Control** naar **CLOCK**.



Tip

- Houd **+** ingedrukt om de tijd snel te laten oplopen.
- Druk op **-** om de tijdcijfers een voor een te laten teruglopen.

4 Radio luisteren

Afstemmen op een radiozender

- 1 Druk op **RADIO ON/OFF** om de radio in te schakelen.
- 2 Pas **TUNING** langzaam aan om op een radiozender af te stemmen.
 - Druk nogmaals op **RADIO ON/OFF** om de radio uit te schakelen.

Hiermee past u het geluidsniveau aan

- Draai **VOL** rechts- of linksom.

5 De alarmtimer instellen

De wektijd instellen

U kunt twee aparte alarmen instellen. Voor de alarmtoon kunt u de zoemer of FM-radio selecteren.

Opmerking

- Controleer voordat u begint of de kloktijd goed is ingesteld.



- 1 Schakel **Clock Control** naar **AL1** of **AL2** (op **SET AL1/AL2**).
- 2 Druk op **+** / **-** om de alarmtijd in te stellen.
- 3 Schakel **Clock Control** naar **CLOCK**.

De alarmtimer inschakelen

Opmerking

- Zorg ervoor dat de alarmtijd is ingesteld.
- Zet **AL1/AL2** op **BUZ** of **RADIO**.
 - ↳  /  verschijnt.
 - ↳ De zoemer of FM-radio is ingesteld als alarmtoon.

De alarmtijd weergeven

- 1 Schakel **Clock Control** naar **AL1** of **AL2** (op **SET AL1/AL2**).
 - ↳  of  verschijnt.
 - ↳ De vooraf ingestelde alarmtijd wordt getoond.

Alarm herhalen

- Druk als het alarm afgaat op **REPEAT ALARM/SLEEP OFF**.
 - ↳ Het alarm gaat 9 minuten later opnieuw af.

Alarmsignaal stoppen

- Druk als het alarm afgaat op **AL RESET**.
 - ↳ Het alarm stopt en de alarminstellingen blijven behouden.

De alarmtimer uitschakelen

- Schakel **AL1/AL2** naar **OFF**.
 - ↳  /  verdwijnt.

6 Andere functies

De sleeptimer instellen

U kunt de klokradio instellen om automatisch uit te schakelen na een bepaalde periode (0 tot 59 minuten).



Opmerking

- Zorg er voor het instellen voor dat **Clock Control** is overgeschakeld naar **CLOCK** en de radio is uitgeschakeld.

- 1 Houd **SLEEP** ingedrukt.
 - ↳ De tijd telt af van **0:59** naar **0:00**.
 - ↳ De radio gaat aan.
- 2 Druk herhaaldelijk op **+** / **-** om de tijd aan te passen.
- 3 Laat **SLEEP** los wanneer de gewenste tijdcijfers worden getoond.

Als u de sleeptimer wilt uitschakelen:

- Druk op **REPEAT ALARM/SLEEP OFF**.

De helderheid van het display aanpassen

- Zet **BRIGHTNESS CONTROL** op **HI** of **LO**.
 - **HI**: hoge helderheid
 - **LO**: lage helderheid

7 Productinformatie

Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Specificaties

Tuner (FM)

Frequentiebereik	87,5 - 108 MHz
Gevoeligheid	
- mono, signaal- ruisverhouding 26 dB	< 22 dBf
Harmonische vervorming	< 3%
Signaal-ruisverhouding	> 50 dB

Algemene informatie

Netspanning	Invoer: 100 - 240 V~, 50/60 Hz 150 mA
	Uitgang: 5 V DC, 500 mA
Stroomverbruik in werking	3W
Afmetingen	
- Apparaat (b x h x d)	185 x 85 x 52 mm
Gewicht	
- Apparaat	0,37 kg

8 Problemen oplossen



Let op

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig.

Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www.philips.com/support). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u uw apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

Geen stroom

- Controleer of het netsnoer goed is aangesloten op een stopcontact.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.

Geen geluid

- Pas het volume aan.

Het apparaat reageert niet

- Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er vervolgens weer in. Schakel het apparaat opnieuw in.

Slechte radio-ontvangst

- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en uw TV of andere stralingsbronnen.
- Trek de antenne volledig uit.

De timer werkt niet

- Stel de juiste kloktijd in.
- Schakel de timer in.

De ingestelde tijd op de klok/timer is verdwenen

- Er is een stroomstoring geweest of het netsnoer is eruit geweest.
- Stel de klok/timer opnieuw in.



Copyright © 2015 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

AJ1060_12_UM_V2.0

