

Register your product and get support at

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Manual do usuário

Käyttöopas

Εγχειρίδιο χρήσεως

Руководство пользователя

Instrukcja obsługi

Uživatelský manuál

Návod na používanie

Felhasználói kézikönyv



**PHILIPS**



**Português** ----- 4

**Suomi** ----- 18

**Έλληνικά** ----- 32

**Русский**----- 46

**Polski** ----- 60

**Česky**----- 74

**Slovensky** ----- 88

**Magyar**----- 102

Português

Suomi

Έλληνικά

Русский

Polski

Česky

Slovensky

Magyar

# Έλληνικά

## Επισκόπηση χαρακτηριστικών και ειτουργιών

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ορίσατε στη Philips!

Για να επωφεληθεύτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips,  
δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση: [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Κουμπιά χειρισμού βασικής μονάδας

- ① **SETUP** ..... Αλλάξτε το λόγο διαστάσεων σε 6:9 ή 4:3.
- ② **MENU** ..... Προβολή της σελίδας MENU.
- ③ **■** ..... Διακοπή αναπαραγωγής.
- ④ **▶▶** ..... Μεταβείτε στο προηγούμενο κεφάλαιο, κομμάτι ή τίτλο
- ⑤ **◀◀** ..... Μεταβείτε στο επόμενο κεφάλαιο, κομμάτι ή τίτλο
- ⑥ **▲, ▼, ◀, ▶** ..... Πραγματοποιήστε πλοήγηση σε ένα μενού.  
..... (◀ / ▶) Πραγματοποιήστε αναζήτηση προς τα  
πίσω/εμπρός σε ένα δίσκο σε διαφορετικές ταχύτητες.  
..... Ξεκινήστε ή διακόψτε την αναπαραγωγή.
- ⑦ **▶▶** ..... Επιβεβαιώνει μια επιλογή.




### Αριστερή πλευρά συσκευής αναπαραγωγής

- ⑧ **DC 9V** ..... Υποδοχή τροφοδοτικού ρεύματος.
- ⑨ **CHG** ..... Ένδειξη φόρτισης
- ⑩ **AV OUT** ..... Υποδοχή εξόδου ήχου/βίντεο.
- ⑪ **IR** ..... Υποδοχή ακουστικών.
- ⑫ **VOL ▲** ..... Πραγματοποιήστε μικροσυντονισμό της φωτεινότητας  
της οθόνης TFT.
- ⑬ **OFF ⌂ ON** ..... Ενεργοποιεί / απενεργοποιεί τη συσκευή αναπαραγωγής.

### Πρόσοψη συσκευής αναπαραγωγής

- ⑭ **POWER** ..... Ένδειξη ισχύος
- ⑮ **IR** ..... Αισθητήρας υπερύθρων.
- ⑯ **OPEN** ..... Ανοίγει το πορτάκι του δίσκου για εισαγωγή ή αφαίρεση  
του δίσκου.

1

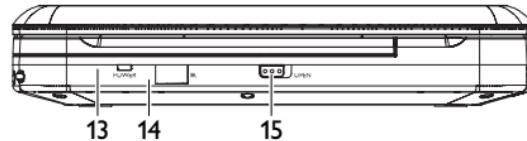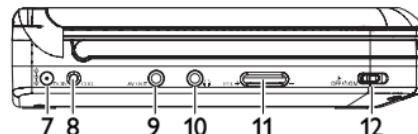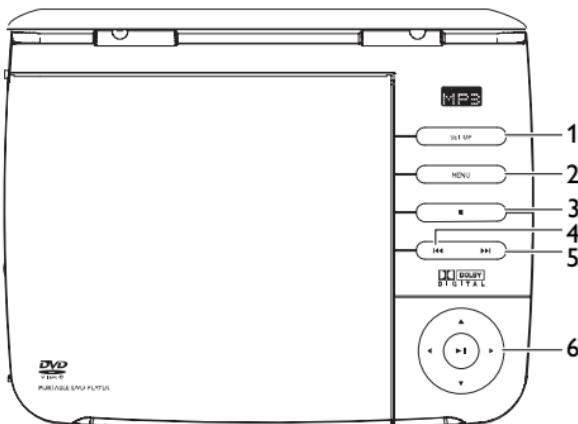


## Επισκόπηση χαρακτηριστικών και ειτουργιή

### Τηλεχειριστήριο

- ① **SETUP** .....Πραγματοποιήστε είσοδο ή έξοδο από το μενού του συστήματος.
- ② **DISPLAY** .....Προβάλετε πληροφορίες στην οθόνη TFT κατά την αναπαραγωγή.
- ③ **ZOOM** .....Μεγεθύνετε ή σμικρύνετε μια φωτογραφία ή μια ενεργή εικόνα στην οθόνη TFT.
- ④ **SUB** .....Επιλέξτε γλώσσα υποτίτλων.
- ⑤ ►► .....Μεταβείτε στο επόμενο κεφάλαιο, κομμάτι ή τίτλο
- ⑥ ◀◀ .....Μεταβείτε στο προηγούμενο κεφάλαιο, κομμάτι ή τίτλο
- ⑦ ▲, ▼, ◀◀, ◀▶ .....Πραγματοποιήστε πλοήγηση σε ένα μενού.  
.....(◀◀ / ▶▶) Πραγματοποιήστε αναζήτηση προς τα πίσω/εμπρός σε ένα δίσκο σε διαφορετικές ταχύτητες.
- ENTER** .....Επιβεβαιώνετε μια επιλογή.
- ⑧ ►■ .....Ξεκινήστε ή διακόψτε την αναπαραγωγή.
- ⑨ ■ .....Διακόψτε την αναπαραγωγή ή διαγράψτε ένα πρόγραμμα.
- ⑩ 0-9 .....Αριθμητικό πληκτρολόγιο
- ⑪ **REPEAT 1/ALL** .....Επαναλάβετε ένα κεφάλαιο/κομμάτι/τίτλο.
- A-B** .....Επαναλάβετε την αναπαραγωγή συγκεκριμένης ενότητας σε ένα δίσκο.
- ⑫ **MENU** .....Πραγματοποιήστε είσοδο ή έξοδο από το μενού με τα περιεχόμενα του δίσκου.
- ⑬ **AUDIO** .....Επιλέξτε μια γλώσσα ήχου κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου DVD ή επιλέξτε μια λειτουργία ήχου [Stereo (Στερεοφωνικός), Mono-Left (Αριστερός μονοφωνικός) ή Mono-Right (Δεξιός μονοφωνικός)] κατά την αναπαραγωγή δίσκου VCD/CD.
- ⑭ **ANGLE** .....Επιλογή γωνίας κάμερας DVD

### ΠΡΟΣΟΧΗ

Χρήση ρυθμίσεων ή προσαρμογών ή εκτέλεση διαδικασιών διαφορετικών από τις παρούσες μπορεί να προκαλέσουν την έκθεση σε επικινδυνή ακτινοβολία ή άλλο επισφαλή χειρισμό.

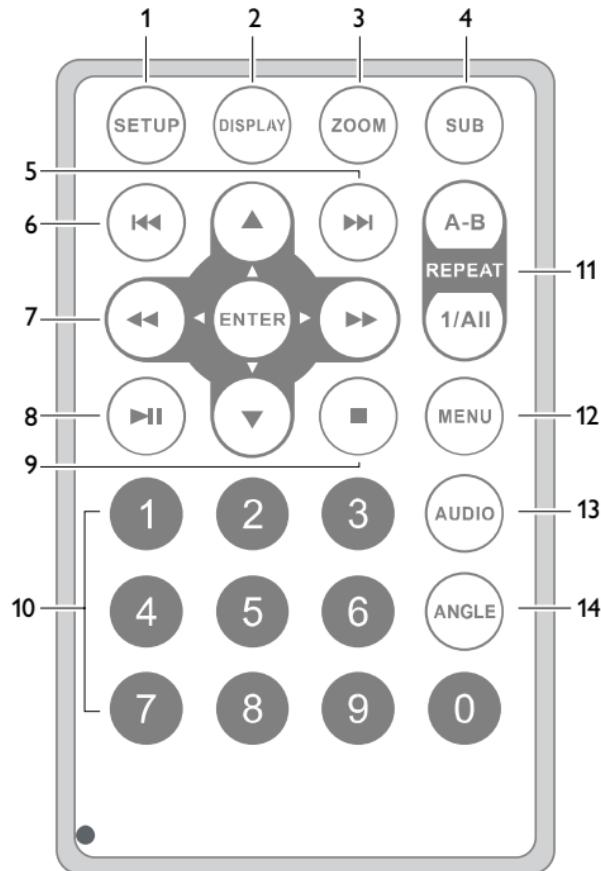

## Το φορητό σας DVD player

Το φορητό σας DVD αναπαράγει ψυφιακούς δίσκους βίντεο σε συμμόρφωση με το παγκόσμιο πρότυπο DVD Video. Με αυτό, θα μπορείτε να απολαύσετε ταινίες πλήρους μήκους με ποιότητα αληθινής κινηματογραφικής εικόνας και στερεοφωνικό ή πολικαναλικό ήχο (ανάλογα με το δίσκο και τη ρύθμιση της λειτουργίας αναπαραγωγής).

Τα μοναδικά χαρακτηριστικά DVD-Video, όπως η δυνατότητα επιλογής κομματιών αναπαραγωγής CD, γλώσσας υποτίτλων και διαφορετικών γλωσσών κάμερας (πάλι ανάλογα με το δίσκο), συμπεριλαμβάνονται σε αυτή τη συσκευή. Επιπλέον, το γονικό κλειδώμα σάς επιτρέπει να αποφασίσετε ποιες ταινίες θα μπορούν να βλέπουν τα παιδιά σας. Θα βρείτε τη συσκευή αναπαραγωγής εξαιρετικά εύχρηστη χάρη στην δυνατότητα προβολής στην οθόνη (OSD) και στην LCD της συσκευής, σε συνδυασμό με τον έλεγχο μέσω τηλεχειριστηρίου.

## Αποσυσκευασία

Αρχικά ελέγχετε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας που αναφέρονται παρακάτω:

- Φορητό DVD player
- Προσαρμογέας αυτοκινήτου (12V)
- Εγχειρίδιο χρήσης
- Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης
- Τροφοδοτικό AC, DSA-9W-09 F (DVE) ή AY4132 (PHILIPS)
- Τηλεχειριστήριο
- Καλώδιο ήχου/βίντεο
- Εγγύηση

## Τοποθέτηση

- Τοποθετήστε τη συσκευή αναπαραγωγής σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια.
- Μην την τοποθετήσετε κοντά σε οικιακές συσκευές θερμανσής και σε σημεία που είναι εκτεθειμένα σε άμεσο ηλιακό φως.
- Αν η συσκευή αναπαραγωγής δεν μπορεί να διαβάσει σωστά δίσκους CD/DVD, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε ένα CD/DVD καθαρισμού που συνήθως συμπεριλαμβάνεται, για να καθαρίσετε το φακό πριν δώσετε τη συσκευή για επισκευή. Άλλες μεθόδοι καθαρισμού μπορεί να καταστρέψουν το φακό.
- Φροντίστε το πορτάκι του δίσκου να είναι πάντα κλειστό για να μην συγκεντρωθεί σκόνη στο φακό.
- Ο φακός μπορεί να θολώσει με αναπαραγωγής μεταφερθεί ξαφνικά από κρύο σε ζεστό περιβάλλον. Τότε δεν θα είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων CD/DVD. Αφήστε τη συσκευή αναπαραγωγής σε ζεστό περιβάλλον μέχρι να εξατμιστεί η υγρασία.

## Πληροφορίες για την ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία

### Προφυλάξεις σχετικά με τη φόρτιση της μπαταρίας

- 1 Όταν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, επαναφορτίστε τη (είτε σκοπεύετε να τη χρησιμοποιήσετε είτε όχι) έτσι ώστε να μεγιστοποιήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- 2 Για να φορτίσετε την μπαταρία, συνδέστε απευθείας αυτό το DVD player σε πρίζα AC. Θα ανάψει η ένδειξη φόρτισης.

### Χρήση και συντήρηση των επαναφορτιζόμενων μπαταριών

- 1 Βεβαιωθείτε πως χρησιμοποιείτε πάντα μόνο τον προσαρμογέα AC που συμπεριλαμβάνεται μαζί με τη συσκευή για τη φόρτιση των μπαταριών σας.
- 2 Η απόδοση επαναφόρτισης μειώνεται όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος πέφτει κάτω από τους 10oC (50oF) ή υπερβεί τους 35oC (95oF).
- 3 Ο συνολικός χρόνος διάρκειας μιας πλήρως φορτισμένης μπαταρίας είναι περίπου 2 ώρες εάν έχετε συνδέσει ακουστικά στο DVD player.

## Φορμά δίσκων που μπορούν να αναπαραχθούν

Εκτός από δίσκους DVD-Video, θα μπορείτε επίσης να αναπαράγετε όλα τα CD εικόνας και ήχου (συμπεριλαμβανομένων των CDR, CDRW, DVD±R και DVD±RW).

## DVD-Video

Ανάλογα με το περιεχόμενό τους (ταινία, βίντεο κλπ, επεισόδια δραματικής σειράς, κτλ.), αυτοί οι δίσκοι μπορεί να έχουν έναν ή περισσότερους Τίτλους, και κάθε Τίτλος μπορεί να έχει ένα ή περισσότερα Κεφάλαια. Για εύκολη και ανετή πρόσβαση, η συσκευή αναπαραγωγής σάς επιτρέπει να μετακινείστε μεταξύ των Τίτλων καθώς και μεταξύ των Κεφαλαίων.

## CD με αρχεία JPEG

Σε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής μπορείτε επίσης να προβάλλετε φωτογραφίες JPEG.



## Εισαγωγή

### Video CD

Ανάλογα με το περιεχόμενό τους (ταινία, βίντεο κλπ., επεισόδια δραματικής σειράς, κτλ.), αυτοί οι δίσκοι μπορεί να έχουν ένα ή περισσότερα κομμάτια, και τα κομμάτια μπορεί να έχουν ένα ή περισσότερα ευρετήρια, ανάλογα με τι αναγράφεται στη θήκη του δίσκου.

Για εύκολη και βολική πρόσβαση, η συσκευή αναπαραγωγής σάς επιτρέπει να μετακινείστε μεταξύ των κομματιών και επίσης μεταξύ των ευρετηρίων.



### Audio CD / MP3 CD

Τα Audio CD/MP3 CD /WMA περιέχουν μόνο μουσικά κομμάτια.

Μπορείτε να τα αναπαράγετε με τον συμβατικό τρόπο, δηλαδή μέσω ενός στερεοφωνικού συστήματος χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου ή/και της βασικής μονάδας ή μέσω τηλεόρασης, χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα προβολής στην οθόνη (OSD).



## Γενικές πληροφορίες

### Πηγές τροφοδοσίας

Η μονάδα λειτουργεί με το τροφοδοτικό AC και τον προσαρμογέα αυτοκινήτου που παρέχονται.

- Βεβαιωθείτε πως η τάση εισόδου του τροφοδοτικού AC είναι συμβατή με την τοπική τάση. Διαφορετικά, το τροφοδοτικό AC και η μονάδα μπορεί να καταστραφούν.
- Μην αγγίζετε το τροφοδοτικό AC με βρεγμένα χέρια γιατί υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Όταν πραγματοποιείτε σύνδεση χρησιμοποιώντας προσαρμογέα αυτοκινήτου (αναπτήρα), βεβαιωθείτε ότι η τάση εισόδου του προσαρμογέα είναι ίδια με την τάση του αυτοκινήτου.
- Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό AC από την πρίζα όταν η μονάδα δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Για να αποσυνδέσετε το τροφοδοτικό AC, πιάστε το φίς από το βύσμα. Μην τραβάτε το καλώδιο.

### Ασφάλεια και συντήρηση

- Μην αποσυναρμολογείτε τη μονάδα καθώς οι ακτίνες λέιζερ είναι επικίνδυνες για τα μάτια. Οποιαδήποτε επικευσή πρέπει να γίνεται από καταλλήλα καταρπισμένους ειδικούς.
- Αν στη μονάδα εισέλθει υγρό ή άλλα αντικείμενα, βγάλτε το τροφοδοτικό AC από την πρίζα για να διακόψετε την τροφοδοσία.
- Προσέξτε να μην σας πέσει κάτω η μονάδα ή να μην υποστεί δυνατούς κραδασμούς γιατί κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία.
- Σημαντικό (για μοντέλα που διαθέτουν brypacked ακουστικά): Η Schneider εγγυάται συμβατότητα με τη μέγιστη πρόσθια ώρα των συσκευών ψηφιακού όχου που παράγει αυτή, όπως καθορίζεται από τα σχετικά κανονιστικά σώματα, μόνο για το σετ ακουστικών που σας παρέχει αρχικά. Σε περίπτωση που απαιτηθεί αλλαγή, σας προτείνουμε να επικοινωνήσετε με τον μεταπωλητή προκεμένου που παραγγελείτε ένα πανομοιότυπο μοντέλο με αυτό που παραλάβτε αρχικά από τη Philips.
- Ασφάλεια κυκλοφορίας: Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ οδηγείτε ή κάνετε ποδήλατο καθώς μπορεί να προκληθούν ατυχήματα.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε θερμότητα προερχόμενη από εξοπλισμό θέρμανσης ή άμεση επαφή με τον ήλιο.
- αυτό το προϊόν δεν είναι αδιάβροχο: Να μη βυθίζετε το συσκευής αναπαραγωγής σε νερό. Εάν εισέλθει νερό στη συσκευή αναπαραγωγή, ενδέχεται να προκληθεί σημαντική βλάβη και σκουρια.
- Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά τα οποία περιέχουν οινόπνευμα, αμμωνία, βενζίνη ή τριπτικά συστατικά, καθώς μπορεί να καταστρέψουν τη φινιρισμένη επιφάνεια του συσκευής αναπαραγωγής.
- Μην αγγίζετε τους φακούς της συσκευής.
- Η υπερβολική ηρητική πίεση από ακουστικά μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.
- Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα όπως ήλιο, φωτά και παρόμοια..  
Σημειώσεις: Όταν η συσκευή αναπαραγωγής χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, η επιφάνεια της θερμαίνεται. Είναι κάτι φυσιολογικό.

## Ασφάλεια ακοής

### Ακούτε με μέτρια ένταση:

- Η χρήση ακουστικών σε υψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ακοή σας. Αυτό το προϊόν μπορεί να παράγει ήχους σε κλίμακα ντεσιμπέλ, οι οποίοι ενδέχεται να προκαλέσουν απώλεια ακοής σε φυσιολογικά άτομα, ακόμα και σε περίπτωση έκθεσης μικρότερης από ένα λεπτό. Η υψηλότερη κλίμακα των ντεσιμπέλ παρέχεται για όσους έχουν ήδη ορισμένου βαθμού απώλεια ακοής.
- Ο ήχος μπορεί να κρύβει κινδύνους. Με την πάροδο του χρόνου το "επίπεδο άνεσης" προσαρμόζεται σε υψηλότερες εντάσεις ήχου. Έτσι μετά από παρατεταμένη ακρόαση, αυτό που ακούγεται "κανονικό" μπορεί στην πραγματικότητα να είναι δυνατό και επιβλαβές για την ακοή σας. Για την προστασία σας, ρυθμίστε την ένταση σε ένα ασφαλές επίπεδο προτού προσαρμοστεί η ακοή σας και μην την αλλάξετε.

### Για να ρυθμίστε ένα ασφαλές επίπεδο έντασης:

- Ορίστε τον έλεγχο της έντασης του ήχου σε χαμηλή ρύθμιση.
- Αυξάνετε αργά τον ήχο μέχρι να μπορείτε να ακούτε άνετα και καθαρά, χωρίς παραμόρφωση.

### Ακούτε για εύλογα χρονικά διαστήματα:

- Η παρατεταμένη έκθεση στον ήχο, ακόμα και σε κανονικά "ασφαλή" επίπεδα, μπορεί να προκαλέσει επίσης απώλεια ακοής.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σας μέσα χωρίς υπερβολές και κάντε τα απαραίτητα διαλείμματα.

### Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.

- Ακούτε με λογική ένταση και για εύλογα χρονικά διαστήματα.
- Προσέχετε να μην προσαρμόζετε την ένταση όσο προσαρμόζεται η ακοή σας.
- Μην ανοίγετε την ένταση τόσο που να μην μπορείτε να ακούτε τι γίνεται γύρω σας.
- Πρέπει να προφύλασσετε ή να διακόπτετε προσωρινά τη χρήση σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις.
- Μην χρησιμοποιείτε ακουστικά ενώ χειρίζεστε μηχανοκίνητο όχημα, κάνετε ποδήλατο, σκέιτερ πορτ κ.λ.π. γιατί ενδέχεται να προκληθεί τροχαίο ατύχημα, ενώ σε πολλές περιοχές είναι και παράνομο.



## Χειρισμός δίσκων

- Μην κολλάτε στο δίσκο χαρτί ή ταινία.
- Φυλάσσετε το δίσκο μακριά από άμεσο ηλιακό φως και πηγές θερμότητας.
- Βάζετε το δίσκο σε μια θηκη δίσκου μετά την αναπαραγωγή.
- Για να καθαρίσετε το δίσκο, σκουπίστε τον από το κέντρο προς τα έξω με ένα μαλακό, καθαρό πάνι που δεν αφήνει χνούδι.



## Κατά τη χρήση της οθόνης LCD

Η οθόνη LCD έχει κατασκευαστεί με χρήση τεχνολογίας υψηλής ακρίβειας. Μπορεί, ωστόσο, να δείτε μικρές μαύρες κουκίδες ή/και έγχρωμες κουκίδες (κόκκινες, μπλε, πράσινες), οι οποίες εμφανίζονται συνεχώς στην LCD. Πρόκειται για φυσιολογικό αποτέλεσμα της διαδικασίας κατασκευής και δεν υποδηλώνει δυσλειτουργία.

## Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον

Έχει παραλειφθεί κάθε περιττό υλικό συσκευασίας. Η συσκευασία μπορεί να διαχωρίστε εύκολα σε τέσσερα υλικά: χαρτόνι, PS, PE, PET.

Η συσκευή σας αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από κάποια εταιρεία που εξειδικεύεται στον τομέα αυτό. Σας παρακαλούμε να τηρήσετε τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα σας ως προς τη διάθεση των υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών και παλαιών συσκευών.

## Πληροφορίες σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα


Όλα τα εμπορικά σήματα και τα κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες. Η αντιγραφή και η διανομή των αρχείων που περιέχονται στην τοποθεσία του Internet / στο CD / VCD / DVD χωρίς άδεια παραβάσουν τους νόμους περι πνευματικών δικαιωμάτων και πις διεθνείς συμβάσεις.

## Προετοιμασία

### Τροφοδοσία

#### Χρήση του τροφοδοτικού AC/DC

Απενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής πριν συνδέσετε το παρεχόμενο τροφοδοτικό στη συσκευή και στην κύρια πηγή τροφοδοσίας (όπως εικονίζεται). Η συσκευή αναπαραγωγής πρέπει να είναι απενεργοποιημένη όταν φορτίζεται η μπαταρία.



#### ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Για την αποφυγή πρόκλησης βλάβης στη συσκευή, απενεργοποιήστε την πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε το μετασχηματιστή/φορτιστή AC.

#### Χρήση του προσαρμογέα αυτοκινήτου


Συνδέστε τον παρεχόμενο προσαρμογέα αυτοκινήτου στη συσκευή και στην υποδοχή του αναπτήρα του αυτοκινήτου.

#### ΣΥΜΒΟΥΛΗ

- Για την αποφυγή πρόκλησης βλάβης στη συσκευή, απενεργοποιήστε την πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε το φορτιστή αυτοκινήτου.
- Οταν πραγματοποιείτε σύγδεση χρηδιμάσπιωντας προσαρμογέα αυτοκινήτου (αναπτήρα), βεβαιωθείτε ότι η τάση εισόδου του ήρδασμόμεγά είναι ίδια με την τάση του αυτοκινήτου.
- Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία είναι κάτω από τους 35οC, όταν το DVD player είναι συνδεδεμένο σε DC 12,0V αυτοκινήτου.

#### Ενεργοποίηση του τηλεχειριστηρίου

- 1 Ανοίξτε το διαμέρισμα των μπαταριών. Αφαιρέστε την προστατευτική πλαστική προεξοχή (μόνο κατά την πρώτη χρήση).
- 2 Τοποθετήστε 1 μπαταρία λιθίου 3V τύπου CR2025 και κλείστε το διαμέρισμα.



## ΠΡΟΣΟΧΗ

- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται σωστά.
- Εάν η μπαταρία δεν τοποθετηθεί σωστά υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Η αντικατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο με μπαταρία ίδιου ή αντιστοιχου τύπου.
- Εσφαλμένη χρήση των μπαταριών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρολυτική διαρροή, η οποία θα διαβρώσει το διαμέρισμα ή θα κάνει τις μπαταρίες να ανατιναχθούν.


## Προετοιμασία

Βγάλτε τις μπαταρίες όταν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάσπορμα.

### Συνδέσεις

#### Σύνδεση ακουστικών

Συνδέστε τα ακουστικά στην υποδοχή της συσκευής σας.




#### Σύνδεση πρόσθετου εξοπλισμού

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας πριν συνδέσετε πρόσθετο εξοπλισμό.
- Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής σε τηλεόραση ή ενιοχυτή για να απολαύσετε DVD ή καράκε.

### AV OUT

Συνδέστε την επιθυμητή συσκευή απευθείας σε αυτό το τερματικό. (δεν χρειάζεται ρύθμιση της λειτουργίας DVD)

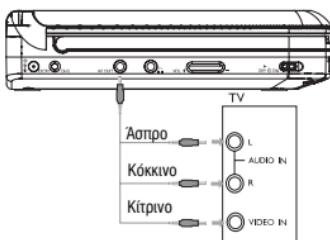

## Πληροφορίες για αυτό το εγχειρίδιο

Αυτό το εγχειρίδιο παρέχει τις βασικές οδηγίες χειρισμού αυτής της συσκευής αναπαραγωγής DVD. Ορισμένοι δίσκοι DVD ωστόσο, είναι έτοι κατασκευασμένοι που χρειάζεται ειδικός χειρισμός ή επιτρέπεται περιορισμένος χειρισμός κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η συσκευή αναπαραγωγής ενδέχεται να μην αποκρίνεται σε όλες τις εντολές του χρήστη. Όταν συμβεί κάτι τέτοιο, ανατρέξτε στις οδηγίες που εσωκλείσονται στο δίσκο.  
Όταν στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “”, σημαίνει ότι η ενέργεια δεν επιτρέπεται από τη συσκευή αναπαραγωγής ή το δίσκο.

## Χειρισμός τηλεχειριστηρίου

- Εκτός κι αν αναφέρεται διαφορετικά, όλες οι ενέργειες χειρισμού μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω του τηλεχειριστηρίου. Στρέψτε πάντα το τηλεχειριστήριο απευθείας στη συσκευή αναπαραγωγής, φροντίζοντας να μην υπάρχουν εμπόδια στη διαδρομή της δέσμης υπερύθρων.
- Όταν υπάρχουν πλήκτρα για την εκτέλεση αντίστοιχων ενεργειών στη βασική μονάδα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και αυτά.

## Περιήγηση μενού

- Η συσκευή σας διαθέτει ένα έξυπνο μενού πλοϊγησης που σας καθοδηγεί για την πραγματοποίηση διάφορων ρυθμίσεων και ενεργειών.
- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε σχετικές ενέργειες.
- Χρησιμοποιήστε το **▲, ▼, ◀, ►** για να πραγματοποιήσετε πλοϊγηση στα μενού.
- Πατήστε το πλήκτρο **ENTER** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

## Ενεργοποίηση για ρύθμιση της γλώσσας OSD

Τα αγγλικά είναι η προεπιλεγμένη γλώσσα προβολής στην οθόνη της συσκευής αναπαραγωγής. Μπορείτε να επιλέξετε Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά ως γλώσσα προβολής στην οθόνη της συσκευής αναπαραγωγής.

Περιοχή	Επιλογές γλώσσας OSD
Ευρώπη	Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά

- 1 Σύρετε το διακόπτη **POWER** στη θέση **ON** για να θέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής σε λειτουργία.
- 2 Πατήστε **SETUP** για να εμφανιστεί το μενού ρύθμισης.
- 3 Επιλέξτε **General Setup Page** και πατήστε **ENTER**.
- 4 Πραγματοποιήστε κύλιση και επιλέξτε **OSD Language** και πατήστε **►** για να ορίσετε μία από τις επιλογές γλώσσας OSD.
- 5 Επιλέξτε τη γλώσσα προτίμησή σας και πατήστε **ENTER**.



## Φόρτωση δίσκων και ενεργοποίηση

- 1 Πατήστε **OPEN** για να ανοίξετε το πορτάκι του δίσκου.
- 2 Εισαγάγετε το δίσκο που έχετε επιλέξει με την εικέτα προς τα πάνω (και όταν εισαγάγετε ένα DVD διπλής όψης). Βεβαιωθείτε ότι έχει καθίσει καλά στη σωστή θέση.
- 3 Σπρώξτε απαλά για να κλείσετε το πορτάκι.
- 4 Σύρετε το διακόπτη **POWER** στη θέση **ON** για να θέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής σε λειτουργία.



### ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής είναι φυσιολογικό να ακούγεται ένας μηχανικός ήχος.

### Αναπαραγωγή δίσκου DVD

Αφού ενεργοποιήσετε τη συσκευή, εισαγάγετε το δίσκο και κλείστε το πορτάκι. Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.. Στην οθόνη εμφανίζεται ο τύπος δίσκου που έχει φορτωθεί. Ο δίσκος μπορεί να σάς ζητήσει να διαλέξετε ένα στοιχείο από ένα μενού. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **▲, ▼, ◀◀, ◀▶** για να επισημάνετε την επιλογή σας και πατήστε **ENTER**.

**Σημειώσεις:** Επειδή σε διαφορετικές περιοχές οι ταινίες DVD κυκλοφορούν συνήθως σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, όλες οι συσκευές αναπαραγωγής έχουν κωδικούς περιοχής, ενώ οι δίσκοι μπορεί να έχουν προαιρετικό κωδικό περιοχής. Αν στη συσκευή αναπαραγωγής φορτώσετε δίσκο διαφορετικού κωδικού περιοχής, στην οθόνη θα δείτε μια προειδοποίηση κωδικού περιοχής. Ο δίσκος δεν γίνεται να αναπαραχθεί και πρέπει να αφαιρεθεί από τη συσκευή.

### Αναπαραγωγή ενός CD ήχου, βίντεο ή δίσκων Divx

- Αφού ενεργοποιήσετε τη συσκευή, εισαγάγετε το δίσκο και κλείστε το πορτάκι, στην οθόνη εμφανίζεται ο τύπος του δίσκου που έχει φορτωθεί καθώς και πληροφορίες για το περιεχόμενό του.
- Κατά την αναπαραγωγή VCD με MTV/καράοκε, πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα (0-9) για επιλογή του κομματιού ή πατήστε **►II** ή **ENTER** για αναπαραγωγή του κομματιού. Πατήστε **MENU** για επιστροφή στο μενού της επιλογής.

### Αναπαραγωγή δίσκων MP3

Τα παρακάτω χαρακτηριστικά αναπαραγωγής διατίθενται για δίσκους MP3-CD. Ανατρέξτε στις αντίστοιχες ενότητες για περισσότερες πληροφορίες.

Έλεγχος έντασης του ήχου, παράλειψη κομματιών, μετακίνηση, επανάληψη, ανακάτεμα σειράς αναπαραγωγής, κτλ.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **▲, ▼** για να επισημάνετε τον επιλεγμένο μουσικό φάκελο. Πατήστε **ENTER** για αναπαραγωγή του κομματιού.

### Αναπαραγωγή δίσκων JPEG

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **▲, ▼, ◀◀, ◀▶** για να επισημάνετε τον επιλεγμένο φάκελο εικόνων. Πατήστε **ENTER**.

- Χρησιμοποιήστε το **▲, ▼, ◀◀, ◀▶** για περιστροφή της εικόνας.
- Χρησιμοποιήστε το **▲** για κατακόρυφη αναστροφή.
- Χρησιμοποιήστε το **▼** για οριζόντια αναστροφή.
- Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, πατήστε **MENU** για επιστροφή στην οθόνη του φακέλου.
- Πατήστε **■** για μετάβαση στην προεπισκόπηση ομάδας.
- Χρησιμοποιήστε τον κωδικό **▲, ▼, ◀◀, ◀▶** για να επισημάνετε την εικόνα προεπισκόπησης και να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
- Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο **ZOOM** για να προβάλετε την εικόνα με διαφορετικές κλίμακες.
- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **▲, ▼, ◀◀, ◀▶** για να εμφανίσετε τη μεγεθυμένη εικόνα (μόνο για μεγεθυμένη εικόνα).

**Σημειώσεις:** Εκτός κι αν αναφέρεται διαφορετικά, όλες οι περιγραφόμενες ενέργειες βασίζονται σε χειρισμό μέσω τηλεχειριστηρίου.

### Γενικά χαρακτηριστικά


**Μετάβαση σε άλλο τίτλο / κομμάτι / κεφάλαιο**

Όταν ένας δίσκος διαβέθει περισσότερους από έναν τίτλους ή κομμάτια, μπορείτε να μεταβείτε σε διαφορετικό τίτλο/κομμάτι/κεφάλαιο ως εξής:

- Πατήστε σύντομα ►► κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής για να επιλέξετε τον επόμενο τίτλο / κομμάτι / κεφάλαιο.
  - Πατήστε σύντομα ◀◀ κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής για να μεταβείτε στον προηγούμενο τίτλο / κομμάτι / κεφάλαιο.
  - Για να μεταβείτε απευθείας σε οποιονδήποτε τίτλο, κομμάτι ή κεφάλαιο, πληκτρολογήστε τον αντίστοιχο αριθμό χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα (0-9).

## Search

Πατήστε επανειλημμένα << για τις παρακάτω επιλογές αναζήτησης προς τα εμπρός. Πατήστε επανειλημμένα >> για τις παρακάτω επιλογές αναζήτησης προς τα πίσω:

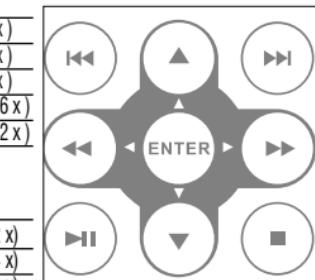

- > 2 X forward (ταχύτητα μετακίνησης προς τα εμπρός 2 x)
- 4 X forward (ταχύτητα μετακίνησης προς τα εμπρός 4 x)
- 8 X forward (ταχύτητα μετακίνησης προς τα εμπρός 8 x)
- 16 X forward (ταχύτητα μετακίνησης προς τα εμπρός 16 x)
- 32 X forward (ταχύτητα μετακίνησης προς τα εμπρός 32 x)

normal speed (κανονική ταχύτητα)

Πατήστε **ENTER** ή ►|| για επαναφορά της κανονικής αναπαραγωγής.

### Γενικά χαρακτηριστικά

## Αλλαγή της εξόδου ήχου (VCD/CD)

Πατήστε επανειλημμένα **AUDIO** για τις παρακάτω επιλογές ήχου.

x 1 Αριστερός μονοφωνικός  
x 3 Στερεοφωνικός


x 2 Δεξιός μονοφωνικός



Zouμ

Η λειτουργία ζουμ επιτρέπει τη μεγέθυνση της εικόνας βίντεο και την περιήγηση στη μεγεθυνμένη εικόνα. Πατήστε επανειλημμένα ZOOM για να ενεργοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές ζουμ.

Zoom x 1	2X	Zoom x 2	3X
Zoom x 3	4X	Zoom x 4	1/2
Zoom x 5	1/3	Zoom x 6	1/4
Zoom x 7	κανονική προβολή		

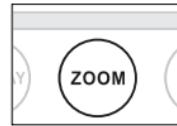

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Κατά τη λειτουργία JPEG, η αλληλουχία είναι 100%, 125%, 150%, 200%, 50%, 75% και κανονική.

Επανάληψη

Πατήστε επανειλημμένα **REPEAT 1/ALL** για τις παρακάτω επιλογές επανάληψης:

	Ενέργεια για DVD	Ενέργεια για MP3	Ενέργεια για CD	Ενέργεια για JPEG
x 1	repeats chapter	πανάληψη ενός	repeats track	πανάληψη ενός
x 2	repeats title	επανάληψη φακέλου	repeats all	repeats all
x 3	repeats all	cancels repeat	cancels repeat	cancels repeat

x 4 ακυρώνει την επανάληψη

## Γενικά χαρακτηριστικά

### ✓ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Η λειτουργία επανάληψης είναι επίσης διαθέσιμη για JPEG, κλπ. Οι ενέργειες ενδέχεται να διαφέρουν για διαφορετικά μέσα αναπαραγωγής.

### Επανάληψη A - B


Για να πραγματοποιήσετε επανάληψη ή διαρκή επανάληψη μιας ακολουθίας τίτλου:

- Πατήστε **A - B** στο σημείο έναρξης της επιλογής σας.
- Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **AB**.
- Πατήστε **Ξανά A - B** στο σημείο τέλους της επιλογής σας.
- Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **AB** και ξεκινά η αναπαραγωγή της ακολουθίας επανάληψης.
- Πατήστε **Ξανά A - B** για να πραγματοποιήσετε έξοδο από την ακολ



### Έλεγχος έντασης

- Χρησιμοποιήστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη στην αριστερή πλευρά την μονάδας για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση αναπαραγωγής.



## Γενικά χαρακτηριστικά

### Monitor (στη βασική μονάδα)

### DISPLAY

Πατήστε **DISPLAY** στο τηλεχειριστήριο για τις ακόλουθες επιλογές προβολής:

	DVD	CD/VCD
x 1	Title elapsed	Single elapsed
x 2	Title remained	Single remained
x 3	Chapter elapsed	Total elapsed
x 4	Chapter remained	Total remained
X5	Απενεργοποίηση οθόνης	Απενεργοποίηση οθόνης

### ✓ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Κατά τη λειτουργία JPEG, το πάτημα αυτού του κουμπιού σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε μεταξύ 17 λειτουργιών παρουσίασης.

## Ειδικά χαρακτηριστικά DVD


Έλεγχος των περιεχομένων των δίσκων DVD-Video: **MENU**.

Για τίτλους και κεφάλαια, στο δίσκο μπορεί να συμπεριλαμβάνονται μενού επιλογής. Η λειτουργία μενού του DVD σας επιτρέπει να κάνετε επιλογές από αυτά τα μενού.

Πατήστε το κατάλληλο αριθμητικό πλήκτρο ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **▲, ▼, ◀◀, ▶▶**, για να επισημάνετε την επιλογή σας, και στη συνέχεια πατήστε **ENTER**.

### Μενού δίσκου

Πατήστε **MENU**. Το μενού μπορεί να εμφανίζει σε λίστα διάφορα στοιχεία, για παράδειγμα επιλογές για τις γωνίες της κάμερας, τις ομιλούμενες γλώσσες και τους υπότιτλους, καθώς επίσης και τα κεφάλαια της ταινίας.

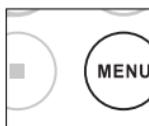

### Αλλαγή της γλώσσας

Πατήστε **AUDIO**. Αν ο τρέχων δίσκος διαθέτει διάφορες επιλογές γλώσσας, σε αυτό το στάδιο οι επιλογές αυτές εμφανίζονται στην οθόνη. Πατήστε επανειλημμένα **AUDIO** μέχρι να φτάσετε στην επιθυμητή επιλογή γλώσσας.



### Υπότιτλοι

Πατήστε **SUB**. Αν ο τρέχων δίσκος διαθέτει διάφορες επιλογές υποτίτλων, σε αυτό το στάδιο οι επιλογές αυτές εμφανίζονται στην οθόνη. Πατήστε επανειλημμένα **SUB** μέχρι να φτάσετε στην επιθυμητή επιλογή υποτίτλων.




### ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Οι δύο παραπάνω λειτουργίες εξαρτώνται από το εάν ο δίσκος περιλαμβάνει επιλογές γλώσσας ή υποτίτλων.

## Ειδικά χαρακτηριστικά DVD

### Αναπαραγωγή τίτλου

- 1 Πατήστε **MENU** για να εισαγάγετε το μενού τίτλων του δίσκου.
- 2 Χρησιμοποιήστε τα **◀◀, ▶▶, ▲, ▼** ή τα **αριθμητικά πλήκτρα (0-9)** για να πραγματοποιήσετε μια επιλογή αναπαραγωγής.
- 3 Πατήστε **ENTER** για επιβεβαίωση.

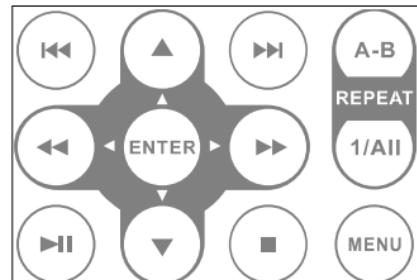

## Ενέργειες για ΡΥΘΜΙΣΗ

Για να μεγιστοποιήσετε την εμπειρία που προσφέρει η αναπαραγωγή, χρησιμοποιήστε το μενού SETUP (ΡΥΘΜΙΣΗ) για να προσαρμόσετε με ακρίβεια τις ρυθμίσεις σας. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲, ▼, ◀◀, ▶▶ για να επισημάνετε την επιλογή σας και πατήστε **OK**.

- 1 Πατήστε **SETUP**. Εμφανίζεται μια λίστα χαρακτηριστικών.
- 2 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲ ▼ για να επισημάνετε την επιλογή σας.  
Όταν ο δρομέας επισημάνει αυτές τις ρυθμίσεις, πατήστε **ENTER** για να:

General Setup Page ενεργοποιήσετε επιλογές προβολής και άλλες επιλογές

Video Setup Page ρύθμιση επιλογών βίντεο

Password Setup Page ενεργοποιήσετε επιλογές κωδικού πρόσβασης

Preference Page επιλέξτε προτιμήσεις αναπαραγωγής

3 Πατήστε ◀◀ για να εγκαταλείψετε μια τρέχουσα ρύθμιση ή για να μεταβείτε σε προηγούμενο επίπεδο μενού.

4 Πατήστε **SETUP** για να πραγματοποιήσετε έξοδο.

### General Setup Page

Όταν ο δρομέας επισημάνει αυτές τις ρυθμίσεις, πατήστε **ENTER** για να:

TV Display επιλέξτε λόγο διαστάσεων οθόνης

Δείκτης γωνίας ρύθμιση επιλογών προβολής δείκτη γωνίας

OSD Language επιλέξτε γλώσσα προβολής στην οθόνη

Screen Saver ενεργοποιήσετε επιλογές screen saver

Τελευταία μνήμη ρύθμιση επιλογών μνήμης τελευταίας αναπαραγωγής

Πατήστε ◀◀ για να εγκαταλείψετε μια τρέχουσα ρύθμιση ή για να μεταβείτε σε προηγούμενο επίπεδο μενού.

Σημειώσεις: Προτού χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο ▲▼ για να επιλέξετε τον επιλυμπτό δείκτη γωνίας, βεβαιωθείτε ότι η εγγραφή του δίσκου έχει πραγματοποιηθεί με δείκτη γωνίας και ότι έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή δείκτη γωνίας στο μενού του συστήματος.

## Ενέργειες για ΡΥΘΜΙΣΗ

### Video Setup Page (Σελίδα ρύθμισης βίντεο)

Όταν ο δρομέας επισημάνει αυτές τις ρυθμίσεις, πατήστε **ENTER** για να:

Φωτεινότητα επιλέξτε επίπεδο φωτεινότητας

Αντίθεση επιλέξτε επίπεδο αντίθεσης

Πατήστε ◀◀, για να εγκαταλείψετε μια τρέχουσα ρύθμιση ή για να μεταβείτε σε προηγούμενο επίπεδο μενού.

### Password Setup Page (Σελίδα ρυθμίσεων κωδικού πρόσβασης)

Όταν ο δρομέας επισημάνει αυτές τις ρυθμίσεις, πατήστε **ENTER** για να:

Password αλλάξτε τον υφιστάμενο κωδικό πρόσβασης (προεπιλεγμένος: 3308)

Πατήστε ◀◀, για να εγκαταλείψετε μια τρέχουσα ρύθμιση ή για να μεταβείτε σε προηγούμενο επίπεδο μενού.

Σημειώσεις: Οι επιλογές γονικού ελέγχου γίνονται διαθέσιμες όταν απενεργοποιηθεί η λειτουργία κωδικού πρόσβασης.

### Σελίδα προτιμήσεων

Όταν ο δρομέας επισημάνει αυτές τις ρυθμίσεις, πατήστε **ENTER** για να:

Audio ενεργοποιήσετε επιλογές ομιλούμενης γλώσσας

Subtitle ενεργοποιήσετε επιλογές γλώσσας υποτίτλων

Disc Menu ενεργοποιήσετε επιλογές γλώσσας μενού δίσκου

Parental ενεργοποιήσετε επιλογές γονικού ελέγχου

Default Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Πατήστε ◀◀, για να εγκαταλείψετε μια τρέχουσα ρύθμιση ή για να μεταβείτε σε προηγούμενο επίπεδο μενού.

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν σας φαίνεται ότι η συσκευή αναπαραγωγής DVD-Video είναι ελαττωματική, συμβουλεύετε πρώτα αυτή τη λίστα ελέγχου. Μπορεί να έχετε παραλείψει κάτι.

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

**Σε καμία περίπτωση μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας το σύστημα. Κάτι τέτοιο θα ακυρώσει την εγγύηση.**

Αν παρουσιαστεί βλάβη, ελέγξτε όλα τα σημεία που αναφέρονται πο κάτω πριν πάρετε την συσκευή για επιδιόρθωση. Αν δεν είσαστε σε θέση να λύσετε μόνοι το πρόβλημα με βάση τις υποδείξεις, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή το σερβις της Philips στην περιοχή σας.

### Πρόβλημα

**Δεν πραγματοποιείται  
του  
τροφοδοσία ρεύματος**

### Λύση

- Βεβαιωθείτε ότι και τα δύο βύσματα καλωδίου τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένα.
- Βεβαιωθείτε ότι περνάει ρεύμα από την πριζακάς βάζοντας μια άλλη συσκευή στην πριζά.
- Ελέγξτε εάν η ενσωματωμένη μπαταρία έχει εξαντληθεί.
- Βεβαιωθείτε ότι ο προσαρμογέας αυτοκινήτου έχει συνδεθεί σωστά.

### Παραμορφωμένη εικόνα

**Εντελώς παραμορφωμένη /  
χωρίς χρώμα στην οθόνη  
της τηλεόρασης**

### Δεν αναπαράγεται ήχος

- Δείτε μήπως ο δίσκος έχει δαχτυλίες και καθαρίστε τον με έγα καθρό πανί, οκουπίζοντας από το κέντρο προς τα έξω.
- Καμιά φορά μπορεί να παρουσιάζεται ένα μικρό ποσοστό παραμόρφωσης. Αυτό δεν αποτελεί δυνάμειο υγρία.
- Η ρύθμιση PAL μπορεί να μην έχει οριστεί σωστά. Ταιριάστε τη ρύθμιση τηλεόρασής σας με τη ρύθμιση της συσκευής αναπαραγωγής.
- Ελέγξτε τις συνδέσεις ήχου. Αν χρησιμοποιείτε ενισχυτή HiFi, δοκιμάστε άλλη πηγή ήχου.

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

### Πρόβλημα

**Δεν είναι δυνατή η  
αναπαραγωγή του δίσκου**

**Η συσκευή αναπαραγωγής  
έχει  
δεν ανταποκρίνεται στο  
μέρος  
τηλεχειριστήριο**

**Παραμορφωμένη ή  
ασπρόμαυρη εικόνα κατά  
την αναπαραγωγή δίσκου  
DVD ή Video CD**

**Η συσκευή αναπαραγωγής  
δεν ανταποκρίνεται σε  
όλες τις εντολές**

**Η συσκευή αναπαραγωγής  
είναι ζεστή**

**Η φωτεινότητα της οθόνης  
μειώνεται όταν αποσυνδέετε  
το AC**

**Η συσκευή αυτή πληροί τους όρους περί ραδιοφωνικών παρεμβολών της  
Ευρωπαϊκής Κοινότητας.**

### Λύση

– Βεβαιωθείτε ότι η εικέτα του δίσκου είναι στραμμένη προς τα πάνω.

– Καθαρίστε το δίσκο.

– Ελέγξτε εάν ο δίσκος είναι ελαττωματικός ή δοκιμάζοντας άλλο δίσκο.

– Προσανατολίστε το τηλεχειριστήριο ώστε ο αισθητήρας στο μπροστινό

να είναι στραμμένος στη συσκευή αναπαραγώγης. Αποφύγετε ειδιότια που μπορεί να παρεμβάλλονται στη διάδρομο του σηματού. Ελέγξτε η αντικαταστήστε τις μπαταρίες.

– Χρησιμοποιήστε δίσκους που είναι διαμορφωμένοι σύμφωνα με την τηλεοράση που χρησιμοποιείται (PAL).

– Ο δίσκος δεν επιτρέπει την εκτέλεση ενεργειών.  
– Ανατρέξτε στις οδηγίες σχετικά με τις ενέργειες κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής που εσωκλείονται στο δίσκο.

– Όταν η συσκευή αναπαραγωγής χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, η επιφάνεια της θερμαινεται. Είναι κάτι φυσιολογικό.

– Η μονάδα εξοικονομεί ενέργεια για να εξασφαλίσει μεγαλύτερη διάρκεια αναπαραγωγής της μπαταρίας. Είναι φυσιολογικό. Ρυθμίστε τη φωτεινότητα χρησιμοποιώντας τον περιστρεφόμενο διακόπτη ελέγχου φωτεινότητας.

## Τεχνικά στοιχεία

Διαστάσεις	210 x 178 x 39 mm 8.3 x 7.0 x 1.5 inches
Βάρος	0.79 kg / 0.36 pounds
Τροφοδοσία	DC 9V 1.0A
Κατανάλωση ισχύος	9W
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	0 - 45°C
Μήκος κύματος λέιζερ	650nm
Σύστημα βίντεο	NTSC
Απόκριση συχνότητας	20Hz ~ 20KHz ± 1dB
Λόγος σήματος προς θόρυβο	≥ 80dB
Παραμόρφωση ήχου + θόρυβος	≤ -80(1KHz)
Διαχωρισμός καναλιών	≥ 80dB
Δυναμικό εύρος	≥ 80dB
Έξοδος ήχου (αναλογικός ήχος)	Επίπεδο εξόδου: 2V ± 10%
Σύνθετη αντίσταση φορτίου:	10KΩ
Έξοδος βίντεο:	1Vp - p ± 20%
Σύνθετη αντίσταση φορτίου:	75Ω

Η PHILIPS επιφύλασσεται του δικαιώματος πραγματοποίησης αλλαγών στη σχεδίαση και στις προδιαγραφές, χωρίς προειδοποίηση, με στόχο τη βελτίωση του προϊόντος.

Τροποποιήσεις χωρίς τη σχετική άδεια του κατασκευαστή μπορεί να ακυρώσουν τη δικαιοδοσία του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

## Απόρριψη του παλιού προϊόντος σας

Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαβέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου δοχείου απορριμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Συμμορφωθείτε με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία και μην απορρίπτετε τα παλιά σας προϊόντα μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλιών σας προϊόντων θα βοηθήσει στη μείωση των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και



Need help?  
**Online**

Go to [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



Be responsible  
Respect copyrights

© Royal Philips Electronics N.V. 2008

Meet Philips at the Internet  
<http://www.philips.com>



PDCC-2008