



Запуск воспроизведения диска

- 1 Нажмите кнопку **OPEN/CLOSE**  для открытия лотка диска.

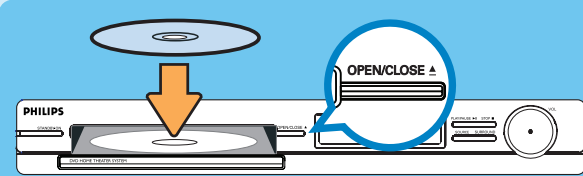

- 2 Поместите диск в лоток этикеткой вверх.
- 3 Нажмите кнопку **OPEN/CLOSE**  для закрытия лотка диска.
- 4 Воспроизведение начнется автоматически.
- 5 Если на экране телевизора появляется меню диска, выберите с помощью кнопок     или кнопок цифровой клавиатуры параметр меню, нажмите кнопку **OK** для начала воспроизведения.
- 6 Для воспроизведения мощного звучания громкоговорителей нажмите кнопку **SURROUND** на пульте ДУ, чтобы включить режим многоканального объемного звучания.
- 6 Нажмите кнопку  для остановки воспроизведения.

Примечание При нажатии кнопки  воспроизведение возобновится с места последней остановки. Для запуска воспроизведения с начала записи нажмите кнопку .

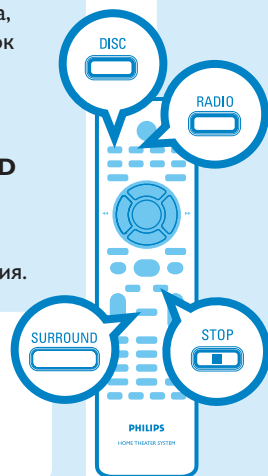


Прослушивание радио

- 1 Нажмите кнопку **RADIO**.
На дисплее индикаторной панели отобразится AUTO INSTALL PRESS PLAY (Автоматическая установка/ Нажмите кнопку воспроизведения).
- 2 Нажмите кнопку .
- 3 По завершении с помощью кнопок  /  выберите предустановку.






КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО
ПО НАЧАЛУ РАБОТЫ

- 1 Подключение
- 2 Установка
- 3 Теперь можно смотреть

Что входит в комплект поставки?



Основное устройство

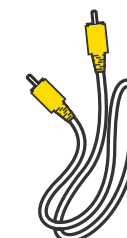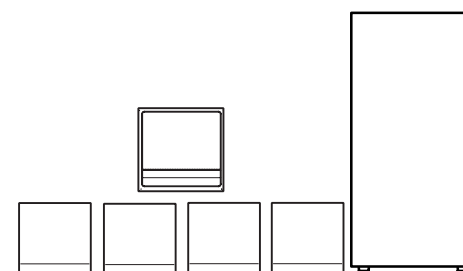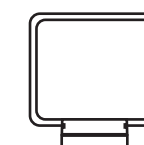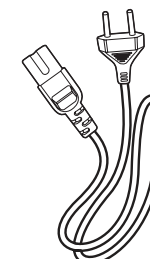Пульт ДУ и 2
батарейкиКомпозитный
видеокабель1 центральный, 2 передних, 2 задних
громкоговорителя и сабвуферПроводная
антенна FMРамочная
антенна AM/MWРуководство
пользователяКабель
питания

Устранение неисправностей

Дополнительные советы по устранению неисправностей приведены в руководстве пользователя.

Нет изображения.

- Нажмите кнопку DISC на пульте ДУ.
- Проверьте соединение с телевизором и убедитесь, что все штекеры вставлены в разъемы до конца.

Нет звука.

- Проверьте подключение громкоговорителей и настройки.
- Проверьте аудиосоединения. Нажмите кнопку SOURCE, чтобы выбрать нужный источник.
- Нажмите кнопку SURROUND для включения воспроизведения многоканального объемного звука.

Основное устройство не работает.

- Отключите на несколько минут шнур питания от источника питания. Снова подключите питание и попытайтесь включить устройство.

Нужна помощь?

Руководство пользователя

См. руководство пользователя, прилагаемое к системе домашнего кинотеатра Philips DVD.

В сети Интернет

Посетите веб-сайт www.philips.com/welcome



2007 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.


www.philips.com

PHILIPS

1 Подключение


A Размещение

Правильное размещение громкоговорителей системы важно для достижения оптимального качества звучания.

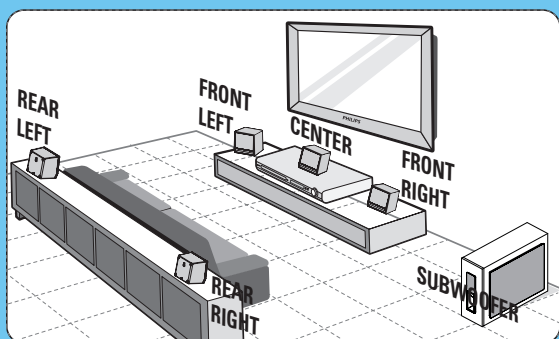

- 1 Установите громкоговорители на уровне обычного положения пользователя при прослушивании на равном расстоянии от телевизора и разверните строго в сторону области прослушивания.
- 2 Установите сабвуфер на полу, на расстоянии не менее одного метра от телевизора.
- 3 Разместите передние громкоговорители на равном расстоянии от телевизора.
- 4 Установите задние громкоговорители на уровне обычного положения пользователя при прослушивании.

B Подключите основное устройство к телевизору

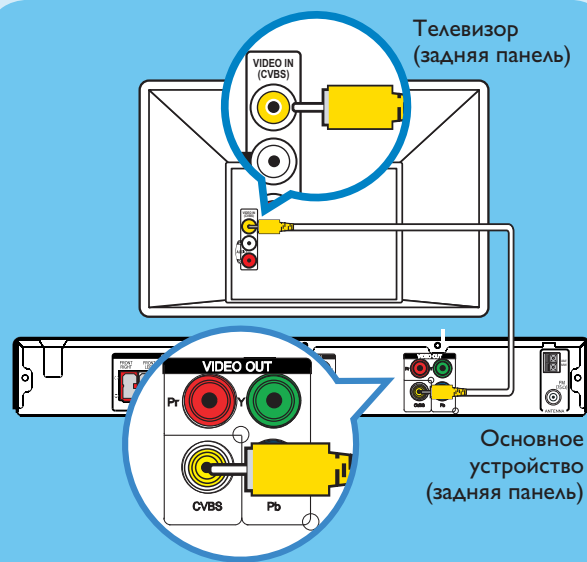


- При помощи композитного видеокабеля, входящего в комплект, подключите разъем CVBS основного устройства к видеовходу телевизора VIDEO IN.

Примечание Основное устройство нужно подключать непосредственно к телевизору.


C Подключите передние громкоговорители и сабвуфер

Подключите разноцветные разъемы громкоговорителей и сабвуфера к гнездам на задней панели основного устройства так, чтобы цвета совпадали.

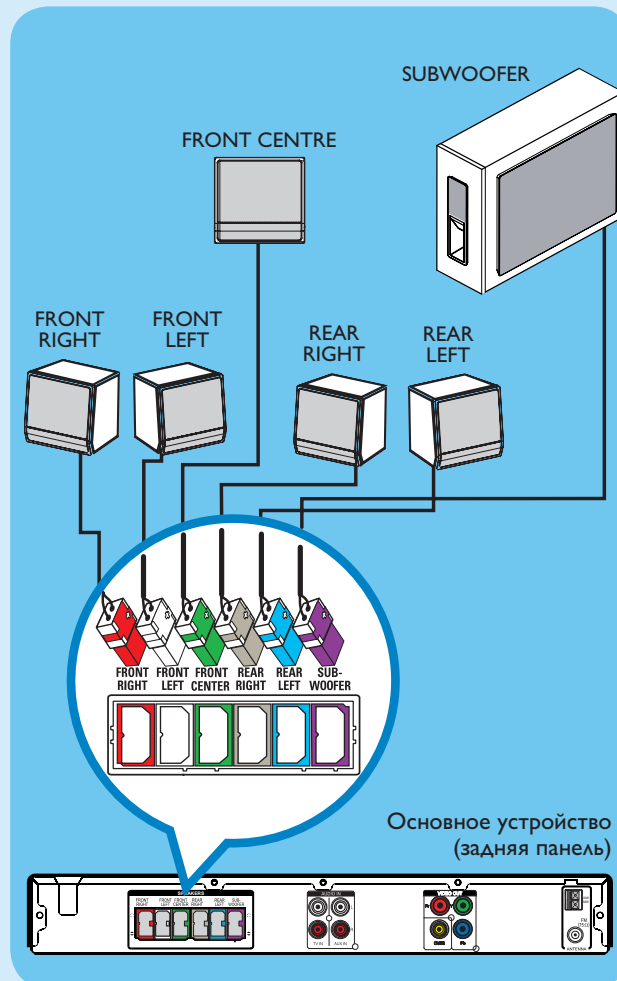

D Подключите радиоантенны и кабель питания


Для предотвращения помех не устанавливайте антенны рядом с электронными устройствами.

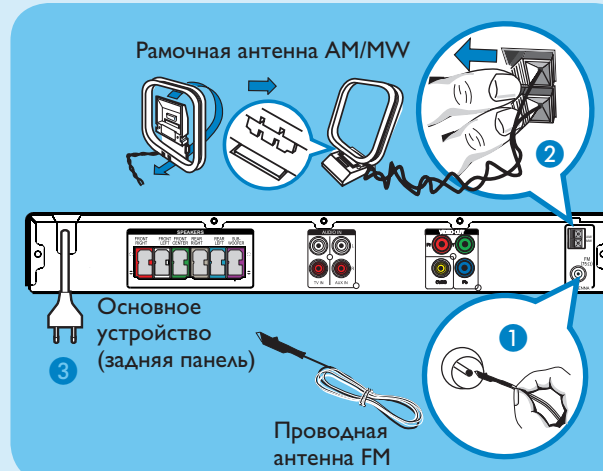

- 1 Подключите антенну FM к внутреннему разъему гнезда FM 75 Ω. Раздвиньте антенну.
- 2 Разогните рамочную антенну AM/MW и вставьте крепление в разъем. Отогните зажимы и вставьте антенны в разъемы AM/MW.
- 3 Вставьте шнур питания основного устройства в розетку переменного тока.

E Подключите аудиовыход другого устройства (при желании)

Для прослушивания телеканалов через данную систему домашнего кинотеатра используйте белый/красный аудиокабели (в комплект не входят), чтобы подключить разъемы AUDIO IN-TV основного устройства к разъемам AUDIO OUT телевизора.

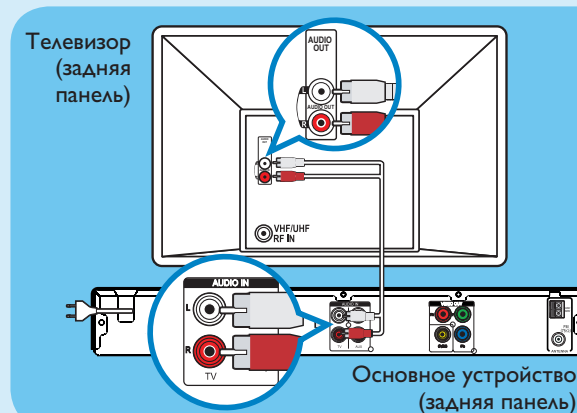


Примечание Нажмите кнопку TV на пульте ДУ для воспроизведения звука через систему громкоговорителей во время просмотра телепрограммы.

2 Установка

A Определение канала просмотра


- 1 Нажмите кнопку (STANDBY ON) на основном устройстве для его включения.
- 2 Включите телевизор. С помощью пульта ДУ телевизора выберите правильный канал просмотра.

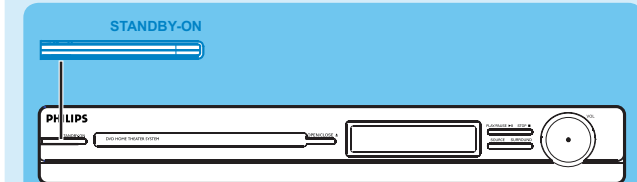

Примечание Для поиска правильного канала просмотра, несколько раз нажмите кнопку CHANNEL DOWN на пульте ДУ телевизора (или кнопку AV, SELECT), до появления видеоканала.

B Выберите язык экранных меню

- 1 Нажмите кнопку **SETUP**. Отобразится пункт { General Setup Page } (Страница Главной Установки).

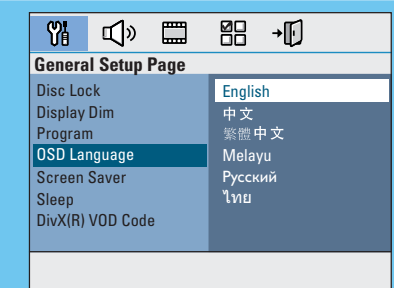

- 2 Для выбора пункта { OSD Language } (Язык меню) используйте кнопки **▼**, затем нажмите кнопку **►**.
- 3 С помощью кнопок **▲▼** выберите в меню параметр языка нажмите кнопку **OK** для подтверждения.
- 4 Для выхода нажмите кнопку **SETUP**.

Примечание. Установленный здесь язык предназначен только для меню, отображаемого на экране телевизора при использовании системы домашнего кинотеатра, а не для меню диска DVD.

Существует несколько опций настройки данной системы домашнего кинотеатра: Audio Setup (Установка аудио), Video Setup (Установка видео), Preference Setup (Пользовательская установка). Дополнительную информацию можно получить в руководстве пользователя.