

Kort betjeningsvejledning

Med pilottasten kan du navigere i menuerne. **Opad**  for at gå til venstre i menuer og indstillinger og **Nedad**  for at gå til højre i menuer og indstillinger.
Tryk  for at vælge en menu eller indstilling og bekræfte en indstilling.
Kan også bruges som genvej til nogle menuer.

Besvar/afslut et opkald



Start et opkald

Indtast telefonnummeret og  eller  og vælg nummeret

Læs opkaldslog

 opad og bladr 

Genopkald

 opad og bladr  og 

Ring op fra telefonbogen

 nedad og bladr  og 

Tilføj nyt navn i telefonbogen

Indtast telefonnummeret og vælg , rul til  **Gem** og vælg , indtast navnet og tryk **OK**

Regulér lydstyrken i telefonrøret under en samtale

Rul opad  for at forhøje lydstyrken, nedad  for at reducere den

Regulér lydstyrken for håndsættets højttaler

Under et håndfrit opkald trykkes  opad for at forhøje,  nedad for at reducere lydstyrken

Sæt mikrofon til tavs

Tryk under en samtale  **Valgmuligheder**, derefter  **Tavs**
Tryk  **Afbryd tavs**

Afbryd tavs

Overfør et opkald/intercom (min. 2 håndsæt påkrævet)

Tryk  og indtast håndsættets nummer

Vis hændelse

Tryk  **Vis**

Indstil dato og klokkeslæt

Tryk  for at gå til karrusellen. Rul til  **Håndsæt** og vælg , rul til  **Dato og klokkeslæt** og vælg .
Tryk  for at vælge **Indstil dato** og indtast den aktuelle dato, tryk **OK**.
Rul til **Indstil klokkeslæt** og indtast det aktuelle klokkeslæt, tryk **OK**.

Indstil håndsættets eksterne ringetone

Tryk  for at gå til karrusellen, rul til  **Lyd** og vælg , tryk  for at vælge **Håndsæt-ringetoner**.
Tryk  for at vælge **Ekstern ringetone**, bladre i listen for at høre opringningstyperne og vælg med  **Din opringningstype**.

Aktivér/deaktivér telefonsvareren

Tryk  på basen: Telefonsvarer **Til** og **Fra**.

Landeindstillinger for Danmark

Tak fordi du valgte et Philips-produkt til din telekommunikation.

Før du benytter din DECT 613/617, anbefaler vi, at du indstiller den på dit hjemland.

Isæt først batterierne og oplad håndsettet.

Efter at håndsettet er blevet opladet i nogle minutter, vises konfigurationsvinduet på displayet.

Tryk på  og bladr med  i lanelisten.

Tryk  for at vælge den ønskede konfiguration.

Din telefon er nu klar til brug.

Hvis du skal konfigurere din DECT 613/617 igen - se side 55.

DECT 613/DECT 617 håndsæt

Indikator for ny hændelse

- Blinker hvis der opstår nye hændelser

Pilot

Tryk for at gå til karrusellen eller for at bekræfte et valg.

Rulles for at navigere i menuer og optioner.

Positionér cursoren til venstre/højre.

Rul opad for at nå

Opkaldslog fra hvilefunktion.

Rul nedad for at nå

Telefonbog fra hvilefunktion.

Langt tryk: Tastaturlås FRA.

Højtaler

- Kort tryk for at etablere en forbindelse eller aktivere håndsættets højtaler.
- Langt tryk for at aktivere basens højtaler (gælder kun for DECT 617).

Tastaturlås og indtastning

- Kort tryk for at indtaste en *.
- Langt tryk: Tastaturlås i hvilefunktion slås til/fra.
- Langt tryk for at indføje R-funktionen (i en valgpause) under indtastning af telefonnummer.
- Langt tryk for at indlæse multi-anslag system eller Eaton[®] indtastningssystem under indtastning af tekst.
- Et kort tryk for at ændre et bogstav under indtastning med Eaton[®].

SMS-tast

- Kort tryk for at nå menuen **Send ny SMS** fra hvilefunktion.
- Kort tryk for at indtaste en SMS fra **Telefonbogen** eller **Opkaldslog**.

Samtaletakst

- Trykkes for at etablere en forbindelse, at besvare eller afslutte et opkald.

Slet/tilbagekald

- Slet et ciffer resp. tegn under indtastning af telefonnr. resp. tekst.
- Kort tryk: Vend tilbage til forrige menu under navigering.
- Langt tryk: Vend tilbage til hvilefunktion under navigering.
- Aktivér R-funktionen under en samtale (til operatørtjenester).

Forstyr ikke/skiftetast


- Kort tryk: Indføj # under indtastning af telefonnummer.
- Langt tryk: Aktivér/deaktivér Forstyr ikke.
- Langt tryk: Indføj en pause (P) under indtastning af telefonnummer.
- Kort tryk. Skift mellem store og små bogstaver under indtasting.

Vækkeur

- Trykkes kort for at vælge 0.
- Trykkes langt for at slå vækkeuret til/fra.

Overfør opkald/intercom

- Kort tryk: Start eller afslut et internt opkald.
- Kort tryk: Overfør opkaldet under en intern samtale eller skift mellem ekstern og intern samtale.
- Kort tryk for at besvare et internt opkald eller afslutte et internt opkald.

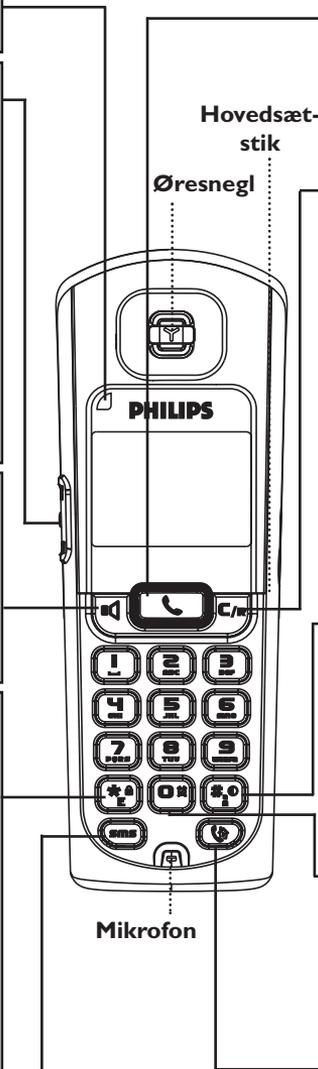

Symboler på håndsættets display

På displayet får du oplysninger om betjeningen af din telefon.



Inden telefonen tages i brug, skal batterierne evt. først oplades i nogle minutter, før symbolerne vises på displayet.



Under opladning af batterierne forandrer batterisymbolet sig fra "Batteri tomt" til "Batteri fuldt opladet".

Håndsæt-batteriernes status vises:

Fuld , 2/3 , 1/3  opladet og batteri tomt .



Telefonsvareren er aktiveret (DECT 617). Når dette symbol blinker, har du modtaget en ny besked på telefonsvareren eller i din netværkoperatørs mailboks. Når det blinker hurtigt, så betyder det, at telefonsvarerens hukommelse er fuld.



Opringningstypen er deaktiveret.



Et eksternt opkald foregår.

Når dette symbol **blinker**, vises et indkommende opkald, eller der indikeres, at linjen er optaget af et andet håndsæt.



Et internt opkald foregår. Når dette symbol **blinker**, vises et indkommende, internt opkald.



Håndsættets højttaler er aktiveret. Når dette symbol blinker, er basestationens højttaler aktiveret (kun DECT 617).




SMS-funktionen er aktiveret. Når dette symbol **blinker**, indikeres der en ny SMS, som er blevet modtaget. Når dette symbol **blinker hurtigt**, så betyder det, at der ikke er mere plads i SMS-hukommelsen.



Håndsættet er registreret og inden for basestationens rækkevidde. Når dette symbol **blinker**, betyder det, at håndsættet ikke er registreret på basestationen.

DECT 613 basestationer

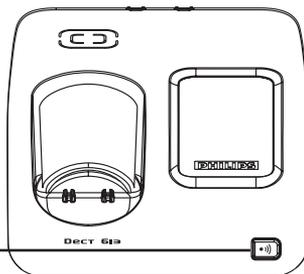

Paging-tast (personsøgning)

Med Paging-tasten kan du søge efter et mistet håndsat. Tryk tasten, indtil hånd sætterne begynder at ringe. Tryk på en hvilken som helst tast på hånd sættet for at afslutte Paging-funktionen.

DECT 617 basestationer



Melding om ny(e) besked(er)

Blinker: Ny(e) besked(er) i telefonsvarer

Blinker hurtigt:

Telefonsvarerens hukommelse er fuld



TIL-/FRA-tast

Trykkes for at slå telefonsvareren TIL/FRA



Gengivelses-/stop-tast

Trykkes kort for at aflytte nye beskeder


Trykkes kort for at standse telefonsvareren midlertidigt



Stop-tast

Trykkes kort for at standse aflytning

..... Højttaler

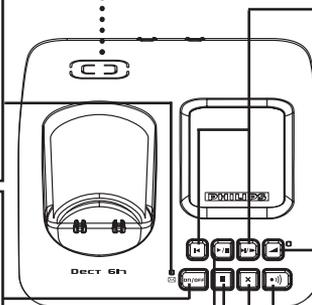

Tilbage/Spring over/Hurtig gennemgang frem

Trykkes kort for under aflytning at komme videre til den næste eller forrige besked

Trykkes langt for under aflytning at aktivere hurtig gennemgang af den aktuelle besked



Lydstyrke-tast

For at indstille basestationens lydstyrkeniveau



Paging-tast

Trykkes for at ringe til alle



Slette-tast

Trykkes kort for at slette den aktuelle besked

Trykkes langt for at slette alle beskeder (undtagen dem, man ikke har aflyttet endnu)

Kort betjeningsvejledning	1
Landeindstillinger for Danmark	2
DECT 613 / DECT 617 håndsæt	3
Symboler på håndsættets display	4
DECT 613 og DECT 617 basestationer	5
Indholdsfortegnelse	6-7
Menustruktur	8-12
Konformitet, miljø og sikkerhed	13
Konformitetserklæring	
GAP-normens krav	14
Installering af DECT 613 / 617	
Udpakning af din DECT 613	15
Udpakning af din DECT 617	15
Installering af basestationen	16
Isætning og udskiftning af batterier	16
Batterikapacitet og rækkevidde	16
Introduktion	
Philips-pauseskærm (Screen saver)	17
Displayet i hvilefunktion	17
Menustrukturen og betjening	17
Eksempel på navigering i menuerne	17
Grundfunktioner	18
Funktioner der er til rådighed under en samtale	19
Indtastning af tekst	20-21
SMS	
Send ny SMS	22
Læs SMS	23
SMS-indstillinger	25
Håndsæt	
Babysitterfunktion	27
Registrering	27
Omdøb håndsæt	28
Sprog	28
Dato og klokkeslæt	29
Display-kontrast	29
Baggrundslys	29
Screen saver	30

Telefonsvarer

Gemt beskeder	31
Udgående beskeder	33
Telefonsvarer-indstillinger	33
Optag et memo	37

Samtaleanlæg

Internt opkald	38
Overfør samtale	38
Telefonmøde	39
Babysitterfunktionen	39

Telefonbog

Tilføj ny	40
Vis	40

Opkaldslog

Vis	43
Slet alt	45
Opkaldslogindstillinger	45

Operatørtjenester

46

Ekstra

Opkaldsvarighed	47
Vækkeur	47
Forstyr ikke funktion	48

Lyd

Håndsæt-ringetoner	49
Basens ringetoner	49
Gruppe-ringetoner	50
Håndsættets ringestyrke	50
Basens ringestyrke	50
Optag personlig melodi	51
Indstillinger	52

Basestation

Aktivér registrering	54
Linjeindstillinger	54
Tjenestekodeindstillinger	55

Spørgsmål og svar

56


Selvhjælp ved fejlfinding


58

Stikordsfortegnelse


Menustruktur




Ved hjælp af  på siden af håndsettet kan du bladre i menuerne .


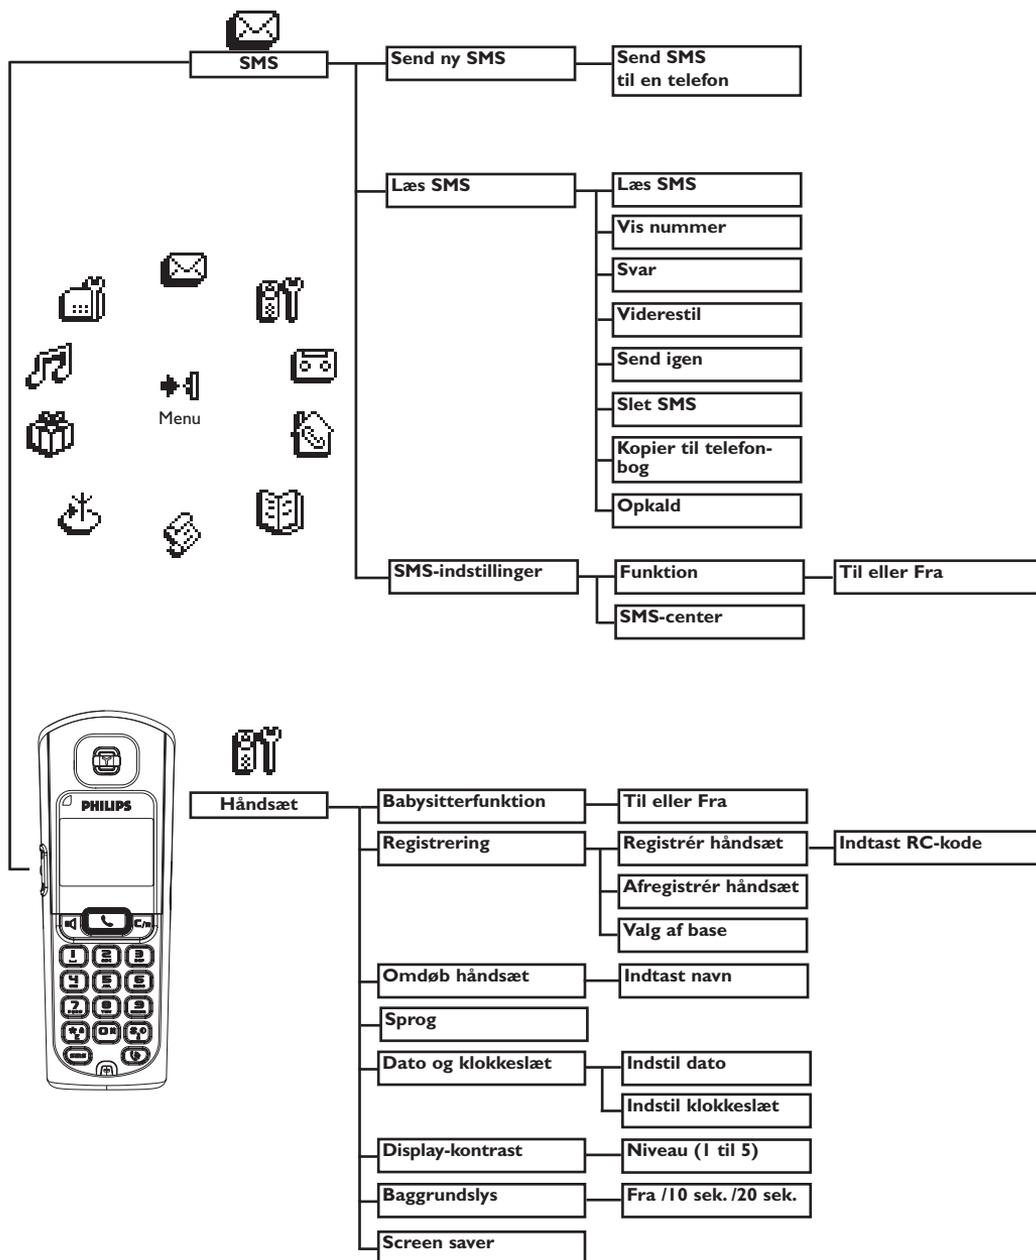


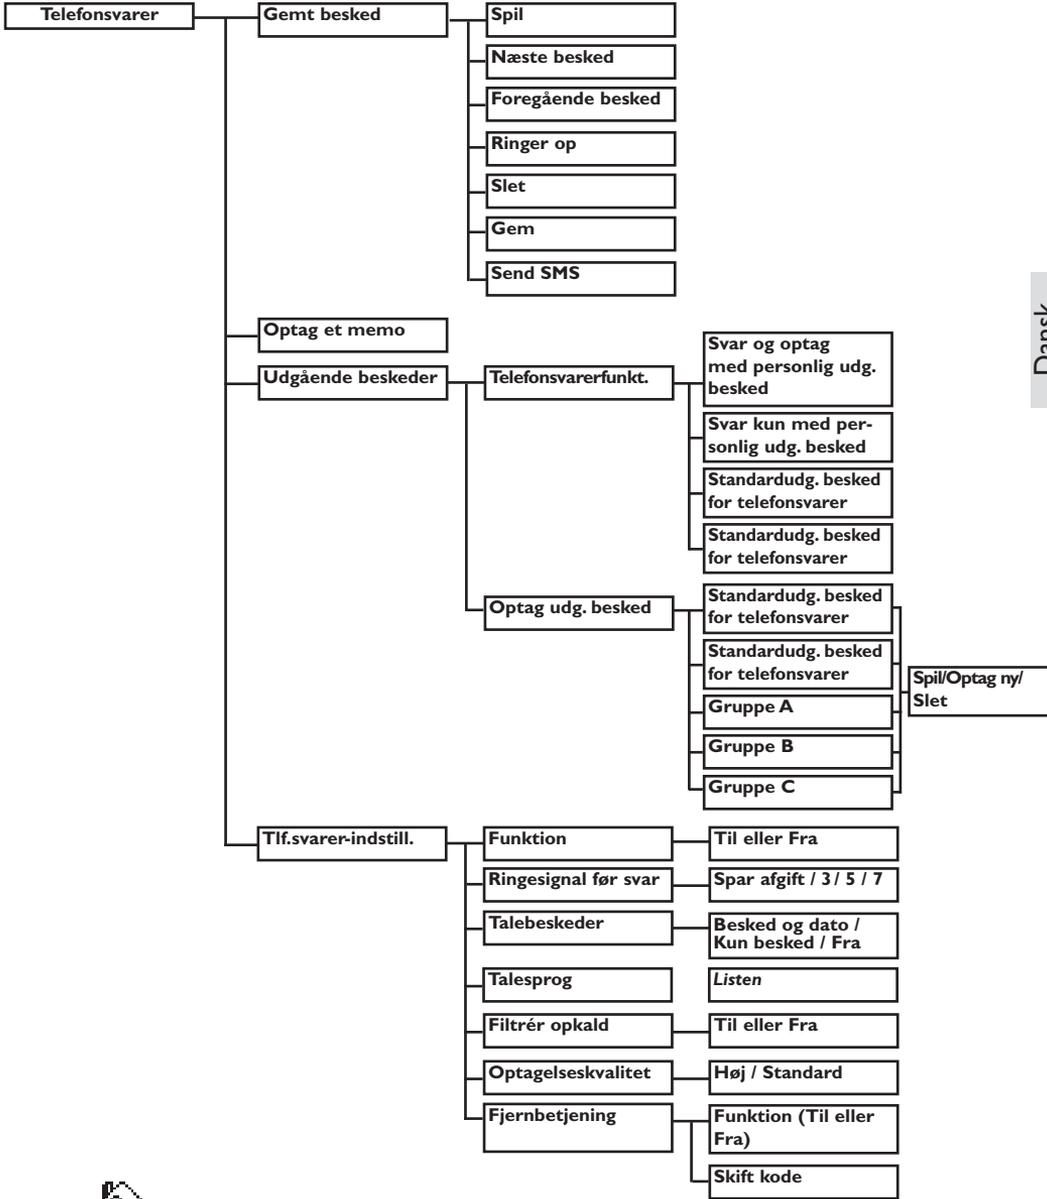


Spil/Optag ny/
Slet



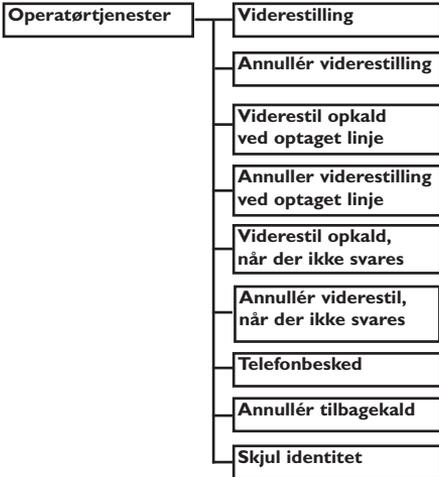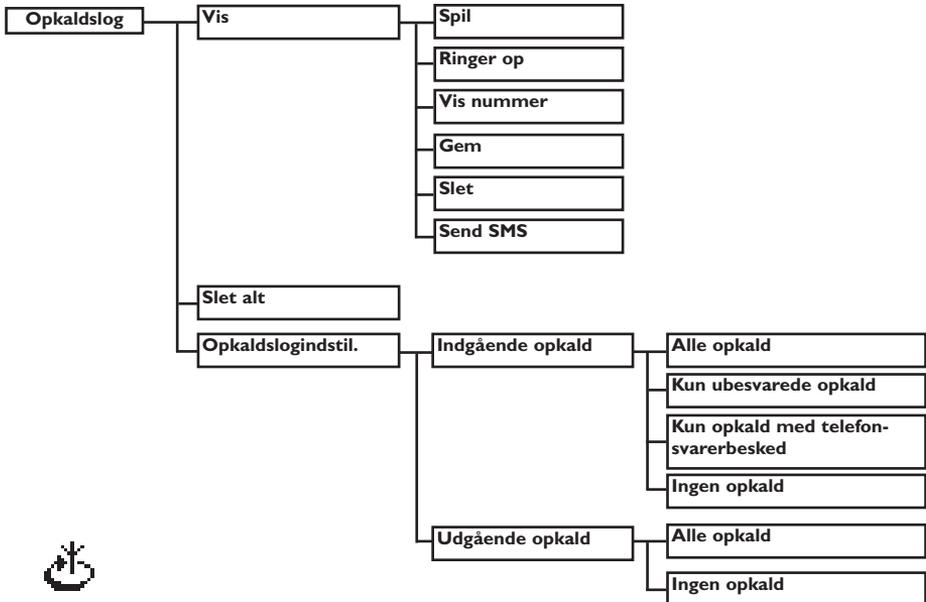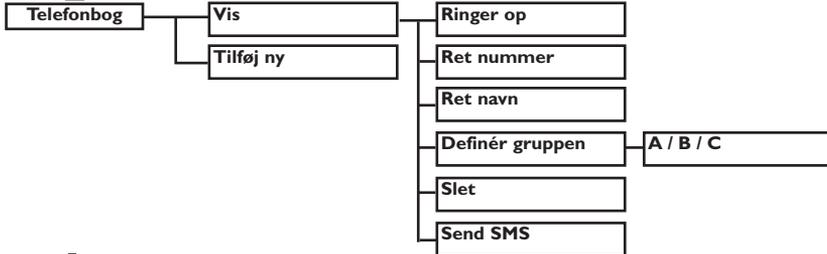

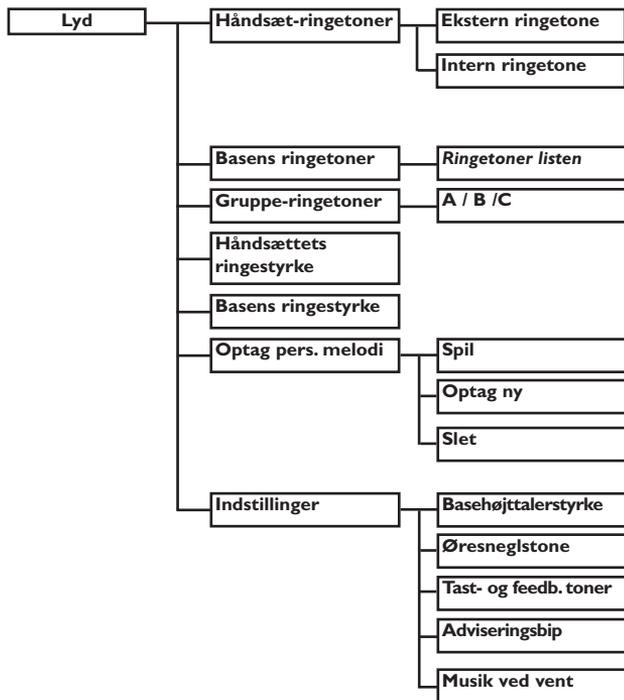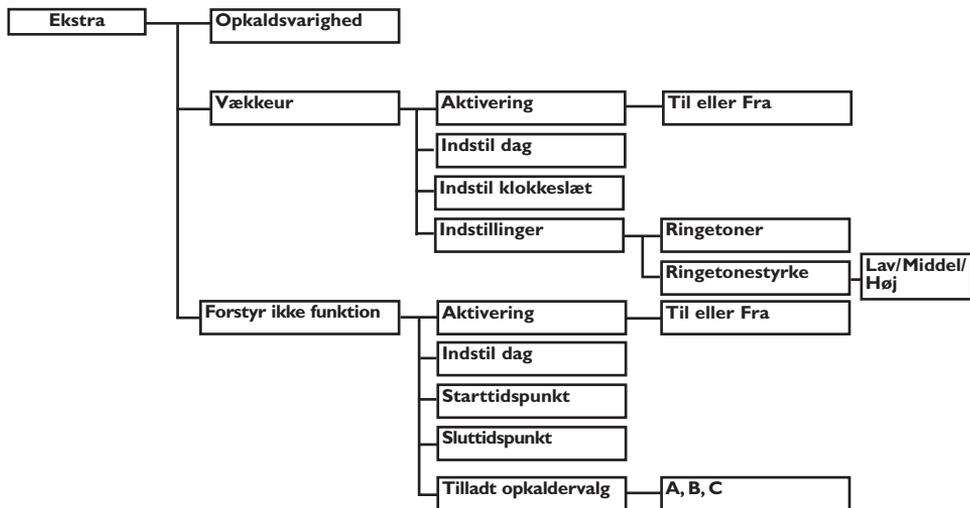

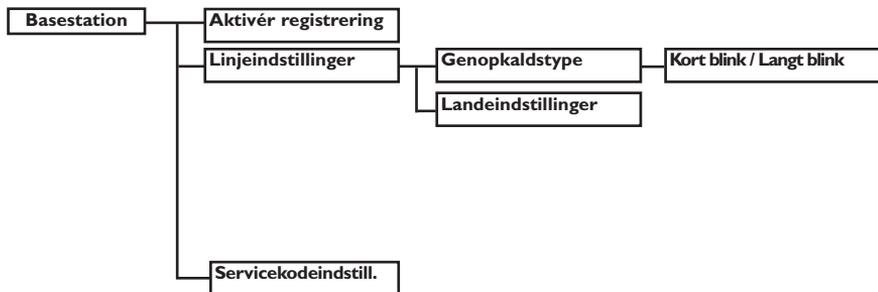

Sikkerhedsinformation

Denne telefon er ikke egnet til nødopkald ved strømsvigt.
Anvend i nødstilfælde en anden telefontype, f.eks. en mobiltelefon.

Konformitet

Undertegnede PHILIPS erklærer herved, at følgende udstyr DECT 613xx, DECT 617xx overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Denne telefon kan kun tilsluttes til det analoge telefonnetværk i Danmark, Finland, Norge og Sverige.

Strømforsyning

Dette produkt er beregnet til 220-240 volt strømforsyning med enfaset vekselstrøm, dog undtaget IT-installationer i henhold til standard EN 60-950.
I tilfælde af strømsvigt kan forbindelsen afbrydes.

OBS!

Den elektriske strømforsyning klassificeres som farlig i henhold til EN 60-950.
Apparatet kan kun afbrydes fra strømforsyningen ved at trække netstikket ud.
Anvend derfor en let tilgængelig vægstikdåse.

Telefontilslutning

Spændingen i telefonnettet klassificeres som TNV-3 (Telecommunications Network Voltages i henhold til definitionen i standard EN 60-950).

Sikkerhed

Hold håndsættet væk fra væsker. Hverken håndsættet eller basestationen må skilles ad.
De kan komme i berøring med høj strømspænding.
Opladerkontakterne samt batteriet må ikke komme i berøring med ledende genstande.
Hånfri aktivering kan pludseligt forhøje lydstyrken i øresneglen betydeligt.
Pas på at håndsættet ikke kommer for tæt på øret.

Miljø

Når emballage, brugte batterier og en udtjent telefon skal bortskaffes, skal de nationale forskrifter overholdes.

Declaration of conformity

We

Philips Consumer Electronics

Home Communication

Route d'Angers

72081 Le Mans Cedex 9

France

Declare that the products DECT 613xx and DECT 617xx are in compliance with the Annex III of the R&TTE-Directive 1999/5/EC and then with the following essential requirements :

Article 3.1.a (protection of the health & the safety of the user) : EN 60950-1 (10/2001)

Article 3.1.b (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility) : ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)

Article 3.2 (effective use of the radio spectrum) EN 301 406 (2003)

The presumption of conformity with essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured.



Date : 08/09/2004 Le Mans

Quality Manager, Home Communication

GAP-normens krav

GAP-normen garanterer, at alle DECTTM - og GAP-håndsæt samt basestationer opfylder normens minimumkrav uafhængig af produktmærket. Dit håndsæt og basestation DECT 613/617 overholder GAP-kravene, dvs. det garanteres, at efterfølgende funktioner fungerer: Registrér håndsæt, tag en linje, modtag opkald og vælg telefonnumre. De avancerede funktioner er evt. ikke til rådighed, hvis du ikke benytter et DECT 613/617 håndsæt sammen med din basestation.

For at registrere og benytte håndsættet DECT 613 / 617 på en GAP-basestation af et andet mærke, skal du først følge instruktionerne i producentens dokumentation og derefter udføre de angivne betjeningstrin i den nærværende vejledning, se side 27.

For at tilmelde et håndsæt af et andet mærke til basen DECT 613 / 617, skal basestationen sættes til registrering (side 27), og derefter skal du følge instruktionerne i producentens dokumentation.

Philips har markeret batterierne og emballagen med standardsymboler, for at hjælpe til ved genanvendelse og bortskaffelse iht. gældende bestemmelser.



Emballagemateriale, der er mærket således, kan tilføres genanvendelse.



Der ydes et økonomisk bidrag til de nationale institutioner for genindvinding og genanvendelse.

DECTTM er et indregistreret varemærke fra ETSI til fordel for brugerne af DECT-teknologien.

Installering af DECT 613 / 617

Udpakning af DECT 613

DECT 613 pakken indeholder:

En basestation DECT 613



En håndsat DECT 613



Genopladelige
batterier
NiMH 2HR
AAA 600 mAh



En betjenings-
vejledning




Et garantikort



Et netkabel



Et telefonkabel



Udpakning af DECT 617

DECT 617 pakken indeholder:

En basestation DECT 617



En håndsat DECT 617



Genopladelige
batterier
NiMH 2HR
AAA 600 mAh




En betjenings-
vejledning




Et garantikort



Et netkabel



Et telefonkabel



DECT 613 og DECT 617 multi-håndsat-pakken indeholder et eller flere ekstra håndsat med oplader og strømforsyning samt et ekstra sæt genopladelige batterier.


Installering af basestationen

Opstil basestationen i så kort afstand fra telefonstikket og stikkontakten som muligt, således at kablernes længde er tilstrækkelig. Sæt telefonkablet og netkablet til basestationen og sæt kablernes anden ende ind i de respektive vægstikdåser. En biplyd bekræfter, at telefonen er rigtigt tilsluttet (gælder kun for DECT 617). Vær sikker på, at du har sat et DSL-filter på hver linje, der findes i huset. Kontrollér, at både modem og telefon er tilsluttet til den rigtige filter-indgang (én indgang for hvert apparat).


OBS! Den elektriske strømforsyning klassificeres som farlig i henhold til EN 60-950. Apparatet kan kun afbrydes fra strømforsyningen ved at trække netstikket ud. Anvend derfor en let tilgængelig vægstikdåse.

Sørg for, at både net- og telefonkablet er forbundet til den rigtige stikdåse, da apparatet kan beskadiges i tilfælde af forkert tilslutning.

OBS! Benyt kun de medfølgende tilslutningskabler.

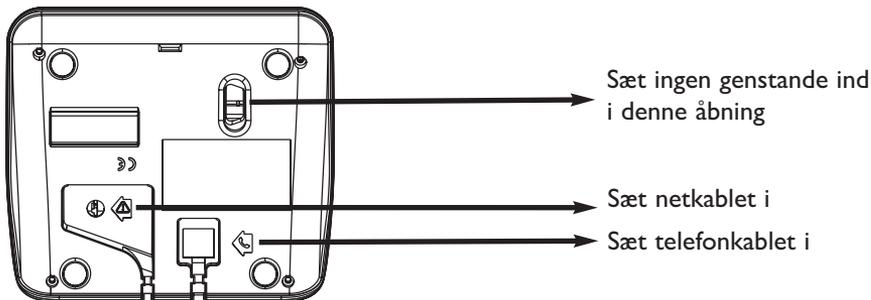

Isætning og udskiftning af batterier

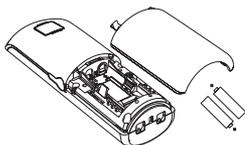

Åbn dækslet, sæt batterierne i som vist på billedet og luk dækslet igen. Når håndsettet sættes i basens oplader (til at oplade batterierne), bevæger batterisymbollets tre bjælker sig. Håndsettet er fuldt opladet, efter det er blevet opladet i 24 timer. Ved den første idriftsættelse kan der gå nogle minutter, før display-symbolerne vises.

Når batterierne skal udskiftes, må der kun benyttes følgende typer: 2HR AAA NiMh 600 mAh.

OBS: Under opladningen skal basestationen være tilsluttet til lysnettet. Anvend kun genopladelige batterier.



Batterikapacitet og rækkevidde

Batteriadvarelsessignalet indikerer, at håndsettet skal oplades. Sker dette under en samtale, afsluttes samtalen kort efter signalet. Batterierne opnår deres optimale kapacitet, når de er blevet opladet og afladet tre gange. Når rækkevidden overskrides, høres en knitren i ledningen, gå da tættere på basen. Hold basen væk fra elektriske apparater, for at udnytte den optimale rækkevidde.

Batteriernes driftstid i standby	Batteriernes driftstid i brug	Rækkevidde indendørs	Rækkevidde udendørs
op til 200 timer	op til 15 timer	op til 50 m	op til 300 m

Introduktion

Philips-pauseskærm (Screen saver)

Efter ca. to minutters inaktivitet vises pauseskærmen:

Du kan også deaktivere funktionen (se side 30).

Hvilefunktion

I hvilefunktion viser din DECT 613/617 forskellige informationer:

- Dato og klokkeslæt, håndsættets navn samt instruktionerne, hvordan menuen hentes.

- Ikke besvarede opkald , nye SMS  eller nye beskeder 

(telefonsvarer) eller på operatørens tale-mailboks indtalte beskeder  , hvis der findes nogen.

- Forstyr ikke  og vækkeuret , vises også i hvilefunktion, når disse funktioner er aktiveret.

For at aktivere/deaktivere disse funktioner tryk  eller .

Menustrukturen og betjening



I hvilefunktion hentes karrusel-menuen ved hjælp af  tasten på siden af håndsættet.

I karrusellen er symbolerne koblet i ring og giver adgang til første menuniveau.

Med  bladres frem/tilbage for at nå den ønskede menu. Tryk  for at hente denne menu.



På displayet vises undermenuerne som små firkanter . Med pilottasten  kan du vælge en speciel undermenu (option), og ved at trykke  hentes den.



Den valgte undermenu/option markeres med et "hak" . Symbolet  viser undermenuen (optionen), hvori du bladrer. Bemærk: Nogle menuer kan hentes direkte via egne taster (f.eks. SMS  eller samtaleanlæg .

Eksempel på navigering i menuerne



Tryk for at hente karrusel-menuen.



Rul til **Lyd** og vælg .



Rul til **Håndsættets ringestykke** og vælg .



Den aktuelle lydstyrke høres.



Med  kan De høre lydstyrkens andre trin.



Bladr i trinene og udvælg ét med .

PHILIPS

Tor 04 Nov 04 11:31
PHILIPS
→ Menu

Man 14 Nov 04 19:00
1  2 
→ Vis

Man 22 Nov 04 15:10
PHILIPS
→ Menu 

Dansk



Håndsæt

Håndsæt
Babysitterfunktion
●○○○○○○○



Lyd

Lyd
Håndsættets ringestykke
○○○●○○○

Grundfunktioner

Start eller besvar et opkald

For-opkald



Indtast telefonnummeret.



Etablér forbindelse.

Direkte opkald



Tryk tast.



Indtast telefonnummeret.

Besvar et opkald

Når det ringer:



Besvar opkaldet.

Ring op fra telefonbogen



Rul ned for direkte at hente **Telefonbog**.



Vælg et navn fra listen.



Etablér forbindelse eller tryk **+↵**

for at vælge **Opkald** i indstillingerne.



Gem et navn fra for-opkald



Indtast telefonnummeret.



Tryk for at gå til indstillingerne.



Rul til **Gem** og vælg **+↵**.



Indtast navnet og tryk **+↵ OK**.



Gem en SMS



Indtast telefonnummeret.



Tryk for at gå til indstillingerne.



Rul til **Send SMS** og vælg **+↵**.



Indtast teksten og tryk **+↵**.



Rul til **Gem** og vælg **+↵**.



Genopkald med opkaldslog



Rul opad for direkte at hente **Opkaldslog** og vælg **+↵**.



Vælg et nummer fra listen.



Start opkaldet eller tryk **+↵**
og vælg **Opkald** i indstillingerne.



Funktioner der står til rådighed under en samtale

Under en ekstern samtale har du adgang til yderligere indstillinger og menuer.

Tryk for at hente **Indstillinger**.

Sæt håndsættets mikrofon til tavs



Tryk for at hente **Valgmuligheder**.



Tryk for at hente **Tavs** (din samtalepartner kan ikke længere høre dig).



Tryk igen for at fortsætte samtalen (**Afbryd tavs**).

Valgmuligheder

Tavs

●□□□□

Samtaleanlæg (kun muligt, hvis der findes mindst to håndsæt)

Under en ekstern samtale kan du med indstillingen "Samtaleanlæg" ringe til et andet håndsæt og f.eks. overføre den eksterne samtale til dette håndsæt.



Tryk for at hente **Valgmuligheder**.



Rul til **Samtaleanlæg**

(din samtalepartner kan ikke længere høre dig).

Hvis der kun findes ét ekstra håndsæt, ringer dette automatisk, ellers skal du vælge det ønskede håndsæt fra listen.



Tryk for at vælge **Overfør**, når det andet håndsæt har overtaget samtalen.

Valgmuligheder

Samtaleanlæg

□□□□

Yderligere indstillinger står til rådighed, f.eks. **Skift** og **Telefonmøde** (se side 39).

Optag en samtale (kun DECT 617)



Tryk for at hente **Valgmuligheder**.



Rul til **Optag** og vælg .

For at aflytte samtalen skal du hente menuen opkaldslog eller telefonsvarerens beskedliste.

Slå håndsættets højttaler TIL/FRA

Tryk for at aktivere/deaktivere håndsættets højttaler.

(Højttaleren kan ikke anvendes, når hovedsættet er tilkoblet)

Basestationens højttaler kobles TIL/FRA på følgende måde (gælder kun for DECT 617)

Tryk kort på for at aktivere eller deaktivere basestationens højttaler.

Forhøj/reducér øresneglens eller højttalerens lydstyrke under en samtale



Rul opad for at forhøje lydstyrken under en samtale eller rul nedad for at reducere lydstyrken under en samtale.

Der er seks trin på lydstyrken til rådighed. Den sidst valgte indstilling gemmes og gælder for den næste samtale.

CLIP/nummervisning og banke-på

Hvis du har bestilt banke-på-funktionen hos din operatør, indikeres et andet indgående opkald ved en banke-på tone. Den opkaldendes navn eller telefonnummer vises, hvis du har bestilt funktionen "nummervisning".

Tryk på derefter på for at besvare det andet opkald (afhængig af operatøren muligvis en anden tast). Nærmere informationer herom fås hos operatøren.

Skift mellem store og små bogstaver

Som standard skrives det første bogstav i begyndelsen af en sætning automatisk med stort.

Med  kan du skifte -

- alle tegn til store bogstaver (AB)
- alle tegn til små bogstaver (ab)
- første bogstav med stort bogstav og resten med små bogstaver (Ab)

Med tasterne  og  kan du hente sætningstegn og matematiske tegn.

Med  har du adgang til yderligere specialtegn (se tabellen side 21).

Rul med  for at positionere cursoren til venstre eller højre.

Med  kan du slette tegn for tegn.

Ved at holde den nede kan du slette hele indtastningen.

DECT 613/617 giver dig to muligheder til indtastning af tekst:

Standardindtastning af tekst og Eatoni[®].

Hold tasten  nede for at skifte frem og tilbage mellem de to indtastningsmuligheder.

Standardindtastning af tekst

Med Standardindtastning af tekst kan du indtaste teksten tegn for tegn ved at trykke den tilsvarende tast så mange gange, indtil det ønskede bogstav vises.

Eatoni[®]-indtastning er et nyt, intelligent indtastningsprogram for tekst. Det hjælper dig med at skrive SMS-beskeder.

Et "E" til højre i displayets toptekst viser, at denne indtastningsfunktion er aktiv.

Eatoni[®] er en ord-database, der tilbyder forslag for en mulig rækkefølge af bogstaver.

Eatoni[®]-indtastningen fungerer på følgende måde:

Tryk på tasten, hvor det ønskede bogstav står til rådighed. På displayet vises dét tegn, der sandsynligvis er korrekt. Hvis dette ikke er det ønskede tegn, skal du trykke på  for at få vist det næste mulige tegn.

Nedenfor er der et eksempel på indtastning af "Peter" med standardindtastning af tekst og med Eaton[®].

Til at indtaste "Peter" med standard indtastning:

Tryk 1 gang på  : P

Tryk 2 gange på  : Pe

Tryk 1 gang på  : Pet

Tryk 2 gange på  : Pete

Tryk 3 gange på  : Peter

Taster

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

Tegnenes rækkefølge

[Mellemrum] | @ _ # = < > () &#x000A;£\$¥[]{}¤§
a b c 2 à ä ç å æ
d e f 3 è é Δ φ
g h i 4 ì î Γ
j k l 5 Λ
m n o 6 ñ ò ö
p q r s 7 ß Π θ Σ
t u v 8 ù ü
w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
. , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~ |

Dansk

Til at indtaste
"Peter" med
Eaton[®]



Aktivér Eaton[®]



Tryk på



Vælg næste tegn
med 



Tryk på



Tryk på



Tryk på



Tryk på



Bekræft navnet
med .

Eaton[®] & LetterWise er registrerede varemærker tilhørende Eaton Ergonomics, Inc. og er givet i licens til Philips.



SMS (tekstbeskeder)

- Send ny SMS
- Læs SMS
- SMS-indstillinger

SMS-menuen kan hentes via karrusellen eller med . Vigtige informationer fremgår af SMS-informationsbladet, der medfølger i emballagen.

SMS er forkortelsen for Short Message Service. For denne tjeneste kan du bestille nummervisning (CLIP) og funktionen SMS hos din operatør. SMS kan udveksles med en telefon (mobiltelefon eller fastnet-telefon med SMS-funktion), en fax eller en e-mail-adresse (afhænger af landet), såfremt modtageren også har bestilt både CLIP- og SMS-funktionen.

Din DECT 613/617 leveres indstillet til landets hovedoperatør. Hvis du foretrækker en anden operatør til at sende og modtage SMS-beskeder, skal du indstille de tilsvarende telefonnumre (se side 26 og SMS-informationsbladet).

Send ny SMS

Send ny SMS til en telefon



Tryk for at gå direkte til **Send ny SMS** og vælg .



Indtast nummeret og tryk  **OK** eller tryk  for at overtage nummeret fra **Telefonbogen**.




Indtast teksten og tryk  (se side 20).



Tryk for at hente **Send nu**, ellers:



For at gemme din SMS: Rul til **Gem** og vælg med . Du kan senere hente de gemte SMS via menuen **Læs SMS**.



Den sendte SMS må maks. bestå af 160 tegn lang.

Specialtegnene €,] og [regnes som to tegn.

Din DECT 613 / 617 kan gemme op til 60 SMS'er.



Læs SMS

SMS-listen indeholder gemte og modtagne SMS. En gemt SMS er i SMS-listen mærket med og en modtaget SMS er mærket med .

Læs SMS/Vis nummer



Tryk for at gå direkte til **Send ny SMS**.



Rul til **Læs SMS** og vælg .



Bladr i SMS-listen og vælg .



Tryk for at hente **Læs SMS**



eller rul til **Vis nummer** og vælg .

SMS

Læs SMS



Bobby

Læs SMS



Bobby

Vis nummer



Dansk

Ved modtagne SMS-beskeder står nogle optioner kun til rådighed for SMS, der er blevet sendt fra en telefon. Disse optioner er **Svar**, **Viderestil**, **Kopier til telefonbog**, **Opkald** og **Vis nummer**. Optionerne **Svar** og **Kopier til telefonbog** tager højde for afsenderens personlige underadresse.

Svar SMS



Tryk for at gå direkte til **Send ny SMS**.



Rul til **Læs SMS** og vælg .



Bladr i SMS-listen og vælg og vælg så den SMS, du ønsker at besvare.



Rul til **Svar** og tryk .



Indtast teksten og tryk .



Tryk for at hente **Send nu**.

SMS

Læs SMS



Læs SMS

0471028541

13/04 11:00

Valgmuligheder

Læs SMS

Hello!

Bobby

Svar





Viderestil SMS



Tryk for at gå direkte til **Send ny SMS**.



Rul til **Læs SMS** og vælg **↵**.



Bladr i SMS-listen og vælg **↵** så den SMS, du ønsker at viderestille.



Rul til **Viderestil** og tryk **↵**.



Indtast nummeret og tryk **↵OK**.

Du kan ændre teksten, hvis der er behov for det, eller vælge **↵**.



Tryk for at hente **Send nu**.



Send igen



Tryk for at gå direkte til **Send ny SMS**.



Rul til **Læs SMS** og vælg **↵**.



Bladr i SMS-listen og vælg **↵** så den SMS, Du ønsker at sende én gang til.



Rul til **Send igen** og tryk **↵**.



Slet SMS



Tryk for at gå direkte til **Send ny SMS**.



Rul til **Læs SMS** og vælg **↵**.



Bladr i SMS-listen og vælg **↵** så den SMS, Du ønsker at slette.



Rul til **Slet SMS** og tryk **↵**.



Bekræft ved at trykke på **↵OK**.





Kopier et nummer til telefonbogen



Tryk for at gå direkte til **Send ny SMS**.



Rul til **Læs SMS** og vælg **↵**.



Bladr i SMS-listen og vælg **↵**.



Rul til **Kopier til telefonbog** og vælg **↵**.

Indtast navnet og tryk **↵** **OK**.

Bobby
Kopier til telefonbog
□□□□□□●□

Opkald med SMS-listen



Tryk for at gå direkte til **Send ny SMS**.



Rul til **Læs SMS** og vælg **↵**.



Bladr i SMS-listen og vælg **↵**.



Rul til **Opkald** og vælg **↵** **↵** eller start opkaldet .

Bobby
Opkald
□□□□□□●□

SMS-indstillinger

Aktivér/deaktivér SMS-modus

Hvis to telefoner med SMS-funktion er tilsluttet til samme telefontilslutning, skal du deaktivere SMS-modus ved ét af apparaterne.



Tryk for at gå direkte til **Send ny SMS**.



Rul til **SMS-indstillinger** og vælg **↵**.



Tryk for at hente **Modus**.



Tryk for at vælge **Til** eller rul til **↵** **Fra** og vælg **↵**.

SMS
SMS-indstillinger
□□●

SMS-indstillinger
Funktion
●□



Vælg et SMS-center som standard



Tryk for at gå direkte til **Send ny SMS**.



Rul til **SMS-indstillinger** og vælg **↵**.



Rul til **SMS-center** og vælg **↵**, vælg et SMS-center.



Tryk for at hente **Vælg som standard**.



Indstil telefonnumre i SMS-centret

SMSC er centret, der fordeler din SMS til modtagerne. Hvis du vil bruge en anden operatør til dine SMS-beskeder, skal de tilsvarende SMSC-numre indstilles.



Tryk for at gå direkte til **Send ny SMS**.



Rul til **SMS-indstillinger** og vælg **↵**.



Rul til **SMS-center** og vælg **↵**.



Udvælg et SMS-center og vælg **↵**.



Rul til **Redigér indk. nummer** og vælg **↵**.




Indtast nummeret og tryk **↵OK**.



Rul til **Redigér udg. nummer** og vælg **↵**.



Indtast nummeret og tryk **↵OK**.

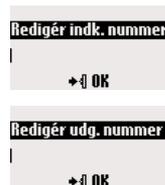



Håndsat

- Babysitterfunktion
- Registrering
- Omdøb håndsat
- Sprog
- Dato og klokkeslæt
- Display-kontrast
- Baggrundslys
- Screen saver

Babysitterfunktion

hvis der findes mindst 2 håndsat

Til overvågning af børneværelset hvis der findes mindst to håndsat.

Placér håndsettet i dét rum, der skal overvåges. Via det ekstra håndsat kan du høre alle lyde i rummet.

Aktivér/deaktivér babysitterfunktionen



Tryk for at hente karrusel-menuen.



Rul til **Håndsat** og vælg



Tryk for at hente **Babysitterfunktion**.



Tryk for at vælge **Til** eller rul til **Fra** og vælg .



For at overvåge rummet er en intercom påkrævet (se side 39).

Bemærk: De kan med håndsettet stadigvæk besvare/lave et opkald.

Registrering

På basen kan der registreres maks. otte håndsat.

Hvert håndsat kan registreres på maks. fire basestationer.

OBS! Hvis det ikke er et Philips-håndsat men et håndsat fra andre producenter, du vil registrere, skal du være sikker på, at dette håndsat har GAP-funktionen, ellers kan der opstå funktionsfejl (se side 14).

Registrér håndsat

Træk netstikket fra basen og tilslut det igen for at sætte basen i registreringsfunktion.



Start registreringen på det ekstra håndsat med .



Indtast den firecifrede RC-kode, der fremgår af etiketten på basens underside og tryk **OK**.

Træk netstikket ud og isæt det igen!
 Registrér håndsat



Afregistrér håndsat



Tryk for at hente karrusel-menuen.



Rul til **Håndsat** og vælg .



Rul til **Registrering** og vælg .

Rul til **Afregistrér håndsat** og vælg .

Vælg håndsettet der skal afregistreres fra listen og tryk **OK**.

Indtast RC-koden (firecifret kode) og tryk **OK**.

Registrering
Afregistrér håndsat
□□□

Bemærk: Hvis du selv er ansvarlig for vedligeholdelsen af din telefon, bør du afregistrere et defekt håndsat, før det sendes til reparation.

Hvordan man vælger basestation

Tryk for at hente karrusel-menuen.

Rul til **Håndsat** og vælg .

Rul til **Registrering** og vælg .

Rul til **Valg af base** og vælg .

Vælg den ønskede base fra listen og bekræft **OK**.

Registrering
Valg af base
□□□

Omdøb håndsat

Omdøb et håndsat

Tryk for at hente karrusel-menuen.

Rul til **Håndsat** og vælg .

Rul til **Omdøb håndsat** og vælg .

Langt tryk for at slette det aktuelle navn.

Indtast navnet og tryk **OK**.

Håndsat
Omdøb håndsat
□□□□□□

Skift sprog

Skift displaysprog

Tryk for at hente karrusel-menuen.

Rul til **Håndsat** og vælg .

Rul til **Sprog** og vælg .

Bladr i listen og vælg .

Håndsat
Sprog
□□□□□□



Dato og klokkeslæt

Indstil dato og klokkeslæt

- Tryk for at hente karrusel-menuen.
- Rul til **Håndsæt** og vælg .
- Rul til **Dato og klokkeslæt** og vælg .
- Vælg **Angiv dato**.
- Indtast den aktuelle dato og tryk .
- Rul til **Angiv klokkeslæt** og vælg .
- Indtast det aktuelle klokkeslæt og tryk .



Dansk

Bemærk: Hvis din telefon via en adapter er tilsluttet en ISDN-linje, opdateres både dato og klokkeslæt efter hvert opkald. Du skal kontrollere indstillingerne for dato og klokkeslæt på dit ISDN-anlæg. Nærmere oplysninger herom kan du få hos din operatør (se "Svar på spørgsmål" på side 57).

Display-kontrast

Indstil display-kontrast

- Tryk for at hente karrusel-menuen.
- Rul til **Håndsæt** og vælg .
- Rul til **Display-kontrast** og vælg .
- Bladr i kontrasttrinene og vælg det ønskede.



Baggrundsllys

Indstil eller deaktiver display-belysningens varighed

- Tryk for at hente karrusel-menuen.
- Rul til **Håndsæt** og vælg .
- Rul til **Baggrundsllys** og vælg .
- Bladr i valgmulighederne Fra / 10 sekunder / 20 sekunder og vælg den ønskede indstilling med .





Screen saver

Efter ca. to minutters inaktivitet vises pauseskærmen. Hvis du vælger sparefunktionen, deaktiveres pauseskærmen, hver gang håndsættet fjernes fra basestationen.

Aktivér/deaktivér pauseskærmen



Tryk for at hente karrusel-menuen.



Rul til **Håndsæt** og vælg



Rul til **Screen-saver** og vælg



Tryk for at vælge **Fra** eller rul til **Logo** og vælg eller rul til **Sparefunktion** og vælg

Håndsæt

Screen saver

○○○○○○○●



Telefonsvarer

- Gemt besked
- Optag et memo
- Udgående beskeder
- Telefonsvarer-indstilling

DECT 617 er forsynet med en telefonsvarer, som registrerer telefonopringninger, såfremt den er slået til. Du kan både få adgang til telefonsvarereren via basen og håndsættet.

Som standard er telefonsvarereren aktiveret og kan registrere op til 95 beskeder. Den maksimale registreringsvarighed udgør 40 minutter. Hver besked kan have en varighed på højst 3 minutter.

Slå telefonsvarereren DECT 617 TIL/FRA

Via håndsættet



Tryk for at hente karrusel-menuen.



Rul til **Telefonsvarer** og vælg



Rul til **Tlf.svarer-indstill.** og vælg



Tryk for at vælge **Funktion**.



Tryk for at vælge **Til** eller rul til **Fra** og vælg .



Via basestationen:

Tryk på tasten for at aktivere eller deaktivere telefonsvarereren. Når telefonsvarereren er aktiveret, lyser den røde diode.

Gemt besked

Du kan aflytte de nye eller gemte beskeder med håndsættet eller basestationen.

Aflyt ny(e) besked(er) med håndsættet

Displayet viser, at der findes en ny besked(er) ().

Tryk for at hente den eller dem.

Beskeden afspilles automatisk.



Bemærk: Det vises, hvor tit den opkaldende har forsøgt at få fat i dig. Når du har bestilt nummervisning (CLIP), viser displayet den opkaldendes navn og dens gruppe, hvis dette er aktiveret (se side 40).



Valg og afspilning af gemte beskeder via håndsettet



Tryk for at hente karrusel-menuen.



Rul til **Telefonsvarer** og vælg



Vælg menuen **Gemt besked**,
den først gemte besked afspilles automatisk.



Tryk for at vælge **Valgmuligheder**.



Tryk for at vælge **Spil**.



For at komme over til den næste eller foregående besked,
rul til **Næste besked** eller **Foregående besked** og vælg .

Telefonsvarer

Gemt besked

□□□□

Gregory Mills

Spil

□□□□□□

Bemærk: Du kan også lytte til beskederne via opkaldslog'en. Rul opad for at hente opkaldslog'en, bladr derefter i opkaldslog'en for at vælge beskeden. Indlæsningen er angivet med (se side 43).

Valg og afspilning af næste, gemte besked via basestationen



Tryk for at gengive beskeden og tryk én gang til for at stoppe gengivelsen midlertidigt.



Tryk for at komme over til den næste besked under gengivelsen.
Hold tasten nede for hurtig gennemgang af beskederne under gengivelsen.

Bemærk: Tasterne Stop, Tilbage og Lydstyrke findes også på basestationen

Sletning af en besked med håndsettet



Tryk for at hente karrusel-menuen.



Rul til **Telefonsvarer** og vælg .



Vælg menuen **Gemt besked**,
den først gemte besked afspilles automatisk.



Tryk for at vælge **Valgmuligheder**.



Rul til **Slet** og vælg .



Bekræft ved at trykke på OK.

Gregory Mills

Slet

□□□□□□

Sletning af en besked med basestationen

Tryk på tasten for at slette den aktuelle besked. Hold tasten nede for at slette samtlige beskeder (med undtagelse af endnu ikke aflyttede beskeder).

Med håndsettet står optionerne **Opkald** (hvis nummeret vises), **Gem** (hvis nummeret vises) og **Send SMS** (hvis nummeret vises) desuden til rådighed.



Indstillinger

Valg af telefonsvarerfunktion og udgående besked

De kan vælge mellem to indstillinger for telefonsvareren: Kun telefonsvarer (uden at beskeder kan optages) og telefonsvarer med optagelse af beskeder. Til hver funktion står der to tekster for udgående beskeder til rådighed: En fordefineret udgående besked eller en personlig udgående besked. Ved leveringen er den fordefinerede udgående besked og telefonsvarerfunktion med optagelse aktiveret.



Tryk for at hente karrusel-menuen.



Rul til **Telefonsvarer** og vælg



Rul til **Udgående beskeder** og vælg



Vælg **Telefonsvarerfunkt.**



Vælg den ønskede funktion blandt de fire ovennævnte muligheder (to telefonsvarerfunktioner og to udgående beskeder) og bekræft med



Dansk

Bemærk: Den fordefinerede udgående besked kan ikke slettes.

Optag personlig udgående besked

De kan optage fem forskellige, personlige udgående beskeder: En speciel, personlig udgående besked for telefonsvareren med optagelse for hver gruppe (A, B eller C), en udgående besked for telefonsvareren med optagelse for ikke opkaldende og en udgående besked for "Kun telefonsvarerfunktion" for alle opkaldende. Udgående beskeder for specielle grupper er kun mulig, når du har bestilt nummervisning (CLIP) og har oprettet grupperne i telefonbogen (se side 40).



Tryk for at hente karrusel-menuen.



Rul til **Telefonsvarer** og vælg



Rul til **Udgående beskeder** og vælg



Rul til **Optag udg. besked** og vælg



Vælg den ønskede indstilling for de forskellige udgående beskedtyper og de forskellige grupper og tryk



Rul til **Optag ny** og vælg



Tryk pilottasten for at starte optagelsen, og tryk tasten én gang til for at afslutte optagelsen.





Den udgående besked afspilles automatisk. Den kan slettes og/eller optages på ny. Den personlige udgående besked har en varighed på maks. 1 minut.

Bemærk: Indstil **Standardudg. besked for telefonsvarer** eller **Std.udg.svar og optag**, hvis du ikke har nogen CLIP-funktion.

Advarsel: Kontrollér om den rigtige telefonsvarerfunktion er indstillet (se side 33 "**Valg af telefonsvarerfunktion og udgående besked**")

Indstilling af antallet af ringesignaler for aktivering af telefonsvarer

Du kan indstille efter, hvor mange ringesignaler telefonsvareren svarer og begynder at afspille den udgående besked (3, 5, 7 eller Spar afgift). "Spar afgift" (standardindstilling) er nyttig, når du fjernbetjener din telefonsvarer. Telefonsvareren begynder allerede efter tre ringesignaler at afspille den udgående besked, når der findes nye beskeder. Eksisterer der ikke nogen nye beskeder, afspilles den udgående besked først efter fem ringesignaler. Læg på efter det fjerde ringesignal, så kan du gratis checke, om der findes nye beskeder.



Tryk for at hente karrusel-menuen.



Rul til **Telefonsvarer** og vælg



Rul til **Tlf.svarer-indstill.** og vælg



Rul til **Antal ringesignaler før der svares** og vælg



Vælg den ønskede indstilling **Spar afgift, 3 ringninger, 5 ringninger** eller **7 ringninger** og vælg

Tlf.svarer-indstill.
Antal ringesignaler
før der svares
□□□□

Indstilling af talebeskeder og talesprog

Vælg om dato og klokkeslæt for indgående beskeder skal vises eller ej.

Vælg mellem **Besked og dato, Kun besked** eller **Fra**.

Du kan også vælge de udgående beskederes sprog.

Tlf.svarer-indstill.
Talesprog
□□●□□□



Indstilling af filtrering af opkald

Denne funktion giver dig mulighed for at slå basestationens højttaler til eller fra, så du kan lytte eller vælge ikke at lytte, mens opkalden indtaler en besked.

Du kan indstille permanent filtrering af opkald på basestationen.



Tryk for at hente karrusel-menuen.



Rul til **Telefonsvarer** og vælg



Rul til **Tlf.svarer-indstill.** og vælg



Rul til **Filtrér opkald** og vælg



Tryk for at vælge **Fra** eller bladr i indstillingerne og vælg den ønskede indstilling.

Tlf.svarer-indstill.

Filtrér opkald

Dansk

Bemærk: Standardindstillingen er FRA. Aktivér denne funktion, hvis Du ønsker at kunne filtrere opkaldene. Der er ligeledes mulighed for at filtrere opkaldene "enkeltvist" via håndsættet.

Når opkalderen indtaler en besked, tryk for at lytte og tryk én gang til for at holde op med at lytte. Indstil lydstyrken med .

Indstilling af optagelseskvaliteten

Der findes to indstillinger for optagelseskvalitet: Standard og høj kvalitet. Ved standardkvalitet har telefonsvareren en samlet registreringskapacitet på ca. 40 minutter og ved høj kvalitet ca. 20 minutter.



Tryk for at hente karrusel-menuen.



Rul til **Telefonsvarer** og vælg



Rul til **Tlf.svarer-indstill.** og vælg



Rul til **Optagelseskvalitet** og vælg



Vælg den ønskede indstilling **Høj** eller **Standard** og bekræft med .

Tlf.svarer-indstill.

Optagelseskvalitet

Optagelseskvalitet

Høj

Aktivering/Deaktivering af telefonsvarerfjernbetjening



Tryk for at hente karrusel-menuen.



Rul til **Telefonsvarer** og vælg



Rul til **Tlf.svarer-indstill.** og vælg



Rul til **Fjernbetjening** og vælg



Vælg menuen **Funktion**.



Tryk for at vælge **Til** eller rul til **Fra** og vælg .

Tlf.svarer-indstill.

Fjernbetjening

Bemærk: Standardindstillingen er FRA. Du skal aktivere denne funktion, hvis Du ønsker at fjernstyre telefonsvareren.



Fjernbetjen telefonsvarer

For at fjernbetjene din telefonsvarer er fremgangsmåden følgende:

- Vælg dit telefonnummer fra en ekstern telefon.
- Hvis din telefonsvarer er slået til, skal du under eller efter den udgående besked trykke stjernetasten ***** på telefonen. Hvis din telefonsvarer er slået fra, hører du efter ca. 9 ringesignaler en bilyd, hvorefter du skal trykke på stjernetasten *****.
- Indtast så din fjernbetjeningskode (standardkoden er registreringskoden, som er opført på basens underside).
- Når der foreligger nye beskeder, afspilles disse automatisk.

I nedenstående oversigter vises de funktioner, der er til rådighed for at fjernbetjene telefonsvareren.

Optag et memo:	Tryk på 0
Forrige besked:	Tryk på 1
Afspil besked:	Tryk på 2
Næste besked:	Tryk på 3
Aflyt besked igen:	Tryk på 5

Slet:	Tryk på 6
Aktivér telefonsvarer:	Tryk på 7
Stop:	Tryk på 8
Deaktivér telefonsvarer:	Tryk på 9

Skift fjernbetjeningskode

Standardkoden er 0000. Vi anbefaler, at du laver en personlig kode.

- +** Tryk for at hente karrusel-menuen.
- ☎** Rul til **Telefonsvarer** og vælg **+**.
- ☎** Rul til **Tlf.svarer-indstill.** og vælg **+**.
- ☎** Rul til **Fjernbetjening** og vælg **+**.
- ☎** Rul til **Skift kode** og vælg **+**.
- E/OK** Slet fjernbetjeningsstandardkoden, indtast den nye fjernbetjeningskode og tryk **+**OK.





Optag/aflyt et memo

Med memo-funktionen kan du indtale en lokal besked til f.eks. din familie på telefonsvareren. Optagelsen kan ske via håndsættet. Symbolet  kendetegner et memo i opkaldslog, maks. varighed tre minutter.

Optag et memo

-  Tryk for at hente karrusel-menuen.
-  Rul til **Telefonsvarer** og vælg .
-  Rul til **Optag et memo** og vælg .
-  Tryk pilottasten for at påbegynde optagelsen, og tryk tasten én gang til for at afslutte den.

Aflyt et nyt memo

Displayet viser, at der findes et nyt memo (). Tryk på  for at aktivere **Vis**. Memo afspilles automatisk. I denne funktion har du adgang til **Slet** (se side 32).

Aflyt et gemt memo

Du kan benytte **Telefonsvarer**-undermenuen **Gemt besked** og vælge **Spil** eller lytte til et nyt eller gemt memo via basestationen (se side 32).





Samtaleanlæg

- Ring til alle
- Håndsætliste

Samtaleanlæg står til rådighed via karrusellen eller .

Samtaleanlæg (hvis der findes mindst to håndsæt)

Med denne funktion kan du føre interne samtaler gratis, overføre interne samtaler fra ét håndsæt til et andet eller bruge telefonmødefunktionen. Babysitterfunktionen (rumovervågning) er også til rådighed.

Internt opkald



Tryk + håndsættets nummer (f.eks. ) for at ringe til et bestemt håndsæt.



Læg på.

Bemærk: Denne funktion står evt. ikke til rådighed, hvis håndsættet ikke stammer fra Philips DECT 613/617 produktserien.

Overfør samtalen hurtigt

Under en samtale kan du hurtigt overføre samtalen uden at vente, indtil det andet håndsæt besvarer opkaldet. Alle håndsæt vil ringe.



Tryk for at ringe til et andet håndsæt.



Læg på.

Bemærk: Mens samtalen venter, hører opkalderen musik. Ved at trykke på  kan du skifte mellem de to samtaler.

Overfør samtalen til et bestemt håndsæt

Under en samtale kan du hurtigt overføre samtalen til et bestemt håndsæt.



Tryk + håndsættets nummer (f.eks. ) for at ringe til det valgte håndsæt.



Læg på.

Bemærk: Mens samtalen venter, hører opkalderen musik. Ved at trykke på  kan du skifte mellem de to samtaler.

Overfør samtalen med samtaleanlæg-funktionen

Under en samtale kan du overføre samtalen med samtaleanlæg-funktionen.



Tryk for at gå til indstillingerne (med håndsæt 1).



Rul til **Samtaleanlæg** og vælg .

Når der kun findes ét ekstra håndsæt, ringer dette automatisk - eller:



Bladr i håndsætlisten og vælg med  det håndsæt, du ønsker at overføre samtalen til.



Det ringer på det kaldte håndsæt. Den eksterne samtale venter. Hvis det andet håndsæt ikke svarer, kan du igen overtage samtalen på det første håndsæt. Overtag samtalen på det håndsæt, der er blevet ringet op. Begge interne samtalepartnere kan tale med hinanden.



Tryk for at hente **Overfør** (med håndsæt 1).



Rul til **Skift** og gå tilbage til den eksterne opkald.

Bemærk: De kan overtage samtalen på håndsæt 2 ved at trykke på tasten .

Telefonmøde med indstillingerne for samtaleanlæg-funktionen

Med telefonmødefunktionen kan en ekstern opkaldende overføres til to håndsæt (med intercom). De tre samtalepartnere kan så tale med hinanden. Denne slags telefonmøde skal ikke bestilles separat hos operatøren.



Tryk for at gå til indstillingerne (med håndsæt 1).



Rul til **Samtaleanlæg** og vælg .

Når der kun findes ét ekstra håndsæt, ringer dette automatisk - eller:



Bladr i håndsætlisten og vælg med  det håndsæt, du ønsker at ringe til.

Det ringer på det kaldte håndsæt. Den eksterne samtale venter.

Når det andet håndsæt ikke svarer, kan du igen overtage samtalen på det første håndsæt.



Overtag samtalen på det håndsæt, der er blevet ringet op.

Begge interne samtalepartnere kan tale med hinanden.



Rul til **Telefonmøde**-funktionen og vælg .

De tre samtalepartnere kan så tale med hinanden.

Bemærk: Du kan overtage samtalen på håndsæt 2 ved at trykke på tasten .

Aktivér babysitter-funktionen/rumovervågning (hvis der findes mindst to håndsæt)

Babysitterfunktionen skal være slået til og sættes i gang med et internt opkald. Placér håndsættet i det rum, der skal overvåges. Du kan derefter høre alle lyde i det pågældende rum via det andet håndsæt (se side 27 vedrørende aktivering af babysitterfunktionen).



Tryk for at hente mulighederne.



Rul til **Samtaleanlæg** og vælg .

Når der kun findes ét ekstra håndsæt, ringer dette automatisk - eller:



Vælg fra håndsæt-listen det håndsæt, du vil ringe til og vælg .

Det ringer på det kaldte håndsæt.



Besvar opkaldet på det kaldte håndsæt, rumovervågningen kan starte.



Telefonbog

- Tilføj ny
- Vis

Telefonbog står til rådighed via karrusellen eller .

Du kan gemme 250 navne og telefonnumrene i telefonbogen (står til rådighed for alle håndsæt). Telefonbogen indeholder alle vigtige data om dine samtalepartnere samt gruppe-indstillingerne. Navnene og telefonnumrene står til rådighed for alle håndsæt, der er registreret på denne base.

Gruppe-indstillinger

Der findes tre grupper (A, B og C): Ved hjælp af gruppeopringning kan du identificere, hvilken gruppe opkalderen tilhører (se side 50), og på displayet vises opkalderens navn. Denne funktion kræver nummervisning (CLIP).

Tilføj ny

Navnene gemmes i alfabetisk rækkefølge.

Tilføj navn i telefonbog



Tryk for at hente karrusel-menuen.



Rul til **Telefonbog** og vælg .



Rul til **Tilføj ny** og vælg .



Indtast numret og tryk  **OK**.



Indtast navnet og tryk  **OK** (se side 20 "Indtastning af tekst").



Gem et navn og nummer fra for-opkald

Efter at have indtastet telefonnumret hentes mulighederne med tasten , rul til **Gem** og vælg . Indtast navnet og tryk  **OK**.

Vis

For hurtigt at finde et navn i telefonbogen, skal du indtaste navnets første bogstav (bladr i listen, hvis flere navne begynder med samme bogstav).



Opkald



Rul nedad for at få direkte adgang til navnelisten.



Bladr i navnelisten og vælg et navn med



Etablér forbindelse.



Eller tryk pilottasten for at hente indstillingerne.



Og tryk på den igen for at vælge **Ringer op**.

Paula Jameson

Opkald

●○○○○○

Dansk

Ret nummer



Rul nedad for at få direkte adgang til navnelisten.



Bladr i navnelisten og vælg et navn med



Rul til **Ret nummer** og vælg



Tryk for at slette det aktuelle nummer.



Indtast det nye nummer og tryk **OK**.

Paula Jameson

Ret nummer

○○○○○

Bemærk: Det er muligt at slette det aktuelle nummer med . Du kan rette et hvilket som helst ciffer ved at gå med til den ønskede position og trykke .

Ret navn



Rul nedad for at få direkte adgang til navnelisten.



Bladr i navnelisten og vælg et navn med



Rul til **Ret navn** og vælg



Tryk for at slette det aktuelle navn.



Indtast det nye navn og tryk **OK**.

Paula Jameson

Ret navn

○○○○○

Bemærk: Det er muligt at slette det aktuelle navn med . Du kan rette et hvilket som helst bogstav ved at gå med til den ønskede position og trykke .



Definér en gruppe for et navn og et nummer (se Gruppeindstillinger side 40)



Rul nedad for at få direkte adgang til navnelisten.



Bladr i navnelisten og vælg et navn med



Rul til **Definér gruppen** og vælg .



Bladr i grupperne og bekræft valget med .

Paula Jameson

Definér gruppen

□□□□□

Slet post i telefonbog



Rul nedad for at få direkte adgang til navnelisten.



Bladr i navnelisten og vælg et navn med .



Rul til **Slet** og vælg .



Tryk for at bekræfte OK.

Paula Jameson

Slet

□□□□□

Send en SMS med telefonbogen



Rul nedad for at få direkte adgang til navnelisten.



Bladr i navnelisten og vælg et navn med .



Rul til **Send SMS** og vælg .



Indtast teksten og tryk OK (se side 20).



Tryk for at hente **Send SMS**.

Paula Jameson

Send SMS

□□□□□

Bemærk: Hvis du er i navnelisten, kan du trykke og indtaste SMS-beskeden med det samme.



Opkaldslog

- Vis
- Slet alt
- Opkaldslogindstil.

Opkaldslog står til rådighed via karrusellen eller

I opkaldslog kan der gemmes op til 40 poster.

- : Ubesvarede opkald
- : Lokale memoer/optaget samtale*
- : Beskeder*
- :Udgående opkald
- : Besvarede opkald
- : Beskeder (tale-mailboks, hvis operatøren overfører denne information)

* Kun DECT 617

Opkaldslog viser listen over indgående og udgående opkald.

Hvis du har bestilt nummervisning (CLIP), vises opkalderens navn (eller nummer).

Dato og klokkeslæt for opkaldet vises også.

Hvis du ikke har bestilt nummervisning, viser displayet "Ukendt opkalder" samt dato og klokkeslæt for opkaldet.

Vis

Vis opkaldslog



Rul opad for direkte at få adgang til opkaldslog.



Bladr i listen og læs informationen.



Aflytning af besked (kun DECT 617)



Rul opad for direkte at få adgang til opkaldslog.



Bladr i listen og vælg den med fremhævede post med pilottasten .



Vælg **Spil** i optionerne.



Opkald/tilbagekald



Rul opad for direkte at få adgang til opkaldslog.



Bladr i listen og tryk for at vælge en post i de udgående opkald**.



Tryk for at ringe.



Eller tryk pilottasten for at vælge **Ringer op** i indstillingerne.



** **Bemærk:** For at kunne tilbagekalde opkalderen af et modtaget opkald kræves funktionen nummervisning.



Vis nummer



Rul opad for direkte at få adgang til opkaldslog.



Bladr i listen og tryk for at vælge en post.



Rul til **Vis nummer** og vælg .

Gregory Mills

Vis nummer

□□□□□□

Gem opkalderens navn



Rul opad for direkte at få adgang til opkaldslog.



Bladr i listen og tryk for at vælge en post.



Rul til **Gem** og vælg .



Indtast navnet og tryk OK.

Gregory Mills

Gem

□□□□□□

Slet navn og telefonnummer



Rul opad for direkte at få adgang til opkaldslog.



Bladr i listen og tryk for at vælge en post.



Rul til **Slet** og vælg .



Tryk for at bekræfte OK.

Gregory Mills

Slet

□□□□□□

Advarsel: Hvis der er tilknyttet en besked til posten, slettes denne ligeledes på telefonsvareren (gælder kun for DECT 617).

Send SMS med opkaldslog



Rul opad for direkte at få adgang til opkaldslog.



Bladre i listen og tryk for at vælge en post.



Rul til **Send SMS** og vælg .



Indtast teksten og tryk (se side 20).



Tryk for at hente **Send SMS**.

Gregory Mills

Send SMS

□□□□□□

Bemærk: Når du er i navnelisten, kan du trykke og indtaste SMS-beskeden med det samme.



Slet alt

Slet alle indtastninger fra opkaldslog

- Tryk for at hente karrusel-menuen.
- Rul til **Opkaldslog** og vælg .
- Rul til **Slet alt** og vælg .
- Tryk for at bekræfte OK.

Opkaldslog

Slet alt



Dansk

Bemærk: Poster med ulæste beskeder slettes ligeledes (kun DECT 617).

Opkaldslogindstillinger

Du kan indstille, at indgående og/eller udgående opkald gemmes i opkaldslog'en.

- Tryk for at hente karrusel-menuen.
- Rul til **Opkaldslog** og vælg .
- Rul til **Opkaldslogindstil.** og vælg .
- Tryk for at vælge **Indgående opkald** eller rul til **Udgående opkald** og vælg .
- Bladr i de forskellige indstillinger og vælg med .

Opkaldslog

Opkaldslogindstil.



Opkaldslogindstil.

Indgående opkald





Operatørtjenester

Med denne funktion kan du aktivere eller deaktivere adgangen til operatørtjenester. Hertil er det nødvendigt, at der indstilles koder på din telefon (se side 56). Nærmere informationer herom får du af din operatør. Disse tjenester omfatter f.eks. viderestilling, anvendelse af operatørens tale-mailboks m.m.

Eksempel på tjeneste: **Viderestilling**

Du kan viderestille opkald til et andet telefonnummer. Indstil tjenestekoden (se side 56) og aktivér den efter behov.

Aktivér viderestilling



Tryk for at hente karrusel-menuen.



Rul til **Operatørtjenester** og vælg .



Tryk for at hente **Viderestilling**.



Indtast telefonnummeret, som opkaldene skal viderestilles til eller hent det fra telefonbogen og tryk OK.



Nummeret tilføjes automatisk til tjenestekoden for viderestilling, og apparatet opkalder nummeret.



Læg på.



Fra nu af viderestilles alle opkald til det angivne telefonnummer.

Deaktivér viderestilling



Tryk for at hente  **Vis**.



Tryk for at hente  **Slet**.



Læg på.





Ekstra

- Opkaldsvarighed
- Vækkeur
- Forstyr ikke

Opkaldsvarighed



Tryk for at hente karrusel-menuen.



Rul til **Ekstra** og vælg



Tryk for at hente **Opkaldsvarighed**.

Samtalernes samlede varighed vises.



Tryk for at **Slette** tælleren.

Ekstra

Opkaldsvarighed

000

Dansk

Vækkeur

Aktivér/deaktivér vækkeur

Ved at holde tasten nede kan du aktivere eller deaktivere vækkeuret med dine personlige indstillinger.

Indstil vækkeur



Tryk for at hente karrusel-menuen.



Rul til **Ekstra** og vælg .



Rul til **Vækkeur** og vælg .



Rul til **Indstil dag** og vælg . Vælg en dag.



Rul til **Indstil klokkeslæt** og vælg .



Angiv klokkeslættet og tryk OK.

Ekstra

Vækkeur

000

Indstil klokkeslæt

07:00

+ OK

Alarmen afbrydes ved at trykke på en hvilken som helst tast. Derefter er snooze-funktionen (alarm hvert femte minut) aktiv. Tryk på for defintivt at stoppe alarmen.



Indstil ringetone og ringetonestyrke for vækkeuret

- ➔ Tryk for at hente karrusel-menuen.
- ☰ Rul til **Ekstra** og vælg ➔.
- ☰ Rul til **Vækkeur** og vælg ➔.
- ☰ Rul til **Indstillinger** og vælg ➔.
- ➔ Tryk for at hente **Ringetoner**.
- ☰ Vælg den ønskede ringetone og bekræft med ➔.
- ☰ Rul til **Ringetonestyrke** og vælg ➔.
- ☰ Vælg den ønskede ringetonestyrke og bekræft med ➔.

Vækkeur-indstil.

Ringetoner



Vækkeur-indstil.

Ringetonestyrke



Forstyr ikke funktion

Med denne funktion kan du filtrere dine opkald f.eks. om aftenen, eller når du ikke vil forstyrres. Indtast det ønskede tidsrum og de(n) ønskede gruppe(r). Hvis ingen af de tre grupper er indstillet, og denne funktion er aktiveret, er der ingen, der kan få fat på dig. Håndsættet og basen ringer ikke, hvis opkalderen ikke hører til den tilladte gruppe. Den opkaldende hører ringesignalet. Opkaldet overtages af telefonsvareren (såfremt den er slået til) eller operatørens tale-mailboks (afhængigt af netværket). Ved levering er denne funktion slået fra. Denne funktion kræver nummervisning (CLIP).

Ved at holde  nede aktiverer/deaktiverer du Forstyr ikke funktionen med dine personlige indstillinger.

Indstil Forstyr ikke funktion

- ➔ Tryk for at hente karrusel-menuen.
- ☰ Rul til **Ekstra** og vælg ➔.
- ☰ Rul til **Forstyr ikke funktion** og vælg ➔.
- ☰ Rul til **Indstil dag** og vælg ➔.
- ☰ Rul til **Starttidspunkt**, indtast klokkeslæt og tryk ➔ OK.
- ☰ Rul til **Sluttidspunkt**, indtast klokkeslæt og tryk ➔ OK.
- ☰ Rul til **Tilladt opkaldervalg**, aktivér den gruppe, der har tilladelse til at ringe dig op, og vælg ➔.

Ekstra

Forstyr ikke funktion



Indstil dag

Tirsdag



Starttidspunkt

☰ 08:00

➔ OK

Sluttidspunkt

☰ 12:00

➔ OK

Tilladt opkaldervalg

Group ☰



OBS! Kun den valgte tilladte gruppe kan på den indstillede dag og i den indstillede periode få fat i dig.



Gruppe-ringetoner

Indstil gruppe-ringetoner

Der findes tre grupper (A, B og C) (se Gruppe-indstillinger side 40).
De kan tildele hver gruppe en special opringningstype.



Tryk for at hente karrusel-menuen.



Rul til **Lyd** og vælg



Rul til **Gruppe-ringetoner** og vælg



Bladr i de tre forskellige grupper og vælg den ønskede gruppe med



Bladr i ringetone listen og vælg den ønskede ringetone med

Lyd

Gruppe-ringetoner

○○○●○○○

Gruppe-ringetoner

Gruppe@

●○○

Håndsættets ringestyrke



Tryk for at hente karrusel-menuen.



Rul til **Lyd** og vælg



Rul til **Håndsættets ringestyrke** og vælg



Den aktuelle ringestyrke høres.
Bladr i trinene for at høre dem.



Tryk for at vælge den ønskede ringestyrke.

Lyd

Håndsættets
ringestyrke

○○○●○○○

Basens ringestyrke (til rådighed for DECT 617)



Tryk for at hente karrusel-menuen.



Rul til **Lyd** og vælg



Rul til **Basens ringestyrke** og vælg



Den aktuelle ringestyrke høres.
Bladr i trinene for at høre dem.



Tryk for at vælge den ønskede ringestyrke.

Lyd

Basens
ringestyrke

○○○○●○○



Optag personlig melodi

(til rådighed for DECT 617)

Afspil den optagne ringetone

Tryk for at hente karrusel-menuen.

Rul til **Lyd** og vælg .

Rul til **Optag pers. melodi** og vælg .

Tryk for at hente **Spil**.

Lyd

Optag pers. melodi

□□□□□□

Optag pers. melodi

Spil

●□□

Optag ny ringetone

Tryk for at hente karrusel-menuen.

Rul til **Lyd** og vælg .

Rul til **Optag pers. melodi** og vælg .

Rul til **Optag ny** og vælg .

Tryk på pilottasten for at påbegynde optagelsen.

Lyd

Optag pers. melodi

□□□□□□

Optag pers. melodi

Optag ny

□□●

Slet den optagne ringetone

Tryk for at hente karrusel-menuen.

Rul til **Lyd** og vælg .

Rul til **Optag pers. melodi** og vælg .

Rul til **Slet** og vælg .

Bekræft med OK.

Optag pers. melodi

Slet

□□●



Indstillinger

Indstil basehøjtalerens lydstyrke (til rådighed for DECT 617)



Tryk for at hente karrusel-menuen.



Rul til **Lyd** og vælg



Rul til **Indstillinger** og vælg



Tryk for at hente **Basehøjtalerstyrke**.



Tryk for at vælge den ønskede ringestyrke.



Indstil øresneglstone



Tryk for at hente karrusel-menuen.



Rul til **Lyd** og vælg



Rul til **Indstillinger** og vælg



Rul til **Øresneglstone** og vælg



Bladr i indstillingerne og vælg den ønskede indstilling.



Aktivér/deaktivér tast- og feedback-toner



Tryk for at hente karrusel-menuen.



Rul til **Lyd** og vælg



Rul til **Indstillinger** og vælg



Rul til **Tast- og feedb. toner** og vælg



Tryk for at vælge **Til** eller rul til **Fra** og vælg





Aktivér/deaktivér adviseringsbip

- ➡ Tryk for at hente karrusel-menuen.
- 🔊 Rul til **Lyd** og vælg ➡.
- ⚙️ Rul til **Indstillinger** og vælg ➡.
- 🔊 Rul til **Adviseringsbip** og vælg ➡.
- ➡ Tryk for at vælge **Til** eller rul til 🔄 **Fra** og vælg ➡.

Indstillinger
Adviseringsbip
○○○○●

Aktivér/deaktivér Musik ved vent

Med denne funktion kan du indstille musikken, som den opkaldende hører under et ventende opkald, f.eks. under viderestilling til et andet håndsæt.

- ➡ Tryk for at hente karrusel-menuen.
- 🔊 Rul til **Lyd** og vælg ➡.
- ⚙️ Rul til **Indstillinger** og vælg ➡.
- 🔊 Rul til **Musik ved vent** og vælg ➡.
- ➡ Tryk for at vælge **Til** eller rul til 🔄 **Fra** og vælg ➡.

Indstillinger
Musik ved vent
○○○○●



Basestation

- Aktiver registrering
- Linjeindstillinger
- Tjenestekodeindstil.

Aktivér registrering

Med denne funktion kan du registrere et DECT-apparat uden taster. Nogle DECT™-ekstraapparater, f.eks. repeater, har ikke noget tastatur. For at registrere disse apparater på basestationen benyttes en speciel menu-baseret procedure. Slå også op i ekstraapparatets brugsanvisning for at registrere det på basestationen.

Registrér DECT-apparat



Tryk for at hente karrusel-menuen.



Rul til **Basestation** og vælg



Tryk for at hente **Aktivér registrering**.



Indtast apparatets kode (RC-Code) og tryk OK.

Følg instruktionerne i dokumentationen for ekstraapparatet.



Linjeindstillinger

Hvis operatøren ikke passer til telefonens standardindstilling, kan det være nødvendigt at ændre linjeindstillingen, især hvad angår viderestilling af telefonnummer (CLI).

Ret tilbagekaldstypen - R-tast



Tryk for at hente karrusel-menuen.



Rul til **Basestation** og vælg



Rul til **Linjeindstillinger** og vælg



Tryk for at hente **Genopkaldstype**.



Tryk for at hente **Kort blink** eller
rul til **Langt blink** og vælg



Bemærk: Denne indstilling behøves, hvis du benytter operatørtjenester. Nogle af de tjenester, som du kan benytte med +1, +2 og +3 (opkald venter, viderestilling ...), er afhængige af tilbagekaldstypen (kort/langt) og din installation (ISDN, offentligt telefonnet, omstilling).



Konfigurering af din telefon

- Tryk for at hente karrusel-menuen.
- Rul til **Basestation** og vælg .
- Rul til **Linjeindstillinger** og vælg .
- Rul til **Landeindstillinger** og vælg .
- Bladr i lanelisten.
- Tryk for at vælge dit land.

Linjeindstillinger

Landeindstillinger



Dansk

Tjenestekodeindstillinger

Hvis du har bestilt yderligere funktioner hos din operatør, kan det være nødvendigt at indstille de tilsvarende tjenestekoder på din telefon.

Som standard er adgangsparemetre forindstillet til landets hovedoperatør.

Hvis du har en kontrakt med en anden operatør, skal du ændre disse koder efter behov.

Du kan indhente udførlige oplysninger fra din operatør.

- Tryk for at hente karrusel-menuen.
- Rul til **Basestation** og vælg .
- Rul til **Servicekodeindstill.** og vælg .
- Baldr i listen af tjenester og vælg .
- Indtast den nye kode og tryk **OK**.

Basestation

Servicekodeindstill.



Efter at have installeret telefonen får jeg ingen klartone. Hvordan kan dette problem løses?

Kontrollér, om du har tilsluttet din telefon ved hjælp af det medfølgende telefonkabel og ikke ved hjælp af et kabel fra en anden telefon (de er tit forskellige). Kontrollér, at du har opladet håndsettet fuldstændigt ifølge instruktionerne for den respektive telefon. Kontrollér, at symbolet for registrering og rækkevidde vises i displayet. Hvis håndsettet ikke er registreret, skal du registrere det. (se side 27).

Kan håndsettet altid forblive i basestationen?

Ja, der opstår ingen "memory effect". Håndsat kan forblive i basestationen for alle aktuelle modeller, der bruger NiMh-batterier.

Mister min telefon i tilfælde af et strømsvigt alle data, der er gemt (i telefonbogen)?

Nej. De data, der er gemt i din telefon, slettes ikke i tilfælde af et strømsvigt, når du trækker basestationens stik ud af stikkontakten eller skifter batterierne.

Jeg har indstillet både dato og klokkeslæt på min telefon, men informationen, jeg får efter en samtale, er ikke korrekt. Hvorfor?

Hvis din telefon er tilsluttet til et ISDN-anlæg, kan det være, at disse informationer (dato og klokkeslæt) overføres direkte fra ISDN-anlægget til telefonen. Når ISDN-anlægget ikke er indstillet korrekt, overføres forkerte data til din telefon.

Indstil dato og klokkeslæt direkte på dit ISDN-anlæg eller, hvis dette ikke er muligt, kontakt din operatør/forhandler, der har solgt respektivt installeret ISDN-anlægget.

Jeg kan ikke anvende min Philips-telefons telefonsvarer sammen med min fax på samme forbindelse. Hvorfor?

For at undgå dette problem, skal du ændre på antallet af ringesignaler, før telefonsvaren besvarer opkald.

Eksempel: Hvis du har indstillet fire ringesignaler før svar fra din operatør-mailboks eller din fax, skal du indstille tre ringetoner for din telefonsvarer. Indstilling af antallet af ringesignaler er forklaret på side 34.

Hvad er CLIP, og hvordan kan jeg bruge det?

CLIP benyttes til nummervisning og er en speciel tjeneste, som du kan bestille hos din netværksoperatør. Når du har bestilt denne tjeneste, vil en telefon med CLIP-funktion vise opkalderens telefonnummer (hvis ikke opkalderen skjuler sin ID), når telefonen ringer. Så kan du afgøre, om du vil besvare opkaldet eller ikke.

CLIP-funktionen fungerer ikke sammen med min Philips-telefon og mit digitale telefonanlæg (ISDN, ADSL). Hvordan kan dette problem løses?

Vores produkter er beregnet til at arbejde i analoge netværk. Hvis du tilslutter din Philips-telefon til et digitalt telefonanlæg, kan det være, at CLIP-funktionen ikke virker ved indgående opkald. Digitale telefonanlæg (ISDN) er med hensyn til operatørtjenester ikke altid kompatible med analoge telefoner.

Informationer vedr. kompatibiliteten kan du måske finde i betjeningsvejledningen for dit ISDN-anlæg.

Hvis ikke, skal du henvende dig til producenten af ISDN-anlægget for at få at vide, om anlægget er beregnet til at vise CLIP på analoge telefoner. ISDN-anlæg, der er ældre end to eller tre år, er med hensyn til CLIP-funktionen generelt ikke kompatible med analoge telefoner.

Prøv at løse problemet ved at ændre 'Operatørtypen' eller 'Opkalder ID type' (slå op i betjeningsvejledningen).

Hvis det stadigvæk ikke fungerer, så er denne funktion ikke mulig med din telefon i forbindelse med dette digitale telefonanlæg.

Vi gør opmærksom på, at filtrene, der benyttes af nogle ADSL-linjer, kan filtrere ud dele af CLIP-signalet og således hindre telefonen i at vise CLIP korrekt. Det er muligt at købe bedre ADSL-filtre, der ikke giver dette problem.

Hvad er CNIP (Caller Name Identification)?

Denne nye funktion er på samme måde som CLIP-funktionen afhængig af netværket og skal bestilles hos Deres operatør (kontraktsafhængig). Denne funktion gør det muligt at få vist opkalderens navn under et indgående opkald. Denne funktion er endnu ikke til rådighed hos alle operatører. Du bedes spørge Deres operatør.

Bemærk: Hvis opkalderens navn er registreret i Deres telefonbog, vil dette navn blive vist på displayet under et indgående opkald og ikke dét navn, der overføres af operatøren. I dette tilfælde har dataene i Deres telefonbog altid højere prioritet end dataene fra Deres operatør.

CNIP anvender den samme teknologi som CLIP. Derfor gælder også de samme begrænsninger for denne funktion (De bedes slå op under spørgsmålene vedr. CLIP, hvis CNIP ikke fungerer korrekt).

Husk at CNIP kun fungerer med et alfanumerisk display.

Min telefonsvarer registrerer ikke opkaldernes beskeder. Hvordan kan jeg løse dette problem?

Undersøg, om netværksoperatørens mailboks er aktiveret. Hvis mailboksen er aktiveret, skal De indstille telefonsvareren således, at den først begynder med optagelsen (indstil antallet af ringesignaler, indtil telefonsvareren overtager opkaldet).

Hvad er forudsætningerne for, at jeg kan sende en SMS?

De skal både have bestilt nummervisning (CLIP) hos Deres operatør og SMS-tjenesten hos den respektive netværksudbyder.

Er det muligt at skrive, læse, sende eller modtage en SMS, når det andet håndsæt har optaget linjen (kun DECT 613 og DECT 617 kun pakker med flere håndsæt)?

Nej, det er ikke muligt.

Hvad sker der, hvis jeg sender en SMS til en fastnet-telefon uden SMS-funktion?

Modtageren kan få indtalt en besked (afhængig af SMS-udbyderen).

Er det muligt at sende en SMS til et fastnet i udlandet?

Denne funktion er afhængig af Deres udbyder. De skal henvende Dem til Deres udbyder for yderligere oplysninger.

Hvordan kan jeg få SMS-centrets nummer?

Nummeret på mindst ét SMS-center er allerede forindstillet på Deres DECT 613/617. Hvis De alligevel vil gemme et andet nummer, sker dette via menuen **SMS/SMS Indstillinger/SMS-center**. De skal spørge Deres SMS-udbyder vedr. centrets numre (indgående og udgående) eller slå op i det medfølgende SMS-informationsblad.

Kan det give problemer, når jeg benytter min Philips-telefon med SMS-funktion sammen med en anden telefon med SMS-funktion på samme linje?

Ja, så kan ingen af telefonerne modtage en SMS. De skal deaktivere SMS-funktionen på én af telefonerne. Deres DECT 613/617 har en funktion til at deaktivere SMS-funktionen. Gå til menuen **SMS/SMS**

Indstillinger/Modus/Fra.

Selvhjælp ved fejlfinding

Problemer med telefonen

PROBLEM	MULIG ÅRSAG	AFHJÆLPNING
 forandrer sig ikke, når håndsettet befinder sig i basen.	<ul style="list-style-type: none">- Dårlig kontakt- Snavsede kontakter- Batterierne er fuldt opladet	<ul style="list-style-type: none">- Bevæg håndsettet let- Rens kontakterne med en klud fugtet med alkohol- Skal ikke oplades
Ingen klartone	<ul style="list-style-type: none">- Ingen strømforsyning- Batterierne er for svage- Håndsettet er for langt væk fra basen	<ul style="list-style-type: none">- Kontrollér stikforbindelse. Reset telefonen: Træk stikket ud af stikkontakten og sæt det i igen- Oplad batterierne i mindst 24 timer- Gå tættere på basestationen- Anvend altid de medfølgende kabler
Intet ringesignal	<ul style="list-style-type: none">- Opringningen er slået fra- Forstyr ikke er aktiv	<ul style="list-style-type: none">- Indstil opringning (side 49)- Deaktiver Forstyr ikke (side 48)
 vises ikke	<ul style="list-style-type: none">- Ingen strømforsyning- Håndsettet er for langt væk fra basen	<ul style="list-style-type: none">- Kontrollér stikforbindelserne- Gå tættere på basestationen
 blinker	<ul style="list-style-type: none">- Håndsettet er ikke registreret på basestationen	<ul style="list-style-type: none">- Registrér håndsettet på basestationen (side 27)
Støj i ledningen	<ul style="list-style-type: none">- Distance til basestation for stor- Basestationen befinder sig i nærheden af elektriske apparater, jernbetonvægge eller metaldøre	<ul style="list-style-type: none">- Gå tættere på basestationen- Skift basens opstillingssted (jo højere, jo bedre)
Håndsæt viser "Mislykkedes!" - når et ekstra håndsæt registreres på basen, - når der benyttes et håndsæt	<ul style="list-style-type: none">- Registrering af et håndsæt er mislykket, prøv igen- Det maksimale antal håndsæt er nået- Basen er allerede optaget af et andet håndsæt	<ul style="list-style-type: none">- Træk netstikket fra basen og tilslut det igen. Følg instruktionerne vedr. registrering af et håndsæt (side 27)- Afregistrér håndsæt- Vent indtil basen står til rådighed
Støj i din radio eller fjernsynsapparat	Basen DECT 613/617 eller netadapteren er for tæt på andre, elektriske apparater	Flyt netadapteren eller basestationen så langt væk som muligt fra andre apparater
Nummervisningen (CLIP) fungerer ikke	- Funktionen er ikke aktiveret	- Kontrollér kontrakten med din operatør

PROBLEM	MULIG ÅRSAG	AFHJÆLPNING
En post i telefonbogen kan ikke gemmes	Der er ingen plads i telefonbogen	Slet en post for at få plads i hukommelsen
Du modtager ingen nye SMS	<ul style="list-style-type: none"> - Ikke mere plads i SMS-hukommelse - SMS-funktion er slået FRA 	<ul style="list-style-type: none"> - Slet gamle SMS - Aktivér SMS-funktionen (side 25)
At sende/modtage SMS fungerer ikke	<ul style="list-style-type: none"> - SMSC-numre (udgående/indgående) er ikke eller forkert indstillet - SMS-funktion er slået FRA - De har ikke bestilt tjenesten - Der er tilsluttet en anden telefon med aktiv SMS-funktion - Der er et problem med kompatibiliteten mellem operatører - Identiteten skjules. 	<ul style="list-style-type: none"> - For korrekte SMSC-numre se SMS-bilag - Aktivér SMS-funktionen (side 25) - Kontakt din operatør for yderligere informationer - Deaktivér SMS-funktionen ved ét af apparaterne - Kontakt Deres operatør for yderligere informationer - Vis identitet.
Ingen opkalder-ID / dårlig lyd kvalitet / dårlig forbindelses kvalitet i forbindelse med bredbånd ADSL internet	<ul style="list-style-type: none"> - Ingen ADSL-filter/filtre eller utilstrækkelig antal filtre - Modem og/eller telefon tilsluttet til den forkerte ADSL-filter-indgang - ADSL-filter defekt 	<ul style="list-style-type: none"> - Vær sikker på, at du har sat et ADSL-filter på hver linje, der findes i huset - Kontrollér, at både modem og telefon er tilsluttet til den rigtige filter-indgang (én indgang for hvert apparat) - Filtret/filtrene kan være beskadiget. Udskift filtret og prøv igen.

Telefon svarer: Selvhjælp ved fejlfinding

PROBLEM	MULIG ÅRSAG	AFHJÆLPNING
Telefon svareren registrerer ikke nogen beskeder	<ul style="list-style-type: none"> - Hukommelsen er fuld - Kun telefon svarer-funktion aktiveret - Telefon svarer med registrering er ikke aktiveret 	<ul style="list-style-type: none"> - Slet beskeder - Indstil telefon svarer med registrering - Tryk på tasten 
Fjernbetjening ikke mulig	Fjernbetjening ikke aktiveret	Aktivér fjernbetjening (se side 35)
Registrering af udgående besked fungerer ikke	Hukommelsen er fuld	Slet beskeder
DECT 617 afbryder forbindelsen under fjernbetjening	<ul style="list-style-type: none"> - Kodeoverføring 3 x forkert - For stor forsinkelse 	<ul style="list-style-type: none"> - Indtast den rigtige kode - Begynd fjernbetjeningen hurtigere
Telefon svareren afbryder registreringen	<ul style="list-style-type: none"> - Hukommelsen er fuld - For lange beskeder (maks. tre minutter) 	<ul style="list-style-type: none"> - Lyt til beskederne + slet - Reducér beskedens længde.

Stikordsregister

A

Adviseringsbip 53
Aflyt beskeder (telefonvarer) 31
Afrejstrér håndsæt 27
Aktivér registrering (DECT ekstraapparat) 54

B

Babysitterfunktion 27, 39
Batterier og batteriernes rækkevidde 16
Besvar et opkald 18

D

Dato og klokkeslæt 29
Definér gruppen 42
Destinationsboks 24
Display-kontrast 29

F

Filtrér opkald 35
Fjernbetjening af telefonvarer 35
Fjernbetjeningskode (telefonvarer) 36
For-opkald 18
Forstyr ikke funktion 48

G

GAP 14
Genopkald 18
Grupper 40, 50

H

Håndsættets ringetone 49
Højtaler 3, 19
Hvilefunktion 17

I

Indtastning af tekst 20
Installering af basestationen 16
Intercom 19, 38, 39

K

Konfigurering 55
Konformitet 13
Konformitetserklæring 14
Kopier et nummer til telefonbogen 25

L

Læs SMS 23
Linjeindstillinger 54
Lokal besked (memo) 37
Lydstyrke (øresnegl) 19
Lydstyrke (ringetone) 48, 50

M

Musik ved vent 53

N

Navigering i menuerne 17

O

Omdøb håndsæt 28
Opkald 18, 25, 41, 43
Opkaldslog indstillinger 45

Opkaldsvarighed 47
Opringning 46
Optag memo 37
Optag personlig udgående besked 33
Optag ringetone 51
Optag samtale 19
Optagelseskvalitet 35
Øresneglstone 52
Overfør samtale 38

P

PABX/PSTN 54
Pauseskærm 17, 30

R

Rækkevidde 16
Rejstrér håndsæt 27
Ret navn 41
Ret nummer 41
Ringesignaler før svar (telefonvar) 34
Ringetonestyrke (vækkeur) 48
Ringetonetype (vækkeur) 48

S

Se opkaldslog 43
Send en ny SMS 22
Send SMS (fra opkaldslog) 44
Send SMS (fra telefonbog) 42
Send SMS 24
Slet alt (opkaldslog) 45
Slet en post (telefonbog) 42
Slet en SMS 24
Slet opkaldslog post 44
SMS-boks 42
SMS-center 26
SMS-indstillinger 25
SMS-funktion 25
Spar afgift (telefonvarer) 34
Spørgsmål og svar 57
Sprog 28

T

Tast- og feedbacktoner 52
Tastaturlås til/fra 3
Taster på basestationen 5
Taster på håndsættet 3
Tavs 19
Telefonbog 40, 41, 42
Telefonmøde 39
Telefonvarerindstillinger 33
Tilbagekaldstype 54
Tilføj nyt navn (telefonbog) 40
Tjenestekodeindstillinger 56

U

Udgående beskeder 33
Udpakning af DECT 613/617 15

V

Vækkeur 47