


Tālvadības Pults **SRU 8008**

www.philips.com/welcome

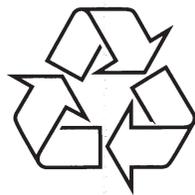

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija



Atbrīvošanās no Jūsu vecā aprīkojuma



Jūsu ierīce ir veidota un ražota ar augstas kvalitātes materiāliem no komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

Ja šis pārsvītrotais rīķēnotās mīskastes attēls ir pievienots ierīcei, tas nozīmē, ka ierīce atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.

Lūdzam kļūt informētāms par atsevišķās savākšanas punktiem elektriskajām un elektroniskajām precēm.

Lūdzam rīķoties saskaņā ar Jūsu vietējiem noteikumiem un neizmest Jūsu vecās ierīces kopā ar normāliem sadzīves atkritumiem. Pareiza atbrīvošanās no Jūsu vecajām ierīcēm palīdzēs izvairīties no iespējamām negatīvām sekām dabai un cilvēku veselībai.

6 VAJADŽĪGA PALĪDŽĪBA?

Pirmkārt, rūpīgi izlasiet šo lietošanas pamācību.

Ja Jums ir papildus jautājumi par SRU8008 lietošanu vai iestatīšanu, skatīt www.philips.com/support.

Kontaktinformācijai skatīt www.philips.com/support.

Pārliecinieties, ka SRU8008 ir pa rokai, kad Jūs zvanāt mūsu palīdzības dienestam, lai mūsu operatori var palīdzēt Jums noteikt, vai ierīce strādā pareizi.

Jūsu Philips universālās tālvadības pults modeļa numurs ir SRU8008.

Pareizos ierīču kodus Jūsu tālvadības pultij meklējiet www.philips.com/URC.

Pirkuma datums: ____/____/____
(diena/mēnesis/gads)

Informācijai par preces garantiju un atbalstu, skatīt <http://www.philips.com/welcome>

SATURA RĀDĪTĀJS

1	Jūsu Philips Prestigo SRU8008	4
1.1	Kas atrodas iepakojumā	4
1.2	SRU8008 pārskats	4
2	Sākums	5
2.1	Sagatavošanās	5
2.2	Uzstādīšana	6
3	Jūsu SRU8008 lietošana	7
3.1	Ierīces izvēle	7
3.2	Darbības izvēle	8
3.3	Papildus Funkciju izvēle	8
4	Kā visvairāk gūt no Jūsu SRU8008	9
4.1	Ierīces	10
4.2	Darbības	12
4.3	Papildus Funkcijas	14
4.4	Sistēmas Iestatījumi	15
4.5	Valoda	15
5	Biežāk uzdotie jautājumi	16
6	Vajadzīga palīdzība?	18

1 JŪSU PHILIPS PRESTIGO SRU8008

Sveicam augošajā Philips preču īpašnieku ģimenē. Philips Prestigo SRU8008 universālā tālrunu pults ir tikusi veidota Jūsu aprīkojuma vadīšanai. Jūs varat uzstādīt līdz 8 ierīcēm un līdz 8 darbībām.

Izvēlieties **ierīci** un darbiniet šo ierīci ar SRU8008 taustiņiem.

Izvēlieties **darbību** un automātiski palaidiet taustiņu nospiešanas kombināciju, piemēram, lai skatītos DVD vai klausītos CD.

Izvēlieties **papildus funkcijas** un piešķiriet Jūsu tālrunu pultij sarežģītākas funkcijas.

1.1 Kas atrodas iepakojumā

- SRU8008
- Ātrā Sākuma Ceļvedis
- Lietošanas pamācība dažādās valodās
- Philips sārnu baterijas

Philips iesaka Philips sārnu baterijas.

1.2 SRU8008 pārskats

Attēls 2. lpp sniedz Jums galveno SRU8008 pārskatu. Lai sagatavotu SRU8008 lietošanai, skatiet nodaļu '**Sākums**' 5. lpp.

Melnie taustiņi, lai nosūtītu signālus uz Jūsu aprīkojumu

- A** Ieslēgšanas taustiņš
- B** Taustiņš OK
- C** Taustiņi augšup, lejup, pa kreisi un pa labi
- D** Transporta taustiņi
- E** Burtu-ciparu taustiņi
- F** * – . / Dzēšanas taustiņš
- G** AV taustiņš
- H** Ievades taustiņš

Sudraba taustiņi SRU8008 vadīšanai

- 1** Taustiņš Vairāk
- 2** Darbību taustiņš
- 3** Ierīču / Iestatīšanas taustiņš
- 4** Taustiņš OK
- 5** Griežamais ritenis
- 6** Taustiņš Atpakaļ

5 BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

Skaļums

Kāpēc skaļuma taustiņi nestrādā pareizi?

Pēc ierīču pievienošanas, SRU8008 automātiski kopē skaļuma un klusuma taustiņus sekojoši:

- **Video ierīces** kā DVD, DVDR, VCR un Satelīta kastīte, lieto TV skaļuma taustiņus.
- **Audio ierīces** kā CD, MD, Kasete un Radio, lieto **Pastiprinātāja** vai **Resivera** skaļuma taustiņus.

Ja Jūs neesat uzstādījuši **avota ierīci (TV, Pastiprinātāju vai Resiveri)**, skaļuma un klusuma taustiņi nestrādās. Lai definētu skaļuma taustiņus:

- Jūs varat uzstādīt avota ierīci uz SRU8008. Skatīt '**Ierīces pievienošana**'. -vai-
- Jūs varat kopēt skaļuma taustiņus no citas avota ierīces. Skatīt '**Skaļuma kopēšana**'.

Baterijas

Kādēļ es nevaru piekļūt iestatīšanas izvēlei?

Kad baterijas uzlādes līmenis ir pārāk zems, Jūs nevarat piekļūt **iestatīšanas** izvēlei. Nomainiet baterijas ar jaunām sārnu baterijām.

Kādēļ SRU8008 vairs neieslēdzas?

Baterijas uzlādes līmenis ir pārāk zems. Nomainiet baterijas ar jaunām sārnu baterijām.

Vai visi dati pazūd, kad es nomainu baterijas?

Nē. Jūsu dati tiks saglabāti.

Vai es varu lietot pārlādējamās baterijas manā SRU8008?

Jā, pilnīgi noteikti. Bet atcerieties, ka pārlādējamās baterijas var izbeigties ātrāk kā sārnu baterijas.

5 BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

Taustiņi

Kāpēc viens vai vairāki taustiņi nestrādā uz manas ierīces?

Ne visas funkcijas ir pieejamas SRU8008 datubāzē vai taustiņa kodam ir defekts. Jūs varat labot taustiņu, kopējot signālu no Jūsu oriģinālās tālvadības pults. Skatīt 'Taustiņa labošana'.

Kā es varu vadīt kursora taustiņus uz augšu, uz leju, pa kreisi, pa labi pa izvēlni uz ekrāna?

Rotējošais ritenis ir viegli lietojama, multifunkcionāla vadība uz Jūsu SRU8008:

- Griežot rotējošo riteni, Jūs ritināties pa dažādām iespējām Jūsu tālvadības pults displejā.
- Uzspiežot uz rotējošā riteņa augšā, apakšā, kreisajā pusē vai labajā pusē, Jūs pārvietojaties pa šobrīd vadītās ierīces (TV, DVD, VCR, utt.) izvēlni uz ekrāna.

Kā es varu pievienot SRU8008 papildus funkcijas?

Skatīt 'Funkcijas pievienošana'.

Marka

Kādēļ es nevaru atrast manas ierīces marku manā SRU8008?

Ne visas markas ir pieejamas SRU8008 datubāzē. Ja Jūsu ierīces marka nav sarakstā:

- Jūs varat kopēt taustiņus no oriģinālās tālvadības pults. Skatīt 'Taustiņa labošana'.
- vai-
- Jūs varat izvēlēties punktu **Not in list (Nav sarakstā)** un veikt pilnu datubāzes meklēšanu. SRU8008 pārbauda visus pieejamos kodus. Tas var aizņemt līdz 25 minūtēm.

Darbības

Vai es varu pāriet no vienas darbības uz citu?

Nē, ja ir izvēlēta darbība, Jūs nevarat izvēlēties to pašu vai citu darbību vēlreiz. Jums jāizslēdz visas ierīces, pirms izvēlēties jaunu darbību no saraksta.

2 SĀKUMS

2.1 Sagatavošanās

Lai ievietotu SRU8008 baterijas:

1. Iespiediet vāciņu un iekšu un paceliet to uz augšu. ①
2. Ievietojiet trīs **LR6 AA tipa sārnu baterijas** bateriju nodalījumā, kā parādīts. ②
3. Uzlieciet vāciņu atpakaļ un stingri iespiediet, līdz dzirdat klikšķi. ③



SRU8008 uz 3 sekundēm parāda **Philips logo** un turpina ar **iestatījumu Burvī**, kas palīdzēs Jums ar iestatīšanu.

Kad baterijas ir gandrīz tukšas, mirkšķinās **Zemas uzlādes** ikona . Tas norāda uz kritisku baterijas uzlādes līmeni. Jūs joprojām varat darbināt SRU8008 pulti īsu laiku. Nomainiet baterijas ar jaunām **LR6 AA tipa sārnu baterijām** un ievērojiet vietējos noteikumus, izmetot vecās baterijas.



Iestatīšanas burvī – Valodas izvēle

Piezīme

Ja mirkšķinās **Zemas uzlādes** ikona, Jūs vairs nevarat piekļūt **iestatīšanas izvēlei (Setup)**.

2.2 Iestatīšana

1. Iestatījumu Burvī izvēlieties Jums vajadzīgo valodu, izmantojot **rotējošo riteni**. ④
2. Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu izvēlēto valodu. ⑤
SRU8008 turpina ar atlikušo iestatīšanas procesu. Jūs vienmēr varat atgriezties soli atpakaļ, lai mainītu iepriekšējo izvēli:
 - Spiediet taustiņu , lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā. ⑥



2 SĀKUMS

3. Sekojiet SRU8008 norādījumiem, lai pievienotu ierīces. Jūs varat pievienot ne vairāk kā 8 ierīces no sekojoša saraksta

Ierīces nosaukums Apraksts

TVTradicionālie un plakanie TV
DVDDVD atskaņotājs un ierakstītājs
DVDRDVD atskaņotājs un ierakstītājs
VCRVideo kasešu atskaņotājs un ierakstītājs
SATDigitālais satelīta uztvērējs ar vai bez Cietā diska
DSS/DTTDigitālais satelīta uztvērējs ar vai bez Cietā diska
CableKabeļa digitālais uztvērējs ar vai bez Cietā diska
DVB-T/SDigitālā video uztvērējs Zemes (T) vai Satelīta (S) ar vai bez Cietā diska
AMPPastiprinātājs
AudioSetResiveris = Pastiprinātājs + Radio
HTSMājas Kinoteātra Sistēma = Pastiprinātājs + DVD + Radio + Telpiskās skaņas skaļruņi
TunerRadio uztvērējs
CDCD atskaņotājs un ierakstītājs
MDMini disku atskaņotājs un ierakstītājs
TapeAudio Kasešu atskaņotājs un ierakstītājs
DVRDigitālā Video Ierakstītājs = TV uztvērējs + Cietais disks
TivoDigitālā Video Ierakstītājs = TV uztvērējs + Cietais disks
DMRDigitālais Mediju Uztvērējs = ierīce, kas straumē mediju saturu no datora uz TV vai Audio Resiveri
TV-DVD comboTV ar iebūvētu DVD
TV-VCR comboTV ar iebūvētu VCR
TV-VCR-DVD comboTV ar iebūvētu DVD un VCR
DVD-VCR comboDVD un VCR kombinācija
DVDR-HDD comboDVD ierakstītāja un Cietā diska kombinācija
VCD, Laser DiskVideo Kompaktdisks, Lāzera disks, Karaoke
ProjectorVideo Projektors
Camera and CamcoderDigitālais fotoaparāts un kamera
PCDaturs (tikai infrasarkanais)
GameDVD atskaņotāja funkcijas Spēļu Konsolēi (tikai infrasarkanais)
Satellite RadioSatelīta Radio Uztvērējs
PVR/DVRPersonīgais video ierakstītājs/Cietā diska ierakstītājs

Piezīme

Jūs varat mainīt sākotnējā iestatīšanā veiktos iestatījumus vai uzstādīt papildus funkcijas vēlāk, izmantojot izvēlni **Setup** (Iestatīšana). Skatīt **'Kā iegūt visvairāk no Jūsu SRU8008'**.

4 KĀ VISVAIRĀK GŪT NO JŪSU SRU8008

4.4 Sistēmas Iestatījumi

4.4.1 Fona apgaismojuma izslēgšanās

Lietojot SRU8008, iedegas fona apgaismojums. Pēc 5 sekundēm tas atkal izslēdzas.

Lai mainītu šo izslēgšanās laiku:

1. Ejiet uz **Setup – System Settings (Iestatīšana – Sistēmas Iestatījumi)**, izvēlieties punktu **Backlight Time-Out (Fona Apgaismojuma izslēgšanās)** un spiediet taustiņu **OK**.
2. Izvēlieties vajadzīgo izslēgšanās laiku ar **rotējošo riteni**: 3 sekundes, 5 sekundes, 10 sekundes, 20 sekundes.
3. Apstipriniet jauno izslēgšanās iestatījumu. Fona apgaismojuma izslēgšanās laiks tiek nomainīts.

Piezīme

Apgaismojuma izslēgšanās laikā ir ietekme uz bateriju darbības laiku, jo ilgāk fona apgaismojums paliek ieslēgts, jo ātrāk beidzas baterija.

4.4.2 Taustiņu apgaismojums

Lai ieslēgtu un izslēgtu taustiņu apgaismojumu:

1. Ejiet uz **Setup – System Settings (Iestatīšana – Sistēmas Iestatījumi)**, izvēlieties punktu **Key Backlight (Tautiņu Apgaismojums)** un spiediet taustiņu **OK**.
2. Ar **rotējošo riteni** izvēlieties **On (Ieslēgt)** vai **Off (Izslēgt)**.
3. Apstipriniet jauno taustiņu apgaismojuma iestatījumu. Taustiņu apgaismojums tiek ieslēgts vai izslēgts.

4.4.3. Pilna pārstatīšana

Pilnībā pārstatot SRU8008, tiek dzēstas visas uzstādītās ierīces, darbības, iecienītie un citi iestatījumi. Pēc pārstatīšanas, SRU8008 atkal jāiestata. Lai pārstatītu SRU8008:

1. Ejiet uz **Setup – System Settings (Iestatīšana – Sistēmas Iestatījumi)**, izvēlieties punktu **Full Reset (Pilna Pārstatīšana)** un spiediet taustiņu **OK**.
2. Izvēlieties **Yes (Jā)** ar **rotējošo riteni** un spiediet taustiņu **OK**.
3. Spiediet taustiņu **POWER**, lai atkārtoti apstiprinātu. SRU8008 dzēs visus iestatījumus un atkal ieslēdz iestatīšanas burvi. Tas var aizņemt līdz vienai minūtei.

4.5 Valoda

Lai mainītu SRU8008 valodu:

1. Ejiet uz **Setup – Language (Iestatīšana – Valoda)** un spiediet taustiņu **OK**.
2. Izvēlieties vajadzīgo valodu ar **rotējošo riteni**: Angļu, Franču, Vācu, Spāņu, Itāļu, Nīderlandes.
3. Apstipriniet jauno valodu. Valoda, kas tiek lietota **Iestatīšanai – Galvenajai** izvēlnei, ir nomainīta.


4 KĀ VISVAIRĀK GŪT NO JŪSU SRU8008

4.3 Papildu Funkcijas

4.3.1 Funkcijas pievienošana

Lai pievienotu papildus funkcijas:

1. Ejiet uz **Setup – More Functions (Iestatīšana – Papildu Funkcijas)**, izvēlieties punktu **Add Function (Pievienot Funkciju)** un spiediet taustiņu **OK**.
2. Novietojiet SRU8008 un Jūsu oriģinālo tālvadības pulti kā parādīts. ⑩
3. Izvēlieties ierīci, kam vēlaties pievienot funkciju.
4. Izvēlieties nosaukumu, kādu vēlaties lietot papildu funkcijai.
5. Sekojiet norādījumiem uz SRU8008, lai kopētu funkciju no Jūsu oriģinālās tālvadības pults. Funkcija ir pievienota SRU8008.

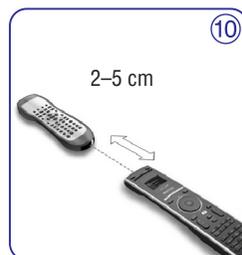

4.3.2 Funkcijas pārsaukšana

Lai pārsauktu papildus funkciju:

1. Ejiet uz **Setup – More Functions (Iestatīšana – Papildu Funkcijas)**, izvēlieties punktu **Rename Function (Pārsaukt Funkciju)** un spiediet taustiņu **OK**.
2. Ievadiet jaunā nosaukuma tekstu ar burtu-ciparu taustiņiem.

⊖ Piezīme

Jūs varat dzēs simbolus ar taustiņu **Clear** un kursoru pa kreisi.

3. Apstipriniet jauno nosaukumu. Funkcija tagad ir pārsaukta.

4.3.3 Funkcijas dzēšana

Lai dzēstu papildus funkciju:

1. Ejiet uz **Setup – More Functions (Iestatīšana – Papildu Funkcijas)**, izvēlieties punktu **Delete Function (Dzēst Funkciju)** un spiediet taustiņu **OK**.
2. Izvēlieties ierīci, no kuras Jūs vēlaties dzēst funkciju.
3. Izvēlieties funkciju, kuru vēlaties dzēst.
4. Apstipriniet, ka vēlaties dzēst šo funkciju. Funkcija ir dzēsta.

3 JŪSU SRU8008 LIETOŠANA

SRU8008 ir veidota, lai vadītu Jūsu aprīkojumu ar vienu tālvadības pulti. Vienkārši pievienojiet Jūsu ierīces, darbības, iecienītākos kanālus un Jūsu papildus funkcijas, lai sāktu izbaudīt SRU8008.

Ierīce ir Jūsu aprīkojuma daļa. Kad esat uzstādījuši Jūsu ierīces, Jūs tās varat vadīt ar taustiņiem uz SRU8008.

Ierīcēm var būt papildus funkcijas papildus SRU8008 taustiņiem. Jūs displejā varat izvēlēties **papildus funkcijas**.

Darbība ir secīga taustiņu spiešana, ko Jūs varat uzstādīt. Piemēram, lai skatītos DVD, parasti Jums:

- Jāieslēdz TV;
- Jāieslēdz DVD;
- Jāieslēdz telpiskās skaņas sistēma;
- Jāizvēlas pareizā ieeja uz Jūsu TV un telpiskās skaņas sistēmas;
- Jāspiež atskaņošanas taustiņš, lai sāktu DVD atskaņošanu.

Izmantojot darbību, SRU8008 veic visus šos soļus ar **tikai vienu taustiņa nospiešanu**.

Rotējošais ritenis ir viegli lietojama, multifunkcionāla vadība uz Jūsu SRU8008:

- Griežot rotējošo riteni, Jūs ritināties pa dažādām iespējām Jūsu tālvadības pults displejā. ⑦
- Uzspiežot uz rotējošā riteņa augšā, apakšā, kreisajā pusē vai labajā pusē ⑧, Jūs pārvietojaties pa šobrīd vadītās ierīces (TV, DVD, VCR, utt.) izvēlni uz ekrāna.



3.1 Ierīces izvēle

Lai izvēlētos Jūsu uzstādītās ierīces:

1. Spiediet taustiņu **DEVICES**.
2. Izvēlieties **ierīci**, izmantojot **rotējošo riteni** un spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu. SRU8008 ir iestatīts izvēlēties ierīces vadīšanai. Tagad Jūs šo ierīci varat vadīt ar SRU8008 melnajiem taustiņiem.



Iestatīto ierīču saraksts

Lai iestatītu Jūsu ierīces, skatīt '**Ierīces pievienošana**', 10.lpp.

3 JŪSU SRU8008 LIETOŠANA

3.2 Darbības izvēle

Lai izvēlētos Jūsu uzstādītās darbības:

1. Spiediet taustiņu **ACTIVITIES**.
2. Izvēlieties **darbību**, izmantojot **rotējošo riteni** un spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu izvēli.
SRU8008 izsūta secīgu taustiņu signālus izvēlētajai darbībai.
SRU8008 pārslēdzas darbībai izvēlētajā ierīces vadīšanas režīmā.



Iestatīto darbību saraksts

Lai iestatītu Jūsu darbības, skatīt '**Darbības pievienošana**'.

3.3 Papildus Funkciju izvēle

Ierīcēm var būt papildus funkcijas papildus SRU8008 taustiņiem. Lai izvēlētos papildus uzstādītās funkcijas:

1. Spiediet taustiņu **MORE**.
2. Ar **rotējošo riteni** izvēlieties **funkciju** un spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.
SRU8008 izsūta signālu izvēlētajai funkcijai.



Iestatīto funkciju saraksts

Lai iestatītu papildus Jūsu ierīču funkcijas, skatīt '**Funkcijas pievienošana**'.

4 KĀ VISVAIRĀK GŪT NO JŪSU SRU8008

Lai pievienotu darbību:

1. Ejiet uz **Setup – Activities (Iestatīšana – Darbības)**, izvēlieties punktu **Add an Activity (Pievienot Darbību)** un spiediet taustiņu **OK**.
2. Izvēlieties nosaukumu, kādu vēlaties lietot darbībai.
-vai-
Izvēlieties punktu **Not in List (Nav sarakstā)**, lai izveidotu jaunu nosaukumu.
3. Sekojiet norādījumiem uz SRU8008.
 - Izvēlieties **ierīci ar rotējošo riteni**, spiediet taustiņu **OK** un spiediet taustiņu, ko vēlaties pievienot darbībai.
 - Izvēlieties **1, 3, 5 vai 15 sekunžu** pauzi, izmantojot **rotējošo riteni** un spiediet taustiņu **OK**.-vai-
Izvēlieties punktu **Hold Last Key (Turēt Pēdējo Taustiņu)**, izmantojot **rotējošo riteni** un spiediet taustiņu **OK**.
4. Atkārtojiet soli 3, lai izveidotu vēl kādu darbību.
Darbība tiek pievienota SRU8008.

Tagad Jūs varat veikt darbību, izmantojot SRU8008:

- Spiediet taustiņu **ACTIVITIES**, izvēlieties darbību ar rotējošo riteni un spiediet taustiņu **OK**.

4.2.2 Darbības pārsaukšana

Lai pārsauktu darbību:

1. Ejiet uz **Setup – Activities (Iestatīšana – Darbības)**, izvēlieties punktu **Rename Activity (Pārsaukt Darbību)** un spiediet taustiņu **OK**.
2. Ievadiet jaunā nosaukuma tekstu ar burtu-ciparu taustiņiem.

Piezīme

Jūs varat dzēst simbolus ar taustiņu **Clear (Dzēst)** un kursoru pa kreisi.

3. Apstipriniet jauno nosaukumu.
Darbība ir pārsaukta.

4.2.3 Darbības dzēšana

Lai dzēstu darbību:

1. Ejiet uz **Setup – Activities (Iestatīšana – Darbības)**, izvēlieties punktu **Delete Activity (Dzēst Darbību)** un spiediet taustiņu **OK**.
2. Izvēlieties darbību, kuru Jūs vēlaties dzēst.
3. Apstipriniet, ka Jūs vēlaties dzēst darbību.
Darbība ir dzēsta.

4 KĀ VISVAIRĀK GŪT NO JŪSU SRU8008

4.1.4 Ierīces pārsaukšana

Lai pārsauktu ierīci:

1. Ejiet uz **Setup – Devices (Iestatīšana – Ierīces)** izvēlieties punktu **Rename Device (Pārsaukt Ierīci)** un spiediet taustiņu **OK**.
2. Ievadiet jaunu nosaukumu, izmantojot burtu-ciparu taustiņus.

Piezīme

Jūs varat dzēst simbolus ar taustiņu **Clear** (Dzēst) un ar kursoru pa kreisi.

3. Apstipriniet jauno nosaukumu.
Ierīce ir pārsaukta.

4.1.5 Ierīces dzēšana

Lai dzēstu ierīci:

1. Ejiet uz **Setup – Devices (Iestatīšana – Ierīces)**, izvēlieties punktu **Delete Device (Dzēst Ierīci)** un spiediet taustiņu **OK**.
2. Izvēlieties ierīci, kuru vēlaties dzēst.
3. Apstipriniet, ka Jūs vēlaties dzēst ierīci.
Ierīce ir izdzēsta.

Piezīme

Taustiņi no dzēstās ierīces, kas tiek lietoti arī citur, piem., darbībai vai kopētajiem skaļuma taustiņiem, arī tiks dzēsti.

Pārbaudiet uzstādītās darbības un pārstatiet tās, ja nepieciešams.

Skatīt **'Darbības pievienošana'**.

Pārbaudiet Jūsu ierīču skaļuma taustiņus un pārstatiet tos, ja nepieciešams.

Skatīt **'Skaļuma kopēšana'**.

4.2. Darbības

4.2.1. Darbības pievienošana

Jūs varat pievienot darbības SRU8008. Darbība sastāv no vairāku taustiņu nospiešanas, ko SRU8008 izsūta ar vienu taustiņa nospiešanu.

Pēc noklusējuma SRU8008 ievieto **600ms pauzi** starp katru taustiņa nospiešanu, lai pārliecinātos, ka Jūsu ierīces pareizi reaģē uz IR signāliem. Jūs varat mainīt noklusēto pauzi.

- Ja vienai vai vairākām Jūsu ierīcēm vajag **garāku pauzi** pirms nākamā IR signāla saņemšanas, Jūs varat ievietot pauzi **1, 3, 5 vai 15 sekundes**.
- Ja darbībai ir nepieciešama taustiņa nospiešana un turēšana, piemēram, lai pagrieztu skaļāk skaļumu, Jūs varat izvēlēties iespēju **hold last key (turēt pēdējo taustiņu)**.

4 KĀ VISVAIRĀK GŪT NO JŪSU SRU8008

Izmantojot **iestatīšanas** izvēlni, Jūs varat piekļūt dažādām SRU8008 papildus funkcijām.

Lai **piekļūtu iestatīšanas** izvēlnei:

- Nospiediet un **3 sekundes** turiet taustiņu **SETUP/DEVICES**.

Piezīme

Jūs nevar piekļūt **iestatīšanas** izvēlnei, ja mirkšķinās **zemas uzlādes** ikona.



Lai **pārvietotos** pa **iestatīšanas** izvēlni:

- Izvēlieties iespēju **iestatīšanas** izvēlnē, izmantojot rotējošo riteni, un spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.
vai
Spiediet taustiņu , lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.

Lai **izslēgtu iestatīšanas** izvēlni:

- **Iestatīšanas** izvēlnē izvēlieties punktu **Exit** (Iziet) un spiediet taustiņu **OK**.
vai
Vēlreiz spiediet taustiņu **SETUP/DEVICES**.

Sekojošā tabula sniedz Jums iespēju pārskatu **iestatīšanas** izvēlnē un norāda lapas, kur Jūs varat atrast papildus informāciju par šīm iespējām.

Iestatīšanas – izvēlnē	Apakšizvēlnē	Apraksts	Lapa
Ierīces	Pievienot ierīci	Pievieno jaunu ierīci	10
	Salabot taustiņu	Salabo taustiņu, kas nestrādā pareizi, kopējot signālu no oriģinālās tālvadības pults	10
	Kopēt skaļumu	Kopē skaļuma taustiņus no vienas ierīces uz citu	11
	Pārsaukt ierīci	Pārsauc ierīci	12
	Dzēst ierīci	Dzēš uzstādītu ierīci	12
Darbības	Pievienot darbību	Pievieno secīgas taustiņu spiešanas, lai vadītu dažādas ierīces ar vienu taustiņa nospiešanu.	12
	Pārsaukt darbību	Pārsauc darbību	13
	Dzēst darbību	Dzēš uzstādītu darbību	13
Papildus funkcijas	Pievienot funkciju	Pievieno papildus funkciju, apgūstot to no Jūsu oriģinālās tālvadības pults	14
	Pārsaukt funkciju	Pārsauc funkciju	14
	Dzēst funkciju	Dzēš uzstādītu funkciju	14
Sistēmas iestatījumi	Fona apgaismojuma izslēgšanās	Maina laiku, pēc kāda izslēdzas SRU8008 fona apgaismojums	15
	Taustiņu apgaismojums	Ieslēdz vai izslēdz taustiņu apgaismojumu	15
	Pilna pārstatīšana	Dzēš Jūsu personīgos iestatījumus no SRU8008	15
Valoda		Maina SRU8008 instrukciju valodu	15
Izslēgt iestatīšanu		Izslēdz iestatīšanas izvēlni	9

4 KĀ VISVAIRĀK GŪT NO JŪSU SRU8008

4.1 Ierīces

4.1.1 Pievienot ierīci

Lai vadītu Jūsu specifiskās ierīces ar SRU8008, Jums šīs ierīces jāpievieno. Jūs varat pievienot līdz pat 8 ierīcēm. Ierīču sarakstu atradīsiet 6. lpp.

Piezīme

Jūs varat pievienot ierīci vairāk kā vienu reizi. Otrs TV tiks automātiski nosaukts par TV2. Jūs varat ievadīt citu nosaukumu, ja vēlaties. Skatīt '**Ierīces pārsaukšana**'.

1. Ejjiet uz **Setup – Devices (Iestatīšana – Ierīces)**, izvēlieties **Add Device (Pievienot ierīci)** un spiediet taustiņu **OK**.
2. Izvēlieties ierīci, kuru vēlaties pievienot.
3. Sekojiet norādījumiem, ko sniedz SRU8008. Izvēlēta ierīce tiek uzstādīta un pievienota SRU8008.

Tagad Jūs varat vadīt Jūsu ierīci ar SRU8008:

- Spiediet taustiņu **DEVICES**, izvēlieties ierīci ar rotējošo riteni un spiediet taustiņu **OK**.

4.1.2 Taustiņa labošana

Ja taustiņš vai papildus funkcija nestrādā pareizi uz Jūsu ierīces, vispirms Jūs varat mēģināt **piešķirt** šī taustiņa signālu SRU8008. Ja tas neizdodas, Jūs varat kopēt taustiņa signālu no Jūsu oriģinālās tālvadības pults uz SRU8008.

Brīdinājums


Lietojot iespēju '**Labot taustiņu**', jaunie dati pārraksta datus, kas ir bijuši saglabāti šim taustiņam.

1. Ejjiet uz **Setup– Devices (Iestatīšana – Ierīces)**, izvēlieties punktu **Fix a Key (Labot taustiņu)** un spiediet taustiņu **OK**.
2. Izvēlieties ierīci, kurai vēlaties labot taustiņu.
SRU8008 automātiski meklē šīs ierīces marku, ja zināms, ka tā ir datubāzē.
3. **Ja Jūsu ierīces marka ir zināma**, nospiediet un turiet taustiņu, kuram Jūs vēlaties piešķirt signālu.
SRU8008 izsūta Jūsu ierīcei dažādus signālus.
4. Ja ierīce reaģē, nekavējoties atlaidiet taustiņu un sekojiet norādījumiem uz SRU8008.
Tautiņš ir piešķirts un salabots.
-vai-

4 KĀ VISVAIRĀK GŪT NO JŪSU SRU8008

Ja Jūsu ierīces marka nav zināma vai ierīce nereaģē uz nevienu no izsūtītajiem signāliem, kopējiet taustiņa signālu no oriģinālās tālvadības pults:

3. Apstipriniet, ka esat sagatavojuši oriģinālo tālvadības pulti.
4. Novietojiet SRU8008 un Jūsu oriģinālo tālvadības pulti kā parādīts. 
5. Izvēlieties taustiņu vai papildus funkciju, kuru vēlaties labot.
6. Lai izvēlētos papildus funkcijas:
 1. Spiediet taustiņu **MORE**.
 2. Izvēlieties **funkciju ar rotējošo riteni** un spiediet taustiņu **OK**.
7. Sekojiet norādījumiem uz SRU8008. Taustiņš tiek kopēts un saglabāts.

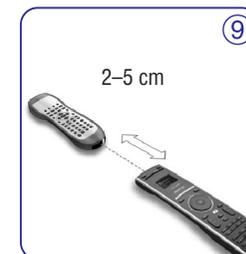

Piezīme

Labot var visus taustiņus, izņemot:

- **SETUP/DEVICES**
- **MORE | ACTIVITIES | DEVICES**
- 

4.1.3 Skaļuma kopēšana

Pēc ierīču pievienošanas, SRU8008 automātiski kopē skaļuma iestatījumus sekojoši:

- **Video ierīces** kā DVD, DVDR, VCR un Satelīta kastīte, lieto TV skaļuma taustiņus (gadījumā, ja Jūs esat uzstādījuši TV).
- **Audio ierīces** kā CD, MD, Kasete un Radio, lieto **Pastiprinātāja** vai **Resivera** skaļuma taustiņus (gadījumā, ja Jūs esat uzstādījuši Pastiprinātāju vai Resiveri).

Jūs varat mainīt, kuri skaļuma taustiņi tiek lietoti, piemēram, ka Jūs vēlaties lietot Pastiprinātāja skaļuma taustiņus, vadot DVD.

Piezīme

- **Skaļuma kopēšanas** funkcija pārraksta noklusētos SRU8008 skaņas iestatījumus.
- Iepriekšējie skaļuma iestatījumi, kas uzstādīti, lietojot **Skaļuma kopēšanu** vai **Taustiņa labošanu**, tiek dzēsti.
- Skaļuma iestatījumi tiek automātiski dzēsti, kad Jūs dzēšat skaļuma avota ierīci.

Lai kopētu skaļuma iestatījumus:

1. Ejjiet uz **Setup – Devices (Iestatīšana – Ierīces)**, izvēlieties punktu **Copy Volume (Kopēt Skaļumu)** un spiediet taustiņu **OK**.
2. Izvēlieties ierīci, no kuras Jūs vēlaties kopēt skaļuma taustiņus (piem., TV vai Amp).
3. Izvēlieties ierīci, uz kuru Jūs vēlaties kopēt skaļuma taustiņus (piem., DVD vai SAT).
4. Apstipriniet, ka Jūs vēlaties kopēt skaļuma taustiņus no vienas ierīces uz otru.
Skaļuma taustiņi ir nokopēti.