

Здравствуйте

Руководство по быстрому началу работы



1

Подключение

2

Установка

3


Эксплуатация

PHILIPS


Содержимое упаковки



Трубка

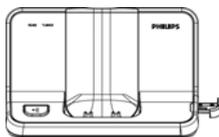

Базовая станция

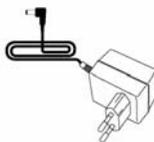

Блок питания для базовой станции



Соединительный провод



Зажим для ремня



2 перезаряжаемых аккумулятора AAA



Крышка отсека аккумуляторов



Руководство пользователя



Руководство по быстрому началу работы



Гарантийный талон



USB-кабель



Наушники



Установочный компакт-диск


В комплектациях с несколькими трубками вы найдете одну или несколько дополнительных трубок, зарядных устройств с блоками питания и дополнительными перезаряжаемыми аккумуляторами.

ВНИМАНИЕ Всегда используйте кабели и аккумуляторы, прилагаемые к телефону.

Подключение

Подключите базовую станцию

1. Расположите базовую станцию в центре, рядом с телефонной розеткой и электрическими розетками.
2. Подключите соединительный провод и шнур электропитания к соответствующим разъемам на задней панели базовой станции.

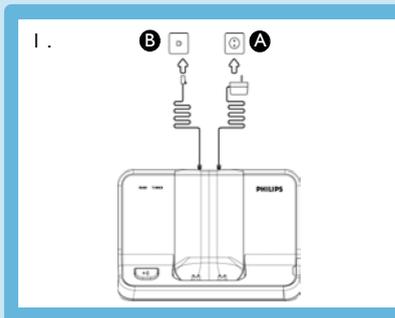


3. Подключите другой конец соединительного провода к телефонной розетке, а адаптер источника питания к электрической розетке.

2 Установка

Вставьте аккумуляторы и зарядите

Вставьте аккумуляторы

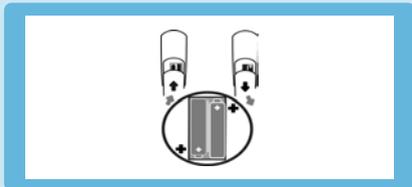

Заряжайте трубку в течение 24 часов



Установка даты и времени

1. Нажмите МЕНЮ.
2. Пролистайте до Часы и буд. и нажмите ВЫБОР.
3. Нажмите ВЫБОР для выбора Дата и время.
4. Введите текущее время (ЧЧ:ММ) и текущую дату (ДД/ММ/ГГ) и нажмите ОК.

Теперь телефон готов к использованию.

USB-соединение

Информацию об установке программного обеспечения USB см. на стр.16 руководства пользователя для модели SE730 и на стр.17 руководства для модели SE735.

3 Эксплуатация

Совершение звонка

Введите телефонный номер и нажмите .

ИЛИ

Нажмите  и введите телефонный номер.

Ответ на звонок

Когда телефон звонит, нажмите кнопку .

Завершение вызова

Нажмите кнопку .

Регулировка громкости динамика во время разговора

Нажмите  для выбора от **громкость 1** до **громкость 5**.

Установите мелодию звонка

1. Нажмите  **МЕНЮ**, пролистайте  до **Персон.уст-ки** и нажмите  **ВЫБОР**, нажмите  **ВЫБОР** чтобы войти в меню **Звуки трубки**, пролистайте  до **Мелод. группы** и нажмите  **ВЫБОР**.
2. Проллистайте  до нужной мелодии для ее воспроизведения.
3. Нажмите  **ВЫБОР**, чтобы установить мелодию звонка.
Раздастся сигнал проверки, и на экране появится предыдущее меню.

Сохранение контакта в телефонной книге

1. Нажмите  **МЕНЮ**, пролистайте  до **Телеф. книга** и нажмите  **ВЫБОР**, нажмите  **ВЫБОР** для входа в меню **Новая запись**.
2. Введите имя контакта (максимум 14 символов) и нажмите  **ОК**.
3. Введите номер (максимум 20 цифр) и нажмите  **ОК**.
4. Проллистайте  для выбора группы (**<Нет группы>**, **<Группа А>**, **<Группа В>**, **<Группа С>**) и нажмите  **ВЫБОР** для подтверждения.
5. Проллистайте  до картинки, которую вы хотите связать с контактом, или выберите **Нет картинки** и нажмите  **ВЫБОР**.
Раздастся сигнал проверки.

Доступ к телефонной книге

1. Нажмите  в режиме ожидания или нажмите  **МЕНЮ**, пролистайте  до **Телеф. книга** и нажмите  **ВЫБОР**, пролистайте  до **Список** и нажмите  **ВЫБОР**.
2. Нажмите  для просмотра телефонной книги.

Включение/выключение трубки

Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд, чтобы выключить трубку в режиме ожидания.

Кратко нажмите кнопку , чтобы включить трубку снова.

Блокировка/разблокировка клавиатуры

Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 2 секунд, чтобы заблокировать или разблокировать клавиатуру в режиме ожидания.

Вызов

1. Кратковременно нажмите кнопку  на базе. Трубка начнет звонить.
2. Нажмите любую кнопку для отображения списка стран.

| Нажмите | Чтобы |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  (Левая софт-клавиша) | Войти в главное меню из режима ожидания. Выбрать функцию, отображаемую вверху экрана трубки. Включить функцию отключения звука во время вызова. Включите подсветку. |
|  (Правая софт-клавиша) | Перейти к списку повторного набора из режима ожидания. Выбрать функцию, отображаемую вверху экрана трубки. Выполняйте второй звонок, переадресацию вызовов, просматривайте телефонную книгу во время разговора. Включите подсветку. |
|  | Ответить на входящий внешний или внутренний звонок Вставить R для услуг оператора в режиме онлайн. |
|  | Завершить звонок. Вернуться в режим ожидания. <i>Длительно нажмите</i> в режиме ожидания для выключения трубки; <i>кратковременно нажмите</i> , чтобы снова включить трубку. |
|  | Получить доступ к списку звонков из режима ожидания. Пролистать список меню вверх или перейти к предыдущей записи телефонной книги или списка звонков. Увеличить громкость раковины телефонной трубки во время вызова. Перейти к предыдущему символу в режиме редактирования. |
|  | Получить доступ к телефонной книге в режиме ожидания. Пролистать список меню вниз или перейти к следующей записи телефонной книги или списка звонков. Уменьшить громкость раковины телефонной трубки во время вызова. Перейти к следующему символу в режиме редактирования. |
|  | Выполнить внутренний звонок. |
|  | Ответить на входящий звонок в режиме "handsfree". Включить или выключить громкоговоритель во время вызова. |
|  | Набрать # в режиме ожидания. <i>Длительно нажмите</i> для отключения звука звонка в режиме ожидания. <i>Длительно нажмите</i> для вставки паузы в режиме набора. <i>Длительно нажмите</i> для переключения между верхним и нижним регистром в режиме редактирования. |
|  | Набрать * в режиме ожидания. <i>Длительно нажмите</i> для включения и выключения блокировки клавиатуры. |

Устранение неполадок

Подробности см. на стр.56 руководства пользователя модели SE730 и на стр.64 руководства пользователя модели SE735.

Проблема

- Отсутствует сигнал набора
- Низкое качество звука
- Мигает значок 
- Услуга "Автоматический определитель номера" (АОН) не работает

Решение

- Проверьте соединения
- Зарядите аккумуляторы в течение, как минимум, 24 часов
- Используйте поставляемый соединительный кабель
- Подойдите ближе к базовой станции
- Передвиньте базовую станцию на расстояние не менее метра от электрических устройств
- Подойдите ближе к базовой станции
- Подойдите ближе к базовой станции
- Проверьте тарифный план у вашего оператора

Нужна помощь?

Руководство пользователя

См. руководство пользователя, прилагаемое к телефону SE730/735.

Онлайнная поддержка

www.philips.com/support