

Vždy připravení pomôct'

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na lokalite
www.philips.com/welcome

TCJ330

Otázky?
Kontaktujte
Philips



Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah

1	Dôležité	3
2	Váš budík	3
	Čo je v škatuli	3
3	Úvodné pokyny	4
	Inštalácia batérie	4
	Nastavenie hodín	4
4	Nastavenie časovača budíka	5
	Nastavenie budíka	5
	Aktivovanie a deaktivovanie časovača budíka	5
	Prepnutie budíka do režimu zdriemnutia	6
5	Ďalšie funkcie	6
	Zapnutie/vypnutie podsvietenia	6
	Pripnutie spony na vankúš	6
6	Informácie o výrobku	7
	Technické údaje	7
7	Riešenie problémov	7
8	Upozornenie	8

1 Dôležité


- Prečítajte si tieto pokyny.
- Odložte si tieto pokyny.
- Dbajte na všetky varovania.
- Dodržiavajte všetky pokyny.
- Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody.
- Čistite len pomocou suchej tkaniny.
- Neblokujte vetracie otvory. Nainštalujte podľa pokynov výrobcu.
- Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné regulátory, kachle či iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
- Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
- Všetky opravy zverte do rúk kvalifikovanému servisnému personálu. Oprava je potrebná, ak bolo zariadenie akýmkoľvek spôsobom poškodené, napríklad ak bola na zariadenie vyliata tekutina alebo do zariadenia spadol nejaký predmet, zariadenie bolo vystavené dažďu alebo vlhkosti alebo ak zariadenie nefunguje správne, prípadne po páde zariadenia.
- **UPOZORNENIE** pre používanie batérií – Aby nedošlo k vytečeniu batérií, ktoré by mohli spôsobiť poranenie osôb, škodu na majetku alebo poškodenie zariadenia:
- Všetky batérie nainštalujte správne, s orientáciou pólov + a - podľa označenia na zariadení.
- Nemiešajte batérie (staré a nové alebo uhlíkové a alkalické atď.).
- Keď sa zariadenie dlhšiu dobu nepoužíva, vyberte batérie.
- Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.
- Neumiestňujte na zariadenie žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).

2 Váš budík

Čo je v škatuli

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia.

(Obr. ①)

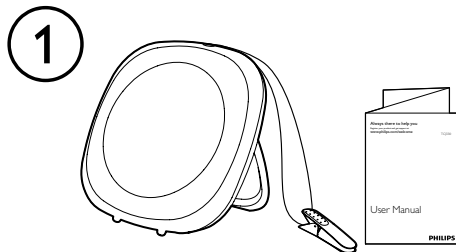

3 Úvodné pokyny


Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.

Inštalácia batérie

! Výstraha

- Nebezpečenstvo explózie! Batérie odkladajte mimo dosahu zdrojov tepla, slnečného žiarenia a ohňa. Nikdy nevhadzujte batérie do ohňa.
- Batérie obsahujú chemické látky, preto sa musia likvidovať správnym spôsobom.

Vložte 3 batérie typu AAA so správnou polaritou (+/-) podľa znázornenia. (Obr. ②)

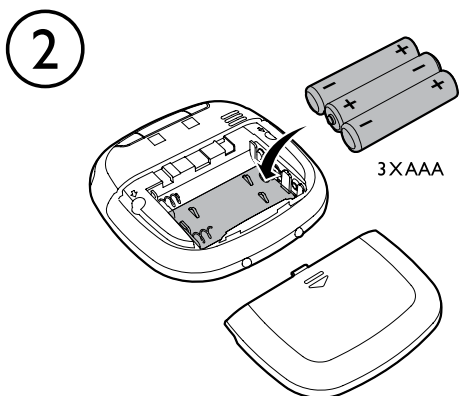





* Tip

- Ak sa zobrazí indikátor takmer vybitých batérií , batérie vymeňte.

Nastavenie hodín

(Obr. ③)

3

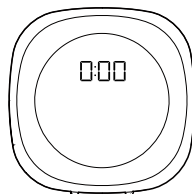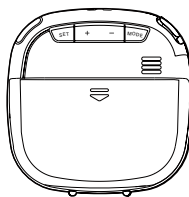

6:00



6:00

- 1 Stlačte a na dve sekundy podržte tlačidlo **SET**.
↳ Číslice hodín blikajú.
- 2 Stlačením tlačidla **+** / **-** nastavte hodinu.
- 3 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **SET**.
↳ Číslice minút blikajú.
- 4 Opakovaním krokov 2 – 3 nastavte minúty a vyberte 12- alebo 24-hodinový formát času.
↳ Zobrazí sa nastavený čas.

4 Nastavenie časovača budíka

Nastavenie budíka




Poznámka

- Uistite sa, že ste správne nastavili hodiny.

- 1 Na aktiváciu režimu nastavenia budíka stlačte tlačidlo **MODE**.
↳ Zobrazí sa aktuálny čas budenia (ak je nastavený).
- 2 Stlačte a na 2 sekundy podržte tlačidlo **SET**.
↳ Číslice hodín blikajú.
- 3 Stlačením tlačidla + / – nastavte hodinu.
- 4 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **SET**.
↳ Číslice minút blikajú.
- 5 Opakovaním krokov 3 – 4 nastavte minúty.
- 6 Opakovaním krokov 3 – 4 nastavte zdroj budíka. (Obr. 6)

6

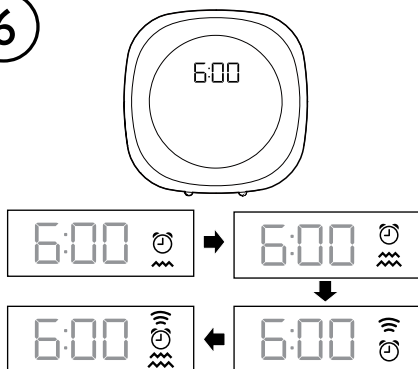

- ↳ Budík sa nastaví a zobrazí sa aktuálny čas.

Ukazovateľ budíka	Ikona budíka	Trvanie budenia
Slabé vibrovanie		15 min
Silné vibrovanie		15 min
Pípanie budíka		15 min
Pípanie budíka aj vibrovanie		15 min



Tip

- Nie je možné upraviť hlasitosť manuálne.
- Pri vibrovaní budíka sa spustí najprv pomalá vibrácia a počas prvých dvoch minút sa postupne zrýchľuje.

Aktivovanie a deaktivovanie časovača budíka

Na aktiváciu časovača budíka prepnete spínač **ALARM** do polohy **ON**.


- ↳ Zobrazí sa ikona budíka a zdroj.
- ↳ Všetky tlačidlá okrem **SNOOZE/LIGHT** sa zablokujú. Ak chcete zmeniť akékoľvek nastavenia, najskôr prepnete spínač **ALARM** do polohy **OFF**.

Deaktivovanie časovača budíka:

Prepnite spínač **ALARM** do polohy **OFF**.

(Obr. 5)

5

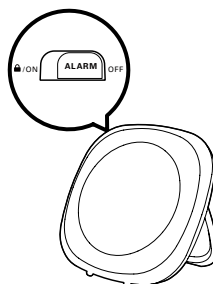

Prepnutie budíka do režimu zdiemnutia

Po zaznení budíka stlačte tlačidlo **SNOOZE**.
(Obr. ⑦)

7



- ↳ Budík prejde do režimu zdiemnutia a po deviatich minútach začne opäť zvonit'.

5 Ďalšie funkcie

Zapnutie/vypnutie podsvietenia


Na zapnutie podsvietenia stlačte tlačidlo **LIGHT**.

- ↳ S cieľom šetriť energiu sa podsvietenie automaticky vypne po 5 sekundách.

Pripnutie spony na vankúš

Aby budík neskĺzol z postele, pripevnite dodanú sponu na obliečku vankúša podľa znázornených pokynov. (Obr. ④)

4

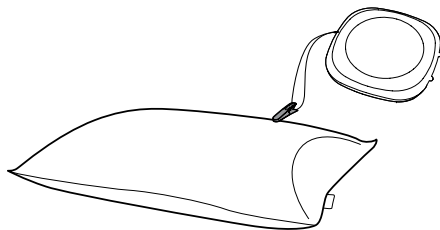

6 Informácie o výrobku



Poznámka

- Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Technické údaje

Zdroj napájania (batéria)	3 x 1,5 V batérie typu AAA
Rozmery:	
– Hlavná jednotka (Š x V x H)	82 x 82 x 19 mm
Hmotnosť:	
- Hlavná jednotka	0,07 kg

7 Riešenie problémov



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať systém.

Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytne nejaký problém, skôr ako sa obrátite na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, prejdite na webovú stránku spoločnosti Philips (www.philips.com/support). Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, okrem zariadenia si pripravte aj číslo modelu a sériové číslo.

Žiadne napájanie

- Skontrolujte, či ste správne vložili batérie.

Budík nefunguje

- Správne nastavte hodiny/budík.
- Skontrolujte batérie.

Nastavenia hodín/budíka sú vymazané

- Opätovne nastavte hodiny alebo budík.

Budík po stlačení akéhokoľvek tlačidla nereaguje

- Tlačidlá sú zablokované. Na odblokovanie tlačidiel prepnite spínač **ALARM** do polohy **OFF**.

8 Upozornenie

Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú vyslovene povolené spoločnosťou Philips Consumer Lifestyle, môžu zrušiť oprávnenie používateľa používať toto zariadenie.



Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a komponenty, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES.

Informujte sa o lokálnom systéme separovaného zberu pre elektrické a elektronické zariadenia. Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domáceho odpadu. Správnu likvidáciu starého produktu pomôžete zabrániť možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.



Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Smernice EÚ č. 2006/66/EC nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnych pravidlách separovaného zberu batérií, pretože správna likvidácia pomáha zabrániť možným negatívnym

následkom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenia balenia do troch materiálov: kartón (škátula), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.

2013 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Všetky práva vyhradené.

Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov. Spoločnosť Philips si vyhradzuje právo na zmenu produktu kedykoľvek, a to bez povinnosti rovnako upraviť už dodané produkty.



Poznámka

- Typový štítok sa nachádza na spodnej strane zariadenia.

