

För att kunna få hela Philips support registrera din produkt på www.philips.com/welcome

CD4450



SE Digital Trådlös Telefon



Varning

Använd endast återuppladdningsbara
batterier. Ladda telefonlur(ar)
i 24 timmar före användning!

PHILIPS

Innehållsförteckning

1	Viktigt	2	8	Frågor och svar	13
1.1	Säkerhetsinformation	2			
1.2	Strömförsörjning	2			
1.3	Konformitet	2	9	Index	15
1.4	Återvinning & avfallshantering	2			
2	Din telefon	4			
2.1	Paketet innehåller	4			
2.2	Överblick över telefonen	5			
2.2.1	Handenhet	5			
2.2.2	Displayikoner på handenheten	7			
3	Konfigurera din CD4450	8			
3.1	Installera uppladdningsbara batterier	8			
3.2	Inställning av menyspråk	8			
3.3	Registrera en ny handenhet	8			
4	Starta	9			
4.1	Placera handenheten i laddaren	9			
5	Använda intercom	10			
5.1	Göra ett internt samtal	10			
5.2	Flytta ett externt samtal till en annan handenhet	10			
5.3	Föra ett 3-parts konferenssamtal	10			
6	Din inställning	11			
6.1	HE ton	11			
6.1.1	Inställning av ringvolym	11			
6.1.2	Inställning av ringmelodi	11			
6.1.3	Inställning av gruppmelodi	11			
6.1.4	Slå på/stänga av tangentton	11			
6.2	Justera kontrast	11			
6.3	Omnämna handenheten	12			
6.4	Slå på/stänga av tangentsats och LCD skärmbelysning	12			
6.5	Avregistrera en handenhet	12			
7	Skriva text och siffror	12			
7.1	Skriva text och siffror	12			
7.2	Växla mellan gemener och versaler	12			

1 Viktigt

Ta dig tid att läsa denna användarmanual innan CD4450 telefonanvändning. Den innehåller viktig information och noteringar om hur du använder din telefon.

1.1 Säkerhetsinformation

Denna apparat lämpar sig inte för nödsamtal vid strömavbrott. Det ska finnas ett alternativ för nödsamtal.

Den förinställda PIN-koden är 0000.

Om du ändra PIN-koden förvara dina PIN-detaljer på säker plats som du lätt kan komma åt. Tappa inte bort PIN-koden.

För att undvika skador eller missbruk:

- Låt inte produkten komma i kontakt med vätska.
- Öppna inte produkten eftersom den kan vara strömförande.
- Utsätt inte telefonen för extremt höga temperaturer från värmeelement eller direkt solljus.
- Se till att inte tappa telefonen eller att andra föremål ramlar på din telefon.
- Använd inte rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak, bensen eller slipningsmedel som kan skada apparaten.
- Aktivering av mobiltelefoner nära varandra kan orsaka interferenser.
- Använd inte produkten i områden med explosiva ämnen.
- Låt inte små metallföremål komma i kontakt med produkten. Detta kan skada ljudkvaliteten och produkten.

1.2 Strömförsörjning

- Denna produkt skall anslutas till 220-240 volts strömförsörjning med enfasväxelström. Vid strömavbrott kann kommunikationen gå förlorat.
- Elnätverket är klassificerat som farligt. Det enda sättet att stänga av strömtillförseln till denna produkt är genom att dra ur sladden ur eluttaget. Se till att eluttaget är placerat nära apparaten och att det alltid är lätt tillgängligt.

Varning

- Laddningskontakter och batterier får ej komma i beröring med ledande föremål.
- Använd aldrig något annat batteri än det som levereras med produkten eller rekommenderas av Philips: explosionsrisk.
- Använd alltid de medföljande kablarna.
- Handsfree-aktivering kann plötsligt öka volymen i hörluren till en väldigt hög nivå: se till att handenheten inte är för nära ditt öra.

1.3 Konformitet

Härmed intygar Philips Consumer Electronics att denna CD4450x står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Konformitetsförklaringen finns på: www.p4c.philips.com.

1.4 Återvinning & avfallshantering

Anvisningar angående avfallshantering när det gäller gamla produkter:

WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment; 2002/96/EC) har utformats för att tillförsäkra att produkterna återanvänds med hjälp av bästa möjliga behandlings-, återvinnings- och återanvändningstekniker för att se till att hälsa och miljö skyddas på bästa sätt.

Din produkt har utformats och tillverkats med material och komponenter av hög kvalitet, som kan återvinnas och återanvändas. Släng inte din gamla produkt i hushållssoporna.

Ta reda på hur det lokala systemet för avfallshantering fungerar när det gäller elektriska och elektroniska produkter som bär denna symbol.



Använd en av de följande saneringsoptionerna:

- Avfallshantering av hela produkten (inklusive sladdar, kontakter och tillbehör) i de angivna WEEE-anläggningarna för avfallsuppsamling.
- Om du köper en ersättningsprodukt, lämna då tillbaka hela din gamla produkt till återförsäljaren. Han ska ta emot produkten i enlighet med kraven i WEEE-direktivet.

Avfallshantering av batterier:



Kasta aldrig batterier i soporna.

Förpackningsinformation:

Philips har märkt batterier / ackumulatorer och förpackningar med standardsymboler för att främja vederbörlig avfallshantering.



Ett finansiellt bidrag har lämnats för att främja upparbetning och återvinning.



Förpackningsmaterial och bruksanvisning kan lämnas till återvinning.

2 Din telefon


Grattis till ditt köp och välkommen till Philips!

För att kunna få hela Philips support registrera din produkt på www.philips.com/welcome.


2.1 Paketet innehåller



Handenhet

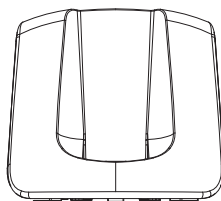

Laddare

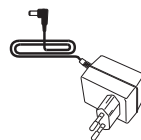

Strömadapter



2x AAA uppladdningsbara
batterier




Användarhandbok



Garantibevis

2.2 Överblick över telefonen

2.2.1 Handenhet

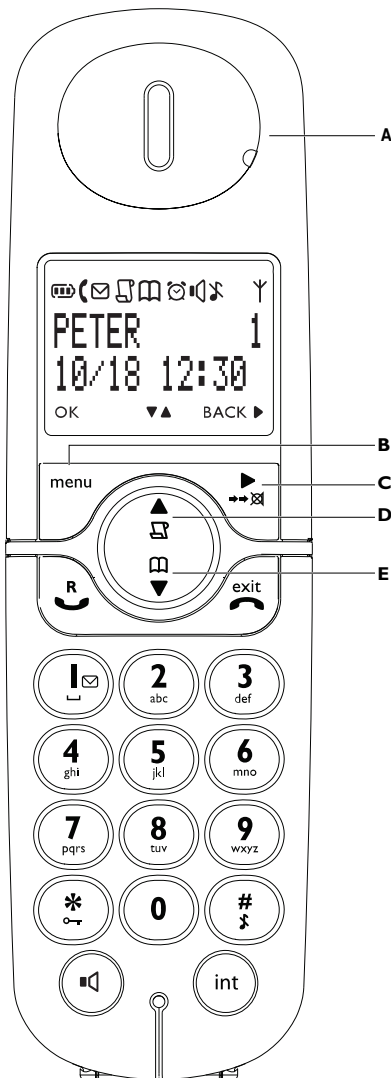

A Aktivitets LED

AV: Inga nya aktiviteter

RÖD BLINKNING: Olästa aktiviteter

(exempel: missat samtal om man prenumererat tjänsten Uppringarens linjeidentifiering tjänsten (CLI) hos nätverksoperatör.)

B Meny / OK tangent

I viloläge: Tryck för att gå till huvudmenyn

I menyläge: Välj funktionen som visas i handenhetens display direkt över den

C Återval / Tyst / Nästa tangent

I viloläge: Tryck för att gå till återskallningslistan

I läge ändra poster / förvalsläge: Tryck kort för att radera ett tecken / en siffra

I läge ändra poster / förvalsläge: Tryck länge för att radera alla tecken/siffror

Under pågående samtal: Tryck för att tysta mikrofonen

I menyläge: Tryck för att gå tillbaka till tidigare nivå

D Samtalslista / Upp tangent

I viloläge: Tryck för att gå till samtalslistan

I menyläge: Tryck för att bläddra upp i menylistan

I läge telefonbok / samtalslista / återkall: Tryck för att bläddra upp till andra poster

Under pågående samtal: Tryck för att öka hörlurens volym

I skrivläge: Tryck för att gå till tidigare tecken eller siffra

E Telefonbok / Ner tangent


I viloläge: Tryck för att gå till telefonboken

I menyläge: Tryck för att bläddra ner i menylistan

I läge telefonbok / samtalslista / återkall: Tryck för att bläddra ner till andra poster

Under pågående samtal: Tryck för att minska hörlurens volym

I skrivläge: Tryck för att gå till nästa tecken eller siffra

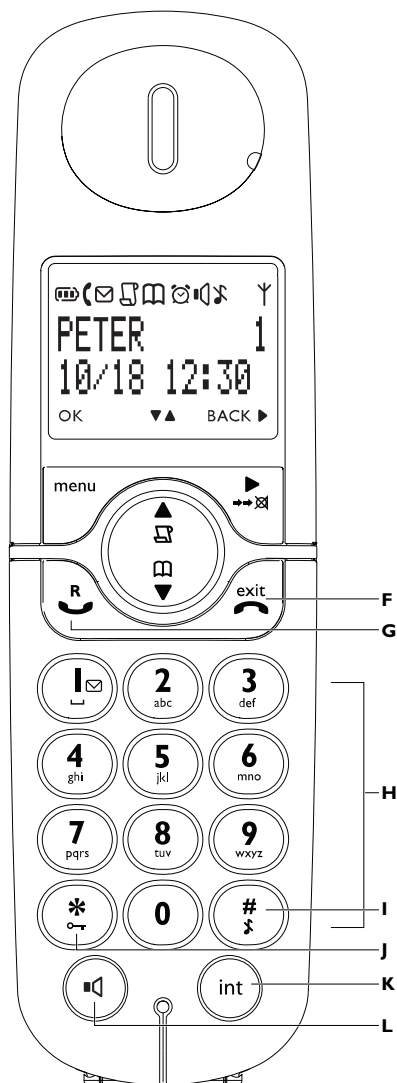

F Tala av / Exit tangent

I viloläge: Tryck länge ca 5 sekunder för att stänga av handenheten. Om handenheten är av, tryck kort för att sätta på handenheten.

I menyläge: Tryck länge för att återgå till viloläge, tryck kort för att återgå till tidigare menyn.

Under pågående samtal: Tryck för att lägga på.

G Tala på / R tangent

I viloläge: Tryck för att svara på ett inkommande externt eller internt samtal

Under pågående samtal: Tryck för att skriva **R** för operatörstjänst

H Alfanumerisk tangentsats

I Fyrkanttangent

I viloläge / valläge: Tryck kort för att skriva **#**

I viloläge: Tryck länge för att tysta ringaren

I valläge: Tryck länge för att göra en paus

I skrivläge: Tryck kort för att växla mellan versaler och gemener

J Stjärntangent

I viloläge / valläge: Tryck kort för att skriva *****

I viloläge: Tryck länge för att aktivera eller avaktivera tangentlås

K Samtalsöverför/intercom/konferens

I viloläge: Tryck kort för att börja ett intercomsamtal

Under pågående externt samtal: Tryck kort för att börja ett internt samtal eller växla mellan internt och externt samtal

Tryck länge för att börja konferens med externt samtal och ett annat internt samtal

L Högtalartangent

Under pågående samtal: Tryck för att slå på eller stänga av högtalaren

2.2.2 Displayikoner på handenheten


	Indikerar batterinivån Visar  när batteriet är fulladdat Visar  när batteriet är låg Visar  när batteriet är delvis laddat Visar  när batteriet är fulladdat Visar batteriikonanimation under laddningen
	Visas när telefonen används. Blinkar under uppringningen.
	Blinkar när nytt röstmeddelande kommit och ännu lästs
	Denna inställning är tillgänglig om man prenumererat tjänsten Uppringarens linjeidentifiering (CLI) hos nätverksoperatören. Visas när man bläddrar i samtalsboken. Blinkar när missade samtal tas emot om man prenumererat tjänsten Uppringarens linjeidentifiering (CLI) hos nätverksoperatören.
	Visas när man bläddra i telefonboken
	Visas när alarmen är på
	Visas när högtalaren är på
	Visas när ringaren är av
	Visas när telefonsvararen (TAM) är på. Blinkar när nya TAM meddelanden finns. (Bara om du registrerat din handenhet till en telefonsvarare).
	Visas när handenheten är registrerad och inom basstationens räckvidd. Blinkar när handenheten är utanför basstationens räckvidd eller söker efter en basstation.

3 Konfigurera din CD4450

3.1 Installera uppladdningsbara batterier

CD4450 har två uppladdningsbara batterier. Installera batterierna i handenheten och ladda dem fullständigt innan handenheten används.

- 1 Ta av batterilocket

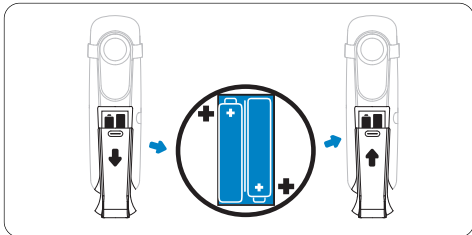

- 2 Placera batterierna som på bilden i batterifacket och sätt tillbaka batterilocket.

3.2 Inställning av menyspråk

Beroende på land stöder handenhetens display olika språk. Efter ändring av menyspråk visas alla menyer i det valda språket. För vissa länder finns kanske inte denna meny om det enbart finns ett språk tillgängligt. Denna inställning gäller ej för utgående meddelandets språk i svararen.

- 1 Tryck för att gå till huvudmenyn
- 2 Tryck för att välja **DIN INSTÄLLN.**
- 3 Tryck och för att välja **SPRÅK**
- 4 Tryck och för att välja önskat språk
- 5 Tryck för att spara inställningen

Obs!

Tillgängliga språk för urvalet kan variera beroende på resp land.

3.3 Registrera en ny handenhet

Ytterligare handenheter ska registreras i basstationen före användningen. Upp till fem handenheter kan registreras i en basstation. Master-PIN krävs innan du kan registrera eller avregistrera handenheter.

- 1 Tryck för att gå till huvudmenyn på handenheten
- 2 Bläddra för att välja **FÖRINSTÄLLN.**
- 3 Tryck och för att välja **REGISTRERING**
- 4 Tryck och för att välja önskad basstation

Obs!

Om du redan registrerad din handenhet till en annan basstation markeras den registrerade basstationen med en asterisk uppe till höger på displayen. Annars bör du välja en basstation utan asterisk.

- 5 Tryck och skriv 4-siffrig PIN-kod (förinställd PIN-kod 0000)
- 6 Tryck minst tre sekunder på basstationen tills du hör ett ljud. Basstationen är nu redo för att registrera den nya handenheten.
- 7 Tryck på handenheten för att validera PIN-koden
- 8 "VÄNTAR --" visas på displayen.

- *Handenheten avger ett ljud för att meddela lyckad registrering och skärmen återgår till viloläge.*

Obs!

Om basen är hittad och PIN-koden är korrekt tilldelas de inte använda numren automatiskt den oanvända handenheten.

Om PIN-koden är fel, visas **FEL PIN!** i displayen och ett felljud avges, och handenheten återgår till viloläge.

Om ingen bas hittats inom en viss period, visas **INGEN BAS** i displayen och ett felljud avges, och handenheten återgår till viloläge.

4 Starta

4.1 Placera handenheten i laddaren

När batteriet är fulladdat är telefonens taltid ca 12 timmar och standby-tiden ungefär 150 timmar.

- 1 Placera handenheten i laddare
- 2 Lämna den där tills batterierna är fullt laddade
- 3 När handenheten är fulladdad visas 

5 Använda intercom

Denna inställning finns bara tillgänglig om det finns minst två registrerade handenheter. Man kan göra interna samtal, flytta externa samtal från den ena handenheten till den andra och göra konferenssamtal.

5.1 Göra ett internt samtal

I viloläge:

- 1 Tryck 
 - Tillgängliga handenheter för intercom visas
- 2 Tryck   för att välja önskad handenhet
- 3 Tryck  på handenheten som ringer
 - Önskad handenhet ringer.
- 4 Tryck  på den uppringda handenheten
 - Intercom är kopplad.

⚠ Obs!

Om den uppringda handenheten är upptagen hörs ett upptagningsljud från den ringande handenheten.

5.2 Flytta ett externt samtal till en annan handenhet

Under ett externt samtal:

- 1 Tryck  för att börja ett internt samtal
 - Tillgängliga handenheter för intercom visas och det externa samtalet sätts automatiskt på håll.
- 2 Tryck   för att välja önskad handenhet
- 3 Tryck  för att ringa önskad handenhet
 - Önskad handenhet ringer.
- 4 Tryck  på uppringda handenheten för att starta intercom

⚠ Obs!

Du kan trycka  för att växla mellan det interna och externa samtalet.

- 5 Tryck  på handenheten som ringer
 - Den uppringande handenheten flyttar det externa samtalet till den uppringda handenheten.

5.3 Föra ett 3-parts konferenssamtal

Med konferenssamtalsinställningen kan man dela ett externt samtal på två handenheter (i intercom).

Alla tre parter kan delta i konversationen, ingen nätverksprenumeration krävs.

Under ett externt samtal:

- 1 Tryck  för att börja ett internt samtal
 - Tillgängliga handenheter för intercom visas och det externa samtalet sätts automatiskt på håll.
- 2 Tryck   för att välja önskad handenhet
- 3 Tryck  för att ringa önskad handenhet
 - Önskad handenhet ringer.
- 4 Tryck  på uppringda handenheten för att starta intercom

⚠ Obs!

Du kan trycka  för att växla mellan det interna och externa samtalet.

- 5 Tryck länge  på handenheten som ringer
 - Handenheten som ringer, den uppringda handenheten och det externa samtalet är i en 3-parts konferens.

Under konferenssamtalet:

- 1 Tryck  för att lägga det externa samtalet på håll och gå tillbaka till det interna samtalet
 - Det externa samtalet läggs automatiskt på håll.
- 2 Tryck och håll  för att återuppta konferenssamtalet

⚠ Obs!

Handenheten som läggs på under konferenssamtalet lämnar den andra handenheten som fortfarande är uppkopplad till det externa samtalet.

6 Din inställning

6.1 HE ton

6.1.1 Inställning av ringvolym

Telefonen har fem ringvolymnivåer (ett sträck till fem sträck) och progressiva ringvolym att välja.

⚠ Varning

Ringer handenheten under inkommande samtal håll inte handenheten för nära örat eftersom ringtonens volym kan skada hörseln.

- 1 Tryck för att gå till huvudmenyn
- 2 Tryck för att välja **DIN INSTÄLLN**
- 3 Tryck för att välja **HE TON**
- 4 Tryck för att välja **RINGVOLYM**
- 5 Tryck och för att välja önskad volymnivå
- 6 Tryck för att spara inställningen

✱ Tips

Du kan trycka och hålla för att stänga av ringaren. visas i displayen.

6.1.2 Inställning av ringmelodi

10 ringmelodier finns på din handenhet.

- 1 Tryck för att gå till huvudmenyn
- 2 Tryck för att välja **DIN INSTÄLLN**
- 3 Tryck för att välja **HE TON**
- 4 Tryck och för att välja **RINGMELODI**
- 5 Tryck och för att bläddra fram till önskad ringmelodi
- 6 Tryck för att spara inställningen

6.1.3 Inställning av gruppmelodi

För denna funktion krävs prenumeration på tjänsten Uppringarens linjeidentifiering. Med denna meny kan man välja och ställa in melodierna som ska spelas vid ett externt inkommande samtal från en kontakt som finns sparad i telefonboken och som är del av en grupp. Du kan tilldela en ringmelodi till varje grupp. Det finns tre telefonboksgrupper

(**Grupp A, B, C**) tillgängliga för att organisera kontakterna. Varje grupp kan tilldelas en speciell melodi.

- 1 Tryck för att gå till huvudmenyn
- 2 Tryck för att välja **DIN INSTÄLLN**
- 3 Tryck för att välja **HE TON**
- 4 Tryck och för att välja **GRUPPELODI**
- 5 Tryck och för att bläddra fram till önskad grupp (**GRUPP A, GRUPP B, GRUPP C**)
- 6 Tryck och för att bläddra fram till önskad gruppmelodi

⊞ Obs!

Telefonen spelar upp motsvarande melodi när man bläddrar igenom melodilistan.

- 7 Tryck för att spara inställningen

6.1.4 Slå på/stänga av tangentton

Ett ljud avges när en tangent är tryckt.

Du kan slå av eller på tangenttonen.

Tangenttonen är förinställd på **PÅ**.

- 1 Tryck för att gå till huvudmenyn
- 2 Tryck för att välja **DIN INSTÄLLN**
- 3 Tryck för att välja **HE TON**
- 4 Tryck och för att välja **TANGENTTON**
- 5 Tryck och för att välja **PÅ** eller **AV**
- 6 Tryck för att spara inställningen

6.2 Justera kontrast

Det finns fem kontrastnivåer (**Nivå 1, Nivå 2, Nivå 3, Nivå 4 och Nivå 5**).

- 1 Tryck för att gå till huvudmenyn
- 2 Tryck för att välja **DIN INSTÄLLN**.
- 3 Tryck och för att välja **KONTRAST**
- 4 Tryck och för att bläddra fram till önskad kontrastnivå

⊞ Obs!

Kontrasteffekten visas i displayen när man bläddrar igenom olika kontrastnivåer.

- 5 Tryck för att spara inställningen

6.3 Omnämna handenheten

Du kan ge handenheten ett nytt namn och visar handenhetens namn i displayen i viloläge.

1 Tryck  för att gå till huvudmenyn

2 Tryck   för att välja

DIN INSTÄLLN.

3 Tryck  och   för att välja

HE NAMN

4 Tryck  och skriv handenhetens namn

 **Obs!**

HE namns max längd är 10 tecken.

5 Tryck  för att spara inställningen

6.4 Slå på/stänga av tangentsats och LCD skärmbelysning

1 Tryck  för att gå till huvudmenyn

2 Tryck   för att välja

DIN INSTÄLLN.

3 Tryck  och   för att välja

SKÄRMBELYSN.

4 Tryck  och   för att välja **PÅ** eller **AV**

5 Tryck  för att spara inställningen

6.5 Avregistrera en handenhet

1 Tryck  för att gå till huvudmenyn

2 Bläddra   för att välja

FÖRINSTÄLLN.

3 Tryck  och   för att välja

OREGISTRERAD

4 Tryck  och skriv 4-siffrig PIN-kod (förinställd PIN-kod 0000)

5 Tryck  och   för att välja önskad handenhet

6 Tryck  för att bekräfta

- *Handenheten avger ett ljud för att meddela lyckad avregistrering och skärmen visar **OREGISTRERAD** och återgår till viloläge.*

 **Obs!**

Om ingen tangent trycks inom 15 sekunder lämnas avregistreringsproceduren och handenheten återgår till viloläge.

7 Skriva text och siffror

7.1 Skriva text och siffror

Du kan skriva namnen för dina telefonboksposter tecken för tecken genom att trycka relevant tangent en eller flera gånger för önskat tecken.

Tangenter	Tangentindelning
1	mellanslag 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ € [] { } ¤
2	a b c 2 ä å Ç å Æ
3	d e f 3 é è Δ Φ
4	g h i 4 ï Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 Ñ ò ö
7	p q r s 7 ß Π Θ Σ
8	t u v 8 Û Ü
9	w x y z 9 Ø Ω Ξ Ψ
0	. 0 , / ; ' ' ! ; ? * + - % \ ^ ~

T ex, skriv "PETER" i skrivläge:

Tryck  en gång: P

Tryck  två gånger: E

Tryck  en gång: T

Tryck  två gånger: E

Tryck  tre gånger: R

7.2 Växla mellan gemener och versaler

I förinställt läge visas alla tecken i versaler. Genom att trycka  kan man växla mellan versaler och gemener.

8 Frågor och svar

www.philips.com/support

I detta kapitel får du svaren på de flest ställda frågorna om din telefon.

Anslutning

Handenheten går inte igång!

- Ladda batteri: Sätt handenheten i laddaren. Efter några ögonblick går telefonen igång.
- Kolla laddarens anslutningar
- Använd enbart **MEDFÖLJDA UPPLADNINGSBARA BATTERIER**

Telefonen fungerar inte alls.

- Var säker på att linjeadaptern och telefonsladden är korrekt anslutna
- Kolla att batterierna är fulladdade och korrekt isatta
- Telefonen fungerar ej vid strömbrott

Kommunikationen är borta under ett samtal!

- Ladda batteri
- Flytta närmare basstationen

Dålig lyssnarkvalité

- Flytta närmare basstationen
- Flytta basstationen minst en meter från elektriska apparater

Ingen rington

- Kolla anslutningar: Återställ telefonen: ta bort och sätt in i hållaren.
- Ladda batterierna minst 24 timmar
- Flytta närmare basstationen
- Använd medföljd linjekabel
- Anslut linjeadaptern (vid behov) till telefonsladden

Y blinkar

- Flytta närmare basstationen
- Kolla batterinivån
- Registrera handenheten till basstationen

☞ visas strax efter batterierna är laddade

- Byt ut batterierna mot nya (använd enbart **UPPLADNINGSBARA** batterier)

Inställning

Uppringarens ID fungerar inte korrekt

- Kolla med ditt lokala telefonbolag att tjänsten CID är prenumererad
- Låt telefonen ringa minst en gång innan du svarar

Samtal väntar samtalet kan inte besvaras

- Kolla med ditt lokala telefonbolag och välj korrekt återuppringningslängd

Handenhetens LCD visar ingenting

- Försök igen genom att stänga av och slå på basstationens strömförsörjning och följ proceduren för att registrera en handenhet (se kap 3.3)
- Var säker på att de två medföljda uppladdningsbara batterierna har satts in korrekt i batterifacket
- Ta bort och sätt tillbaka handenhetens batterier
- Var säker på att de medföljda batterierna är laddade

Handenhetens LCD visar EJ REGISTRERAD

- Följ procedurerna för att registrera handenheten till en basstation

Ljud

Handenheten ringer inte!

- Öka volymen
- Var säker på att linjeadaptern och telefonsladden är korrekt anslutna
- Flytta handenheten närmare basstationen
- Var säker på att handenhetens ringare är på

Uppringaren kan inte höra mig!

- Mikrofonen kan vara tyst: Under ett samtal tryck .

Ljudstörningar i radio eller tv

- Flytta nätdelen eller basstationen så långt bort som möjligt

Produktsens funktioner

Tjänsten Uppringarens linjeindentifiering (CLI) tjänsten fungerar inte

- Kolla ditt abonnemang med din nätverksoperatör

Telefonbokspost kan inte lagras

- Kolla om telefonbokens minne är fullt, radera en post för att frigöra minne.

Handenheten kan inte registrera

- Kolla att  har tryckts i 3 sekunder
- Varje bas kan enbart registrera upp till fyra handenheter

9 Index

A

Aktivitets LED 5
Använda intercom 10
Återval 5
Återvinning och avfallshantering 2
Avregistrera 12

B

Batterinivå 7, 8

D

Din inställning 11

F

Frågor och svar - FAQ 13

G

Gruppmelodi 11

H

Handenhet 5
HE namn 12
HE ton 11
Högtalare 2, 6

I

Ikön 7
Installera uppladdningsbara batterier 8
Internt samtal 10

K

Konferenssamtal 10
Konformitet 2
Kontrast 11

M

Menyspråk 8

Ö

Överblick över telefonen 5

P

Paketet innehåller 4
Paus 6

R

Registrera 8
Ringare 11
Ringmelodi 11
Ringvolym 11

S

Samtalsöverföring 6, 10
Skärmbelysning 12

T

Tangentton 11
Text och siffror 12



© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without
the written consent of the copyright owner.

Document number : 3111 285 39531



Printed in China