

PHILIPS

Trådløs høyttaler

TAS3505

Brukerhåndbok



Registrer produktet ditt og få brukerstøtte på
www.philips.com/support

Innhold

1 Viktig	2
Sikkerhet	2

2 Din trådløse høyttaler	3
Innholdet i esken	3
Oversikt over høyttaleren	3

3 Slik kommer du i gang	4
Lade det innebygde batteriet	4
Slå av/på	4

4 Spill av fra Bluetooth-enheter	5
Spill av fra Bluetooth-enheter	5
Kontrollere avspilling	5
Styre telefonsamtaler	5

5 Produktinformasjon	6
-----------------------------	----------

6 Feilsøking	7
Generelt	7
Bluetooth	7

7 Merk	8
Samsvar	8
Omsorg for miljøet	8
FCC-erklæring	9
Varemerkeinformasjon	9

1 Viktig

Sikkerhet

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

- Pass på at strømforsyningens spenning svarer til spenningen på bak- eller undersiden av enheten.
- Høytaleren skal ikke utsettes for vanndrypp eller vannsprut.
- Ikke plasser mulige farekilder på høytaleren (f.eks. væskefylte gjenstander, tente stearinlys).
- Sikre at det er et stort nok åpent område rundt høytaleren for ventilasjon.
- Bruk høytaleren på en sikker måte, bare i områder med en omgivelsestemperatur på mellom 0° - 45°.
- Bruk kun festeanordninger og tilbehør som er spesifisert av produsenten.

Sikkerhetsfoholdsregler for batteriet

- Fare for eksplosjon et batteri skiftes feil. Skift kun ut batteriet med samme eller tilsvarende type.
- Et batteri (batteripakke eller installerte batteri) skal ikke utsettes for overdreven varme, f.eks. sol, ild eller lignende.
- Et batteri som brukes, oppbevares eller transporteres under ekstremt høy eller lav temperatur eller lavt lufttrykk i høyder, kan utgjøre en sikkerhetsrisiko.
- Aldri bytt ut et batteri med et batteri av feil type, da det kan omgå sikkerhetsforanstaltningene (for eksempel enkelte typer litium-batterier).
- Dersom et batteri kastes i åpen ild eller en varm ovn, knuses eller skjæres mekanisk, kan det føre til eksplosjon.
- Hvis du etterlater et batteri i et miljø med ekstremt høy omgivelsestemperatur, kan det føre til en eksplosjon eller lekkasje av brannfarlig væske eller gass.



Advarsel

- Aldri ta av kassen til denne høytaleren.
- Høytalerens deler må aldri smøres.
- Plasser denne høytaleren på en flat, hard og stabil overflate.
- Aldri sett denne høytaleren på annet elektrisk utstyr.
- Denne høytaleren skal bare brukes innendørs. Hold denne høytaleren unna vann, fuktighet og væskefylte gjenstander.
- Hold denne høytaleren unna direkte sollys, åpen ild og varme.
- Eksplosjonsvare hvis et batteri byttes ut med et av feil type.

2 Din trådløse høyttaler


Gratulerer med kjøpet ditt, og velkommen til Philips! Registrer produktet ditt på www.philips.com/welcome for å dra nytte av støtten Philips tilbyr.

Innholdet i esken

Kontroller og identifiser innholdet i esken:

- Høyttaler
- USB-kabel
- Hurtigstartveiledning
- Sikkerhetsinstrukser
- Verdensomspennende garanti

Oversikt over høyttaleren

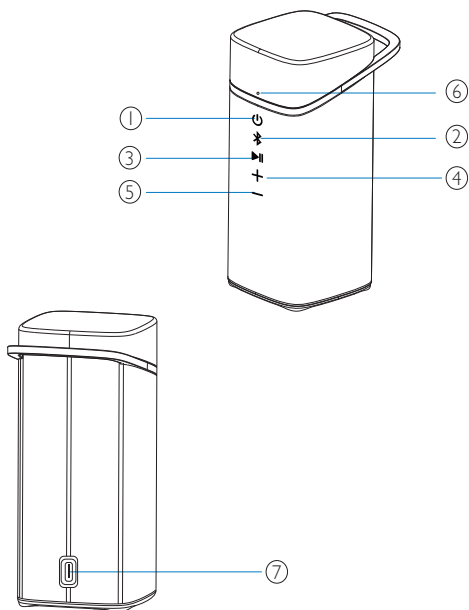

- ① 
 - Slå høyttaleren av eller på.
- ② 
 - Gå inn i modus for Bluetooth-paring.
 - Fjerne informasjon om Bluetooth-paring.
- ③ 
 - Bluetooth-modus trykker du for å pause eller fortsette avspillingen.
 - Svar på et anrop gjennom Bluetooth-forbindelsen.
- ④ 
 - Øk volum.
- ⑤ 
 - Senk volum.
- ⑥ **LED-indikator**
- ⑦ **DC IN**
 - Lade det innebygde batteriet.

3 Slik kommer du i gang

Følg alltid instruksjonene i dette kapittelet i riktig rekkefølge


Lade det innebygde batteriet

Høytaleren drives av et innebygd oppladbart batteri.

Merk

- Lad det innebygde batteriet helt opp før bruk.
- Når høyttaleren er slått på og batterinivået er lavt, vil LED-indikatoren som angir batterinivå blinke sakte vekselvis hvitt og rødt.

Koblet USB-C-kontakten på høyttaleren til et strømtuttak (5 V = 1 A) ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen.

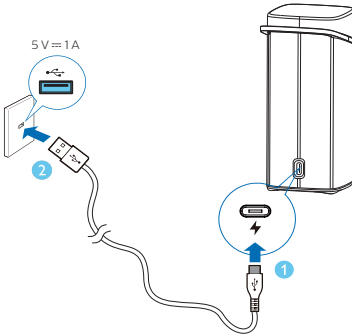

Strøm på

- ↳ Når høyttaleren lades, blinker LED-lampen sakte rødt.
- ↳ Når høyttaleren er ladet helt opp, lyser LED-lampen kontinuerlig hvitt.

Strøm av

- ↳ Når høyttaleren lades, blinker LED-lampen sakte rødt.
- ↳ Når høyttaleren er ladet helt opp, slås LED-lampen av.



Forsiktig

- Fare for skade på høyttaleren! Sikre at matespenningen stemmer med spenningen som er trykt bakpå eller under høyttaleren.
- Fare for elektrisk støt! Når du kobler fra USB-kabelen, må du alltid trekke kontakten ut av støpselet. Aldri dra i kabelen.
- Du må bare bruke en USB-kabel som er spesifisert av produsenten eller solgt sammen med denne høyttaleren.

Slå av/på

Trykk på  for å slå på høyttaleren.

↳ Et lydsignal høres.

Slå høyttaleren av ved å trykke på  igjen.

↳ Et lydsignal høres.



Merk

- Høyttaleren slås av automatisk etter 15 minutter hvis det ikke mottas noe lydsignal fra Bluetooth.

4 Spill av fra Bluetooth-enheter

Spill av fra Bluetooth-enheter

Med denne høyttaleren kan du lytte til lyd fra Bluetooth-enheten din.

Merk

- Sørg for at Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten.
- Maksimal rekkevidde for sammenkobling av høyttaleren og Bluetooth-enheten er 20 meter (66 fot).
- Hold den på avstand fra alle andre elektroniske enheter som kan forårsake interferens.

- 1 Trykk på  for å slå på høyttaleren. Den går automatisk over i modus for Bluetooth-sammenkobling. Du kan også trykke på og holde inne  i 2 sekunder for å gå inn i modus for Bluetooth-paring.
- 2 Aktiver Bluetooth og velg "**Philips S3505**" fra enhetens Bluetooth-liste for sammenkobling.
 - ↳ Hvis en melding ber om tillatelse for Bluetooth-tilkobling, må du bekrefte.
 - ↳ Hvis enheten ber om et passord, angir du 0000 og trykker på bekreft.
- 3 Spill av lyd på Bluetooth-enheten for å begynne å strøme musikk.

LED-indikator	Beskrivelse
Blinker raskt hvitt	Klar for paring
Blinker sakte hvitt	Koble til den sist tilkoblede enheten
Kontinuerlig hvitt	Tilkoblet

Merk

- For å koble fra en enhet trykker du på og holder inne  i 2 sekunder, til LED-indikatoren blinker raskt hvitt.
- For å fjerne sammenkoblingsinformasjonen trykker du på og holder inne  i 8 sekunder, til LED-indikatoren blinker raskt hvitt.

Kontrollere avspilling

Under avspilling av musikk,



Trykk for å pause eller gjenoppta avspillingen.

Trykk to ganger for å spille neste spor



Justere lydstyrken

Styre telefonsamtaler



Trykk for å besvare eller avslutte et anrop

Trykk og hold inne for å avvise et anrop



Justere lydstyrken

5 Produkt-informasjon



Merk

- Produktinformasjon kan endres uten forvarsel.

Generell informasjon

USB-inngang	5 V --- 1 A
Innebygget litium-batteri	3,7 V, 1200 mAh
Mål (B x H x D):	56 x 56 x 126,5 mm
Vekt (hovedenhet)	228 g
Driftsomgivelser	0°C ~ 40°C
IP-beskyttelsesklasse	IPX7

Forsterker

Utgangseffekt	5 W
Frekvensrespons	120 Hz – 18 kHz
Signal-til-støy-forhold	> 70 dB

Høytalere

Impedans	4 Ω
Maks. inngangsstrøm	8 W
Størrelse	1,75" full rekkevidde

Bluetooth

Bluetooth-versjon	5.0
frekvensområdet	2402-2480 MHz
Maksimal overføringseffekt	4 dBm
Kompatible Bluetooth-profiler	A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP1.7
Bluetooth-rekkevidde	ca. 20 m

6 Feilsøking



Advarsel

- Aldri fjern kassen til denne høyttaleren.

Forsøk aldri å reparere høyttaleren selv, da dette kan ugyldiggjøre garantien.

Hvis du får problemer når du bruker denne høyttaleren, må du sjekke følgende punkter før du ber om service. Hvis problemet fortsatt ikke er løst, kan du gå til Philips-nettstedet (www.philips.com/welcome). Når du kontakter Philips, må du sørge for at høyttaleren er i nærheten, og at modellnummer og serienummer er tilgjengelig.

Generelt

Ingen strøm

- Kontroller at høyttaleren er ladet helt opp.
- Kontroller at høyttalerens USB-kontakt er koblet ordentlig til.
- Som en strømsparende funksjon slås høyttaleren av automatisk 15 minutter etter at ingen lydsignal er mottatt.

Ingen lyd

- Juster høyttalervolumet.
- Juster volumet til den tilkoblede enheten.
- Sjekk at Bluetooth-enheten er innenfor den funksjonelle rekkevidden.

Ingen respons fra høyttaleren

- Start høyttaleren på nytt.

Bluetooth

Lydkvaliteten er dårlig etter tilkobling med en Bluetooth-aktivert enhet

- Dårlig mottakerforhold for Bluetooth. Flytt enheten nærmere denne høyttaleren eller fjern eventuelle hindringer mellom dem.

Fant ikke [Philips S3505] for paring på Bluetooth-enheten din.

- Trykk på og hold inne  i to sekunder for å gå inn i paringsmodus og prøv igjen.

Kan ikke koble til Bluetooth-enheten din.

- Bluetooth-funksjonen er ikke aktivert på enheten. Se brukerhåndboken på enheten for å finne ut hvordan du aktiverer funksjonen.
- Denne høyttaleren er ikke i sammenkoblingsmodus.
- Denne høyttaleren er allerede koblet til en annen Bluetooth-aktivert enhet. Koble fra og prøv igjen.

7 Merk

Eventuelle endringer eller modifikasjoner som gjøres på denne enheten som ikke er uttrykkelig godkjent av **MMD Hong Kong Holding Limited**, kan ugyldiggjøre brukerens myndighet til å betjene produktet.

Samsvar



TP Vision Europe B.V. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Du finner samsvarserklæringen på www.philips.com/support.

Omsorg for miljøet

Avhending av gamle produkter og batterier



Dette produktet er utformet og produsert med materialer og komponenter av høy kvalitet, som kan resirkuleres og brukes på nytt.



Dette symbolet på et produkt betyr at produktet er dekket av EU-direktiv 2012/19/EU.




Dette symbolet betyr at produktet inneholder batterier som dekkes av 2013/56/EU og ikke kan kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.

Finn informasjon om det lokale systemet for avhending av elektriske og elektroniske produkter og batterier. Følg lokale regler og aldri kast produktet og batterier sammen med vanlig husholdningsavfall. Riktig avhending av gamle produkter og batterier bidrar til å unngå negative konsekvenser for miljøet og mennesker.

Ta ut engangsbatteriene

Se delen om innsetting av batterier for informasjon om hvordan du fjerner engangsbatteriene.

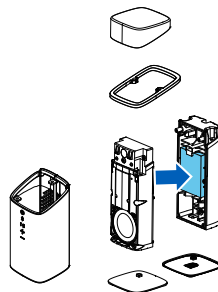

Skal kun brukes som referanse

Miljøinformasjon

All unødvendig emballasje er utelatt. Vi har forsøkt å gjøre emballasjen enkel å dele opp i tre materialer: papp (eske), polystyrenskum (buffer) og polyetylen (poser, beskyttende skumark.)

Systemet ditt består av materialer som kan resirkuleres og gjenbrukes hvis de er demontert av et spesialisert selskap. Følg lokale regler i når det gjelder avhending av pakningsmaterialer, utslitte batterier og gammelt utstyr.

Dersom et batteri kastes i åpen ild eller en varm ovn, knuses eller skjæres mekanisk, kan det føre til eksplosjon.

FCC-erklæring

Denne enheten overholder del 15 av FCC-regelverket. Driften er underlagt følgende to krav: (1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) Denne enheten skal motstå all interferens det utsettes for, inkludert interferens som kunne forårsaket uønskede operasjoner.

Advarsel: Endringer uten uttrykkelig godkjenning fra parten med ansvar for overholdelse kan føre til at brukeren mister retten til å bruke utstyret.

Merk: Dette utstyret har blitt testet, og resultatene viste at det overholder grensene for digitalt utstyr i klasse B, i henhold til del 15 av FCC-reglene.

Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens ved installasjon i private boliger.

Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvent energi, og kan forårsake skadelig interferens i radiokommunikasjon hvis det ikke brukes i henhold til instruksjonene. Det finnes imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens for radio- eller TV-signalet, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å forsøke å rette på dette med ett eller flere av følgende tiltak: (1) Snu eller flytt mottakerenheten. (2) Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren. (3) Koble utstyret til et stikkontakt på en annen krets enn mottakeren er koblet til. (4) Be forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker om hjelp.

RF-advarselserklæring

Enheten er vurdert og funnet å overholde de generelle kravene til RF-eksponering. Enheten kan brukes under bærbare eksponeringsforhold uten begrensninger.

Varemerkeinformasjon



Bluetooth®-ordmerket og logoer er registrerte varemerker tilhørende Bluetooth SIG, Inc. og all bruk av slike merker av **MMD Hong Kong Holding Limited** er under lisens. Andre varemerker og varenavn tilhører de respektive eiere



Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

Philips og Philips Shield Emblem er registrerte varemerker under Koninklijke Philips N.V. Og bruker på lisens.

Dette produktet er produsert av og solgt under MMD Hong Kong Holding Limiteds, eller en av deres agents, ansvar, og MMD Hong Kong Holding Limited er garantist i forhold til dette produktet.

TAS3505_00_UM_V1.0

