


Zaregistrujte si váš výrobek  
a získajte podporu na  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

SRP2008B/86



Návod na obsluhu

**PHILIPS**

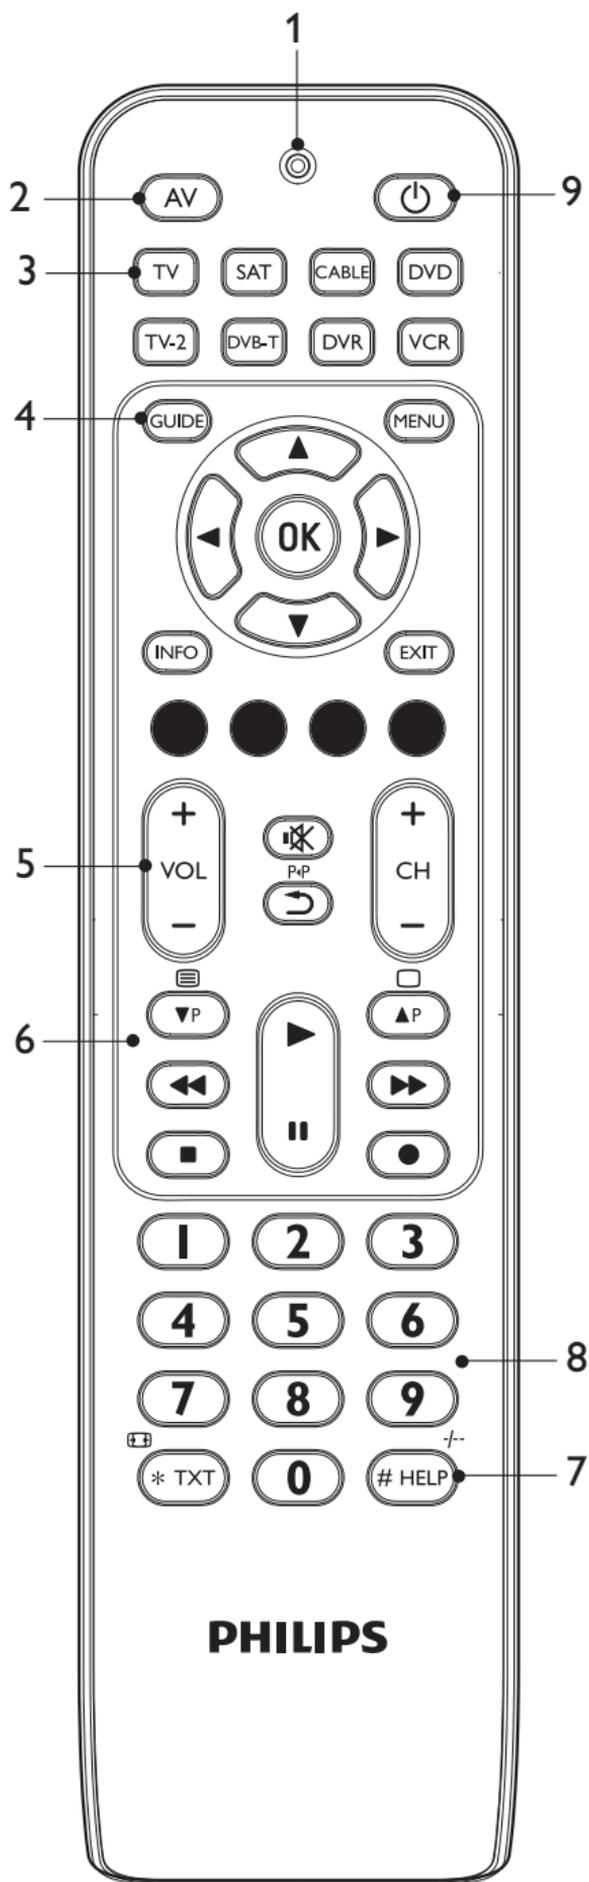

# Obsah

<b>1</b>	<b>Váš SRP2008B</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Začíname</b> .....	<b>3</b>
	2.1 Vloženie batérií .....	3
	2.2 Testovanie univerzálneho diaľkového ovládača ...	4
	2.3 Nastavenie univerzálneho diaľkového ovládača ...	4
<b>3</b>	<b>Použitie univerzálneho diaľkového ovládača</b> .....	<b>8</b>
	3.1 Tlačidlá a funkcie .....	8
<b>4</b>	<b>Servis a podpora</b> .....	<b>10</b>
	4.1 Často kladené otázky .....	10
	4.2 Potrebujete pomoc? .....	12
	Informácie pre zákazníka	
	Likvidácia vášho starého zariadenia	
	Informácie o batériách	

## 1 Váš SRP2008B


Gratulujeme vám k zakúpeniu univerzálneho diaľkového ovládača SRP2008B značky Philips. Po nastavení diaľkového ovládača, môžete pomocou neho ovládať až 8 rozličných zariadení.

Na úplné využitie podpory, ktorú poskytuje spoločnosť Philips, zaregistrujte si váš výrobok na [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## 2 Začíname

### 2.1 Vloženie batérií

- Vložte dve batérie typu AAA do batériového priestoru podľa konfigurácie + a -.

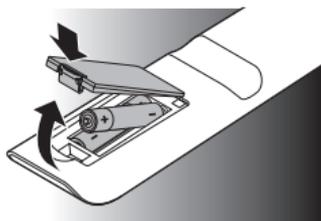

#### Poznámka

Pri výmene batérií zostanú všetky užívateľské nastavenia zachované v pamäti diaľkového ovládača na neobmedzený čas.

---

## 2.2 Testovanie univerzálneho diaľkového ovládača

Je odporúčané aby ste si vyskúšali, či vaše zariadenie(a) už nereaguje(ú) na SRP2008B pred jeho nastavením (viď kapitola 2.3). Príklad uvedený nižšie vás informuje o spôsobe vykonania tejto činnosti pre váš TV. Môžete opakovať rovnaké kroky pre ostatné zariadenia, ktoré chcete ovládať pomocou SRP2008B.

### Príklad: testovanie univerzálneho diaľkového ovládača na vašom TV:

**1** Zapnite váš TV manuálne alebo použite na to pôvodný diaľkový ovládač. Naladte kanál 1.

**2** Stlačením  tlačidla voľby zariadenia zvolte TV.

- Rozsvieti sa červený LED  indikátor.

- Ak sa LED  indikátor nerozsvieti, skontrolujte či sú batérie vložené správne (viď kapitola 2.1).



**3** Skontrolujte či fungujú tlačidlá, ktoré potrebujete na ovládanie vášho TV. Na prehľad tlačidiel a ich funkcií si pozrite kapitolu 3.1.

- Ak TV reaguje tak, ako by mal na všetky tlačidlové príkazy, SRP2008B je pripravený na používanie.



- ***Ak zariadenie nereaguje na všetky alebo nereaguje vôbec na tlačidlové príkazy, vykonajte inštrukcie v kapitole 2.3.***

---

## 2.3 Nastavenie univerzálneho diaľkového ovládača

To je potrebné vykonať len vtedy, ak vaše zariadenie nereaguje na SRP2008B. V tomto prípade, SRP2008B nerozoznal značku a/alebo model vášho zariadenia a budete musieť nastaviť diaľkový ovládač, aby tak vykonal.

Príklad na nasledujúcej časti vás informuje o spôsobe vykonania tejto činnosti pre váš TV. Môžete opakovať rovnaké kroky pre ostatné zariadenia ktoré chcete ovládať pomocou SRP2008B.

Diaľkový ovládač môže byť nastavený na ovládanie niektorého z nasledujúcich 8 zariadení:

Názov zariadenia	Popis
TV	Tradičný TV, TV s plochou obrazovkou a projekčný TV, Kombinácia TV/VCR, TV/VCR/DVD a TV/DVD
SAT	Satelitný prijímač, Digitálny satelitný systém (DSS), Priame satelitné vysielania (DBS)
Cable	Káblový prijímač, TV internetového protokolu (IPTV), HD televízny dekodér (HDTV)
DVD	DVD prehrávač, Blu-Ray prehrávač, HD DVD prehrávač (HD-DVD), Kombinácia TV/DVD, TV/VCR/DVD a VCR/DVD
TV-2	Tradičný TV, TV s plochou obrazovkou a projekčný TV, Kombinácia TV/VCR, TV/VCR/DVD a TV/DVD
DVB-T	Terestriálne zariadenie digitálneho video vysielania, Free To Air TV
DVR	DVD rekordér (DVDR), Kombinácia DVD/Pevný disk (DVDR-HDD)
VCR	Video kazetový prehrávač/rekordér, Kombinácia TV/VCR, TV/VCR/DVD a VCR/DVD

### Príklad: nastavenie univerzálneho diaľkového ovládača na ovládanie vášho TV:

**1** Zapnite TV manuálne alebo použite na to pôvodný diaľkový ovládač. Naladte kanál 1.

**2** **Stlačte a podržte**  tlačidlo voľby zariadenia **na 5 sekúnd** dotedy, pokiaľ sa nerozsvieti červený LED indikátor .

- Diaľkový ovládač je teraz v režime nastavenia.

5 sek.



**3** Vyhľadajte značku vášho TV v zozname značiek, ktorý sa nachádza na konci tohto návodu. Pri každej značke je uvedený štvormiestny kód.



Pomocou numerických tlačidiel zadajte kód pre vašu značku (napr. Philips, **2 1 9 5**).

- Ak červený LED indikátor  zhasne, bol zadaný nesprávny kód. V tomto prípade to skúste opäť.



- 4** Nasmerujte diaľkový ovládač na TV. Stlačte a podržte tlačidlo  uvoľnite ho hneď, ako sa TV vypne (pohotovostný režim).

- Tento krok štandardne zaberie 5 až 60 sekúnd.

Vo výnimočných situáciách tento krok môže trvať až 15 minút.

5 - 60 sek.



- 5** Zapnite TV a skontrolujte, či pracujú všetky tlačidlá ktoré potrebujete na ovládanie vášho TV. Skúste napríklad, či pracujú správne tlačidlá - CH + a numerické tlačidlá.



- Ak tlačidlo nepracuje podľa očakávania, **stlačte a podržte** tlačidlo a uvoľnite ho **hneď**, ako začne pracovať. Pre viac informácií si pozrite kapitolu 2.3.2.

- 6** Dvakrát stlačte  tlačidlo voľby zariadenia na uloženie vašich nastavení a ukončenie režimu nastavenia.

- Ak nestlačíte žiadne tlačidlo v priebehu 5 minút alebo ešte dlhšie, diaľkový ovládač ukončí režim nastavenia a automatickým uložením všetkých vašich nastavení.



#### Poznámka

- Ak chcete reštartovať nastavenie, môžete kedykoľvek začať opäť od začiatku.
- **Ak zariadenie nereaguje na žiadne alebo nereaguje vôbec na tlačidlové príkazy alebo ak nemôžete nájsť kód pre vašu značku, zadajte „9, 9, 9, 9“ v kroku 3 a pokračujte krokom 4. Diaľkový ovládač teraz prehľadá úplnú databázu pre kód, ktorý pracuje s vašim TV. Prehľadanie úplnej databázy môže trvať až 15 minút.**

### 2.3.1 Nastavenie diaľkového ovládača pre ostatné zariadenia

- 1 Uistite sa, či je zariadenie zapnuté, kompletne použiteľné a schopné reagovať na príkazy diaľkového ovládača. Napr. vložte disk do DVD prehrávača/rekordéra alebo videokazetu do VCR.
- 2 Potom vykonajte kroky 2 až 6 v „Nastavenie diaľkového ovládača pre váš TV“. Nezapodnite použiť správne tlačidlo voľby zariadenia:       alebo .

### 2.3.2 Vylepšenie tlačidiel

V prípade správneho nastavenia by mal byť diaľkový ovládač schopný ovládať všetky vaše zariadenia. Avšak pri prvom použití diaľkového ovládača sa môže vyskytnúť jav, že niektoré tlačidlá ešte nebudú fungovať podľa očakávania. V tomto prípade môžete vyhľadať alternatívy pre diaľkový ovládač.



#### Poznámka

Vylepšenie tlačidiel nie je možné pri nájdení kódu počas prehľadania celej databázy (s kódom „9, 9, 9, 9“).

### V priebehu počiatočného nastavenia


- 1 Uistite sa, či je prijímacie zariadenie schopné reagovať. Napr. ak sa pokúsíte usporiadať tlačidlo prehrávania pre váš DVD prehrávač, nezabudnite vložiť DVD do DVD prehrávača, v opačnom prípade nie je schopné tlačidlo prehrávania pracovať.
  - 2 Stlačte tlačidlo ktoré nefunguje, podržte ho stlačené a **uvolnite** hneď, keď zariadenie zareaguje. Opakujte túto činnosť pre každé tlačidlo, ktoré nefunguje.
- Ak tlačidlo ešte stále nepracuje podľa očakávania, skúste ho stlačiť ešte raz na dlhší čas.

### Po počiatočnom nastavení

- 1 Uistite sa, či je prijímacie zariadenie schopné reagovať. Napr. ak sa pokúsíte usporiadať tlačidlo prehrávania pre váš DVD prehrávač, nezabudnite vložiť DVD do DVD prehrávača, v opačnom prípade nie je schopné tlačidlo prehrávania pracovať.
- 2 Zvoľte zariadenie, ktoré chcete ovládať (napr. DVD). Stlačením  tlačidla voľby zariadenia zvolíte DVD.




- 3** Podržte **stlačené** tlačidlá ① a ④ **súčasne na 5 sekúnd**.
- Rozsvieti sa červený LED indikátor ②. Diaľkový ovládač je teraz v režime nastavenia.

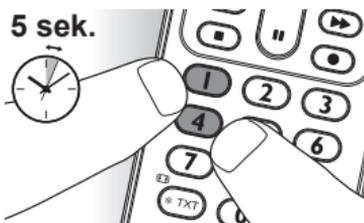

- 4** **Stlačte a podržte tlačidlo** ktoré nepracuje a uvoľnite ho **hneď**, keď zariadenie zareaguje.
- Ak tlačidlo ešte stále nepracuje podľa očakávania, skúste ho stlačiť ešte raz na dlhší čas.

- 5** **Dvakrát** stlačte ⑤ tlačidlo voľby zariadenia, na uloženie vašich nastavení a ukončenie režimu nastavenia.
- Ak nestlačíte žiadne tlačidlo v priebehu 5 minút alebo ešte dlhšie, diaľkový ovládač ukončí režim nastavenia a automatickým uložením všetkých vašich nastavení.

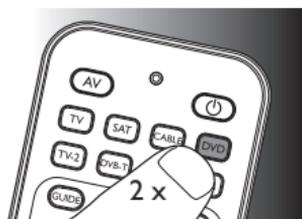

## 3 Použitie univerzálneho diaľkového ovládača

### 3.1 Tlačidlá a funkcie


Obrázok na strane 2 poskytuje prehľad všetkých tlačidiel na diaľkovom ovládači. Vyskúšajte tlačidlá, ktoré potrebujete na ovládanie vašich zariadení.



#### Poznámky

- Tlačidlá ktoré majú rovnaké funkcie ako tlačidlá na vašom originálnom diaľkovom ovládači, môžu mať odlišné pomenovanie na SRP2008B (napr. Info/Display).
- Len funkcie ktoré sú dostupné na vašom originálnom diaľkovom ovládači môžu byť použité na ovládanie vašich zariadení pomocou SRP2008B.

- 1** ② ..... LED. Rozsvieti sa červeným svetlom, keď je diaľkový ovládač v režime nastavenia a keď posielá príkaz diaľkového ovládača.
- 2** ⑤ ..... prepína medzi externými (Audio/video) vstupmi vášho zariadenia.

- 3  tlačidlá voľby zariadenia.  
Volia zariadenie, ktoré chcete ovládať.



**GUIDE** ..... elektronický sprievodca programami.

**MENU** ..... zapnutie/vypnutie menu.


**▲ ▼ ◀ ▶** ..... kurzor hore, dole, doľava, doprava v menu

**OK** ..... potvrdenie vašej voľby.

**INFO** ..... informácia o kanále na obrazovke.

**EXIT** ..... zatvorenie/vymazanie zobrazení na obrazovke.

**Farebné tlačidlá.** Tlačidlá teletextu/kontextu.



**+ VOL -** ..... úprava hlasitosti TV.

 ..... stlmenie zvuku TV.

 ..... predchádzajúci program/posledný.

**+ CH -** ..... predchádzajúci/nasledujúci kanál.



**▼P ▲P** ..... predchádzajúca (▼P) / nasledujúca (▲P) strana / skladba v rozličných režimoch.

 /  ..... zapnutie () / vypnutie () teletextu.

 ..... posun dozadu.

 ..... prehrávanie.

 ..... rýchly posun dopredu.

 ..... zastavenie.

 ..... nahrávanie.

 ..... pozastavenie.



**\* TXT / ** ..... • široká obrazovka

• STB: text.

**# HELP / ** ..... • voľba medzi jednomiestnymi a dvojmiestnymi číslami kanálov s viac ako dvoma alebo troma číslami

• STB: Pomoc.

- 8    ..... numerické tlačidlá pre priamu voľbu kanálu / skladby.  
    
    

- 9  ..... zapnutie / vypnutie zvoleného zariadenia.



#### Poznámka

Pri niektorých značkách / typoch TV, toto tlačidlo len vypne TV. Budete musieť stlačiť numerické tlačidlo (priama voľba kanálu), na opätovné zapnutie TV.

## 4 Servis a podpora

### 4.1 Často kladené otázky

V tejto kapitole nájdete odpovede na najčastejšie kladené otázky týkajúce sa vášho univerzálneho diaľkového ovládača.

#### Nastavenie

##### **Nemôžem aktivovať režim nastavenia.**

Úroveň batérií je veľmi nízka alebo došlo k vybitiu batérií.

- Vymeňte batérie. Pozrite si kapitolu **2.1**.

##### **Môj TV sa vypne v kroku 4, ale opäť sa nezapne v kroku 5.**

TV niektorých značiek (napr. Panasonic) sa zapnú len po dlhom stlačení jedného z numerických tlačidiel. Po dlhom stlačení v režime nastavenia, diaľkový ovládač spustí pokus o vylepšenie tlačidla (viď kapitola **2.3.2**) namiesto zapnutia TV.

- V tomto prípade zapnite TV manuálne alebo na to použite originálny diaľkový ovládač. Pokračujte krokom **6**. Po úspešnom ukončení nastavenia, diaľkový ovládač zapne TV dlhším stlačením jedného z numerických tlačidiel, presne ako na vašom originálnom diaľkovom ovládači.

##### **Ako mám nastaviť diaľkový ovládač pre kombinované zariadenia (TV/VCR, TV/DVD, DVD/VCR atď)?**

Niektoré kombinované zariadenia vyžadujú nastavenie až dvoch rozdielnych tlačidiel voľby zariadenia na ovládanie obidvoch častí kombinovaného zariadenia. Napríklad ak máte kombináciu TV/DVD, môže byť potrebné nastaviť diaľkový ovládač pre TV ako aj pre DVD na ovládanie vašej kombinácie TV/DVD.

---

## Obsluha

### Diaľkový ovládač sa viac nezapol.

Úroveň batérií je veľmi nízka alebo došlo k vybitiu batérií.

- Vymeňte batérie. Pozrite si kapitolu **2.1**.

### Zariadenie ktoré chcem ovládať nereaguje vôbec / nereaguje na žiaden z príkazov tlačidiel.

- Skontrolujte či sú tlačidlá ktoré stláčate dostupné na originálnom diaľkovom ovládači zariadenia.
- Skúste vylepšiť tlačidlá. Vid' kapitola **2.3.2**.

V priebehu nastavenia bol zvolený nesprávny kód.

- Opäť nastavte kód diaľkového ovládača. Vždy vyskúšajte, či zariadenie reaguje ešte predtým, ako zatvoríte režim nastavenia. Pozrite si kapitolu **2.2**.

Môže byť, že tlačidlá ktoré sa pokúšate použiť majú iné pomenovanie na originálnom diaľkovom ovládači.

- Vyskúšajte všetky tlačidlá, aby ste našli to potrebné.

### Tlačidlá teletextu nepracujú.

- Zistite si, či je váš TV vybavený teletextom.
- Vyskúšajte vylepšiť tlačidlá teletextu. Pozrite si kapitolu **2.3.2**.
- Overte si, či používate správne tlačidlá na zapnutie teletextu. V prípade TV ide o tlačidlo ; pri STB je to tlačidlo .

---

## Batérie

### Dôjde k vymazaniu mojich nastavení, ak vymením batérie?

Nie. Všetky užívateľské nastavenia budú zachované v pamäti diaľkového ovládača počas výmeny batérií.

---

## 4.2 Potrebujete pomoc?

Odporúčame vám najskôr, aby ste si pozorne prečítali tento návod na obsluhu. Slúži na poskytovanie pomoci pri nastavení a používaní diaľkového ovládača.

Ak však budete potrebovať viac informácií alebo budete mať dodatočné otázky týkajúce sa nastavenia, používania, náhradných dielov, záruky, atď. tohto SRP2008B, môžete nás kedykoľvek kontaktovať.

Keď budete volať na našu linku pomoci, nezabudnite mať poruke SRP2008B pri telefonovaní, aby vám náš operátor mohol pomôcť určiť, či SRP2008B pracuje správne.

Kontaktovať nás môžete na telefónnom čísle 0800 004 537 alebo na e-mailovej adrese [infocentrum.sk@philips.com](mailto:infocentrum.sk@philips.com). Číslo modelu univerzálneho diaľkového ovládača Philips je SRP2008B/86.

Dátum zakúpenia: ...../...../.....  
(deň/mesiac/rok)

Pre **online podporu** prejdite na: [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

- Kliknite na „Support“ a riadte sa inštrukciami na obrazovke.

<b>A</b>	
A.R. Systems.....	0012
1&1 .....	3908
4Kus.....	0005
AB Sat .....	3689
ABC.....	0013
Acme .....	3521
Acura.....	0036
ADA.....	0038
ADB.....	0039
ADC.....	0040
Addison.....	0043
Adelsound.....	0044
Admiral.....	0046
Adyson.....	0058
AEG.....	0059
Aegir.....	0060
Agashi.....	0063
Agazi.....	3522
AGB.....	0064
AGS .....	0067
Aiko .....	0069
Aim .....	0070
Airis.....	0071
Aiwa .....	0072
Akai.....	0074
Akiba.....	0078
Akito.....	0082
Akura .....	0083
Alaron.....	0085
Alba .....	0086
Alcatel .....	0089
Alcyon .....	0093
Aldes .....	0094
Alize.....	0100
Alkos .....	3523
Allantide.....	0102
Allegro.....	0103
Allorgan.....	0105
Allsat.....	0106
Allsonic .....	0107
Allstar.....	0108
Alltech .....	0109
Alpha.....	0112
Altai.....	3690
Ambassador.....	0120
Amitech.....	0130
Amitronica.....	0131
AMOi.....	0132
Ampere .....	0134
Amplivision.....	0138
Amstrad .....	0140
AMW.....	0143
Anam .....	0146
Anam National.....	0147
Andover.....	0149
Anglo .....	0151
Anitech .....	0154
Ankaro.....	0155
Ansonic.....	0156
Anttron.....	0162
AOC.....	0165
Apex .....	3691
Apollo.....	0171
Arc en Ciel .....	0178
Arcam.....	0179
Arcam Delta.....	3524
Arcon.....	0182
Ardem.....	0184
Aristona.....	0192
Armstrong.....	0195
Arthur Martin.....	0200
ASA .....	0202
Asat.....	0204
Asberg.....	0205
ASLF.....	0211
Asono.....	0212
AST .....	0216
Astacom.....	0217
Aston .....	0220
Astra.....	0221
Astro .....	0224
Asuka .....	0227
ATACOM.....	0228
Atlantic.....	0233
Atori.....	0237
Auchan.....	0240
Audiosonic.....	0264
AudioTon.....	0266
Aurora.....	0274
Ausind .....	0276
Austar.....	0277
Autovox .....	0280
Avalon .....	0286
Avious.....	0291
AVM .....	0294
Awa .....	0296
Axiel .....	0297

Axis.....	0300	Broadcast.....	0428
Ayomi.....	3525	Broco.....	0431
<b>B</b>		Bruns.....	0435
Baird.....	0311	BSkyB.....	0436
Bang & Olufsen.....	0314	BSR.....	0437
Barcom.....	0320	BT.....	0438
BARON.....	3959	BT Cable.....	3995
Basic Line.....	0325	BT Satellite.....	3693
Bastide.....	0327	BT Vision.....	3742
Baur.....	0331	BTC.....	0439
Baze.....	0334	Bubu Sat.....	0440
Bazin.....	0335	Bush.....	0445
BBK.....	0337	BWV.....	0447
BBT.....	0338	<b>C</b>	
Beijing.....	0345	Cabletime.....	0457
Beko.....	0346	Caihong.....	0462
Belgacom TV.....	0349	Cambridge.....	0469
Bell Atlantic.....	0351	Cambridge Audio.....	0470
Bellagio.....	0354	Cameron.....	4032
Benjamin.....	0358	Camundosat.....	0474
Benq.....	0359	Canal Digital.....	0476
Beon.....	0361	Canal Satellite.....	0477
Best.....	0364	Canal+.....	0478
Best Buy.....	0365	Capsonic.....	0486
Bestar.....	0368	Carad.....	0488
Bestar-Daewoo.....	0369	Carena.....	0489
Binatone.....	0378	Carrefour.....	0492
Birmingham Cable		Cascade.....	0496
Communications.....	0382	Casio.....	0499
Black Panther Line.....	4196	CAT.....	0500
Black Star.....	0386	Catha.....	4094
Blacktron.....	3526	Cathay.....	0501
Blackway.....	0388	Catron.....	0502
Blaupunkt.....	0390	CCE.....	0504
Blue Sky.....	0395	Celestial.....	0511
Blue Star.....	0396	Centrex.....	0516
Boca.....	0399	Centrum.....	0519
Boghe.....	0400	Centurion.....	0520
Bondstec.....	0403	Century.....	0521
Boots.....	0405	CGE.....	0523
Boston.....	0410	CGV.....	0524
BPL.....	0413	Changcheng.....	0526
Brain Wave.....	3692	Changfei.....	0527
Brainwave.....	0415	Changhai.....	0529
Brandt.....	0416	Changhong.....	0530
Brinkmann.....	0423	Channel Master.....	0531
Brionvega.....	0424	Chaparral.....	0533
Britannia.....	0425	CHEROKEE.....	0536
British Telecom.....	0427	Chess.....	0538

Chimei.....	3563
Chuangjia.....	4096
Chunfeng.....	0546
Chung Hsin.....	0547
Chunsun.....	0549
Cimline.....	0552
Cinetec.....	0560
CineVision.....	0562
City.....	0569
CityCom.....	0570
Clarivox.....	0576
Classic.....	0580
Clatronic.....	0581
Clyde.....	0588
Clyde Cablevision.....	3694
CMS.....	0590
CMS Hightec.....	0591
CNT.....	0594
Coby.....	0597
Colombia.....	0599
Columbia.....	0604
COLUMBUS.....	0605
Comag.....	0606
Comcrypt.....	0610
Commlink.....	0616
Comtech.....	3776
Concorde.....	0626
Condor.....	0627
Conia.....	0628
Connexions.....	0631
Conrad.....	0633
Conrad Electronic.....	3695
Conrowa.....	0634
Contec.....	0635
Continental Edison.....	0637
Cosat.....	0645
Coship.....	0646
Cosmel.....	0647
Crosley.....	0655
Crown.....	0658
Cryptovision.....	0661
CS Electronics.....	0663
CTC.....	0664
C-Tech.....	0449
CVG.....	3996
CyberHome.....	0672
Cybermaxx.....	3696
Cybertron.....	0675
Cyrus.....	0679

## D

Daenyx.....	0690
Daeryung.....	0691
Daewoo.....	0692
Dainichi.....	0694
Dansai.....	0699
Dansat.....	0700
Dantax.....	0702
Darty Box.....	4228
Datron.....	4201
Datsura.....	0703
Dawa.....	0707
Daytek.....	0708
Dayton.....	0709
Daytron.....	0710
D-Box.....	0682
DDC.....	0714
De Graaf.....	0716
DEC.....	0717
Decca.....	0718
Decsat.....	0719
Deitron.....	0722
Delega.....	3697
Denko.....	0730
Denon.....	0731
Denver.....	0733
Denzel.....	0734
Desay.....	0737
Desmet.....	0738
Dew.....	0742
Diamant.....	0746
Diamond.....	0747
Digatron.....	0751
Digality.....	0755
Digiline.....	0759
Digipro.....	0762
Digitor.....	0781
Digiturk.....	0783
Discoverer.....	0796
Discovery.....	0797
Diseqc.....	3698
Diskxpress.....	0802
Distratel.....	0804
Distrisat.....	0805
Ditristrad.....	3699
Dixi.....	0807
DK Digital.....	0808
Dmtech.....	0813
DNR.....	0815

DNT.....	0816	Enzer.....	0934
DongDa.....	0820	Ep Sat.....	0935
Donghai.....	0821	Epson.....	0937
Drake.....	0825	Erres.....	0942
Drean.....	0832	ESC.....	0945
DSE(Digital).....	0833	Etron.....	0949
DStv.....	0835	Etzuko.....	4203
DTS.....	0837	EURIEULT.....	0950
Dual.....	0838	Eurocrypt.....	0952
Dual-Tec.....	3528	Eurodec.....	0953
Dumont.....	0840	Eurofeel.....	0954
Dune.....	0841	Euroline.....	0955
Duongjie.....	4101	Euroman.....	0956
Dux.....	0843	Europa.....	0957
D-Vision.....	0684	European.....	0958
DVX.....	0847	Europhon.....	0959
Dynasat.....	0852	Eurosat.....	0962
Dynatron.....	0855	Eurosky.....	0963
Dynex.....	3476	Eurospace.....	0964
<b>E</b>		Eurostar.....	0965
Easy Home.....	3700	Eutelsat.....	0967
Echostar.....	0866	Eutra.....	0968
Eclipse.....	0867	Exator.....	0974
E-Dem.....	3624	Expert.....	0976
Einhell.....	0875	Exquisit.....	0978
Elap.....	0877	<b>F</b>	
Elbe.....	0880	Fagor Life.....	4102
Elbe-Sharp.....	3529	Feilang.....	0990
Elcatech.....	0882	Feilu.....	0991
Elcit.....	0883	Feiyue.....	0993
Electa.....	3530	Fenmenti.....	4103
ELECTRO TECH.....	3531	Fenner.....	0994
Electrohome.....	0890	Ferguson.....	0996
Electus.....	0894	Fidelity.....	0998
Elekta.....	0895	Filmnet.....	0999
Elektra.....	0896	Filmnet Cablecrypt.....	3701
Element.....	3477	Filmnet Comcrypt.....	3702
ELG.....	0900	Filsai.....	1000
Elin.....	0902	Finlandia.....	1003
Elite.....	0903	Finlux.....	1004
Elman.....	0907	FinnSat.....	1005
Elsat.....	0908	Fintec.....	1006
Elsay.....	0909	Firstline.....	1008
Elta.....	0910	Fisher.....	1009
Emanon.....	0913	Flair Mate.....	1010
Emerson.....	0917	Flint.....	1014
Emme Esse.....	0919	FNR.....	1016
Emperor.....	0921	Formenti.....	1023
Engel.....	0929	Formenti-Phoenix.....	1024

Fortress .....	1027	Gradiente .....	1151
Foxtel.....	1029	Graetz .....	1152
Fraba .....	1030	Granada.....	1154
France Satellite/TV .....	3703	Grandin.....	1156
France Telecom .....	1033	Great Wall.....	4105
Free.....	4157	Gronic .....	1160
Freebox .....	1036	Grothusen.....	1161
Freecom.....	1037	Grundig .....	1162
Freesat.....	1038	Grunkel.....	1164
Friac .....	1040	G-Sat.....	1067
Frontech.....	1042	GVG .....	1169
FTE.....	1043	<b>H</b>	
FTEmaximal.....	1044	H&B.....	3635
Fuba .....	1045	Haaz .....	1172
Fugionkyo .....	1046	Haier .....	1175
Fujitsu.....	1052	HaiHong.....	1176
Fujitsu General .....	1053	Halifax .....	1179
Funai.....	1056	Hampton .....	1183
<b>G</b>		Hanseatic.....	1190
Galaxi.....	1068	Hänsel & Gretel.....	1173
Galaxis.....	1069	Hantarex.....	1192
Galaxisat.....	1070	Hantor.....	1193
Gardiner.....	1073	Hanuri.....	1194
GBC.....	1078	Harman/Kardon.....	1198
Geant Casino .....	1082	Harting und Helling.....	1201
GEC.....	1083	Harwood.....	1204
Geloso.....	1087	Hase & Igel .....	1205
General.....	1090	Hauppauge .....	1206
General Instrument.....	1093	HCM.....	1210
General Technic .....	1095	Heliocom.....	1218
Genexxa .....	1097	Helium.....	1220
Gericom.....	1103	Hema.....	1222
GFM.....	3820	Hemmermann.....	1223
Giant.....	1113	Hifivox .....	1233
Giec .....	1115	Higashi.....	1234
Global Solutions .....	1120	Highline.....	1236
Global Sphere.....	1121	Hikona.....	1237
GMI.....	1124	HiLine .....	3533
Go Video.....	1126	HiMAX .....	1241
Goldbox.....	3704	Hinari.....	1243
Golden Channel .....	1133	Hirschmann.....	1246
Goldhand.....	1136	Hisawa.....	1247
GoldHand .....	1136	Hisense .....	1249
Goldline.....	1138	Hitachi .....	1251
GoldStar.....	1140	Hitachi Fujian.....	1252
Gooding .....	1141	Hitsu .....	1257
Goodmans.....	1142	HNE .....	1260
Gorenje .....	1144	Hoehner .....	1262
GPM.....	1149	Home Tech Industries.....	1266

Homecast.....	1268	ITT.....	1406
HomeChoice.....	1269	ITT Nokia.....	1407
Hongmei.....	1272	ITV.....	1408
Hornophone.....	1277	<b>J</b>	
Hoshai.....	1278	Janeil.....	1414
Houston.....	1280	JEC.....	1426
Huafa.....	1287	Jerrold.....	1431
Huanghaimei.....	1288	Jiahua.....	1435
Huanghe.....	1289	Jinhai.....	1439
Huanglong.....	1290	Jinxing.....	1442
Huangshan.....	1291	Johansson.....	1449
Huanyu.....	1292	JOK.....	1451
Huari.....	1294	JSR.....	1459
Huijiaban.....	4108	JVC.....	1464
Humax.....	1298	<b>K</b>	
Huth.....	1305	Kabel Deutschland.....	1468
Hygashi.....	1308	Kaisui.....	1471
Hyper.....	1309	Kamm.....	1474
HyperVision.....	1311	Kamosonic.....	3535
Hypson.....	1312	Kamp.....	1475
Hyundai.....	1315	Kangchong.....	1476
<b>I</b>		Kanghua.....	1477
Iberia.....	1320	Kangwei.....	4115
ICE.....	1324	Kansai.....	1480
ICeS.....	1325	Kapsch.....	1483
ID Digital.....	1329	Karcher.....	1484
Imex.....	1344	Kathrein.....	1486
Impego.....	4207	Kathrein Eurostar.....	3707
Imperial.....	1346	Kawa.....	1487
Indesit.....	1349	Kawasho.....	1489
Indiana.....	1350	Kendo.....	1500
Ingelen.....	1354	Kennedy.....	1504
Ingersol.....	1355	Kennex.....	1505
Inno Hit.....	1358	Kenwood.....	1507
Innovation.....	1360	Key West.....	1509
Interactive.....	3534	KeyPlug.....	3646
Interbuy.....	1376	KIC.....	1512
Interfunk.....	1377	Kiiro.....	1513
Internal.....	1379	Kingavon.....	1519
International.....	1380	Kingsley.....	1520
Interstar.....	1383	Kiota.....	1522
Intertronic.....	1384	Kiss.....	1524
Intervision.....	1386	Kiton.....	1525
InVideo.....	1388	Klap.....	1526
IR.....	4110	Kneissel.....	1535
Irradio.....	1396	Koda.....	1539
Isukai.....	1402	Kolin.....	1541
ITC.....	1404	Kolon.....	1542
ITS.....	1405	Kolster.....	1543

Konig.....	1547	Lorenzen.....	1666
Konka.....	1548	Lorraine.....	1669
Korpel.....	1552	Luma.....	1674
Korting.....	1554	Lumatron.....	1676
Kosmos.....	1557	Lupus.....	1678
Koyoda.....	1561	Lux May.....	1680
KR.....	1562	Luxor.....	1683
Kreismeyer.....	1567	Lyonnaise.....	3709
K-SAT.....	1467		
KTV.....	1572	<b>M</b>	
Kuro.....	1579	M & B.....	3710
KXD.....	1581	M/A Com.....	4229
Kyoshu.....	1583	Macab.....	1692
Kyostar.....	1584	Madison.....	1698
Kyoto.....	1585	Magnadyne.....	1702
<b>L</b>		Magnafon.....	1703
L&S Electronic.....	1588	Magnavox.....	1706
Lafayette.....	1591	Magnex.....	1707
Lasat.....	1597	Magnum.....	1709
Lawson.....	1603	Majestic.....	1713
Layco.....	4117	Manata.....	1716
Lecson.....	1606	Mandor.....	1717
Lemon.....	1614	Manesth.....	1718
Lenco.....	1615	Manhattan.....	1719
Leng.....	3708	Marantz.....	1724
Lennox.....	1616	Marelli.....	1729
Lenoir.....	1617	Mark.....	1731
Lenson.....	1620	Marquant.....	1734
Lesa.....	1622	Mascom.....	1738
Lexus.....	3649	Maspro.....	1739
Leyco.....	1627	Master's.....	1742
LG.....	1628	Masuda.....	1744
LG Alps.....	1629	MataV.....	1745
LG/GoldStar.....	3536	Matsui.....	1750
Liesenk.....	3537	Matsushita.....	1751
Liesenk & Tter.....	1630	Max.....	1753
Liesenkotter.....	1631	Maxdome.....	3586
Life.....	3538	MB.....	3711
Lifesat.....	1632	McMichael.....	1768
Lifetec.....	1633	Mecotek.....	1776
Limit.....	1637	Mediabox.....	1779
Lion.....	1643	Mediamarkt.....	1781
Liteon.....	1645	Mediasat.....	1782
Lloyd's.....	1648	Mediator.....	1784
Local India TV.....	1653	Mediencom.....	1786
Loewe.....	1660	Medion.....	1787
Loewe Opta.....	3540	Medison.....	1788
LogicLab.....	3650	Mega.....	1789
Logik.....	1661	Melectronic.....	3654

Melvox .....	1799	<b>N</b>	
Memorex.....	1800	NAD .....	1926
Memphis .....	1802	Naiko .....	1930
Mercury.....	1804	Nakamichi .....	1932
Metronic.....	1809	Nakimura.....	1933
Metz .....	1810	Naonis.....	1936
MiCO.....	1813	National.....	1942
Micro Com.....	3998	Navex.....	1944
Micro electronic.....	3656	NEC.....	1950
Micro Technology.....	1820	Neckermann.....	1951
Micromaxx.....	1822	NEI.....	1952
Micromedia .....	1823	Nesco .....	1960
Micromega.....	1824	Netsat.....	1966
Microstar.....	1827	Network.....	1968
Microtec.....	1828	NeufTelecom.....	3999
Migros.....	1832	Neufunk .....	1970
Minato .....	1835	Neuhaus.....	1971
Minerva .....	1838	Neusat.....	1974
Minoka .....	1840	Nevir.....	1977
Minowa.....	1843	New Tech .....	1979
Mitsubishi.....	1855	New World.....	1980
Mivar .....	1857	Next Base .....	1983
Mizuda.....	1860	NextWave .....	1988
Mnet.....	1862	Nicamagic.....	1994
Monyka .....	1873	Nikkai.....	1998
Morgan Sydney .....	3712	Nikko .....	2000
Morgans .....	3970	Noblex.....	2013
Morgan's.....	1875	Nobliko.....	2014
Motion .....	1877	Nogamatic .....	2016
Motorola.....	1878	Nokia .....	2017
Movie Time.....	1880	Nomex .....	2018
Mr Zapp.....	3713	Noos.....	2019
MTC.....	1889	Nordic.....	2021
MTEC .....	1890	Nordmende.....	2022
MTLogic.....	1892	Nordvision.....	3543
MuDan.....	1896	Normerel .....	2024
Multichoice .....	1900	Northcoast.....	2026
Multistandard.....	1904	Nova .....	2031
Multisystem .....	4121	Novaplex.....	2034
Multitec.....	1906	Novatronic.....	2035
Multitech.....	1907	Novis.....	2036
Muratto .....	1910	NTC.....	2045
Murphy .....	1911	NTL.....	2047
Musikland.....	1915	NU-TEC.....	2048
Mustek.....	1916	<b>O</b>	
Mx Onda .....	1919	Oceanic .....	2061
Mysat.....	1923	Octagon.....	2062
Mystral.....	1925	Okana.....	4122
		Okano .....	2065

Omni.....	2074	Patriot.....	2170
ONCEAS.....	3544	Pausa.....	2171
Onida.....	2081	peeKTON.....	2178
Onimax.....	2082	Pensonic.....	3778
Onkyo.....	2085	Perdio.....	2185
Ono.....	2086	Perfekt.....	2186
Onwa.....	2087	Philco.....	2192
Oopla.....	2088	Philharmonic.....	2194
Opera.....	2090	Philips.....	2195
Optex.....	2093	Philips Magnavox.....	3715
Optim.....	2094	Phoenix.....	2199
Optus.....	2100	Phonola.....	2201
Orange.....	3866	Phonotrend.....	2202
Orava.....	2101	Pioneer.....	2212
Orbit.....	2103	Pionier.....	2213
Orbitech.....	2104	Plantron.....	2219
Origo.....	2110	Playsonic.....	2224
Orion.....	2111	Pointer.....	2229
Oritron.....	2112	Polaroid.....	2230
Online.....	2113	Polsat.....	3716
Ormond.....	2114	Poppy.....	2236
Orson.....	2115	Portland.....	2238
Orsowe.....	2116	Powerpoint.....	2241
Osaki.....	2118	Prandoni Prince.....	4125
Osat.....	2119	Precision.....	2244
Osio.....	2121	Predki.....	2245
Oso.....	2122	Preisner.....	2246
Osume.....	2123	Premiere.....	3666
Otto Versand.....	2126	Priesner.....	3717
Oulin.....	4123	Prima.....	2253
Oxford.....	2131	Prinz.....	2260
<b>P</b>		Profekt.....	4126
P&B.....	2132	Profex.....	2269
Pace.....	2134	Profile.....	2271
Pacific.....	2135	Profilo.....	2272
Packsat.....	2139	Profitronic.....	2273
Pael.....	2140	Proline.....	2274
Palcom.....	2144	Promax.....	2275
Palladium.....	2145	Prosat.....	2278
Palsat.....	2146	Prosonic.....	2282
Palsonic.....	2147	Protech.....	2284
Panama.....	2149	Protek.....	2285
Panasat.....	2151	Provision.....	2291
Panasonic.....	2153	PVP Stereo	
Panasonic/National.....	2153	Visual Matrix.....	2301
Panavision.....	2154	Pye.....	2302
Panda.....	2155	Pymi.....	2304
Pathe Cinema.....	2168	Pyxis.....	2305
Pathe Marconi.....	2169		

**Q**

Quadral .....	2314
Quandra Vision.....	3546
Quasar .....	2320
Quelle.....	2322
Questa .....	2324
Quiero .....	3718

**R**

Radialva.....	2329
Radio.....	4128
Radiola .....	2330
Radiomarelli .....	2331
RADIONETTE.....	2332
RadioShack.....	2333
Radiotone.....	2334
Radix .....	2335
Rainbow .....	2339
Raite .....	2340
Rank.....	2345
RBM.....	2350
RCA .....	2351
REC.....	2357
Recor .....	2359
Rectiligne .....	2362
Rediffusion .....	2364
Redpoint.....	2365
Redstar.....	2366
RedStar .....	2366
Reflex.....	2368
Regency.....	2371
Reoc .....	2379
Revox.....	2383
Revoy.....	2384
Rex.....	2385
RFT.....	2386
Rhapsody.....	2387
Rimax.....	2391
R-Line .....	2327
Roadstar.....	2398
Robotron.....	2401
Roch.....	2402
Rockdale .....	2403
Ronin.....	2412
Rover .....	2415
Rowa.....	2416
Rownsonic .....	2417
Royal.....	2419
Royal Lux.....	2420
RTF.....	3548

**S**

Saba .....	2429
Sabaki.....	2430
Sabre.....	2431
Sagem.....	2434
Saisho.....	2437
Saivod.....	2439
Sakura.....	2441
Salora.....	2443
Sambers .....	2445
Sampo .....	2446
Samsung.....	2448
Samurai.....	2451
Sandra .....	2454
Sansui.....	2458
Sanwa .....	2461
Sanyo .....	2462
Sanyuan .....	2464
SAT .....	2470
Sat Cruiser.....	2472
Sat Partner.....	2473
Sat Team.....	2474
Satbox.....	2476
Satcom.....	2477
Satec.....	2479
Satel .....	2480
Satelco.....	2481
Satford.....	2483
Satline .....	2484
Satmaster.....	2485
Satplus .....	2486
Saville .....	2491
SBR.....	2492
ScanMagic.....	2496
Schacke.....	3720
Schaub Lorenz.....	2500
Schneider.....	2501
Schwaiger .....	2502
Scientific Atlanta .....	2503
Scientific Labs.....	2504
Scott.....	2508
SCS .....	2510
Sedeia Electronique.....	2518
Seeltech.....	2519
Seemann .....	2521
SEG.....	2522
SEI.....	2524
SEI-Sinudyne .....	2525
Seleco .....	2528

Sencora.....	2531	Sonawa .....	2663
Sentra .....	2534	Songdian.....	4136
Sentron.....	4216	Soniko.....	2669
Septimo .....	2536	Sonitron.....	2671
Serino .....	2539	Sonneclair.....	2673
Servi Sat.....	3721	Sonoko.....	2675
Shanghai .....	2547	Sonolor.....	2676
Shanshui .....	4133	Sontec .....	2677
Shaofeng .....	2549	Sontech.....	3435
Sharp.....	2550	Sony.....	2679
Shencai.....	2553	Sound & Vision .....	2680
ShengCai.....	4217	Soundmaster .....	2685
Shenyang.....	2555	Soundmax.....	2687
Sherwood.....	2557	Soundwave.....	2689
Shintom .....	2563	Spectra.....	2697
Shintoshi.....	2564	SR.....	2704
Shivaki.....	2567	Srypton.....	4138
Shorai.....	2569	Standard.....	2713
Siam .....	2572	Star Cluster .....	3724
Siarem .....	2573	Star Trak.....	2720
Siemens .....	2574	Starcom .....	2722
Siera.....	2576	Stargate.....	2723
Siesta.....	2577	Starland.....	2726
Sigmatek.....	2580	Starlite .....	2728
Silva.....	2591	Starmedia .....	2730
Silva Schneider.....	2592	Starring .....	2733
Silver.....	2594	Stenway .....	2739
Singer.....	2599	Stern.....	2741
Sinudyne.....	2601	Strato .....	2745
Skantic .....	2605	Strong.....	2748
Skantin.....	2606	STVI .....	2751
Skardin .....	2607	Stylandia .....	2752
Skinsat.....	3722	Sumida .....	2756
SKR.....	2608	Sunkai .....	2762
Sky .....	2610	Sunny Sound.....	2765
SKY.....	2610	Sunsat.....	2767
Sky Digital.....	3723	Sunstar .....	2768
SkyCable .....	2617	Suntronic.....	2770
Skymaster .....	2621	Sunwood .....	2772
Skymax.....	2622	Super Sat .....	2775
SkySat .....	2625	Superla.....	2782
Skyvision.....	2630	Supermax.....	2783
Skyworth .....	2631	Supersonic .....	2787
SL .....	2632	SuperTech .....	2789
Slim Art .....	2636	Supervision.....	2791
SM Electronic .....	2639	Supra.....	2792
Smart.....	2642	Susumu .....	2797
Sogera .....	2649	Sutron.....	2798
Solavox.....	2654	Sydney.....	2808

Sylvania .....	2809	Teleka.....	2919
Symphonic .....	2810	Telemaster .....	2922
Synn.....	2813	Telemeister.....	2924
Sysline.....	2815	Telenet .....	2925
Systec.....	2816	Telepiu.....	2926
Sytong.....	2820	Telesat .....	2928
<b>T</b>		Telesonic .....	2930
T.D.E. Systems .....	2822	Telestar.....	2931
Tactus.....	2825	Teletech.....	2934
Taishan.....	2835	Teleton.....	2935
Taisho.....	2836	Televes.....	2937
Tandberg.....	2842	Televideon.....	2938
Tandy.....	2843	Teleview .....	2939
Tantec .....	2845	Televiso .....	2941
Tashiko .....	2850	Telewest.....	2942
Tatung.....	2852	Telewire.....	2943
TCL.....	2856	Temco.....	2946
TCM.....	2857	Tempo .....	2949
Teac.....	2860	Tennessee.....	2952
Teachimagen .....	4140	Tenosal.....	2953
Tec.....	2861	Tensai.....	2954
Tech Line .....	2863	Tenson.....	2955
Tehica .....	2865	Tesmet.....	3550
Technema.....	2866	Tevion.....	2962
Technics.....	2869	Texet.....	2963
Technika.....	2870	Thomson .....	2972
Techniland .....	2872	Thorens.....	2973
TechniSat.....	2873	Thorn.....	2974
Technology .....	3726	Tiankeban.....	4142
Technosat .....	2877	Tioko.....	2989
TechnoTrend .....	2879	Tiscali .....	3442
Technowelt.....	2881	TNT.....	4184
Teco.....	2886	TOBO .....	2999
TEDELEX.....	2889	Tocom .....	3000
Tee-Comm .....	2890	Tokai.....	3001
Teknika .....	2895	Tokyo .....	3004
Telanor.....	3727	Tomashi .....	3006
Telasat.....	2897	Tonna.....	3011
Tele+1 .....	2900	Tonsai.....	4223
Teleavia .....	2901	Top Suxess.....	3013
Teleciel .....	2903	Topfield.....	3014
Telecom.....	2906	Torx .....	3020
Telecor .....	2910	Toshiba.....	3021
Teledirekt.....	2912	Towada .....	3028
Telefonica.....	2913	Towika .....	4224
Telefunken.....	2914	Toyoda.....	3030
Telefusion.....	2915	TPS.....	3032
Telegazi .....	2917	Trakton .....	3036
Telegent.....	2918	Trans Continens .....	3037

TRANS-continents.....	3039	VideoSystem.....	3172
Transfec .....	4143	Videotechnic.....	3173
Transonic .....	3041	Videoton.....	3174
Transtec.....	3042	Videoway.....	3176
Triad.....	3049	VideoWorks .....	3177
Triasat .....	3050	Vidtech.....	3179
Triax.....	3051	Viewmaster .....	3182
Trident.....	3054	Viewsonic .....	3186
Trio.....	3056	Viewstar .....	3187
Tristar.....	3057	Virgin.....	4185
Triumph.....	3058	Visiola.....	3197
TruVision.....	3061	Vision .....	3198
TSM.....	3065	Visionetics .....	3199
Tudi .....	3068	Visionic.....	3200
Turnsat .....	3071	Visiopass.....	3203
TVA.....	4225	Visiosat.....	3204
Tvonics.....	3080	Vistar .....	3207
Twinner.....	3083	Vivanco .....	3209
<b>U</b>		Vivid.....	3210
UEC.....	3088	Vortec .....	3217
Uher .....	3089	Voxson.....	3220
Ultravox.....	3095	VTech.....	3222
Umax.....	3098	<b>W</b>	
Unic Line.....	3100	Waitec.....	3227
Uniden .....	3101	Waltham .....	3230
Union.....	3781	Watson.....	3233
Unisat.....	3104	Watt Radio.....	3234
United .....	3106	Wega.....	3238
United Cable.....	3108	Wegavox.....	3239
United Quick Star .....	4226	Wela.....	3730
Unitor .....	3110	Welltech.....	3244
Universal .....	3113	Weltblick.....	3245
Universum .....	3115	Weston.....	3251
Univox.....	3116	WeTeKom.....	3252
<b>V</b>		Wevasat .....	3253
Variosat.....	3134	Wewa.....	3254
Vector.....	3136	Wharfedale.....	3255
Vega.....	3138	White Westinghouse.....	3258
Ventana.....	3142	Windstar .....	3266
Vestel .....	3148	Winersat.....	3269
Vexa.....	3149	Wintergarten.....	3272
Via Digital .....	3729	Wisi.....	3273
Viasat.....	3153	Wittenberg.....	3731
Vibrant .....	3154	Woorisat.....	3280
Victor .....	3155	Worldsat.....	3283
Videologic.....	3165	Woxter .....	3286
Videologique.....	3166		
Videon.....	4227		
Videosat .....	3170		

**X**

Xbox.....	3295
Xcom Multimedia.....	4000
Xiahua.....	3299
Xiangyu.....	3302
Xingfu.....	3305
Xinghai.....	3306
Xinrisong.....	3308
Xlogic.....	3310
XMS.....	3312
Xoro.....	3315
Xrypton.....	3317
XSat.....	3318
Xuelian.....	3320

**Y**

Yakumo.....	3324
Yamada.....	3325
Yamaha.....	3326
Yamakawa.....	3327
Yamishi.....	3328
Yokan.....	3335
Yoko.....	3336
Yorx.....	3340
Yuhang.....	3345
Yukai.....	3346

**Z**

Zanussi.....	3349
Zaunkonig.....	3352
Zehnder.....	3353
Zenith.....	3356
Zhuhai.....	3364
Zinwell.....	3365
Zodiac.....	3366
Zwergnase.....	3371

---

## Informácie pre zákazníka

### Likvidácia vášho starého zariadenia

Tento výrobok je navrhnutý a vyrobený z materiálov a komponentov najvyššej kvality, ktoré je možné recyklovať a opätovne použiť.

Ak je výrobok označený týmto symbolom preškrtnutého koša, znamená to, že výrobok podlieha smernici EU 2002/96/EC.



Informujte sa prosím o miestnom systéme zberu triedeného odpadu elektrických a elektronických výrobkov. Postupujte prosím podľa miestnych pravidiel a neodkladajte takéto staré výrobky do bežného komunálneho odpadu. Správna likvidácia starého výrobku pomôže predchádzať prípadným nepriaznivým účinkom na životné prostredie a ľudské zdravie.

---

### Informácie o batériách

Váš výrobok je napájaný batériami podliehajúcimi smernici EU 2006/66/EC a nemôžu byť likvidované s bežným domovým odpadom.

Informujte sa prosím o miestnych smerniciach týkajúcich sa separovaného zberu batérií, pretože ich správnu likvidáciou pomôžete chrániť pred negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Všetky práva vyhradené. Reprodukcia celého návodu alebo jeho časti je zakázaná bez predchádzajúceho písomného súhlasu vlastníka autorských práv. Informácie uvádzané v tomto dokumente netvoria súčasť žiadneho citátu alebo zmluvy a panuje presvedčenie o ich presnosti a hodnovernosti a môžu byť zmenené bez upozornenia. Vydavateľ nebude niesť žiadnu zodpovednosť za akékoľvek dôsledky vyplývajúce z ich používania. Publikácia tak nevyjadruje ani nezahŕňa žiadnu patentovanú licenciu - ani iné priemyselné alebo intelektuálne vlastnícke práva.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

RTP/RR/2609

