

Registrer dit produkt, og få support på

www.philips.com/welcome

AS351



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	2
	Sikkerhed	2

2	Din dockinghøjttaler til Android™	3
	Indledning	3
	Hvad er der i kassen	3
	Oversigt over hovedenheden	4

3	Kom godt i gang	5
	Strømforsyning	5
	Mulighed 1: Strøm fra lysnettet	5
	Mulighed 2: Strøm fra batterier	5
	Tænd	5
	Skift til standbytilstand	5

4	Afspil og oplad	6
	Kompatibel med Android™	6
	Afspil lyd via manuel Bluetooth-tilslutning	6
	Afspil lyd via automatisk Bluetooth-tilslutning med Philips DockStudio	7
	Installer DockStudio-programmet på din Android-enhed	7
	Aktiver Bluetooth med programmet DockStudio	10
	Dock og oplad din Android-telefon	13
	Dock Android-enhed	13
	Brug dockudvider	13
	Oplad Android-telefon	14
	Afspil lyd med Philips Songbird	14
	Installer Songbird på din Android-enhed	14
	Installer Songbird på PC	16
	Synkroniser med PC via Philips Songbird	16

5	Andre funktioner	17
	Brug flere funktioner med DockStudio	17
	Lyt til internetradio	17
	Indstil sleep-timer	17
	Indstil alarm-timeren	18
	Oplad din telefon via USB-stikket	19
	Afspil lyd fra en ekstern enhed	19

6	Produktinformation	21
	Specifikationer	21

7	Fejlfinding	22
----------	--------------------	-----------

8	Meddelelse	23
	Genanvendelse	23

1 Vigtigt

Sikkerhed

- Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- Placer aldrig farlige genstande på apparatet (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
- Hvis netstikket MAINS eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.
- Brug kun strømforsyninger, der er anført i brugervejledningen.



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.
- Forsøg aldrig at smøre nogen del på apparatet.
- Placer aldrig dette apparat på andet elektrisk udstyr.
- Udsæt ikke apparatet for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
- Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde strømmen fra apparatet.



Advarsel

- Batterier (installeret batteripakke eller batterier) må ikke udsættes for ekstrem varme fra f.eks. sol, ild eller lignende.
- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet sættes forkert i. Udskift kun med samme eller tilsvarende type.

2 Din dockinghøjttaler til Android™

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Indledning

Med denne dockinghøjttaler kan du:


- nyde lyd fra din Bluetooth-aktiverede bærbar enhed eller en ekstern enhed,
- oplade din telefon og
- opleve forskellige funktioner fra Philips **Philips DockStudio** og **Philips Songbird**-programmet.

Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed
- Strømadapter
- Dockudvider
- Lynvejledning
- Sikkerhedsark

Oversigt over hovedenheden

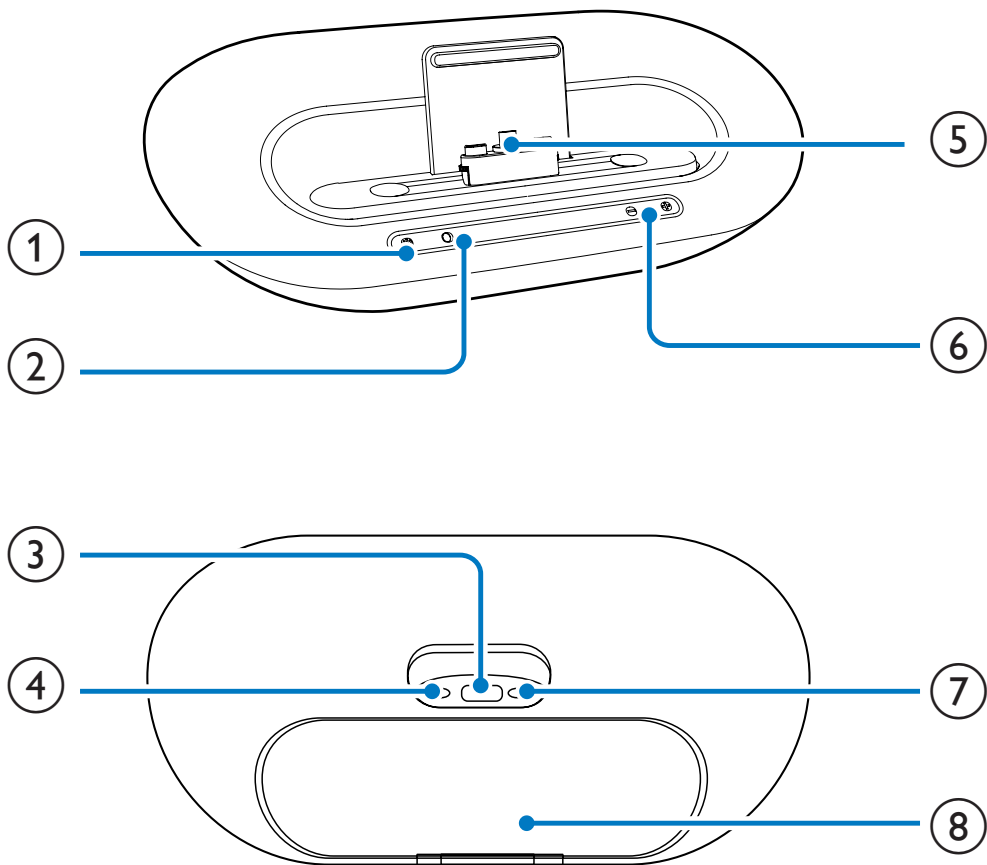

①

- Aktiver eller deaktiver Bluetooth-funktionen.

②

- Bluetooth-indikator.

③

- Oplad din telefon vha. USB-kabel.

④ **AUX IN**

- Tilslut en ekstern lydenhed.

⑤ **Dock til Android-enhed**

⑥ **+/-**

- Juster lydstyrken.

⑦ **Stik til strømforsyning**

⑧ **Batterirum**

3 Kom godt i gang

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Strømforsyning

Enten strøm fra lysnettet eller batterier kan bruges som strømforsyning til denne højttaler.


Mulighed 1: Strøm fra lysnettet



Advarsel

- Risiko for produktskade! Kontroller, at strømspændingen svarer til den spænding, der er trykt på bagsiden eller undersiden af enheden.
- Risiko for elektrisk stød! Tag altid stikket ud af kontakten, når AC-adapteren skal frakobles. Hiv aldrig i ledningen.

Slut strømadapteren til stikkontakten.

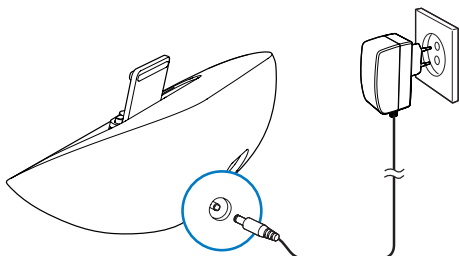



Mulighed 2: Strøm fra batterier



Advarsel

- Risiko for eksplosion! Opbevar batterier på afstand af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild.

- 1 Åbn batterirummet.
- 2 Isæt 4 x AA-batterier med korrekt polaritet (+/-) som angivet.
- 3 Luk batterirummet.

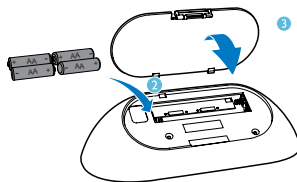

Bemærk

- Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal derfor bortskaffes på forsvarlig vis.

Tænd

Tryk på ϕ .

- ↳ Bluetooth-indikatoren $\star$ begynder at blinke.

Skift til standbytilstand

Tryk på ϕ igen for at sætte dockinghøjttaleren i standbytilstand.

- ↳ Bluetooth-indikatoren $\star$ slukkes.

4 Afspil og oplad

Med denne dockinghøjttaler kan du nyde lyd på to måder:

- via manuel Bluetooth-tilslutning;
- Via automatisk Bluetooth-forbindelse med **Philips DockStudio**-programmet.

Kompatibel med Android™

For at få mest muligt udbytte af din dockinghøjttaler bør din Android-enhed opfylde følgende krav:

- Med Android-operativsystem (version 2.1 eller nyere);
- Med Bluetooth-software (version 2.1 eller nyere); og
- Med et mikro-USB-stik.

Til andre enheder med mikro-USB-stik og Bluetooth-funktion kan du stadig bruge dockinghøjttaleren til følgende:

- Oplad din enhed via USB-stikket;
- Lyt til lyd via Bluetooth.



Tip

- Du kan finde flere oplysninger på www.philips.com/flexidock.

Afspil lyd via manuel Bluetooth-tilslutning


Dockinghøjttaleren anvender trådløs Bluetooth-teknologi til at streame musik fra din bærbare enhed til systemet.




Bemærk

- Før du kan tilslutte en Bluetooth-enhed til denne dockinghøjttaler, skal du gøre dig fortrolig med enhedens Bluetooth-funktioner.
- Sørg for, at dockinghøjttaleren ikke står tæt på andre elektroniske apparater, som vil kunne skabe interferens.

- 1 På din dockinghøjttaler skal du trykke på  for at aktivere Bluetooth.
↳ Bluetooth-indikatoren  blinker på displayet.
- 2 Tænd Bluetooth-funktionen på din bærbare enhed.
 - Forskellige enheder kan have forskellige måder at aktivere Bluetooth på.

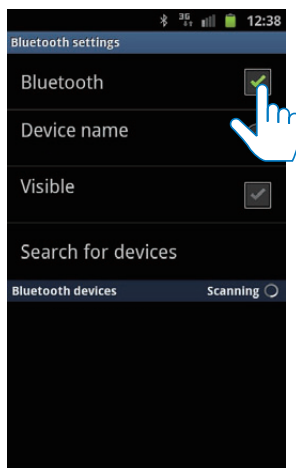


- 3 Scan Bluetooth-enheder, der kan parres med din bærbare enhed.

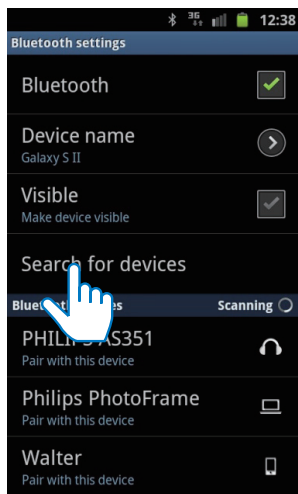


- 4 Når **[PHILIPS AS351]** vises på din enhed, skal du vælge den for at begynde at oprette forbindelse.

↳ Hvis der oprettes forbindelse, høres to biplyde som bekræftelse, og der vises et anderledes Bluetooth-ikon øverst på skærmen.

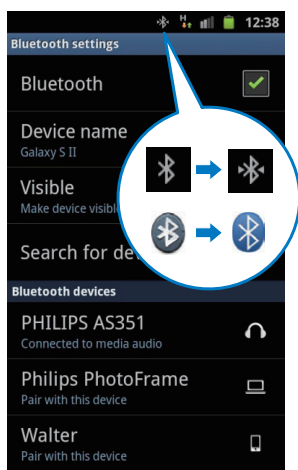

- 5 Afspil lyd med din bærbare enheds medieafspiller.

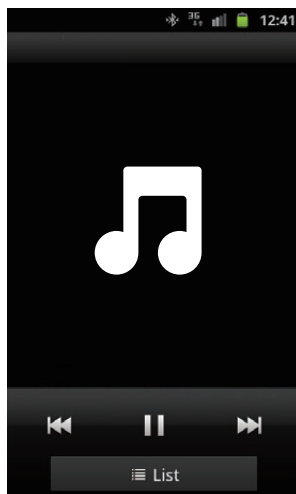

↳ Lyden kommer ud af dockinghøjttaleren.

Tip

- Det effektive dækningsområde mellem dockinghøjttaleren og enheden er ca. 10 meter.
- Enhver forhindring mellem højttaleren og enheden kan reducere dækningsområdet.

Afspil lyd via automatisk Bluetooth-tilslutning med Philips DockStudio

Philips DockStudio-programmet giver din dockinghøjttaler en række nye funktioner; bl.a. automatisk Bluetooth-tilslutning, Songbird-musikafspiller; internetradio og et vækkeur med flere funktioner. Hvis du vil nyde godt af flere funktioner, anbefales det, at du downloader og installerer det gratis program.

Installer DockStudio-programmet på din Android-enhed

Du kan installere **Philips DockStudio** på din Android-enhed på to måder:


Installer DockStudio-programmet via QR-kode




Bemærk

- Kontroller, at din Android-enhed har forbindelse til internettet.
- Kontroller, at din enhed har en stregkodescanner som f.eks. "QR Droid". Hvis den ikke har det, kan du downloade en fra Android Market.


- 1 Brug stregkodescanneren til at scanne QR-koden på æsken eller lynhåndbogen.

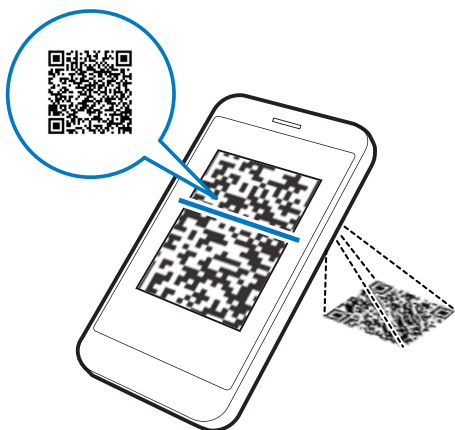

- 2 Følg instruktionerne på skærmen for at installere **Philips DockStudio**-programmet.

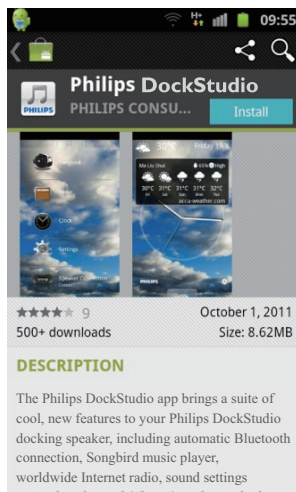

- 3 Når installationen er fuldført, skal du trykke på **[Done]** (udført).

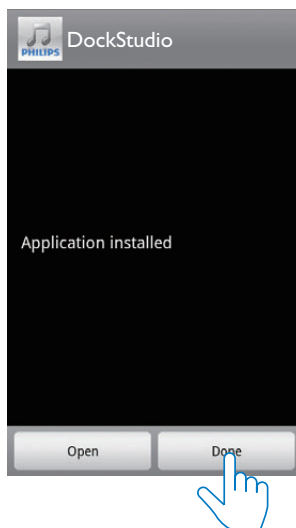

↪ Ikonet for **DockStudio** vises på din bærbare enhed.



Installer DockStudio-programmet via Android Market

Du kan også søge efter **Philips DockStudio** i Android Market direkte og derefter installere programmet.


Bemærk

- Kontroller, at din Android-enhed har forbindelse til internettet.
- Kontroller, at Android Market er tilgængeligt på din Android-enhed.


- 1 Tryk på ikonet for Android Market på din enhed.




- 2 Tryk på søgeikonet på skærmen.

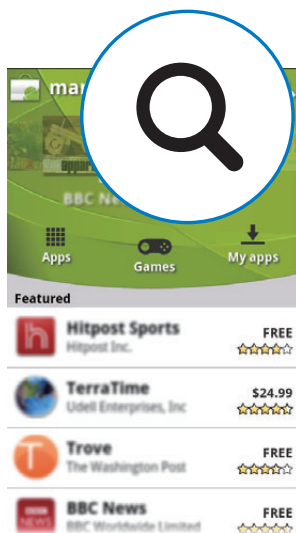

- 3 I søgefeltet skal du indtaste "Philips DockStudio" for at finde programmet.
- 4 I listen over søgeresultater skal du finde og trykke på **Philips DockStudio** for at påbegynde download.
- 5 Følg vejledningen på skærmen for at installere **DockStudio**-programmet.

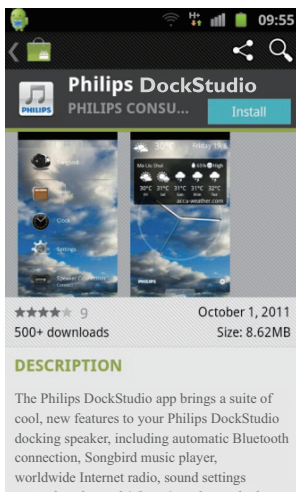

- 6 Når installationen er fuldført, skal du trykke på **[Done]** (udført).

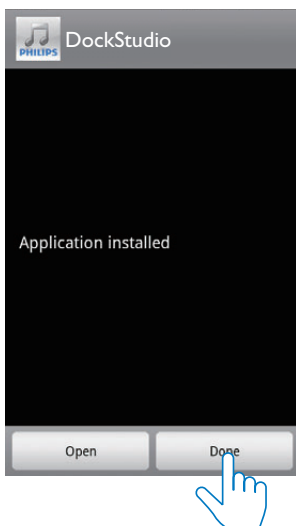

Aktiver Bluetooth med programmet DockStudio

Philips DockStudio-programmet hjælper dig med automatisk at tilslutte din Android-enhed og dockinghøjttaler via Bluetooth.




Bemærk

- Kontroller, at din Android-enhed har forbindelse til internettet.


Første gang programmet startes

- 1 På din dockinghøjttaler skal du trykke på  for at aktivere Bluetooth.
↳  blinker på displayet.
- 2 På din enheds startskærm-billede skal du trykke på **DockStudio**-ikonet for at starte programmet.

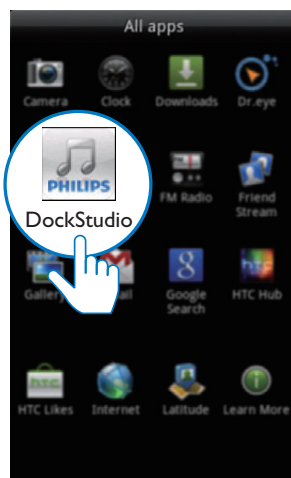


- ↳ Der vises en meddelelse, som beder dig om at downloade **Songbird**.



- 3 Tryk på **[Cancel]** (annuller).

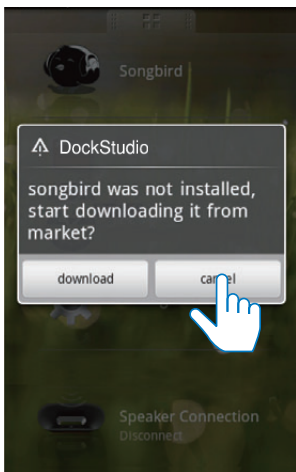

- ↳ Enheden begynder at scanne enheder fra Philips, der kan parres automatisk.

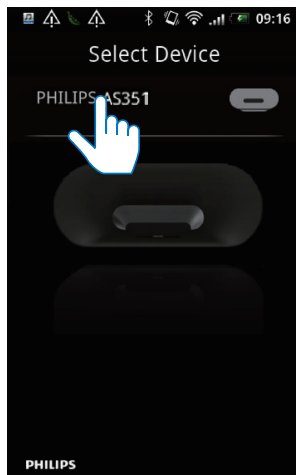


- ↳ Der vises et anderledes Bluetooth-ikon øverst på skærmen efter Bluetooth-tilslutning.

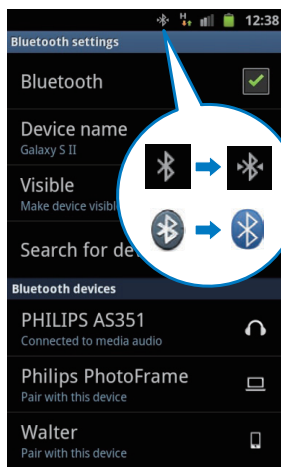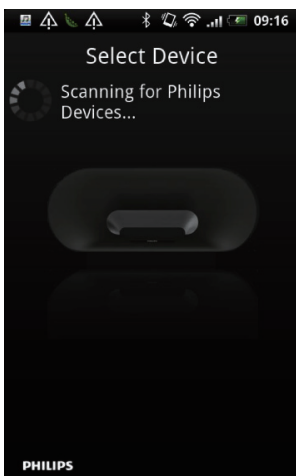

- 4 Når **[PHILIPSAS351]** vises på din enhed, skal du vælge den for at begynde at oprette forbindelse.
- ↳ Det kan tage et par sekunder at oprette forbindelsen.

- 5 Afspil lyd med din bærbare enheds medieafspiller.

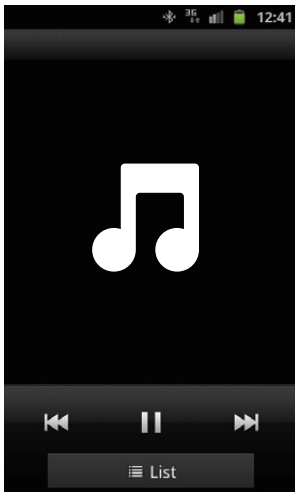

↳ Lyden kommer ud af dockinghøjttaleren.


Næste gang programmet startes

Næste gang du starter **DockStudio**-programmet, skal du oprette forbindelse til dockinghøjttaleren via Bluetooth som vist nedenfor:

- 1 Aktiver Bluetooth-funktionen på din dockinghøjttaler.
- 2 Start **Philips DockStudio** for at åbne menuen.



- 3 Tryk på **[Speaker Connection]** (Tilslutning af højttaler) for at aktivere automatisk Bluetooth-forbindelse.

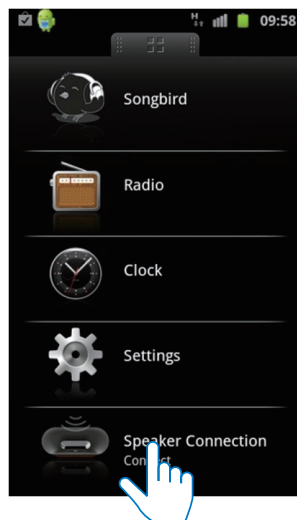

↳ Det kan tage et par sekunder at oprette forbindelsen.

- 4 Afspil lyd på din bærbare enhed.



- Lyden kommer ud af dockinghøjttaleren.

Dock og oplad din Android-telefon


Dock Android-enhed

For at oplade din Android-telefon skal du først docke den i dockinghøjttaleren.

- 1 Kontroller retningen af mikro-USB-stikket på din Android-telefon. Hvis dit USB-stik har et dæksel, skal du vippe det udad.
- 2 Hvis det er nødvendigt, skal du rotere USB-stikket på dockinghøjttaleren og derefter sætte din Android-telefon i docken.

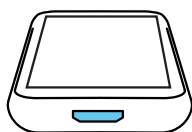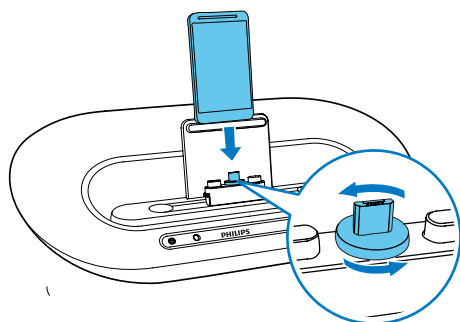


PHILIPS

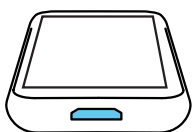


PHILIPS

- 3 Juster stødfangerne på begge sider af stikket, så telefonen står stabilt.

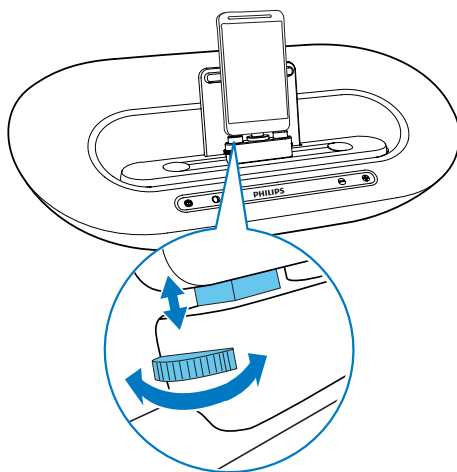

- 4 Skub stikket for at placere telefonen i midten af dockinghøjttaleren.

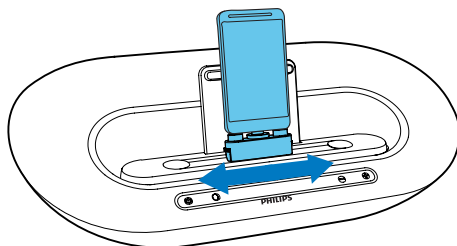

Tip


- Hvis mikro-USB-stikket er placeret øverst, og du bruger et Android-system af version 2.3 eller nyere, er automatisk rotation af skærmen tilgængelig.

Brug dockudvider

Hvis USB-stikket på din telefon sidder tæt på kanten, kan du bruge den medfølgende dockudvider til sikre balancen for telefonen i docken, som vist.

- 1 Juster skydeknapperne for at sætte begge stødfangere i den laveste position.

- 2 Sæt dockudvideren på docken.
- 3 Dock din telefon.

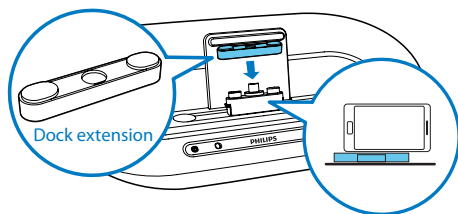

Oplad Android-telefon

Når dockinghøjttaleren sluttes til strømmen, begynder den dockede telefon automatisk at oplade.

Tip

- Denne funktion er også tilgængelig for ikke-Android-enheder med mikro-USB-stik.

Afspil lyd med Philips Songbird

Philips Songbird er et enkelt og brugervenligt PC-program og Android-program. Med det kan du finde, afspille og synkronisere dine medier fra PC til Android-enheder uden problemer.

Installer Songbird på din Android-enhed


- 1 Tryk på **DockStudio**-ikonet på din Android-enhed.



↳ DockStudio-menuen vises.




- 2 Tryk på [Songbird].

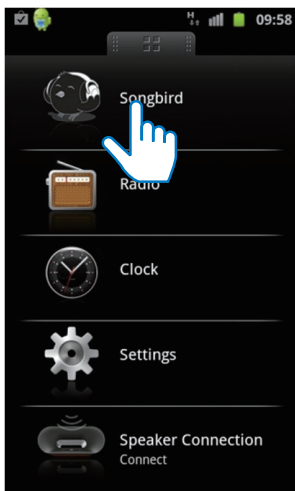


↳ Du bliver bedt om at downloade **Songbird**.


- 3 Følg vejledningen på skærmen for at downloade programmet.


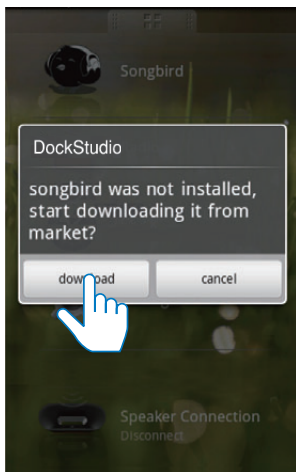


- 4 Tryk på **[Open]** (Åbn) for at åbne **Songbird**-menuen efter installationen.

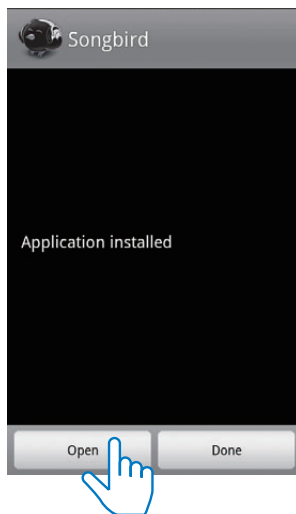


- 5 Vælg et nummer, og tryk så på ► for at afspille musik.

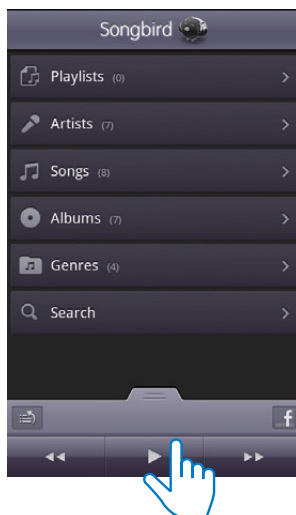

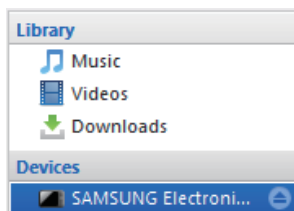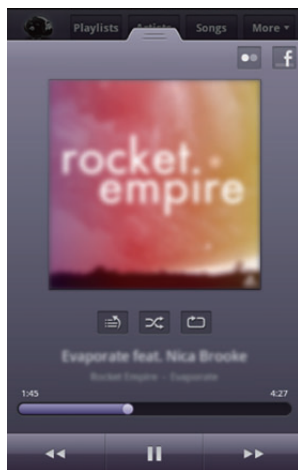


- ↳ Hvis det er første gang, du slutter enheden til **Philips Songbird**, åbnes der et popup-skærmbillede. Vælg automatisk synkronisering, når du bliver bedt om det.

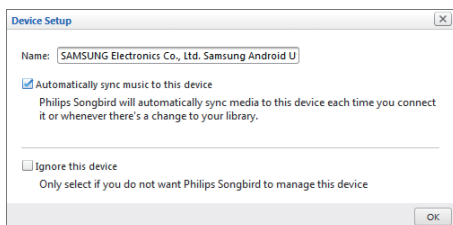

- ↳ Enheden synkroniseres automatisk med **Philips Songbird**.

Hvis du ikke har valgt automatisk synkronisering, kan du synkronisere med **Songbird** manuelt.

- 1 Vælg enheden under **Devices** (Enheder).

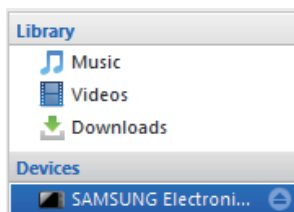

- 2 Vælg **Manual** (Manuel) eller **Auto** (Automatisk).



- 3 Klik på **Sync** (Synkroniser).
↳ Hvis du har valgt automatisk synkronisering, påbegyndes synkroniseringen automatisk, når du slutter enheden til PC'en.

Installer Songbird på PC

- 1 Besøg www.philips.com/songbird.
 - 2 Søg efter **Songbird**.
- songbird Q
- 3 Download det nyeste **Songbird**-program.
 - 4 Følg vejledningen på skærmen for at installere **Philips Songbird** på din PC.

Synkroniser med PC via Philips Songbird

Bemærk

- Kontroller, at du har tændt for USB-lagerenheden.

- 1 På din PC skal du starte **Philips Songbird**.
- 2 Tilslut din Android-enhed til en PC med et USB-kabel. Vent, indtil enheden registreres af **Songbird**.
↳ På **Philips Songbird** vises enheden, når den registreres af PC'en.

5 Andre funktioner

Brug flere funktioner med DockStudio


Med **Philips DockStudio** kan du også lytte til internetradio, indstille alarm-timeren og sleep-timeren.

Bemærk


- Kontroller, at din bærbare enhed har forbindelse til internettet.

Lyt til internetradio

- 1 Tilslut din Android-enhed og dockingsystemet via Bluetooth.
- 2 Åbn **Philips DockStudio** for at gå til hovedmenuen.
- 3 Tryk på **[Radio]** (radio) på skærmen.

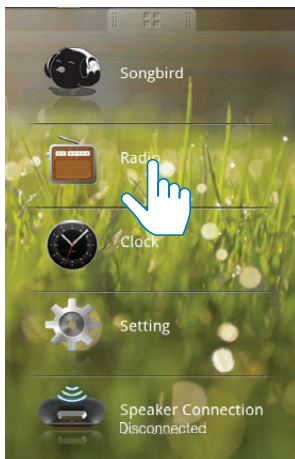


- 4 Søg efter en radiostation i søgefeltet.

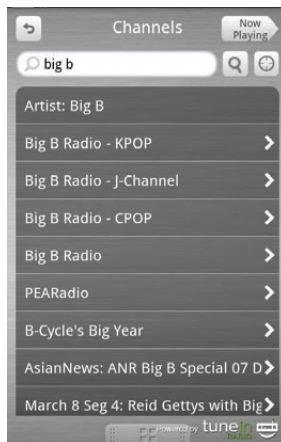


- 5 Vælg en radiostation fra listen over søgeresultater.
↳ Radiostationen begynder at spille.

Indstil sleep-timer


- 1 Start **Philips DockStudio**.

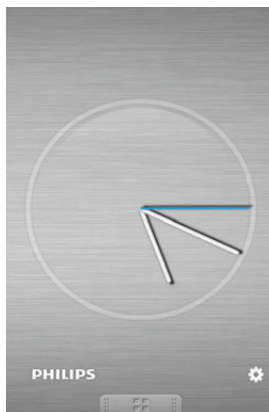


- 2 Tryk på ikonet ⚙ for at få adgang til menuen for sleep-timeren.

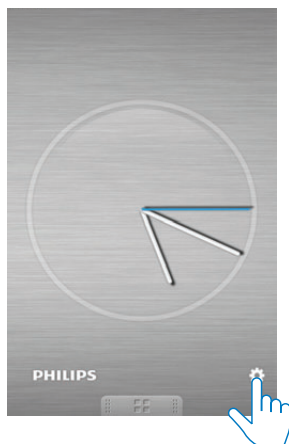

1 Start programmet.

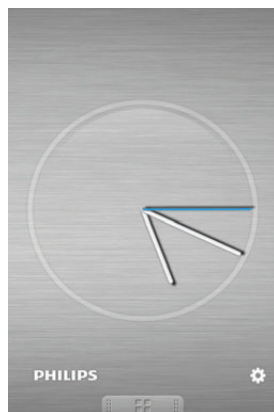


2 Tryk på ikonet ⚙ for at åbne menuen til indstilling af ur:

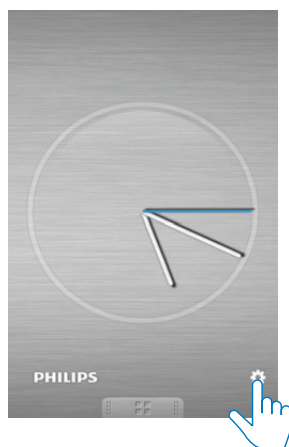

3 Tryk på **[Alarm settings]** (Alarmindstillinger).

3 Væg et tidsrum for sleep-timeren, og tryk derefter på **[Start]** (Start).

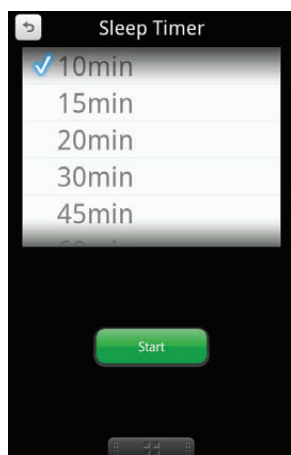

Bemærk


- Denne funktion fungerer kun med **Philips Songbird**.

Indstil alarm-timeren


Med **Philips DockStudio** kan du indstille flere alarmer og få de seneste vejrudsigter. Det giver dig endda besked, når vejrudsigten er god for din foretrukne udendørsaktivitet.



- 4 Tryk på **+** for at åbne alarmindstillingsmenuen.

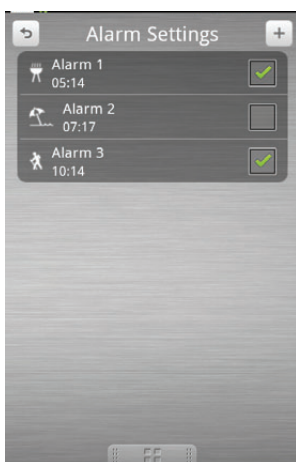

- 5 Indstil alarmen, og tryk på **[Save]** (Gem) øverst til højre på skærmen.
 ➔ Den nye alarm bliver gemt og vises på skærmen.

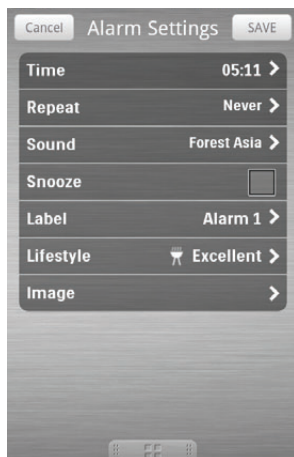

Bemærk

- Fra fanen **[Lifestyle]** (Livsstil) kan du vælge din yndlingsport og det foretrukne vejr (fantastisk, godt eller nogenlunde). Alarmen ringer ikke, hvis vejret ikke er godt nok.

Oplad din telefon via USB-stikket

Tilslut et USB-kabel (medfølger ikke) til:

- USB-stikket på bagsiden af højttaleren.
- USB-stikket på din telefon

Bemærk

- Det kan ikke garanteres, at alle USB-kabler fungerer sammen med denne højttaler.

Afspil lyd fra en ekstern enhed

Du kan lytte til lyd fra en ekstern enhed via denne højttaler.

- 1 Tilslut et MP3-link-kabel (medfølger ikke) til:
 - **AUX IN**-stikket.
 - hovedtelefonstikket på en ekstern enhed.
- 2 Afspil lyd fra den eksterne enhed (se brugervejledningen til enheden).

6 Produktinforma- tion



Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Specifikationer

Vekselstrøm	OH-1028A0903000U-VDE/-UK/-SAA/-CCC/-IR/-UL (Philips); OH-1028A0903000U (Philips). Input: 100-240V~, 50/60 Hz, 800 mA; MAX Output: 9 V $\equiv$ 3 A
Strømforbrug ved drift	< 35 W
Strømforbrug ved Eco-standby	< 1 W
Mål – Hovedenhed (B x H x D)	270,5 X 88,5 X 141,5 mm
Vægt – Hovedenhed	0,885 kg
Opladning: - via mikro-USB-stikket	2 A
- via  -stikket	2 A
- via mikro-USB-stikket og  -stikkontakten	1 A for hver

7 Fejlfinding



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af enheden.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder. Hvis der forekommer fejl på enheden, bør du kontrollere følgende punkter; inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på (www.philips.com/support). Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at enheden er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

- Kontroller, at enhedens vekselstrømsadapter er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.
- Kontroller, at batterierne er isat korrekt.
- Hvis højttaleren får strøm fra batterierne, skal du sørge for, at adapteren ikke er sluttet til enheden.

Ingen lyd eller dårlig lyd

- Juster lydstyrken for dockingsystemet.
- Juster lydstyrken for din telefon.

Ingen reaktion fra enheden

- Fjern strømkablet, tilslut det igen, og tænd derefter for enheden igen.

8 Meddelelse

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Philips Consumer Lifestyle, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.

€ 2150

Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.

En kopi af EU-overensstemmelseserklæringen findes i PDF-versionen af brugervejledningen på www.philips.com/support.



Bemærk

- Identifikationspladen findes i bunden af apparatet.

Genanvendelse



Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.

Når et produkt bærer et affaldsspandssymbol med et kryds på, betyder det, at produktet er underlagt det europæiske direktiv 2002/96/EC:



Bortskaf aldrig produktet sammen med andet husholdningsaffald. Sørg for at kende de lokale regler om separat indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser; beskyttende skumfolie).



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AS351_12_CCR_V3.0

