



# Guia para início rápido

CD170/CD175

**PHILIPS**


## Conteúdo da embalagem



Fone\*



Estação base (CD175)

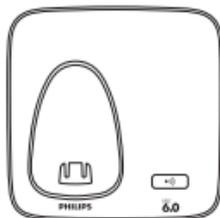


Estação base (CD170)




Carregador\*



Adaptador de energia\*



Fio telefônico\*\*

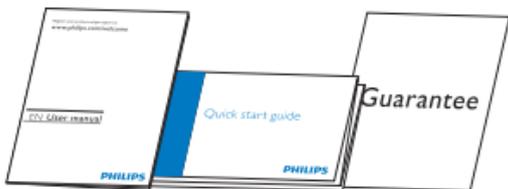

Manual do usuário  
Guia para início rápido  
Garantia

### Observação


- \* Em modelos com vários fones, você encontrará fones, carregadores e adaptadores de energia adicionais.
- \*\* Em alguns países, você precisa conectar o adaptador de linha telefônica ao fio telefônico e o fio telefônico à entrada de telefone.

### Cuidado

- Use somente as pilhas e o adaptador de energia fornecidos.

# 1 Conectividade


## Conectar a estação base

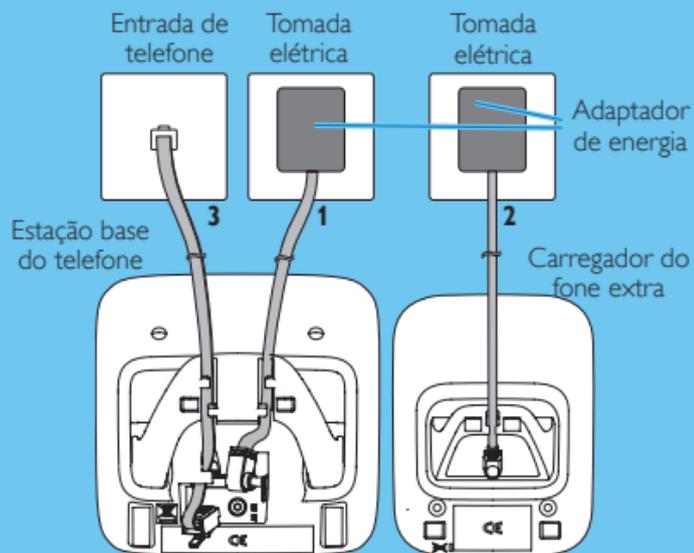

- 1 Conecte cada extremidade do adaptador de energia à:
  - entrada DC na parte inferior da estação base;
  - tomada elétrica na parede.
- 2 Conecte cada extremidade do adaptador de energia à (para modelos com vários fones):
  - entrada DC na parte inferior do carregador do fone extra.
  - tomada elétrica na parede.
- 3 Conecte cada extremidade do fio telefônico à:
  - entrada de telefone na parte inferior da estação base;
  - entrada de telefone na parede.

## 2 Instale

### Instalar o fone

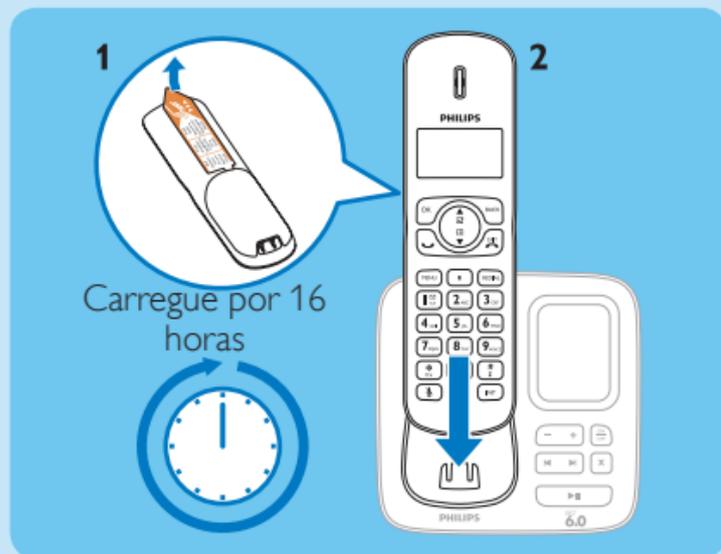


- 1** As pilhas já vêm instaladas no fone. Retire a fita do compartimento de pilhas antes de carregá-las.
- 2** Coloque o fone na estação base para carregá-lo. Quando o fone é colocado corretamente na estação base, você ouve um som de encaixe.  
↳ O fone começa a carregar.

**Nota** Carregue as pilhas por 16 horas antes da primeira utilização.

## Configurar o telefone (se necessário)

- 1 Quando a mensagem de boas-vindas aparecer, pressione **OK**.
- 2 Selecione seu país e pressione **OK** para confirmar.
- 3 Ajuste a data e a hora.
  - ↳ Se o formato de 12 horas estiver sendo usado, pressione o botão  para selecionar **[AM]** ou **[PM]**.
  - ↳ O telefone está pronto para o uso.

## Verificar o nível de carga das pilhas

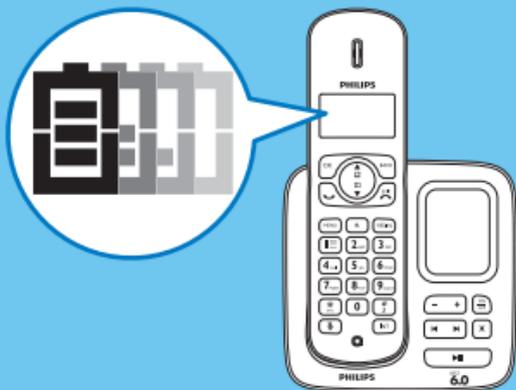

Quando o fone estiver fora da estação base/ carregador, as barras indicarão o nível de carga das pilhas (completa, média e baixa). Quando o fone é colocado na estação base/ carregador, as barras ficam rolando até o final do processo de recarga.



O ícone de pilha descarregada pisca e você ouve um tom de alerta. A pilha está fraca e precisa ser recarregada.

# 3 Aproveite!

## Chamada

- Para fazer uma chamada, pressione  e disque o número de telefone.
- Para atender a uma chamada, pressione  quando o telefone tocar.
- Para encerrar uma chamada, pressione .

## Ajustar o volume do fone de ouvido

Pressione  ou  para ajustar o volume durante uma chamada.

## Adicionar um contato à agenda telefônica

- 1 Pressione **MENU**.
- 2 Selecione **[AGENDA]** > **[NOVA ENTRADA]** e pressione **OK** para confirmar.

- 3 Digite o nome e pressione **OK** para confirmar.
- 4 Digite o número e pressione **OK** para confirmar.

## Gravar uma saudação (somente CD175)

- 1 Pressione **MENU**.
- 2 Selecione **[SECR. ELETR.]** > **[SAUDAÇÃO]** e pressione **OK** para confirmar.
- 3 Selecione **[ATEND&GRAVAR]** ou **[SÓ RESPOSTA]** e pressione **OK** para confirmar.
- 4 Selecione **[GRAVAÇÃO]** e pressione **OK** para confirmar.
- 5 Quando **[GRAVANDO]** for exibido, comece a gravar a saudação próximo ao microfone.
- 6 Pressione **OK** para interromper a gravação.  
↳ Você pode ouvir a saudação que acabou de gravar no fone.



# Seja bem-vindo à Philips

Registre o produto em [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## Precisa de ajuda?

### Manual do Usuário

Consulte o manual do usuário que acompanha seu novo telefone.

### Ajuda online

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



A reprodução de todo ou parte deste material é proibida sem o consentimento por escrito do proprietário dos direitos autorais. As marcas comerciais são propriedade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus respectivos proprietários.  
© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos os direitos reservados.



**CE 0168**

Impresso na China

QSG\_CD170-175\_78\_PT-BR\_V1.5  
WK10013