


3 Diversión

Control EasyLink

Esta función se aplica únicamente si la unidad de cine en casa con DVD está conectada a un dispositivo o televisor compatible con HDMI CEC mediante un cable HDMI. Permite que todos los dispositivos enlazados respondan o reaccionen a determinados comandos al mismo tiempo con solo tocar el control.

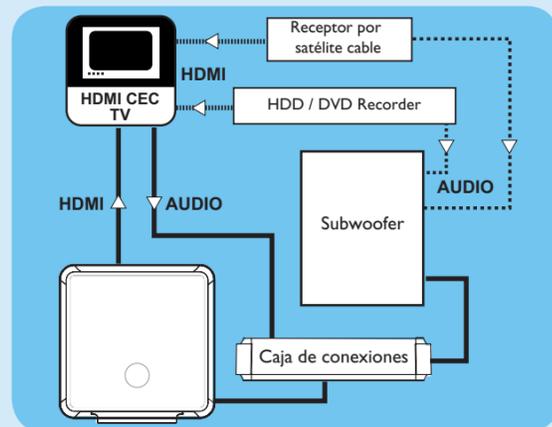

1 Active las funciones HDMI CEC en su televisor y en otros dispositivos conectados. Consulte el manual del televisor o de los dispositivos para obtener más información.

2 Ya puede disfrutar de los controles EasyLink.

Reproducción de un solo toque [Temp. de TV automat.]

1 Pulse **PLAY**.

La unidad se enciende y comienza la reproducción de un disco (si se detecta un disco de vídeo). Al mismo tiempo, el televisor se enciende automáticamente y cambia al canal de visualización correcto.

Nota: Esto es posible únicamente si la unidad se encuentra en modo de espera. Si la unidad está en modo activo, pulse **DISC** seguido de **PLAY** para comenzar la reproducción del disco.

Apagado de un solo toque [modo esp. sist.]

1 Mantenga pulsado **⏻**.

Se apagarán todos los dispositivos enlazados.

Nota: Esta unidad responde al comando de espera de otros dispositivos o televisores compatibles con HDMI CEC.

Cambio de la entrada de audio con un solo toque

Esta unidad puede ofrecer señales de audio de la fuente activa y cambiar automáticamente a la entrada de audio correspondiente.

Para poder disfrutar de esta función, conecte los cables de audio de la unidad a su televisor o dispositivos y siga estas instrucciones para asignar las entradas de audio a los dispositivos conectados.

- 1 Pulse **DISC**.
- 2 Pulse **OPTIONS**.
- 3 Pulse **▶**.
- 4 Seleccione [EasyLink] y, a continuación, pulse **▶**.

Config. gral	
EasyLink	Temp. de TV automat.
Bloqueo disc	Modo esp. sist.
Atenuar pant.	Control audio sist.
Idioma menús	Asig. entr. audio
Prot. pant.	
Temporizador	
Modo de espera	
Cód VAS DivX(R)	

- 5 Seleccione [Control audio sist.] > [Activar] y pulse **OK**.
- 6 Seleccione [Asig. entr. audio] y, a continuación, pulse **OK**.
- 7 Seleccione [OK] en el menú y, a continuación, pulse **OK** para iniciar la búsqueda de los dispositivos.
- 8 Una vez finalizada la búsqueda, seleccione la entrada de audio de esta unidad que se utiliza para realizar la conexión al televisor o dispositivo (por ejemplo, Entrada Aux1) y, a continuación, pulse **▶**.
- 9 Seleccione el televisor o dispositivo (aparece el nombre de la marca) en el panel derecho y pulse **OK**.
- 10 Repita los pasos 8 y 9 para asignar otros dispositivos conectados.
- 11 Para salir del menú, pulse **OPTIONS**

Nota: Philips no garantiza la compatibilidad al 100% con todos los dispositivos compatibles con HDMI CEC.

¿Necesita ayuda?

Manual de usuario

Consulte el manual de usuario incluido con el sistema de cine en casa con DVD de Philips.



2008 © Philips Consumer Lifestyle
 Todos los derechos reservados.
 I2nc: 3139 245 30951
 sgpjip_828/12-spa1

Registre su producto y obtenga asistencia en www.philips.com/welcome

HTS9810



- 1 Conexión
- 2 Configuración
- 3 Diversión

Guía de inicio rápido

Contenido del paquete

- Cine en casa con DVD (unidad principal)
- Caja de conexiones
- Tira de velcro (para la caja de conexiones)
- Control remoto y 2 pilas
- Manual de usuario
- Cables opcionales (no se necesitan para la conexión básica)
- Paño de limpieza de microfibra
- Cable de audio estéreo de 3,5 mm (para MP3 LINK)
- Subwoofer
- 2x Cable de alimentación
- Cable euroconector
- 1 altavoz central, 2 frontales y 2 posteriores
- Cable de interconexión (entre la caja de conexiones y el subwoofer)
- Cable HDMI
- Software cable
- Cable de antena FM




1 Conexión


Conexión básica

A Ubicación

Es importante colocar bien el sistema de altavoces para garantizar un rendimiento de sonido óptimo.

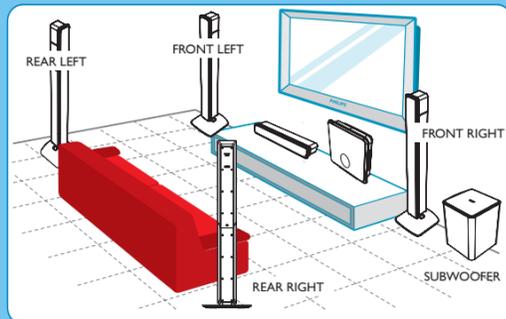

B Conexión al televisor

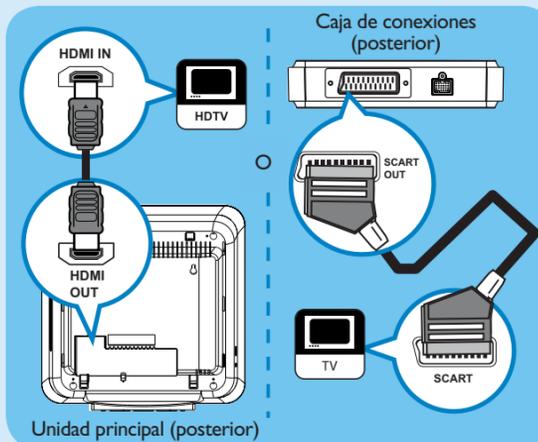

Si su televisor admite HDMI

- 1 Retire la cubierta de la unidad principal empujándola hacia arriba y hacia fuera;
- 2 Utilice el cable HDMI para conectar la toma HDMI OUT con la toma HDMI IN del televisor.


Nota La conexión HDMI no admite salida de audio del televisor a la unidad. Es necesaria una conexión de audio por separado.

Si su televisor admite euroconector

- 1 Utilice un cable de euroconector para conectar la toma SCART OUT de la caja de conexiones a la toma SCART IN del televisor.


Nota Consulte el manual de usuario adjunto para obtener información sobre otras conexiones de vídeo posibles.

C Conexión de los altavoces

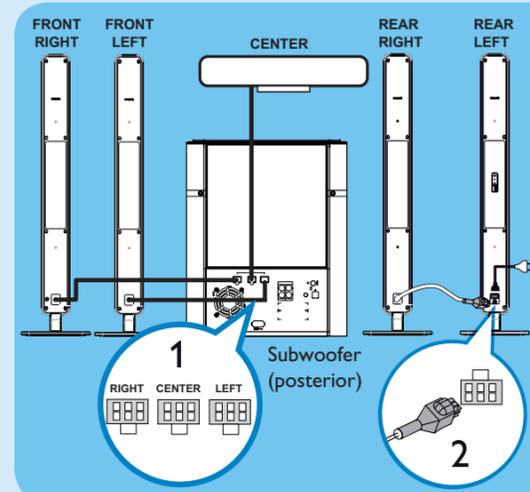

- 1 Conecte los altavoces FRONT LEFT, FRONT RIGHT y CENTER a las tomas correspondientes del subwoofer.
- 2 Conecte el cable del altavoz REAR RIGHT a la toma del altavoz REAR LEFT. A continuación, conecte el cable de alimentación a la toma de alimentación de CA.

D Conecte la unidad principal, la caja de conexiones y el subwoofer

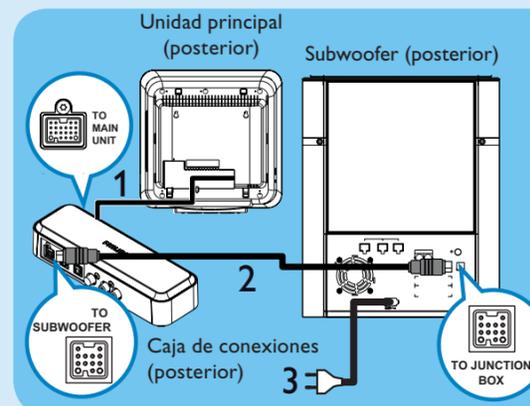


- 1 Desenrolle el cable de CC de la unidad principal y conéctelo a la toma TO MAIN UNIT de la caja de conexiones.
- 2 Utilice el cable de interconexión para conectar la toma TO SUBWOOFER de la caja de conexiones a la toma TO JUNCTION BOX del subwoofer.
- 3 Conecte el cable de alimentación del subwoofer a la toma de alimentación de CA.

2 Configuración

Conexión opcional


A Conexión de una salida de audio desde el televisor (para control EasyLink)

Para escuchar el audio del televisor a través de esta unidad de cine en casa con DVD, utilice un cable de audio (no incluido) para conectar las tomas AUDIO IN-AUX1 a las tomas AUDIO OUT del televisor.

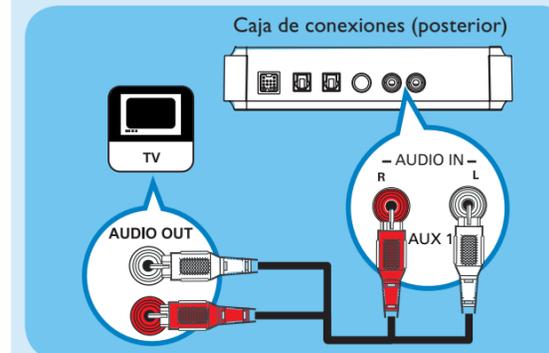

Nota: Para escuchar la salida de audio a través de esta conexión, pulse **AUX/DI/MP3 LINK** varias veces hasta que aparezca "AUX1 INPUT" (entrada auxiliar 1) en el panel de visualización.

B Conecte la antena de radio

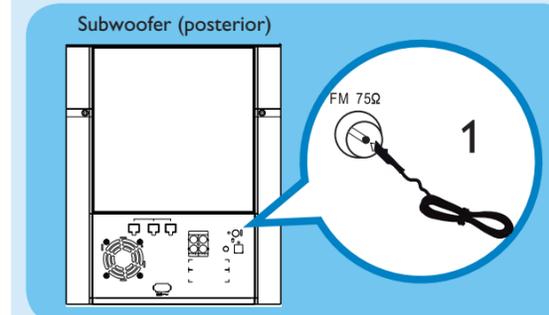

- 1 Conecte la antena FM a la patilla interior de la toma FM 75 Ω (en algunos modelos este cable ya viene conectado). Extienda la antena para obtener una recepción óptima.


A Búsqueda del canal de visualización

- 1 Pulse para encender la unidad de cine en casa con DVD.
- 2 Encienda el televisor. Utilice el control remoto del televisor para seleccionar el canal de visualización correcto.

Nota para buscar el canal de visualización correcto, pulse el botón de disminución de canal del control remoto del televisor varias veces (o los botones AV, SELECT,) hasta que aparezca el canal de entrada de vídeo.

B Configuración inicial de Ambisound

Cuando encienda por primera vez la unidad de cine en casa con DVD, siga las instrucciones que aparecen en el televisor para finalizar la configuración.

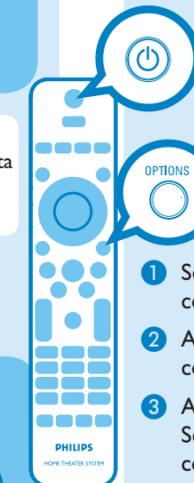

- 1 Seleccione el idioma de visualización en pantalla y, a continuación, pulse .
- 2 Aparece el mensaje [Bienven.]. Pulse para continuar.
- 3 Aparece el mensaje [Acústica de la habitación]. Seleccione el tipo de pared de la habitación y, a continuación, pulse para seleccionar el ajuste.
- 4 Aparece el mensaje [Lugar Alt. post.]. Seleccione la ubicación de los altavoces posteriores en la habitación y, a continuación, pulse para seleccionar el ajuste.
- 5 Cuando aparezca la pantalla [Completo], pulse para salir.

Nota Consulte el manual de usuario adjunto para conocer otras opciones de configuración.