

Gids voor een snelle start





Stap A Aansluiten

Stap B Instellen

Stap C Genieten

Wat zit in de verpakking?

Wanneer u de verpakking openmaakt moet u de volgende items terugvinden.

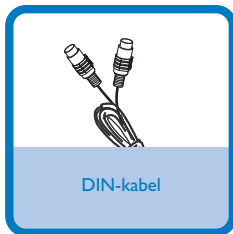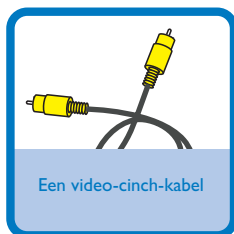

PHILIPS


Stap A Aansluiten

BELANGRIJK!

– U kunt het apparaat alleen maar bedienen als u de meegeleverde DIN-kabel hebt aangesloten.


Tips

– Voor gebruik van een Progressive Scan TV, de gebruikershandleiding van de TV raadplegen voor de juiste aansluitingen en instellingen.

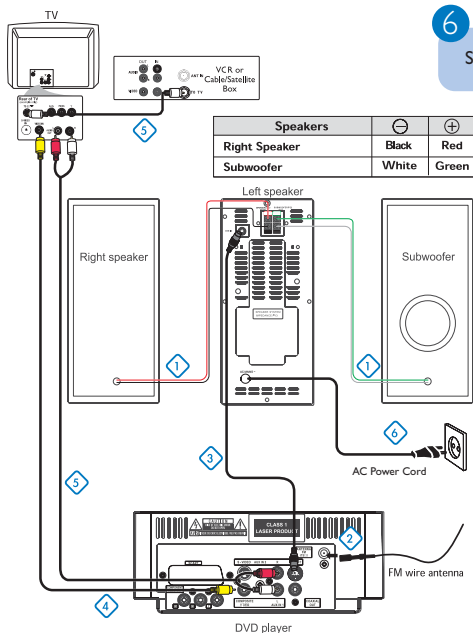

- 1 Sluit de luidsprekerdraden van de rechterluidspreker en de subwoofer aan op de linkerluidspreker.
- 2 Sluit de meegeleverde FM-draadantenne aan.
- 3 Sluit de linkerluidspreker en de DVD-speler op elkaar aan door middel van de meegeleverde DIN-kabel.
- 4 Sluit de DVD-speler aan op uw TV door middel van de meegeleverde Composite Video-kabel.
- 5 Sluit de videorecorder of kabel-/satellietdoos aan op de televisie. Sluit de AUX IN 1-aansluitingen aan op de AUDIO OUT-aansluitingen van de videorecorder of de kabel-/satellietdoos.
- 6 Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.

- A Om het geluid van deze dvd-speler via de tv te kunnen horen, moet u de audiokabels (wit/ rood) gebruiken om de uitgangen AUX IN1 (L/R) van de dvd-speler aan te sluiten op de bijbehorende audio-ingangen AUDIO OUT op de tv.
- B Als u het geluid van TV-kanalen via dit systeem wilt laten gaan, gebruikt u audiokabels (wit/rood, niet meegeleverd) om de AUX IN1 (L/R)-aansluitingen te verbinden met de HEADPHONE-aansluitingen van de TV.
- Druk voordat u begint op AUX1/2/TV op de afstandsbediening om "AUX 1" te selecteren en de invoerbron te activeren.
 - Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor andere TV aansluitingsopties.

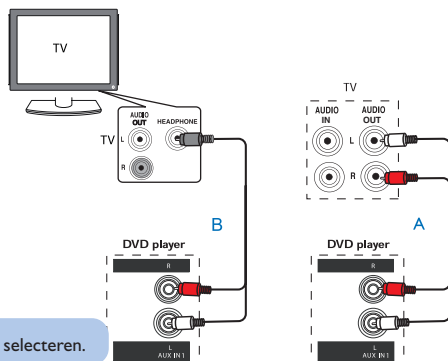

Stap B Instellen


De TV Instellen

- 1 Druk op **SOURCE** (of **DISC** op de afstandsbediening) om de diskbron te selecteren.
- 2 De TV inschakelen en het juiste video-ingangskanaal selecteren.

Stap B Instellen

Instellen van de klok

- 1 Houd in de stand-bymodus of een andere bronmodus **CLOCK** ingedrukt op de afstandsbediening.
- 2 Druk herhaaldelijk op ◀▶ op het systeem om het uur in te stellen.
- 3 Druk herhaaldelijk op ◀◀▶▶ op het systeem om de minuten in te stellen.
- 4 Druk nogmaals op **CLOCK**.


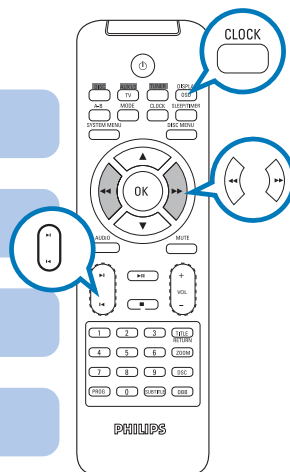


DVD menuopties instellen

BELANGRIJK!


Als de progressive scan-functie is ingesteld maar de TV geen ondersteuning biedt voor progressive scan, of wanneer de kabels onjuist zijn aangesloten, raadpleeg dan de gebruikershandleiding of ga dan als volgt te werk:

- 1) Schakel Progressive scannen op uw TV uit of schakel geïnterlineerd scannen in.
- 2) Selecteer "OFF" (UIT) in het menu PROGRESSIVE van het systeeminstellingenmenu om progressief scannen uit te schakelen. Druk vervolgens op SYSTEM MENU om het menu af te sluiten. Of Als u Progressive Scan wilt uitschakelen, kunt u ook eerst op OPEN/CLOSE drukken om de disc te openen en vervolgens op ◀◀ n AUDIO drukken op de afstandsbediening.

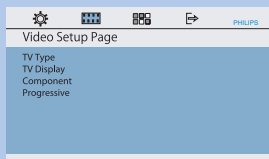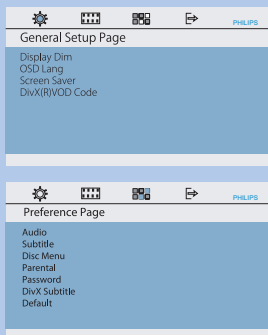


Tip

Raadpleeg hoofdstukken "Voorbereidingen" en "DVD menu-opties" in de Gebruikershandleiding voor meer gedetailleerde beschrijvingen.

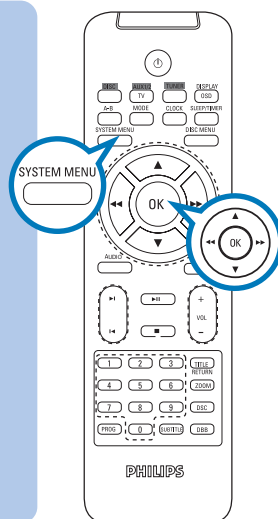

Een disk afspelen

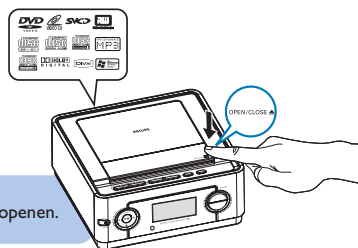

1 Duw op **OPEN /CLOSE** aan de bovenkant van het systeem om de disclade te openen.

2 Plaats een disc met de bedrukte zijde naar boven en sluit de disclade.

3 Weergave start automatisch. Gebeurt dit niet, druk dan op ►.

4 Om het afspelen te beëindigen, druk op **■**.

Druk op **STANDBY ON  of **SOURCE** op het apparaat of op **DISC,AUX1/2/TV** of **TUNER** op de afstandsbediening om het systeem in te schakelen.**

Op radiostations afstemmen en programmeren

1 Druk op **SOURCE** (of **TUNER** op de afstandsbediening) om de tuner bron te selecteren (FM).

2 Press and hold **PROG** op het apparaat (of op de afstandsbediening) ingedrukt totdat "START" (START) op het display wordt weergegeven. Het systeem begint alle beschikbare stations te programmeren in de volgorde van de golfband.

3 Druk op   tot het nummer van de gewenste zender in het display verschijnt.

Tip

Meer afspeelfuncties en overige functies staan beschreven in de gebruikershandleiding.

Opmerkingen voor de afstandsbediening:

- Selecteer het apparaat dat u wilt bedienen door op de bijbehorende bronkeuzetoets op de afstandsbediening te drukken (bijvoorbeeld DISC of AUX1/2/TV).
- Kies vervolgens de gewenste functie (bijvoorbeeld **▶▶**, **◀◀**, **▶|**).

