

Bienvenue

Guide de démarrage rapide



1

Connecter

2

Installer

3


Profiter

PHILIPS


Contenu de la boîte



Combiné

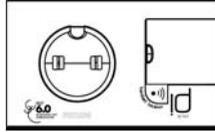

Base

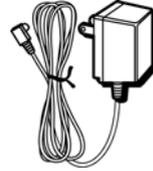

Bloc d'alimentation de la base



Cordon ligne



2 batteries AAA NiMH rechargeables



Diviseur



Guide d'utilisation



Guide de démarrage rapide



Garantie

Il se peut que vous trouviez l'adaptateur ligne séparé du cordon ligne. Vous trouverez l'adaptateur ligne dans la boîte. Dans ce cas, fixez l'adaptateur ligne au cordon avant de brancher le cordon ligne à la prise téléphonique.


Dans les packs multi-combinés, vous trouverez un ou plusieurs combinés, chargeurs et blocs alimentation ainsi que des batteries rechargeables supplémentaires.

AVERTISSEMENT Utilisez toujours les câbles et les batteries fournis avec votre téléphone.

Connecter

Brancher la base

1. Placez la base dans un endroit centralisé, près de la prise téléphonique et des prises électriques.

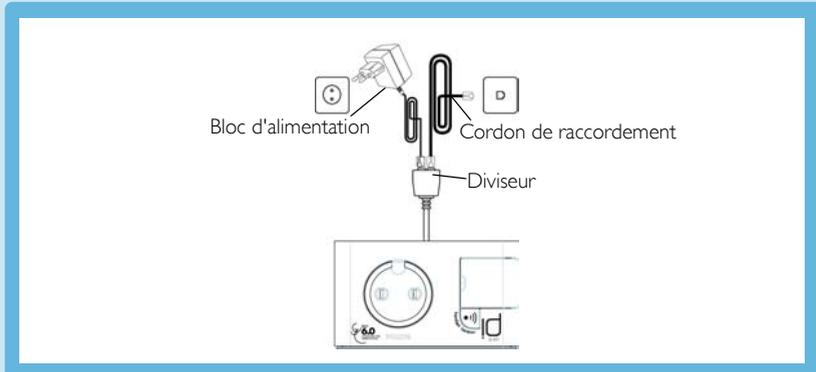

2. Branchez le diviseur fourni au connecteur situé à l'arrière de la base, puis branchez le cordon ligne et le câble d'alimentation dans les prises respectives du diviseur.
3. Branchez l'autre extrémité du cordon ligne dans la prise téléphonique et l'autre extrémité du câble d'alimentation dans la prise électrique.


2 Installer

Insérer et charger les batteries rechargeables


1. Utilisez une pièce de monnaie ou un tournevis pour déverrouiller le couvercle du logement des piles.



2. Insérez les batteries tel qu'il est indiqué et remplacez le couvercle.

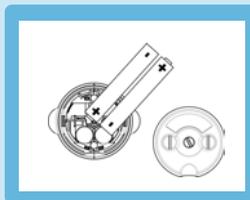

3. Chargez le combiné pendant 24 heures.

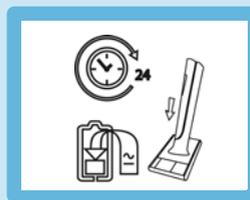

Régler la date et l'heure

1. Appuyez sur **MENU**.
2. Faites défiler **↓** jusqu'à **Horloge&rév.**, puis appuyez sur **SÉLECT**.
3. Appuyez sur **SÉLECT** pour accéder à la fonction **Date & heure**.
4. Saisissez l'heure actuelle (HH:MM). Appuyez sur **☰** pour sélectionner **AM** ou sur **☷** pour sélectionner **PM**.
5. Saisissez la date du jour (JJ/MM/AA).
6. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Vous êtes maintenant prêt à utiliser votre téléphone.

3 Profiter

Effectuer un appel

Entrez le numéro de téléphone, puis appuyez sur .

OU
Appuyez sur , puis entrez le numéro de téléphone.

Répondre à un appel

Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur la touche .

Mettre fin à un appel

Appuyez sur la touche .

Ajuster le volume de l'écouteur au cours d'un appel

Appuyez sur la touche  pour sélectionner parmi les options **Volume 1** à **Volume 5**.

Régler la sonnerie

1. Appuyez sur  **MENU**, faites défiler  jusqu'à **Personnaliser** et appuyez sur  **SÉLECT.**
Appuyez sur  **SÉLECT** pour sélectionner **Mélodies comb**, faites défiler  jusqu'à **Choix mélodie** et appuyez sur  **SÉLECT.**
2. Faites défiler  jusqu'à la sonnerie désirée.
3. Appuyez sur  **SÉLECT** pour utiliser la sonnerie.
Un bip de validation est joué et l'écran retourne au menu précédent.

Enregistrer un contact dans le répertoire

1. Appuyez sur  **MENU**, faites défiler  jusqu'à **Répertoire**, puis sur  **SÉLECT.** Appuyez sur  **SÉLECT** pour accéder à l'option **Nouv. entrée**.
2. Entrez le nom du contact (14 caractères maximum) et appuyez sur  **OK.**
3. Entrez le numéro du contact (20 chiffres maximum) et appuyez sur  **OK.**
4. Faites défiler  pour choisir un groupe (**<Pas de groupe>**, **<Groupe A>**, **<Groupe B>**, **<Groupe C>**) et appuyez sur  **SÉLECT.**
Un bip de validation est joué.

Accéder au répertoire

1. Appuyez sur  en mode repos ou sur  **MENU**, faites défiler  jusqu'à **Répertoire** et appuyez sur  **SÉLECT**, faites défiler  jusqu'à **Liste** et appuyez sur  **SÉLECT.**
2. Appuyez sur la touche  pour naviguer parmi les entrées du répertoire.

Allumer et éteindre le combiné

Maintenez appuyer pendant 3 secondes la touche  pour éteindre le combiné.

Appuyez brièvement sur la touche  pour allumer combiné.

Verrouillage/Déverrouillage du clavier

Maintenez appuyer pendant 2 secondes la touche  pour verrouiller ou déverrouiller le clavier.

Rechercher un

1. Appuyez brièvement sur la touche  à partir de la base. La sonnerie du combiné se fait entendre.
2. Appuyez sur l'une des touches du combiné après l'avoir récupéré pour arrêter la sonnerie.

Appuyez sur	Pour
 (Touche programmable gauche)	Accéder au menu principal à partir du mode repos. Sélectionner la fonction se trouvant au-dessus de celle affichée sur l'écran du combiné. Eteindre et allumer le micro au cours d'un appel. Activer le rétroéclairage.
 (Touche programmable droite)	Accéder à la liste de recomposition à partir du mode repos. Sélectionner la fonction se trouvant au-dessus de celle affichée sur l'écran du combiné. Initier un second appel, consulter le répertoire, transférer un appel ou activer/désactiver le mode Son HD au cours d'un appel. Activer le rétroéclairage.
	Répondre à un appel entrant externe ou interne. Insérer R.
	Raccrocher à la fin d'un appel. Retourner au mode repos. <i>Appuyez longuement</i> en mode repos pour éteindre le combiné, <i>appuyez brièvement</i> pour allumer le combiné.
 cid	Accéder au journal I à partir du mode repos. Faire défiler le menu vers le haut ou accéder à la fiche précédente du répertoire ou du journal. Augmenter le volume de l'écouteur au cours d'un appel. Accéder au caractère précédent en mode édition.
 pbk	Accéder au répertoire à partir du mode repos. Faire défiler le menu vers le bas ou accéder à la fiche suivante du répertoire ou du journal. Réduire le volume de l'écouteur au cours d'un appel. Accéder au caractère suivant en mode édition.
	Effectuer un appel interne en mode repos. Appuyez brièvement pour effectuer un appel interne ou alterner entre un appel interne et un appel externe. Appuyez longuement pour effectuer une conférence téléphonique avec un appel externe et un autre appel interne.
	Répondre à un appel entrant en mode Mains libres. Activer et désactiver le haut-parleur au cours d'un appel.
	Composer le # en mode repos. <i>Appuyez longuement</i> pour désactiver la sonnerie en mode repos. <i>Appuyez longuement</i> pour insérer une pause en mode de composition. <i>Appuyez longuement</i> pour alterner entre les majuscules et les minuscules en mode d'édition.
	Composer * en mode repos. <i>Appuyez longuement</i> pour activer et désactiver le verrouillage du clavier.

Dépannage

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le guide d'utilisation à la page 54.

Problème

- Aucune tonalité
- Qualité audio insuffisante
- L'icône  clignote
- Le service d'identification de l'appelant ne fonctionne pas

Solution

- Vérifiez les branchements.
- Chargez les batteries pendant au moins 24 heures.
- Utilisez le câble d'alimentation fourni.
- Rapprochez-vous de la base.
- Éloignez la base d'au moins un mètre de tout appareil électrique.
- Souscrivez le combiné à la base.
- Rapprochez-vous de la base.
- Vérifiez votre abonnement auprès de votre opérateur téléphonique.

Besoin d'aide?

Manuel d'utilisation

Consultez le manuel d'utilisation fourni avec votre ID937.

Support en ligne

www.philips.com/support