

Alati seal, et teid aidata

Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt
www.philips.com/welcome

BT3500/00



Eestikeelne kasutusjuhend

PHILIPS

Sisukord

1. Oluline	3
2. Teie Bluetooth kõlar	3
Sissejuhatus	3
Mis kuulub varustusse?	3
Kõlari ülevaade	4
3. Alustamine	5
Kõlari paigutamine	5
Sisseehitatud aku laadimine	5
Sisse/välja lülitamine	5
4. Bluetooth seadmete kasutamine	6
Seadme ühendamine	6
Taasesitamine Bluetooth seadmest	7
Telefonikõne juhtimine	8
5. Teised funktsioonid	8
Taasesitamine välistest heliseadmetest	8
Helitugevuse reguleerimine	8
6. Toote informatsioon	9
Tehnilised andmed	9
7. Probleemide lahendamine	9
Üldine	9
Info Bluetooth seadme kohta	9
8. Märkus	10
Vastavus	10
Keskkonna kaitsmine	10
Kaubamärgid	11

1. Oluline



Hoiatus

- Ärge eemaldage seadme kesta.
 - Ärge määrige ühtegi seadme osa.
 - Ärge asetage seadet teiste elektrooniliste seadmete peale.
 - Hoidke seade eemal otsesest päikesevalgusest, lahtisest leegist või kuumusest.
-
- Veenduge, et seadme ümber on piisavalt vaba ruumi ventilatsiooniks.
 - Kasutage vaid tootja poolt määratud lisaseadmeid/tarvikuid.
 - Akut ei tohi jätta liigse kuumuse kätte, nagu päikesevalgus, leegid või sarnane.
 - Ärge tilgutage ega pritsige seadmele vedelikke.
 - Ärge asetage seadmele ühtegi ohuallikat (nt vedelikega täidetud anumaid, põlevaid küünlaid).



Märkus

- Tüübiplaat asub seadme taga.

2. Teie Bluetooth kõlar

Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsi kasutajate hulka!

Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest võimalustest, siis registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

Sissejuhatus



Selle kõlariga on teil võimalik:

- kuulata muusikat oma Bluetooth toega seadmetest või välistest heliseadmetest; ning
- juhtida sissetulevat kõnet läbi Bluetooth ühenduse.


Mis kuulub varustusse?

Kontrollige üle ja tuvastage, kas varustusega on kaasas järgmised asjad:

- peaseade
- USB kaabel
- lühike kasutusjuhend
- ohutusleht

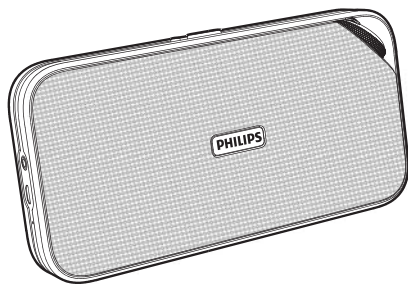

Kõlari ülevaade

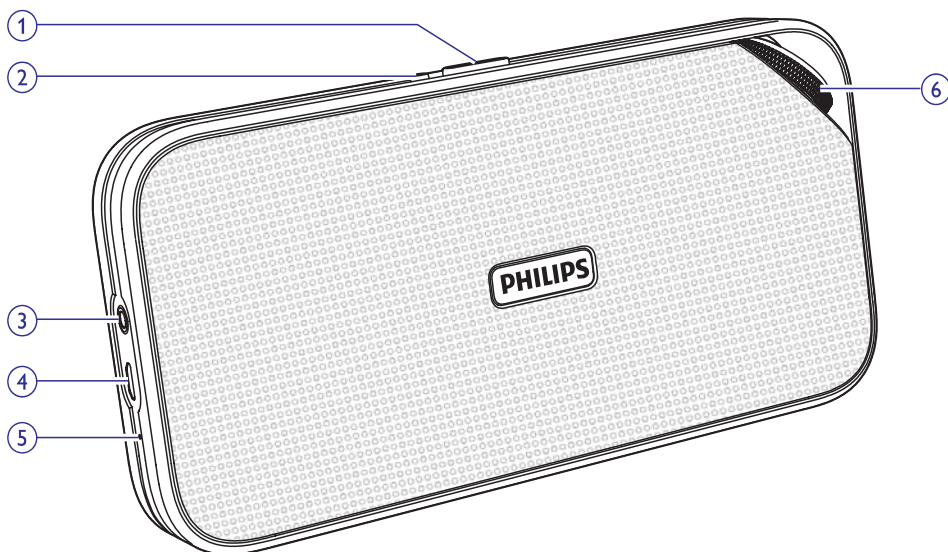

1. Allika valimise nupp (OFF/⏻/AUDIO IN)

- Kõlari sisse või välja lülitamine.
- Bluetooth või AUDIO IN valimine allikaks.

2. 📶

- Sissetulevale kõnele vastamine või sellest keeldumine.
- Käimasoleva kõne lõpetamine.
- Kõne ümbersuunamine mobiiltelefonile.
- Bluetooth ühenduse katkestamine.
- Bluetooth sidumise režiimi sisenemine.

3. AUDIO IN

- Välise heliseadme ühendamine.

4. DC IN

- Sisseehitatud patarei laadimine.

5. MIC

- Sisseehitatud mikrofon.

6. Helitugevuse reguleerimise nupp

- Helitugevuse reguleerimine.

3. Alustamine

Järgige selles peatükis olevaid juhendeid alati järjekorras.

Kõlari paigutamine

Kõlari paigutamiseks tasasele pinnale tõmmake kõlari tagant välja ülestõstetav jalg.

Sisseehitatud aku laadimine


Kõlar saab voolu sisseehitatud akust.

Märkus

- Enne seadme kasutamist laadige sisseehitatud aku täielikult täis.
- Mikro USB pesa on mõeldud vaid seadme laadimiseks.
- Sisseehitatud akul on piiratud kogus laadimistsükleid. Aku eluiga ning laadimistsüklite arv sõltub kasutamisest ning kõlari seadistustest.

Ühendage kompleksiolev USB kaabel

- kõlari **DC IN** pesaga; ning
- oma arvuti USB pesaga.

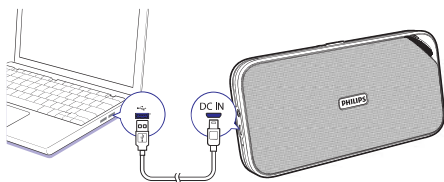


Seadme peal olev LED indikaator näitab aku olekut.

	Indikaator	Aku
Kui kõlar on välja lülitatud	Ühtlane punane	Aku laeb
Kui kõlar on välja lülitatud	Väljas	Täis laetud
Kui kõlar on Bluetooth või Audio-in režiimis	Vilkuv punane	Aku hakkab Bluetooth režiimis tühjaks saama

Sisse/välja lülitamine

- Kõlari sisse lülitamiseks liigutage allika valimise nupp **0** või **AUDIO IN** peale.
↳ Kõlar lülitub Bluetooth või Audio-in režiimi.
- Kõlari välja lülitamiseks liigutage allika valimise nupp **OFF** peale.

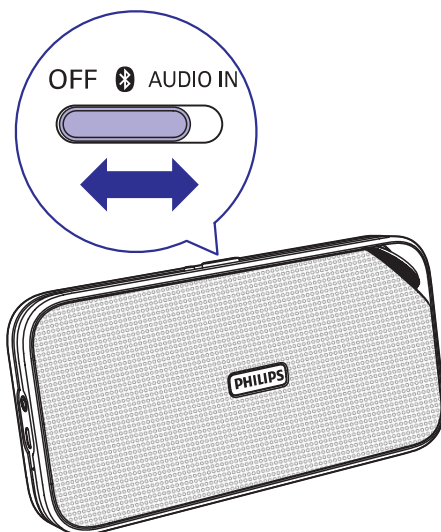

... Alustamine

Puhkerežiimi lülitamine

- Bluetooth režiimis: kui Bluetooth ühendus on vigane või muusika taasesitamine on 15 minutit peatatud, lülitub see kõlar automaatselt puhkerežiimi.
- Audio-in režiimis: kui audio-in kaabel ei ole ühendatud või muusika taasesitamine on 15 minutit peatatud, lülitub see kõlar automaatselt puhkerežiimi.
 - ↳ Bluetooth või Audio-in režiimi naasemiseks liigutage allika valimise nupp **OFF** peale ning seejärel **0** või **AUDIO IN** peale.

4. Bluetooth seadmete kasutamine

Selle kõlari abil on teil võimalik kuulata muusikat Bluetooth toega seadmetest ning kasutada Bluetooth ühendust, et juhtida sissetulevat kõne.

Seadme ühendamine



Märkus

- Veenduge, et Bluetooth seade ühildub selle kõlariiga.
- Enne seadme selle kõlariiga ühendamist lugege selle kasutusjuhendist Bluetooth ühilduvuse kohta.
- See seade saab salvestada maksimaalselt neli ühendatud seadet.
- Veenduge, et teie seadmel on Bluetooth funktsioon aktiveeritud ja et teie seade on nähtav teistele Bluetooth seadmetele.
- Kõik takistused kõlari ja Bluetooth seadme vahel võivad tegevusraadiust vähendada.
- Hoidke seade eemal teistest elektroonilistest seadmetest, mis võivad põhjustada interferentsi.

Seadme manuaalne ühendamine



Märkus

- Selle kõlari ja Bluetooth seadme vaheline tegevusraadius on umbes 10 meetrit (30 jalga).

1. Liigutage allika valimise nupp asendisse **0**.
 - ↳ LED indikaator hakkab siniselt vilkuma.
2. Lülitage oma Bluetooth seadmel Bluetooth sisse ning otsige teisi Bluetooth seadmeid (vaadake seadme kasutusjuhendit).
3. Kui teie seadmel kuvatakse **[BT3500]**, siis valige see, et alustada ühendamist. Kui tarvis, sisestage ühendamiseks parool "0000".
 - ↳ Pärast õnnestunud ühendust teeb kõlar kaks piiksu ning LED indikaator hakkab ühtlaselt siniselt põlema.

... Bluetooth seadmete kasutamine

Bluetooth toega seadmega ühenduse katkestamiseks:

- Vajutage ja hoidke kolm sekundit nuppe **⏻**;
- Lülitage oma seadmel Bluetooth välja; või
- Liigutage seade tegevusraadiusest välja.

Bluetooth toega seadmega ühenduse taastamiseks:

- Järgmine kord, kui kõlari sisse lülitate, ühendub see automaatselt viimase ühendatud seadmega; või
- Valige oma Bluetooth seadmel Bluetooth menüüst "**Philips BT3500**", et alustada ühendamist.

Mõne teise Bluetooth toega seadmega ühendamiseks:


1. Vajutage ja hoidke kolm sekundit nuppe **⏻**, et katkestada ühendus hetkel ühendatud seadmega;
↳ Kõlar siseneb Bluetooth ühenduse režiimi.
2. Ühendage mõni teine Bluetooth toega seade.

Seadme ühendamine läbi NFC ühenduse

NFC (Near Field Communication) on tehnoloogia, mis võimaldab juhtmeta ühendust NFC-toega seadmete vahel (näiteks mobiiltelefonid ja IC tagid).

Kui teie Bluetooth seadmel on NFC tugi, siis saate selle lihtsasti selle kõlariga ühendada.

1. Liigutage allika valimise nupp asendisse **0**.
2. Lülitage oma Bluetooth seadmel NFC sisse (vaadake seadme kasutusjuhendit).
3. Puudutage oma Bluetooth seadme tagaosa selle kõlari peal olevat NFC tagi.

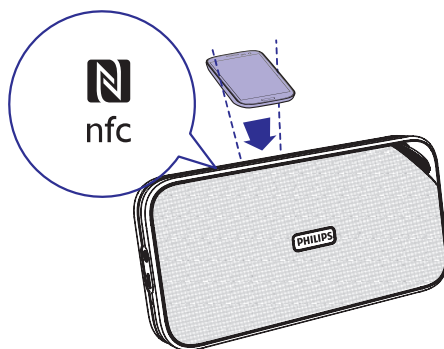

4. Võtke oma Bluetooth seadmel kõlariga "BT3500" ühendamise soov vastu. Kui tarvis, sisestage ühendamiseks parool "0000".
5. Järgige ekraanile ilmuvaid juhendeid, et ühendamine lõpule viia.
↳ Pärast õnnestunud ühendust teeb kõlar kaks piiksu ning LED indikaator hakkab ühtlaselt siniselt põlema.

LED indikaator

Kirjeldus

Vilkuv
sinine

Ühendamine või
ühenduse ootamine

Ühtlane sinine

Ühendatud

Taasesitamine Bluetooth seadmest



Märkus

- Muusika taasesitamine peatub, kui ühendatud mobiiltelefoni tuleb sissetulev kõne.

Pärast õnnestunud ühendust taasesitage heli oma Bluetooth seadmelt.

↳ Te kuulete heli oma Bluetooth kõlarist.

... Bluetooth seadmete kasutamine

Telefonikõne juhtimine

Pärast Bluetooth ühendust saate selle kõlariga sissetulevat kõne juhtida.

Nupp	Funktsioon
	Vajutage, et vastata sissetulevale kõnele.
	Vajutage ja hoidke, et keelduda sissetulevast kõnest.
	Kõne ajal: vajutage, et käimasolev kõne lõpetada.
	Kõne ajal: vajutage ja hoidke, et kõne teie mobiiltelefoni suunata.



Märkus


- Te saate rääkida läbi kõlaris oleva mikrofoni.
- Sissetuleva kõne ajal muusika taasesitamine peatub ning jätkub siis, kui kõne lõpeb.

5. Teised funktsioonid

Taasesitamine välistest heliseadmetest

Teil on võimalik selle kõlari kaudu kuulata välisest heliseadmest, näiteks MP3 mängijast.

1. Ühendage heli sisendkaabel (3.5mm pistikud mõlemas otsas):
 - kõlari **AUDIO IN** pesaga; ja
 - välise heliseadme kõrvaklappide pesaga.

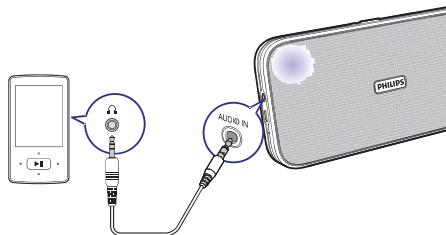

2. Liigutage allika valimise nupp **AUDIO IN** peale.
↳ LED indikaator muutub punaseks.
3. Taasesitage heli välisel heliseadmel (vaadake seadme kasutusjuhendit).

Helitugevuse reguleerimine

Keerake helitugevuse reguleerimise nuppu, et helitugevust suurendada või vähendada.

6. Toote informatsioon



Märkus

- Toote informatsioon võib ilma ette teatamata muutuda.

Tehnilised andmed

Võimendi

Hinnatud väljundvõimsus 2 x 5 W RMS

Müra ja signaali suhe > 62 dB

Audio-In sisend 600 mV

Bluetooth

Bluetooth versioon V3.0

Toetatud profiilid HFP v1.6, A2DP v2.1, AVRCP v1.0

Ulatus 10 m (vabas ruumis)

Üldine informatsioon

Vooluvarustus 5V === 1A
(USB pesa kaudu)

Sisseehitatud aku Liitium-polümeer aku
(3.7 V, 2200 mAh)

Mõõtmed –
peaseade
(L x K x S) 201 x 101 x 35 mm

Kaal – peaseade 0.5 kg

7. Probleemide lahendamine



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii.

Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid, enne kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, vaadake Philipsi veebilehte (www.philips.com/support). Kui te võtate klienditeenindusega ühendust, siis veenduge, et teie seade on lähedal ja et te teate seadme mudelit ja seerianumbrit.

Üldine

Puudub vool

- Laadige oma kõlarit.

Heli puudub või on kehv

- Reguleerige kõlari või ühendatud Bluetooth seadme helitugevust.

Kõlar ei reageeri

- Taaskäivitage kõlar.

Info Bluetooth seadme kohta

Kuigi Bluetooth ühendus õnnestus, on helikvaliteet kehv

- Bluetooth ühendus on nõrk. Liigutage Bluetooth seade sellele seadmele lähemale või eemaldage nende vahelt kõik takistused.

Ühendus selle seadmega ei õnnestu

- Bluetooth seadmel ei ole Bluetooth sisse lülitatud. Vaadake Bluetooth seadme kasutusjuhendit, et leida, kuidas Bluetooth sisse lülitada.
- See seade on juba ühendatud mõne teise Bluetooth seadmega. Katkestage see ühendus või kõik ühendused ja proovige siis uuesti.

... Probleemide lahendamine

Ühendatud Bluetooth seadme ühendus katkeb pidevalt

- Bluetooth ühendus on nõrk. Liigutage Bluetooth seade sellele seadmele lähemale või eemaldage nende vahelt kõik takistused.
- Mõnedel Bluetooth seadmetel lülitatakse Bluetooth automaatselt välja, et voolu säästa. See ei ole selle seadme viga.

8. Märkus

Kõik muudatused või modifikatsioonid, mis ei ole sõnaselgelt kinnitatud WOOX Innovations poolt, võivad tühistada kasutaja õiguse seadme kasutamiseks.

Vastavus

CE 1177

Käesolevaga kinnitab WOOX Innovations, et see kõlar on vastavuses oluliste direktiivi 1999/5/EC nõuetega ja teiste asjakohaste sätetega.

EC Vastavuse Deklaratsiooni (EC Declaration of Conformity) koopiat on kättesaadav aadressil www.philips.com/support.

Keskkonna kaitsmine



Teie seade koosneb kõrge kvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.



See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Käituge vastavalt kohalikele reeglitele ja ärge hävitage seda seadet ega selle sisseehitatud patareid hariliku majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadme ja sisseehitatud aku hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.




Teie seade sisaldab patareisid, mis vastavad Euroopa direktiivile 2006/66/EC ning mida ei tohi hävitada hariliku majapidamisprügi hulgas.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade patareide kogumise kohta. Korrektne patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

! Hoiatus

- Sisseehitatud aku eemaldamine lõpetab garantii ning võib seadme hävitada.

Viige oma seade sisseehitatud aku eemaldamiseks alati spetsialisti juurde.

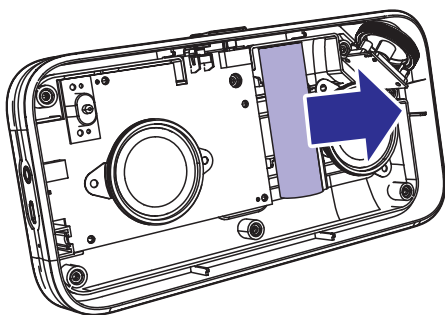

Keskkonnavaline informatsioon

Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev vahtplast).

Teie seade sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks litsentseeritud ettevõttes. Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju.

Kaubamärgid

Bluetooth

Bluetooth® sõnaühend ja logod on äriühingu Bluetooth SIG, Inc. omand ning WOOX Innovations kasutab neid litsentside alusel.




N märk on äriühingu NFC Forum, Inc. USAs või teistes riikides registreeritud kaubamärk.

Tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.

2014 © WOOX Innovations Limited. Kõik õigused kaitstud.

Philips ja Philipsi kilp on äriühingule Koninklijke Philips Electronics N.V. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ning WOOX Innovations Limited kasutab neid Koninklijke Philips Electronics N.V. poolt väljastatud litsentsi alusel.

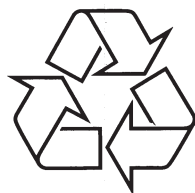

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>