

M20



## Kurzbedienungsanleitung

## ! Wichtige Sicherheitsanweisungen:

### Warnung:

- Das elektrische Netz ist als gefährlich eingestuft. Die einzige Möglichkeit, das Ladegerät auszuschalten, besteht darin, den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen. Stellen Sie sicher, dass der Stecker stets zugänglich ist.
- Beziehen Sie sich vor der Verwendung des Produkts auf die Sicherheitsinformationen.
- Hiermit erklärt die TP Vision Europe B.V., dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
- Verwenden Sie nur das in der Gebrauchsanweisung angegebene Netzgerät.
- Verwenden Sie nur die in der Bedienungsanleitung aufgeführten Batterien.
- Das Produkt darf nicht mit Flüssigkeiten in Berührung kommen.
- Beim Ersetzen mit einer ungeeigneten Batterie droht Explosionsgefahr.
- Entsorgen Sie verbrauchte Batterien entsprechend den Anweisungen.
- Wenn das Telefon klingelt oder die Freisprecheinrichtung aktiviert ist, halten Sie den Hörer vom Ohr fern, um Gehörschäden zu vermeiden.
- Dieses Produkt darf nur unter den Bedingungen verwendet werden, die legale Radiosender nicht stören und vor Störungen schützen. Zur Vermeidung von Schäden oder Fehlfunktionen

### ! Warnung:

- Vermeiden Sie hohe Temperaturen (60 °C) sowie feuchte oder ätzende Umgebungen.


### NCC-Warnung:

- Dieses Produkt darf nur im Innenbereich verwendet werden, es darf legale Radiosender nicht stören und muss vor Störungen schützen.
- Bitte verwenden Sie das Produkt in geeigneter Weise, um den Einfluss elektromagnetischer Wellen zu reduzieren.

## 1 Verpackungsinhalt



## 2 Anschluss

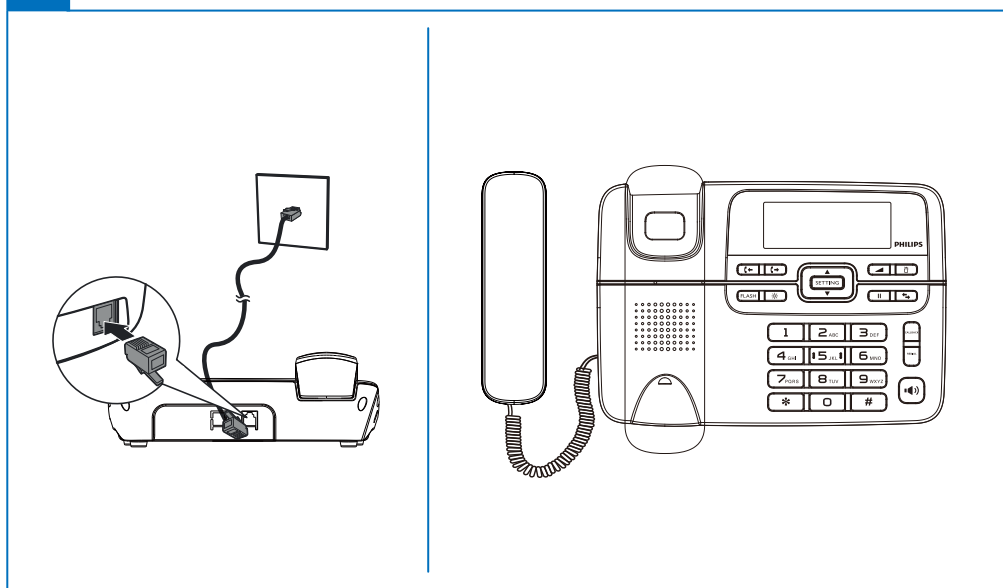


## 3 Übersicht

- Hörer**
  - Aufzeichnung ausgehender Anrufe**  
\* Es zeigt das Protokoll der ausgehenden Anrufe an.
  - Aufzeichnung eingehender Anrufe**  
\* Es zeigt das Protokoll der eingehenden Anrufe an.
  - Helligkeit**  
\* Regelt die Helligkeit des Bildschirms bei aufgelegtem Hörer.
  - Rückruf**  
\* Wird für den Rückruf bei abgehobenem Hörer verwendet.
  - Lautsprecher**  
\* Tätig und nimmt Anrufe über den Lautsprecher an.
  - Wiederwahl**
  - Rückruf**
  - Anrufweiterleitung**
  - Pause**

- Löschen**  
\* Löscht einen eingehenden oder ausgehenden Anruf. 3 Sekunden lang gedrückt halten, um alle eingehenden oder ausgehenden Anrufe zu löschen.  
\* Löscht eine Ziffer, während Sie eine Nummer wählen.

- Lautstärke**
- Einstellungen**
- Hoch/runter**
- LCD-Display**
- Kabelbuchse**

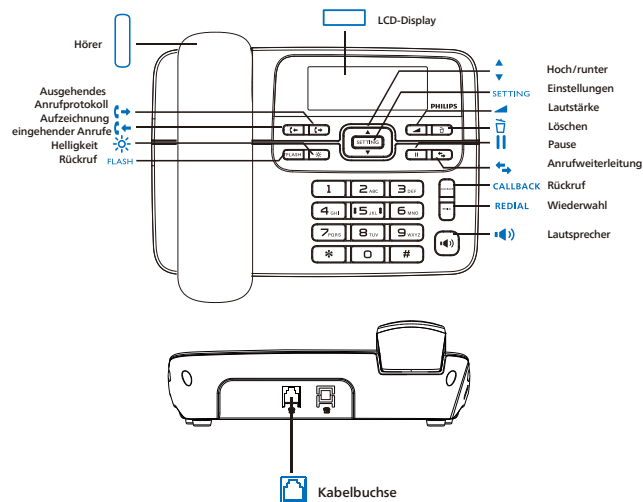

## 4 Erste Schritte

### Datum und Uhrzeit manuell einstellen

- Drücken Sie **SETTING**. Das Display zeigt "SEE TIME" an. Erneut **SETTING** drücken, um zu bestätigen. Nach dem Aufrufen des Displays der Datums-/Zeiteinstellungen beginnt die Jahreszahl zu blinken. Drücken Sie **↕**, um das Jahr einzustellen und drücken Sie danach **SETTING**, um Tag/Stunde/Minute einzustellen.
- Nehmen Sie den Hörer ab, um die Einstellungen zu bestätigen.

#### Bemerkungen

- Nachdem die Uhrzeit und das Datum eingestellt sind, wird auf dem LCD-Display automatisch der entsprechende Wochentag angezeigt.

## 5 Viel Spaß

### Anruf ausführen

Anrufe werden wie folgt ausgeführt:

- Normaler Anruf
- Anruf von Wahlwiederholungsliste aus
- Anruf von der Anruferaufzeichnungsliste aus

#### Normaler Anruf

1. Heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie **☎**.
2. Wählen Sie die Telefonnummer.
  - Zum Löschen einer Ziffer, drücken Sie **☐**.

#### Wahlwiederholung

1. Heben Sie den Hörer ab.
2. Drücken Sie **☎**. Der letzte abgehende Anruf wird gewählt.

#### Anruf von der Anruferaufzeichnungsliste aus

1. Drücken Sie **☎**, um die Liste der eingehenden Anrufe aufzurufen.
  2. Drücken Sie **↕**, um eine Aufzeichnung aus der Liste auszuwählen.
  3. Das Display zeigt die Nummer, das Datum sowie die Uhrzeit des eingehenden Anrufs an.
  4. Drücken Sie **☎** oder **☎** erneut, um zurückzurufen.
1. Drücken Sie **☎**, um die Liste der ausgehenden Anrufe aufzurufen.
  2. Drücken Sie **☎**, um die letzte ausgehende Rufnummer und Uhrzeit abzurufen.
  3. Drücken Sie **☎** oder **☎** erneut, um zurückzurufen.

### Eingehende Anrufe abrufen

1. Drücken Sie **☎**, um die Liste der eingehenden Anrufe aufzurufen.
2. Drücken Sie **↕**, um eine Aufzeichnung aus der Liste auszuwählen.
3. Das Display zeigt die Nummer, das Datum sowie die Uhrzeit des eingehenden Anrufs an.

#### Lautsprecher ein- oder ausschalten

Drücken Sie **☎**.

#### Lautstärke einstellen

Einstellen der Lautsprecherlautstärke  
Sie können die Lautstärke des Lautsprechers auf die nachfolgende Art und Weise einstellen:

1. Drücken Sie **☎**, um den Lautsprechermodus zu aktivieren.
2. Drücken Sie **☎**, um die Lautstärke zu reduzieren. Die Lautstärke des Lautsprechers ist bei der Auslieferung auf hoch eingestellt.


#### Helligkeit einstellen

Es stehen fünf Helligkeitsstufen zur Auswahl.

1. Bei aufgelegtem Hörer drücken Sie **☎**, um die Anzeige des LCD-Displays einzustellen. Drücken Sie diese Taste kontinuierlich, um unterschiedliche Helligkeiten anzuzeigen. Die Helligkeit ist bei Auslieferung auf Stufe 3 eingestellt.
2. Nehmen Sie den Hörer ab, um die Einstellungen zu bestätigen.

### Vorläufige Zeiteinstellung

1. Drücken Sie **SETTING**, um auf den Einstellungsmodus zuzugreifen.
2. Drücken Sie **↕**, um "SEE TIME" auszuwählen.
3. Drücken Sie **SETTING**, um das vorläufige Einstellungs Menü aufzurufen.
4. "FLASH 600" wird angezeigt.
5. Drücken Sie **↕**, um die Uhrzeit einzustellen.
6. Nehmen Sie den Hörer ab, um die Einstellungen zu bestätigen.

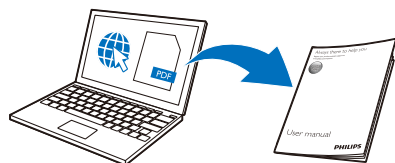

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Um online auf die Bedienungsanleitung zuzugreifen, verwenden Sie die Referenzmodellnummer des Produktetiketts an der Unterseite des Grundgeräts.

2022 © MMD Hong Kong Holding Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Dieses Symbol auf einem Produkt bedeutet, dass das Produkt unter die europäische Richtlinie 2012/19/EU fällt.



UMS\_M20\_00\_V1.0



Dieses Produkt wurde von der MMD Hong Kong Holding Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften hergestellt und wird unter deren Verantwortung verkauft. Die MMD Hong Kong Holding Limited ist der Garantiegeber in Bezug auf dieses Produkt. Philips und das Philips-Schildemblem sind eingetragene Handelsmarken der Koninklijke Philips N.V. und werden unter Lizenz verwendet.



## Technische Daten:

### Displayabmessungen

- Displaygröße: 3,3-Zoll

### Allgemeine Spezifikationen und Merkmale

- Telefon mit Freisprecheinrichtung
- Rückruf und Wahlwiederholung
- Anrufweiterleitung oder Drei-Wege-Gespräche mit der Weiterleitungstaste in Zusammenarbeit mit Schaltern

### Gewicht und Abmessungen

- Grundgerät mit Hörer:  
539,0 Gramm
- 77,0 x 218,0 x 179,0 mm  
(H x B x T)



## Häufig gestellte Fragen

### Kein Wählton

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit dem Netzkabel korrekt verbunden wurde.

### Keine Stimme vom Empfänger oder keine Sprachübertragung

- Stellen Sie sicher, dass der Hörer über das Spiralkabel mit dem Grundgerät korrekt verbunden wurde.

### Anruferkennung wird nicht angezeigt

- Der Dienst ist nicht aktiviert. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Dienstanbieter.
- Die Informationen des Anrufers werden zurückgehalten oder sind nicht verfügbar.

### Kein Display

- Stellen Sie sicher, dass Strom- und Telefonanschlüsse hergestellt wurden.