

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS5131



EN User manual

DA Brugervejledning

DE Benutzerhandbuch

EL Εγχειρίδιο χρήσης

ES Manual del usuario

FI Käyttöopas

FR Mode d'emploi

IT Manuale utente

NL Gebruiksaanwijzing

NO Brukerhåndbok

PT Manual do utilizador

SV Användarhandbok

TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

Inhoudsopgave

1 Help en ondersteuning	2	7 Instellingen wijzigen	25
Tutorials	2	Beeld	25
Veelgestelde vragen	2	Geluid	26
Contact opnemen met Philips	2	Taal	26
		Beveiligingsniveaus voor kinderen	27
		Energiebesparing	28
		Fabrieksinstellingen toepassen	28
2 Kennisgeving	2	8 Wandmontage en standaard	29
Copyright	2	Wandmontage	29
Compliance	2	Standaard voor home cinema en TV - STS1100/STS1300	29
Netzekering	2		
Open source-software	3	9 Software bijwerken	30
Handelsmerken	3	De softwareversie controleren	30
		Software via internet bijwerken	30
3 Belangrijk	4	De software bijwerken via USB	30
Veiligheid	4		
De zorg voor uw product	5	10 Productspecificaties	31
De zorg voor het milieu	5		
		11 Problemen oplossen	34
4 Uw home cinema	6		
Apparaat	6	12 Taalcode	37
Afstandsbediening	6		
		13 Index	38
5 Uw home cinema aansluiten	8		
Subwoofer	8		
Connectoren	8		
Aansluiten op de TV	9		
Audio van een TV en andere apparaten aansluiten	11		
Internet	12		
6 Uw home cinema bedienen	14		
Geluid kiezen	14		
Discs	15		
USB-opslagapparaten	17		
DivX	18		
Opties voor audio, video en afbeeldingen	19		
Radio	20		
MP3-speler	21		
iPod of iPhone	22		
YouTube-video's	22		
Picasa Webalbums	23		
EasyLink	24		

1 Help en ondersteuning

Bekijk video-tutorials, download een software-update en zoek antwoorden op allerlei veelgestelde vragen (FAQ's) voor uw product op www.philips.com.

Tutorials

Raadpleeg de video-tutorials op www.philips.com/support voor hulp bij het instellen van uw home cinema en aanvullende informatie.

Veelgestelde vragen

Raadpleeg de veelgestelde vragen (FAQ's) voor deze home cinema op www.philips.com/support als u een probleem hebt.

Als u daarna nog hulp nodig hebt, kunt u contact opnemen met Philips Consumer Care in uw land.



Waarschuwing

- Probeer uw home cinema niet zelf te repareren. Dit kan leiden tot verwondingen, onherstelbare beschadiging van de home cinema of het vervallen van de garantie.

Contact opnemen met Philips

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd naar het model- en serienummer van uw apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich op de achterkant of onderkant van uw product. Noteer de nummers voordat u Philips belt:

Modelnummer

Serienummer

2 Kennisgeving

Dit gedeelte bevat wettelijke kennisgevingen en berichten betreffende handelsmerken.

Copyright



**Be responsible
Respect copyrights**

In dit product is technologie voor kopieerbeveiliging verwerkt die beschermd wordt door Amerikaanse octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten van Rovi Corporation. Het is verboden het apparaat te decompileren of te demonteren.

Copyright in het Verenigd Koninkrijk

Voor het opnemen en afspelen van materiaal kan toestemming nodig zijn. Raadpleeg de Copyright Act van 1956 en de Performers Protection Acts van 1958 tot en met 1972.

Compliance



Dit product voldoet aan de essentiële vereisten en overige relevante bepalingen van de richtlijnen 2006/95/EG (laagspanning) en 2004/108/EG (elektromagnetische compatibiliteit).

Netzekering

Deze informatie is alleen van toepassing op producten met een stekker voor het Verenigd Koninkrijk.

Dit product is uitgerust met een goedgekeurde vaste stekker. Als u de zekering vervangt, gebruik dan een zekering met:

- vermogen aangegeven op de stekker
- BS 1362-merk en
- ASTA-logo.

Neem contact op met uw dealer als u niet zeker weet welke soort zekering u moet gebruiken.

Let op: om aan de EMC-richtlijn (2004/108/EG) te voldoen, mag de stekker niet van het netsnoer worden verwijderd.

Open source-software

U kunt bij Philips Electronics Singapore Pte Ltd een kopie van de volledige versie van de bijbehorende broncode aanvragen voor de met copyright beschermde open source-softwarepakketten die in dit product zijn gebruikt en waarvoor dit wordt aangevraagd op grond van de respectievelijke licenties. Dit aanbod is geldig tot drie jaar na aankoop van het product voor iedereen die deze informatie ontvangt. Neem voor de broncode contact op met Philips via open.source@philips.com. Als u liever niet via e-mail contact opneemt of als u binnen een week geen ontvangstbevestiging hebt gekregen van uw e-mail naar dit e-mailadres, kunt u schriftelijk contact opnemen via "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands". Als u geen ontvangsbevestiging van uw brief krijgt, kunt u een e-mail sturen naar het bovenstaande e-mailadres. De inhoud van de licenties en ontvangstbevestigingen voor open source-software van dit product, vindt u in een aparte folder.

Handelsmerken



"Blu-ray Disc", "Blu-ray" en het "Blu-ray Disc"-logo zijn handelsmerken van Blu-ray Disc Association.



'DVD Video' is een handelsmerk van DVD Format/Logo Licensing Corporation.



BONUSVIEW™

'BD LIVE' en 'BONUSVIEW' zijn handelsmerken van de Blu-ray Disc Association.

x.v.Colour

'x.v.Colour' is een handelsmerk van Sony Corporation.



Java en alle andere Java-handelsmerken en -logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen.



Geproduceerd onder licentie van de volgende octrooinummers uit Verenigde Staten: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 en andere uitgegeven octrooien of octrooien in behandeling in de Verenigde Staten en de rest van de wereld. DTS en het symbool zijn gedeponeerde handelsmerken en DTS-HD, DTS-HD Master Audio | Essential en de DTS-logo's zijn handelsmerken van DTS, Inc. Software inbegrepen. © DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.



Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. "Dolby" en het dubbel-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.




DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ HD en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken van DivX, Inc. en worden onder licentie gebruikt. **INFORMATIE OVER DIVX-VIDEO:** DivX® is een digitale video-indeling die door DivX, Inc. is ontwikkeld. Dit is een officieel DivX Certified®-apparaat dat DivX-video's afspelt. Ga naar divx.com voor meer informatie en softwareprogramma's waarmee u uw bestanden kunt omzetten naar DivX-video's.

INFORMATIE OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND: dit DivX-gecertificeerde[®] apparaat moet zijn geregistreerd om aangeschafte DivX VOD-films (Video-on-demand) te kunnen afspelen. Zoek het gedeelte over DivX VOD op in het instellingenmenu van uw apparaat om de registratiecode te krijgen. Ga naar vod.divx.com voor meer informatie over hoe u de registratie voltooit.



HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI licensing LLC in de Verenigde Staten en andere landen.

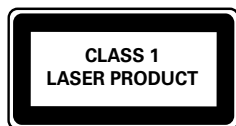

3 Belangrijk

Lees alle instructies goed door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u uw home cinema gaat gebruiken. Als het product wordt beschadigd omdat u de instructies niet hebt opgevolgd, is de garantie niet van toepassing.

Veiligheid

Risico op brand of een elektrische schok!

- Stel het product en de accessoires nooit bloot aan regen of water. Houd voorwerpen die vloeistoffen bevatten (zoals vazen) uit de buurt van het product. Mocht er onverhoopt vloeistof op of in het product terechtkomen, dan moet u de stekker direct uit het stopcontact halen. Neem contact op met Philips Consumer Care om het product te laten nakijken voordat u het weer gaat gebruiken.
- Houd het product en de accessoires uit de buurt van open vuur of andere warmtebronnen, waaronder direct zonlicht.
- Steek geen voorwerpen in de ventilatiesleuven of andere openingen van het product.
- Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.
- Koppel het product los van het elektriciteitsnet als er onweer op komt is.
- Trek bij het loskoppelen van het netsnoer altijd aan de stekker en nooit aan het snoer.

Risico op kortsluiting of brand!

- Controleer voordat u het product aansluit op het stopcontact, of het voltage overeenkomt met de waarde op de onderzijde van het product. Sluit het product nooit aan op het stopcontact als het voltage afwijkt.

Risico op verwondingen of schade aan de home cinema!

- Voor producten die aan de wand bevestigd kunnen worden: gebruik alleen de meegeleverde beugel voor wandmontage. Bevestig de beugel aan een wand die het gezamenlijke gewicht van het product en de beugel kan dragen. Koninklijke Philips Electronics N.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor een ondeskundige wandmontage die tot ongevallen of verwondingen leidt.

- Voor luidsprekers met standaarden: gebruik alleen de meegeleverde standaarden. Bevestig de standaarden stevig aan de luidsprekers. Plaats de gemonteerde standaarden op vlakke, horizontale oppervlakken die het gezamenlijke gewicht van de luidspreker en de standaard kunnen dragen.
- Plaats het product of andere voorwerpen nooit op netsnoeren of op andere elektrische apparatuur.
- Als het product wordt vervoerd bij een temperatuur die lager is dan 5 °C, dient u het product na het vervoer uit te pakken en te wachten tot de temperatuur van de het product gelijk is aan de kamertemperatuur. Vervolgens kunt u het product op het stopcontact aansluiten.
- Zichtbare en onzichtbare laserstraling in open positie. Vermijd blootstelling aan lichtbundel.
- Raak de optische lens in het discstation niet aan.
- Delen van dit product kunnen van glas gemaakt zijn. Ga voorzichtig om met het product om letsel en schade te voorkomen.

Oververhittingsgevaar!

- Plaats dit product nooit in een afgesloten ruimte. Laat voor voldoende ruimte voor ventilatie aan alle zijden van het product een ruimte vrij van minstens tien centimeter. Zorg ervoor dat de ventilatiesleuven van het product nooit worden afgedekt door gordijnen of andere voorwerpen.

Gevaar voor milieuverontreiniging!

- Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat.
- Verwijder de batterijen als ze leeg zijn of als de afstandsbediening lange tijd niet wordt gebruikt.
- Batterijen bevatten chemische stoffen en moeten apart van het huisvuil worden ingezameld.

Risico op inslikken batterijen.

- Het product of de afstandsbediening kan een batterij van het knoopceltype bevatten, die kan worden ingeslikt. Houd de batterij te allen tijde buiten het bereik van kinderen.

De zorg voor uw product

- Plaats alleen discs in het discstation.
- Plaats geen vervormde of gebarsten discs in het discstation.
- Verwijder discs uit het discstation als u het product langere tijd niet gebruikt.
- Gebruik alleen een microvezeldoek om het product te reinigen.

De zorg voor het milieu



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en herbruikt.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG. Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld.

Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval.

Als u oude producten correct verwijderd, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.




Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.

Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

4 Uw home cinema

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw home cinema op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.


Apparaat

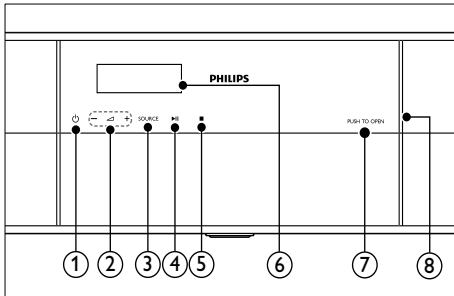

- ① **⏻ (Standby-Aan)**
Hiermee schakelt u de home cinema in, of schakelt u over naar de stand-bymodus.
- ② **⏮ ⏭ (+/- (Volume))**
Hiermee verhoogt of verlaagt u het volume.
- ③ **SOURCE**
Hiermee selecteert u een audio- of videobron voor de home cinema.
- ④ **▶⏸ (Weergeven/pauzeren)**
Hiermee start, onderbreekt of hervat u het afspelen.
- ⑤ **■ (Stop)**
Hiermee stopt u het afspelen.
- ⑥ **Weergavedisplay**
- ⑦ **PUSH TO OPEN**
Druk op deze knop om het discstation te openen.
- ⑧ **Discstation**

Afstandsbediening

Dit gedeelte bevat een overzicht van de afstandsbediening.

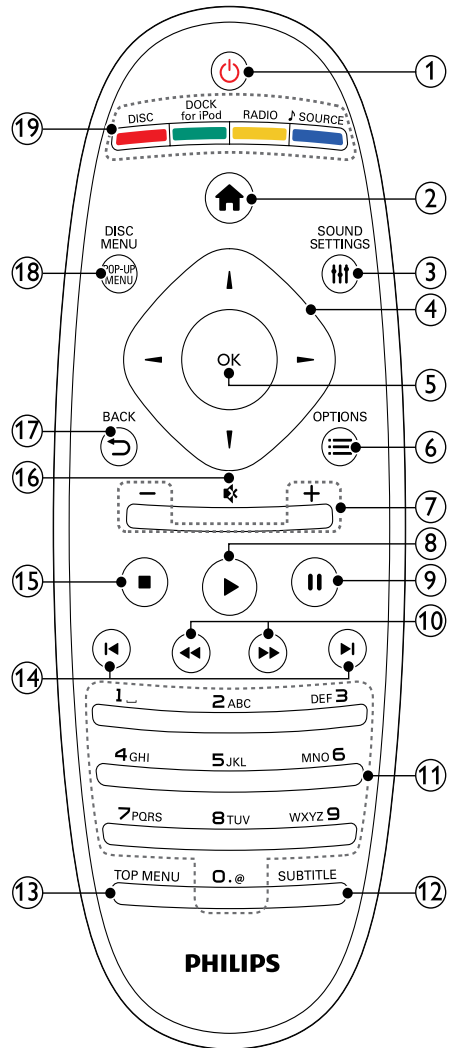

- ① **⏻ (Standby-Aan)**
 - Hiermee schakelt u de home cinema in, of schakelt u over naar de stand-bymodus.
 - Als EasyLink is ingeschakeld, houdt u deze toets tenminste drie seconden ingedrukt om alle aangesloten HDMI CEC-apparaten naar stand-by over te schakelen.
- ② **🏠 (Startpagina)**
Hiermee opent u het hoofdmenu.
- ③ **⚙️ SOUND SETTINGS**
Hiermee opent of sluit u de geluidsopties.
- ④ **🔍 Navigatietoetsen**
 - Hiermee navigeert u door menu's.
 - Druk in de radiomodus op de pijl naar links of rechts om het automatisch zoeken te starten.
 - Druk in de radiomodus op de pijl omhoog of omlaag om op een andere frequentie af te stemmen.
- ⑤ **OK**
Hiermee bevestigt u een invoer of selectie.
- ⑥ **☰ OPTIONS**
 - Hiermee opent u extra afspeloorties tijdens het afspelen vanaf een disc of een USB-opslagapparaat.
 - In de radiomodus stelt u hiermee een radiozender in.
- ⑦ **+/- (Volume)**
Hiermee verhoogt of verlaagt u het volume.
- ⑧ **▶️ (Afspelen)**
Hiermee start of hervat u het afspelen.
- ⑨ **⏸️ (Onderbreken)**
Hiermee pauzeert u het afspelen.
- ⑩ **⏮️ / ⏭️ (Snel achteruit/Snel vooruitspoelen)**
Hiermee zoek u vooruit of achteruit. Druk herhaaldelijk op deze knop om de zoeksnelheid te wijzigen.
- ⑪ **Alfanumerieke knoppen**
 - Hiermee voert u waarden of letters in (in SMS-stijl).
 - In de radiomodus selecteert u hiermee een voorkeuzezender.
- ⑫ **SUBTITLE**
Hiermee selecteert u een ondertitelingstaal voor video.

- ⑬ **TOP MENU**
Hiermee geeft u het hoofdmenu van een videodisc weer.
- ⑭ **⏮️ / ⏭️ (Vorige/volgende)**
 - Hiermee gaat u naar de vorige of volgende track of het vorige of volgende hoofdstuk of bestand.
 - In de radiomodus selecteert u hiermee een voorkeuzezender.
- ⑮ **■ (Stop)**
Hiermee stopt u het afspelen.
- ⑯ **⚡ (Dempen)**
Hiermee schakelt u het geluid uit of in.
- ⑰ **⬅️ BACK**
 - Hiermee keert u terug naar een vorig menu.
 - In de radiomodus kunt u deze knop ingedrukt houden om de huidige voorkeuzezenders te wissen.
- ⑱ **POP-UP MENU/DISC MENU**
Hiermee opent of sluit u het discmenu wanneer u een disc afspeelt.
- ⑲ **Bronknoppen**
 - **Gekleurde knoppen:** Hiermee selecteert u taken of opties voor Blu-ray Discs.
 - **DISC:** Hiermee selecteert u de discbron.
 - **DOCK for iPod:** Hiermee schakelt u over naar een Philips iPod/iPhone-station.
 - **RADIO:** Hiermee selecteert u de FM-radio.
 - **🎵 SOURCE:** Hiermee selecteert u een audio-ingangsbron.

Bediening via EasyLink

Dankzij EasyLink kunt u uw home cinema en de TV bedienen met de volgende knoppen op de afstandsbediening van de home cinema (zie 'EasyLink' op pagina 24).

- **⏻ (Standby-Aan):** als u deze knop ingedrukt houdt, schakelt u de home cinema, TV en aangesloten apparaten in de stand-bymodus.
- **▶️ (Afspelen):** als in het discstation een videodisc is geplaatst, schakel dan de TV in vanuit de stand-bymodus en speel vervolgens een disc af.

5 Uw home cinema aansluiten

In dit hoofdstuk wordt besproken hoe u de home cinema op een TV en andere apparaten aansluit. Raadpleeg de snelstartgids voor meer informatie over de basisaansluitingen en accessoires van uw home cinema. Er is een uitgebreide interactieve gids beschikbaar op www.connectivityguide.philips.com.

Opmerking


- Kijk op het typeplaatje aan de achter- of onderkant van het product voor het identificatienummer en de voedingsspanning.
- Controleer altijd of de stekkers van alle apparaten uit het stopcontact zijn verwijderd voordat u apparaten aansluit of aansluitingen verandert.

Subwoofer

Volg onderstaande stappen voor het plaatsen, aansluiten en instellen van uw subwoofer:

Positie

Plaats de subwoofer ten minste één meter links of rechts van uw home cinema en tien centimeter van de muur.
Voor het beste geluid plaatst u de subwoofer zoals hierna getoond.

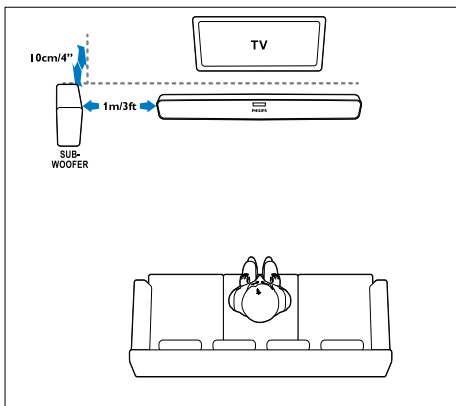

Aansluiten

Sluit de subwoofer aan op de home cinema zoals beschreven in de snelstartgids.

Configuratie


U stelt de subwoofer in via het audiomenu.

- 1 Druk op (Startpagina) op de afstandsbediening van uw home cinema en selecteer **[Configuratie] > [Audio] > [Subwoofervolume]**.
- 2 Wijzig het volume.

Connectoren


Hiermee sluit u andere apparaten aan op de home cinema.

Zijkant links

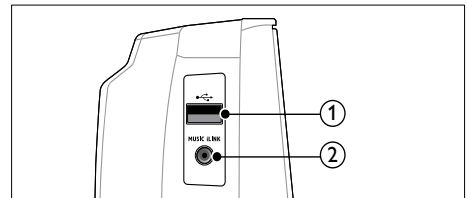


- ① (USB)
Audio-, video- of afbeelding invoer van een USB-opslagapparaat.
- ② **MUSIC iLINK**
Audio-invoer van een MP3-speler.

Achteraan links

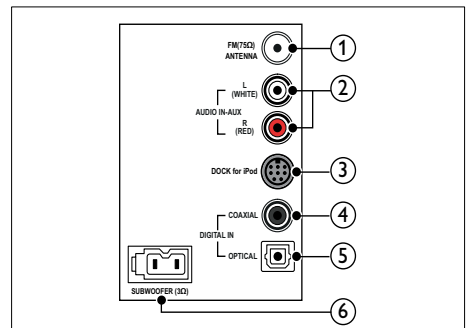

- ① **ANTENNA FM 75 Ω**
Signaalinvoer vanaf een antenne, kabel of satelliet.
- ② **AUDIO IN-AUX**
Hierop sluit u een analoge audio-uitgang van de TV of een analoog apparaat aan.
- ③ **DOCK for iPod**
Hierop sluit u een Philips iPod/iPhone-station aan. (Model: Philips DCK3060)
- ④ **DIGITAL IN-COAXIAL**
Hierop sluit u een coaxiale audio-uitgang van de TV of een digitaal apparaat aan.
- ⑤ **DIGITAL IN-OPTICAL**
Hierop sluit u een optische audio-uitgang van de TV of een digitaal apparaat aan.
- ⑥ **SUBWOOFER**
Hierop sluit u de meegeleverde subwoofer aan.


Achteraan midden

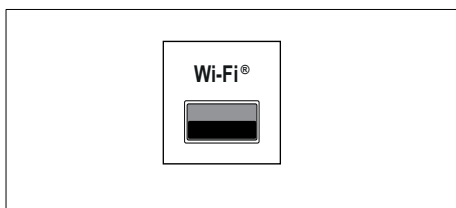

Wi-Fi ®

Sluit aan op een Wi-Fi-dongle (model: Philips WUB1110).

Achteraan rechts

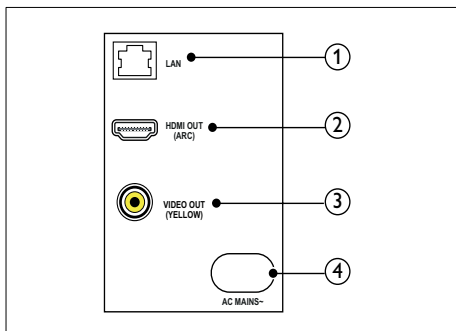

- ① **LAN**
Hierop sluit u de LAN-kabel van een breedbandmodem of router aan.
- ② **HDMI OUT (ARC)**
Hierop sluit u de HDMI-ingang van de TV aan.
- ③ **VIDEO OUT**
Hierop sluit u de Composite Video-ingang van de TV aan.
- ④ **AC MAINS~**
Hiermee sluit u de subwoofer aan op netspanning.

Aansluiten op de TV

Sluit uw home cinema aan op een TV om video's te bekijken. U kunt naar audio van TV-programma's luisteren via de luidsprekers van uw home cinema. Gebruik de aansluiting met de beste kwaliteit op uw home cinema en TV.

Optie 1: de TV via HDMI (ARC) aansluiten


De beste videokwaliteit

Uw home cinema ondersteunt HDMI versie 1.4 - Audio Return Channel (ARC). Als uw TV compatibel is met HDMI ARC, sluit u uw home cinema via de HDMI ARC-aansluiting aan op de TV voor een snelle en gemakkelijke installatie.

Met HDMI ARC hebt u geen extra audiokabel nodig om audio van de TV via uw home cinema af te spelen.

- 1 Met een High Speed HDMI-kabel sluit u de **HDMI OUT (ARC)**-aansluiting op uw home cinema aan op de **HDMI ARC**-aansluiting op de TV.

De **HDMI ARC**-aansluiting op de TV kan worden aangeduid met **HDMI IN** of **HDMI**. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw TV voor meer informatie over TV-aansluitingen.

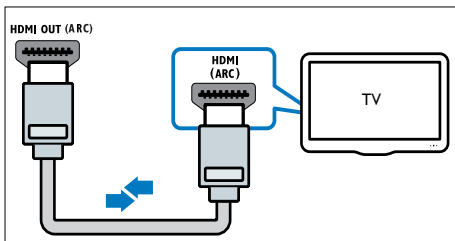

- 2 Schakel HDMI-CEC in op uw TV. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw TV voor meer informatie.

↳ Wanneer u een disc op uw home cinema afspeelt, wordt de video automatisch op TV getoond en wordt de audio automatisch op de home cinema afgespeeld.

- 3 Als de audio van de TV niet automatisch op uw home cinema wordt afgespeeld, moet u de audio handmatig instellen (zie 'Audio instellen voor aangesloten apparaten' op pagina 12).

- 2 Schakel HDMI-CEC in op uw TV. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw TV voor meer informatie.

↳ Wanneer u een disc op uw home cinema afspeelt, wordt de video automatisch op TV getoond en wordt de audio automatisch op de home cinema afgespeeld.

- 3 Sluit een extra audiokabel aan om audio van TV-programma's via uw home cinema af te spelen (zie 'Audio van een TV en andere apparaten aansluiten' op pagina 11).

- 4 Als de audio van de TV niet automatisch op uw home cinema wordt afgespeeld, moet u de audio handmatig instellen (zie 'Audio instellen voor aangesloten apparaten' op pagina 12).

Opmerking

- Als uw TV een DVI-aansluiting heeft, kunt u een HDMI/DVI-adapter gebruiken voor aansluiting op de TV.

Optie 2: de TV via HDMI aansluiten


De beste videokwaliteit

Als uw TV niet compatibel is met HDMI ARC, dient u uw home cinema op de TV aan te sluiten via een normale HDMI-aansluiting.

Met een normale HDMI-aansluiting hebt u een extra audiokabel nodig om de audio van de TV via uw home cinema af te spelen (zie 'Audio van een TV en andere apparaten aansluiten' op pagina 11).

- 1 Met een High Speed HDMI-kabel sluit u de **HDMI OUT (ARC)**-aansluiting op uw home cinema aan op de **HDMI**-aansluiting op de TV.

De HDMI-aansluiting op de TV kan worden aangeduid met **HDMI IN**.

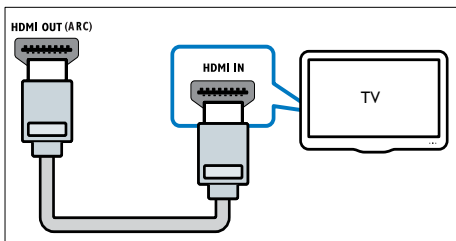


Optie 3: de TV via Composite Video aansluiten

Standaard videokwaliteit

Als uw TV geen HDMI-aansluitingen heeft, moet u uw home cinema op de TV aansluiten via een Composite-aansluiting. Een Composite-aansluiting ondersteunt geen High Definition-video's.

Met een Composite-aansluiting hebt u een extra audiokabel nodig om de audio van de TV via uw home cinema af te spelen (zie 'Audio van een TV en andere apparaten aansluiten' op pagina 11).

- 1 Met een Composite Video-kabel sluit u de **VIDEO**-aansluiting op uw home cinema aan op de Composite Video-aansluiting op de TV. De Composite Video-aansluiting kan worden aangeduid met **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** of **BASEBAND**.

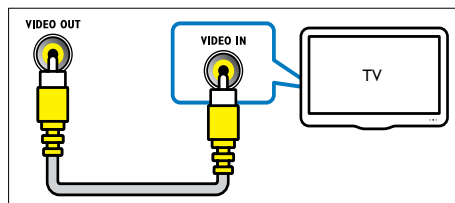

- 2 Schakel op uw TV over naar de juiste video-ingang.
- 3 Sluit een extra audiokabel aan om audio van TV-programma's via uw home cinema af te spelen (zie 'Audio van een TV en andere apparaten aansluiten' op pagina 11).

Druk op uw home cinema herhaaldelijk op **SOURCE** om de juiste audio-ingang te selecteren.

Audio van een TV en andere apparaten aansluiten

Speel audio van TV of andere apparaten af via uw home cinema.

Gebruik de aansluiting met de beste kwaliteit op uw TV, home cinema en andere apparaten.



Opmerking


- De audioaansluitingen in deze gebruikershandleiding zijn alleen aanbevelingen. U kunt ook andere aansluitingen gebruiken.
- Als uw home cinema en TV zijn verbonden via **HDMI ARC**, hebt u geen audioaansluiting nodig.

Optie 1: audio aansluiten via een digitale optische kabel

De beste geluidskwaliteit

Sluit de **OPTICAL**-aansluiting op uw home cinema aan op de **OPTICAL OUT**-aansluiting op de TV of een ander apparaat via een optische kabel.

De digitale optische aansluiting kan worden aangeduid met **SPDIF**, **SPDIF OUT**, of **OPTICAL**.

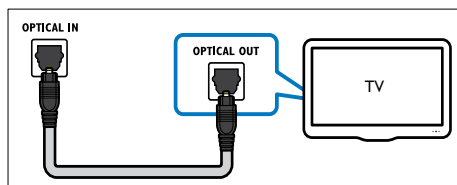


Optie 2: audio aansluiten via een digitale coaxkabel

Goede geluidskwaliteit

Sluit de **COAXIAL**-aansluiting op uw home cinema aan op de **COAXIAL/DIGITAL OUT**-aansluiting op de TV of een ander apparaat via een coaxkabel.


De digitale coaxiale aansluiting kan worden aangeduid met **DIGITAL AUDIO OUT**.

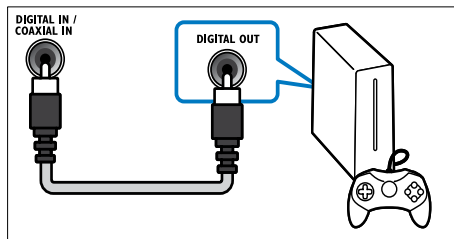

Optie 3: audio aansluiten via analoge audiokabels

Standaard geluidskwaliteit

Sluit de **AUX**-aansluitingen op uw home cinema aan op de **AUDIO OUT**-aansluitingen op de TV of een ander apparaat.

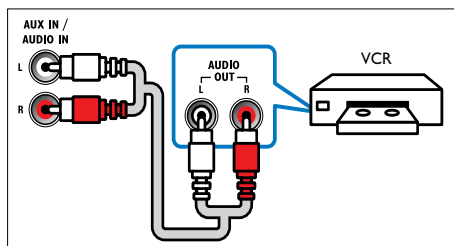

Audio instellen voor aangesloten apparaten

Controleer de audio-instellingen als u een apparaat met uw home cinema verbindt.

- 1 Schakel HDMI-CEC in op uw TV en andere apparaten. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de TV en het andere apparaat voor meer informatie.
- 2 Selecteer 'Amplifier' (Versterker) in het menu van de TV-luidsprekers. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw TV voor meer informatie.
- 3 Schakel volumeregeling in op uw home cinema en koppel de audio van het aangesloten apparaat aan de juiste aansluitingen op uw home cinema (zie 'Audio afspelen via de home cinema' op pagina 25).

Als het verbonden apparaat niet compatibel is met HDMI-CEC, drukt u herhaaldelijk op **SOURCE** op uw home cinema om de juiste audio-ingang te kiezen.

Internet

Verbind de home cinema met internet en geniet van:

- **YouTube-video's:** blader door, zoek naar en bekijk YouTube-video's via internet. (zie 'YouTube-video's' op pagina 22)
- **Picasa-webalbums:** open, zoek naar en bekijk foto's in uw Picasa-webalbums via internet (zie 'Picasa Webalbums' op pagina 23).
- **BD-Live-toepassingen:** toegang tot exclusieve services met Blu-ray Discs waarop BD-Live is ingeschakeld (zie 'BD-Live op Blu-ray' op pagina 16).
- **Software-updates:** werk de software van uw home cinema bij via het netwerk (zie 'Software via internet bijwerken' op pagina 30).



Let op

- Als u de home cinema op een netwerk wilt aansluiten, moet u vertrouwd zijn met het gebruik van een netwerkrouter en met de principes van netwerken. Lees zo nodig de documentatie van de netwerkcomponenten. Philips kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of verlies van gegevens.

Vaste verbinding


U kunt de home cinema ook via een netwerkkabel aansluiten op uw router.

Wat hebt u nodig...

- Een netwerkrouter (met DHCP ingeschakeld).
- Een netwerkkabel (rechte RJ45-kabel).
- Voor de BD-Live-toepassing en software-updates dient de netwerkrouter toegang tot internet te hebben en moet de firewall uitgeschakeld zijn.

Het bekabelde netwerk instellen

Sluit de home cinema aan op uw router zoals hieronder weergegeven en schakel vervolgens beide apparaten in.

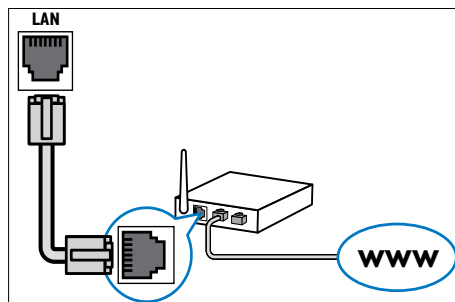

- 1 Sluit de home cinema via een vaste verbinding aan op een netwerkrouter (zie 'Vaste verbinding' op pagina 12).
- 2 Schakel uw TV in en schakel over naar de juiste bron voor de home cinema.
- 3 Druk op **Startpagina**.
- 4 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 5 Selecteer **[Netwerk]** > **[Netwerkinstallatie]** > **[Vast (Ethernet)]** en druk vervolgens op **OK**.
- 6 Volg de instructies op de TV om de installatie te voltooien.
 - ↳ De home cinema maakt verbinding met internet. Als de verbinding mislukt, selecteert u **[Opnieuw]** en drukt u vervolgens op **OK**.
- 7 Selecteer **[Voltooien]** en druk vervolgens op **OK** om af te sluiten.

De bekabelde netwerkinstellingen controleren

- 1 Druk op **⬆** (Startpagina).
- 2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Netwerk]** > **[Netwerkinstellingen weergeven]** en druk vervolgens op **OK**.
 - ↳ De huidige netwerkinstellingen worden weergegeven.

Draadloze verbinding


Breng een draadloze verbinding tot stand tussen uw home cinema en uw router.

Wat hebt u nodig...

- Een netwerkrouter (met DHCP ingeschakeld).
- Een Wi-Fi-dongle (model: Philips WUB1110).
- Als u de software wilt bijwerken, controleert u of de netwerkrouter over toegang tot internet beschikt en niet wordt beperkt door firewalls of andere beveiligingssystemen.

Het draadloze netwerk instellen

Sluit de home cinema aan op uw router zoals hieronder weergegeven en schakel vervolgens beide apparaten in.

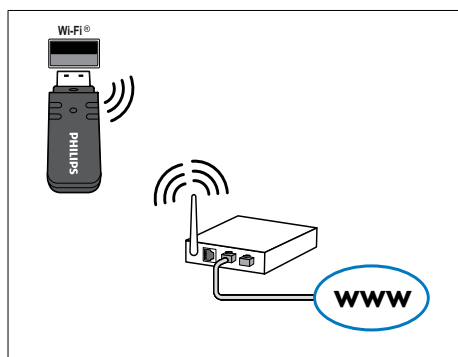

- 1 Breng een draadloze verbinding tot stand tussen de home cinema en de netwerkrouter (zie 'Draadloze verbinding' op pagina 13).
- 2 Schakel uw TV in en schakel over naar de juiste bron voor de home cinema.
- 3 Druk op **⬆** (Startpagina).
- 4 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 5 Selecteer **[Netwerk]** > **[Netwerkinstallatie]** > **[Draadloos (Wi-Fi)]** en druk vervolgens op **OK**.
- 6 Volg de instructies op de TV om de installatie te voltooien.
 - ↳ De home cinema maakt verbinding met internet. Als de verbinding mislukt, selecteert u **[Opnieuw]** en drukt u vervolgens op **OK**.
- 7 Selecteer **[Voltooien]** en druk vervolgens op **OK** om af te sluiten.

De draadloze netwerkinstellingen controleren

- 1 Druk op **⬆** (Startpagina).
- 2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Netwerk]** > **[Draadloze instellingen weergeven]** en druk vervolgens op **OK**.
 - ↳ De huidige WiFi-instellingen worden weergegeven.

6 Uw home cinema bedienen

In dit hoofdstuk wordt besproken hoe u diverse soorten media afspeelt op de home cinema.

Voordat u begint

- Maak de benodigde aansluitingen zoals beschreven in de snelstartgids en de gebruikershandleiding.
- Schakel de TV over naar de juiste bron voor de home cinema.

Geluid kiezen

In deze paragraaf wordt besproken hoe u het beste geluid kiest voor uw video of muziek.

- 1 Druk op **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Druk op de **Navigatietoetsen** (links/rechts) voor toegang tot de geluidsopties op het display.

Geluidinstellingen	Beschrijving
SOUND	Hiermee selecteert u een geluidsmodus.
SURROUND	Hiermee kiest u Surround Sound of stereogeluid.
TREBLE	Hiermee wijzigt u de hoge tonen.
BASS	Hiermee wijzigt u de lage tonen.
AUD SYNC	Hiermee wordt het geluid vertraagd om dit overeen te laten komen met het beeld.

- 3 Selecteer een optie en druk vervolgens op **OK**.
- 4 Druk op **↩ BACK** om af te sluiten.

Geluidsmodus

Selecteer voorgesprogeprogrammeerde geluidsmodi die geschikt zijn voor uw video of muziek.

- 1 Druk op **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Selecteer **SOUND** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Druk op de **Navigatietoetsen** (omhoog/omlaag) om een instelling op het display te selecteren:
 - **MOVIE**: geniet van een geluidservaring net als in de bioscoop, speciaal verbeterd voor films.
 - **MUSIC**: boots de oorspronkelijke opnameomgeving van uw muziek, in de studio of bij een concert, na.
 - **ORIGINAL**: ervaar het oorspronkelijke geluid van uw films en muziek, zonder toegevoegde geluidseffecten.
 - **NEWS**: hoor ieder woord met geoptimaliseerde spraak en duidelijke stemgeluiden.
 - **GAMING**: geniet van spannende videogeluiden, ideaal voor videogames met veel actie of feestjes met harde muziek.
- 4 Druk op **OK** om te bevestigen.

Surround Sound-modus

Ga helemaal op in het geluid met de Surround Sound-modi.

- 1 Druk op **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Selecteer **SURROUND** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Druk op de **Navigatietoetsen** (omhoog/omlaag) om de volgende instellingen te selecteren:
 - **AUTO**: Surround Sound gebaseerd op de audiostream.
 - **V SURR**: Virtual Surround.
 - **STEREO**: tweekanaals stereogeluid. Ideaal voor het luisteren naar muziek.
- 4 Druk op **OK** om te bevestigen.

Equalizer

Wijzig de instellingen van de home cinema voor hoge tonen (treble) en lage tonen (bas).

- 1 Druk op **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Selecteer **TREBLE** of **BASS** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Druk op de **Navigatietoetsen** (omhoog/omlaag) om de frequentie te wijzigen.
- 4 Druk op **OK** om te bevestigen.

Discs


Uw home cinema kan DVD's, VCD's, CD's en Blu-ray Discs afspelen. U kunt ook discs afspelen die u zelf hebt gemaakt, zoals CD-R's of discs met foto's en muziek.

Wat hebt u nodig...

Voor audio of 2D-video:

- Audio- en videoaansluiting tussen uw home cinema en de TV.
- Een audio- of videodisc.

Discs afspelen

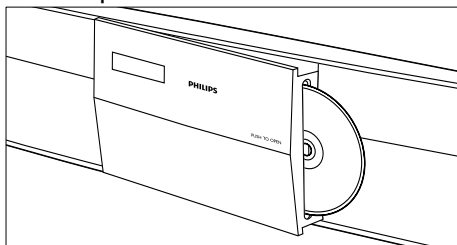

- 1 Wanneer u uw home cinema inschakelt, drukt u op **PUSH TO OPEN** om het discstation openen.
- 2 Plaats een disc en sluit het discstation.
 - ➔ Uw TV schakelt automatisch over naar de correcte bron en de disc wordt automatisch afgespeeld.
- 3 Als de disc niet automatisch wordt afgespeeld, drukt u op **DISC** of selecteert u **[disc afspelen]** in het hoofdmenu en drukt u op **OK**.
- 4 Druk op de afspelknoppen om de weergave te bedienen (zie 'Afspelknoppen' op pagina 15).

Afspelknoppen

Knop	Actie
Navigatietoetsen	Hiermee navigeert u door menu's.
OK	Hiermee bevestigt u een invoer of selectie.
▶ (Afspelen)	Hiermee start of hervat u het afspelen.
II	Hiermee pauzeert u het afspelen.
■	Hiermee stopt u het afspelen.
◀ / ▶	Hiermee gaat u naar de vorige of volgende track of het vorige of volgende hoofdstuk of bestand.
◀◀ / ▶▶	Hiermee spoelt u snel vooruit en terug. Druk herhaaldelijk op deze knop om de zoeksnelheid te wijzigen.
Navigatietoetsen (omhoog/omlaag)	Hiermee draait u het beeld rechtsom of linksom.
SUBTITLE	Hiermee selecteert u een ondertitelingstaal voor video.
POP-UP MENU / DISC MENU	Hiermee opent of sluit u het discmenu.
≡ OPTIONS	Toegang tot geavanceerde opties bij het afspelen van audio-, video- of mediabestanden (zie 'Opties voor audio, video en afbeeldingen' op pagina 19).

Voor video-indelingen zoals DivX:

- Druk op **■** om het afspelen te stoppen.
- Om de video te hervatten waar u deze stopte, drukt u op **▶ (Afspelen)**.
- Om de video vanaf het begin af te spelen, drukt u op **OK**.

Menu voor VCD en SVCD weergeven

Geef het inhoudsmenu op VCD- en SVCD-discs weer.

- 1 Druk op **⬆** (Startpagina).
- 2 Selecteer **[Configuratie]** > **[Voorkeur]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[VCD PBC]** > **[Aan]** en druk vervolgens op **OK**.



Opmerking

- Om het inhoudsmenu over te slaan, kiest u **[Uit]**.

Beeld en geluid synchroniseren

Als het geluid en beeld niet synchroon zijn, kunt u het geluid vertragen om dit overeen te laten komen met het beeld.

- 1 Druk op **⚙** **SOUND SETTINGS**.
- 2 Selecteer **AUD SYNC** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Druk op de **Navigatietoetsen** (omhoog/omlaag) om het geluid met het beeld te synchroniseren.
- 4 Druk op **OK** om te bevestigen.

Bonusweergave op Blu-ray

Met Blu-ray Discs die de Bonusweergave ondersteunen, kunt u genieten van extra inhoud zoals het commentaar van de regisseur terwijl u de hoofdfilm bekijkt. Bonusweergave wordt ook wel Picture-in-Picture genoemd.

- 1 Schakel in het Blu-ray Disc-menu Bonusweergave (of Picture-in-Picture) in.
- 2 Druk tijdens het afspelen van de hoofdfilm op **≡ OPTIONS**.
 - ➔ Het menu Opties wordt weergegeven.
- 3 Selecteer **[PIP-selectie]** > **[PIP]** en druk vervolgens op **OK**.
 - ➔ Afhankelijk van de video wordt PIP-optie [1] of [2] weergegeven.
 - ➔ De Picture-In-Picture-video wordt in een klein venster weergegeven.
- 4 Selecteer **[2e audiotaal]** of **[2e ondertiteltaal]** en druk vervolgens op **OK**.
- 5 Selecteer een taal en druk op **OK**.



Opmerking

- Druk op **≡ OPTIONS**, selecteer **[PIP-selectie]** > **[Uit]** en druk vervolgens op **OK** om Bonusweergave uit te schakelen.

BD-Live op Blu-ray

Op Blu-ray Discs met BD-Live-items hebt u toegang tot extra items, zoals internetchats met de regisseur, de nieuwste filmtrailers, games, achtergronden en beltonen.

Wat hebt u nodig...

- een Blu-ray Disc met BD-Live-items
- een internetverbinding
- een USB-opslagapparaat met ten minste 1 GB geheugen



Opmerking

- BD-Live-services variëren per land en zijn afhankelijk van de disc.
- Wanneer u BD-Live gebruikt, worden gegevens op de disc en de home cinema door de contentprovider gebruikt.

BD-Live met een USB-opslagapparaat openen

- 1 Sluit uw home cinema aan op het thuisnetwerk en internet (zie 'Internet' op pagina 12).
- 2 Sluit het USB-opslagapparaat aan op de home cinema.
 - Het USB-opslagapparaat wordt gebruikt voor het opslaan van de gedownloade BD-Live-items.
- 3 Selecteer het pictogram BD-Live in het discmenu en druk vervolgens op **OK**.
 - ➔ BD-Live wordt geladen. De tijd die het laden van BD-Live in beslag neemt is afhankelijk van de disc en uw internetverbinding.
- 4 Druk op de **Navigatietoetsen** om door BD-Live te navigeren en druk vervolgens op **OK** om een item te selecteren.

Geheugen wissen

Als uw opslagapparaat onvoldoende geheugen heeft voor de BD-Live-items, wis dan het geheugen op het opslagapparaat.

- 1 Druk op  (**Startpagina**).
- 2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Geavanc.] > [Geheugen wissen]** en druk vervolgens op **OK**.
 - ↳ Hierdoor wordt het lokale geheugen gewist en worden de BD-Live-bestanden verwijderd die u naar uw opslagapparaat hebt gedownload.

BD-Live uitschakelen

Schakel BD-Live-beveiliging in om toegang tot BD-Live te beperken.

- 1 Druk op  (**Startpagina**).
- 2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Geavanc.] > [BD-Live-beveiliging] > [Aan]** en druk vervolgens op **OK**.
 - ↳ Toegang tot BD-Live is beperkt.



Opmerking

- U kunt internettoegang op commercieel verkrijgbare Blu-ray Discs niet beperken.

USB-opslagapparaten

Geniet van de foto's, audio en video op een USB-opslagapparaat.

Wat hebt u nodig...

- Een USB-opslagapparaat dat is geformatteerd voor FAT- of NTFS-bestandssystemen en voldoet aan de eisen van de Mass Storage Class.
- Een USB-verlengkabel, als het USB-opslagapparaat niet in de aansluiting past.



Opmerking

- U kunt digitale camera's gebruiken die via USB zijn aangesloten als die bestanden kunnen afspelen zonder dat er speciale software is vereist.
- Als u DivX DRM (beschermde bestanden van een USB-opslagapparaat) wilt afspelen, sluit u uw home cinema aan op een TV via een HDMI-kabel.

Bestanden afspelen

- 1 Sluit het USB-opslagapparaat aan op de home cinema.
- 2 Druk op  (**Startpagina**).
 - ↳ Het hoofdmenu wordt weergegeven.
- 3 Selecteer **[Door USB bladeren]** en druk vervolgens op **OK**.
 - ↳ Er wordt een browser weergegeven.
- 4 Selecteer een bestand en druk vervolgens op **OK**.
- 5 Druk op de afspelknoppen om het afspelen te regelen (zie 'Afspelknoppen' op pagina 18).

Afspeelknoppen

Knop	Actie
Navigatietoetsen	Hiermee navigeert u door menu's.
OK	Hiermee bevestigt u een invoer of selectie.
► (Afspelen)	Hiermee start of hervat u het afspelen.
 	Hiermee pauzeert u het afspelen.
■	Hiermee stopt u het afspelen.
◀ / ▶	Hiermee gaat u naar de vorige of volgende track of het vorige of volgende hoofdstuk of bestand.
◀◀ / ▶▶	Hiermee spoelt u snel vooruit en terug. Druk herhaaldelijk op deze knop om de zoeksnelheid te wijzigen.
Navigatietoetsen (omhoog/omlaag)	Hiermee draait u het beeld rechtsom of linksom.
SUBTITLE	Hiermee selecteert u een ondertitelingstaal voor video.
≡ OPTIONS	Toegang tot geavanceerde opties bij het afspelen van audio-, video- of mediabestanden (zie 'Opties voor audio, video en afbeeldingen' op pagina 19).

Voor video-indelingen zoals DivX:

- Druk op **■** om het afspelen te stoppen.
- Om de video te hervatten waar u deze stopte, drukt u op **► (Afspelen)**.
- Om de video vanaf het begin af te spelen, drukt u op **OK**.

DivX

Speel DivX-video's af vanaf:

- Een disc (zie 'Discs' op pagina 15)
- Een USB-opslagapparaat (zie 'USB-opslagapparaten' op pagina 17).

Opmerking

- Als u beveiligde DivX DRM-bestanden van een disc of een USB-opslagapparaat wilt afspelen, sluit u uw home cinema aan op een TV via een HDMI-kabel.

VOD-code voor DivX

Voordat u DivX-video's koopt en afspeelt op de home cinema, dient u de home cinema met de DivX VOD-code te registreren op www.divx.com.

- 1 Druk op **⬆ (Startpagina)**.
- 2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Geavance.] > [DivX® VOD-code]** en druk vervolgens op **OK**.
 - ➔ De DivX VOD-registratiecode van uw home cinema wordt weergegeven.

Ondertiteling

Als uw video ondertiteling bevat in meerdere talen, kunt u een taal voor de ondertiteling kiezen.

- 1 Druk tijdens het afspelen van een video op **SUBTITLE** om een taal te kiezen.

Opmerking

- Controleer of het ondertitelingsbestand exact dezelfde naam heeft als het videobestand. Als het videobestand bijvoorbeeld 'movie.avi' heet, kunt u het ondertitelingsbestand opslaan als 'movie.srt' of 'movie.sub'.
- Uw home cinema kan ondertitelingsbestanden in de volgende indelingen afspelen: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi en .sami. Deze bestanden worden niet in het navigatiemenu van het bestand weergegeven.
- Wijzig de tekenset als de ondertitels niet goed worden weergegeven.

Tekenset voor ondertiteling

Als de ondertiteling niet juist wordt weergegeven, dient u een tekenset te kiezen die DivX-ondertiteling ondersteunt.

- 1 Druk op **≡ OPTIONS**.
↳ Het menu Opties wordt weergegeven.
- 2 Druk op **Navigatietoetsen** om **[Tekenset]** te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Kies een tekenset.

Tekenset	Taal
[Standaard]	Engels, Albanees, Deens, Nederlands, Fins, Frans, Gaelic, Duits, Italiaans, Koerdisch (Latijn), Noors, Portugees, Spaans, Zweeds en Turks
[Centraal-Europa]	Albanees, Kroatisch, Tsjechisch, Nederlands, Engels, Duits, Hongaars, Iers, Pools, Roemeens, Slowaaks, Sloveens en Sorbisch
[Cyrillisch]	Bulgaars, Wit-Russisch, Engels, Macedonisch, Moldavisch, Russisch, Servisch en Oekraïens
[Grieks]	Grieks

Opties voor audio, video en afbeeldingen

Gebruik geavanceerde functies als u audio, video of mediabestanden afspeelt vanaf een disc of een USB-opslagapparaat.

Audio-opties

Tijdens het afspelen van audio een audiotrack, een disc of een map herhalen.

- 1 Druk herhaaldelijk op **≡ OPTIONS** om door de volgende functies te bladeren:
 - **RPT TRACK/RPT FILE:** Hiermee herhaalt u de huidige track of het bestand.
 - **RPT DISC/RPT FOLDER:** Hiermee herhaalt u alle tracks op de disc of in de map.
 - **RPT RANDOM:** Hiermee speelt u audiotracks in willekeurige volgorde af.
 - **RPT OFF:** Hiermee schakelt u de herhaalmodus uit.

Video-opties

Tijdens het bekijken van video opties zoals ondertitels, audiotaal, zoeken op tijd en beeldinstellingen selecteren. Afhankelijk van de videobron zijn sommige opties niet beschikbaar.

- 1 Druk op **≡ OPTIONS**.
↳ Het menu met video-opties wordt weergegeven.
- 2 Druk op de **Navigatietoetsen** en **OK** om te selecteren en te wijzigen:
 - **[Audiotaal]:** Hiermee selecteert u een audiotaal voor een video.
 - **[Ondertiteltaal]:** Hiermee selecteert u een ondertitelingstaal voor video.
 - **[Info]:** Hiermee geeft u informatie over wat er wordt afgespeeld weer.
 - **[Tekenset]:** Hiermee selecteert u een tekenset die DivX-ondertiteling ondersteunt.
 - **[Zoeken op tijd]:** Hiermee gaat u vooruit naar een bepaald deel van de video door de tijd van de scene in te voeren.
 - **[2e audiotaal]:** Kies de tweede audiotaal voor Blu-ray-video. (alleen voor Blu-ray Discs)
 - **[2e ondertiteltaal]:** Kies de tweede ondertitelingstaal voor Blu-ray-video. (alleen voor Blu-ray Discs)
 - **[Titels]:** Hiermee selecteert u een bepaalde titel.
 - **[Hoofdstukken]:** Hiermee selecteert u een bepaald hoofdstuk.
 - **[Kijkhoeklijst]:** Hiermee selecteert u een andere camerahoek.
 - **[Menu's]:** Hiermee geeft u het discmenu weer.
 - **[PIP-selectie]:** Geef het Picture-in-Picture-venster weer tijdens het afspelen van een Blu-ray Disc die de bonusweergave ondersteunt. (alleen voor Blu-ray Discs)
 - **[Zoom]:** Hiermee zoomt u in op een videoscène of afbeelding. Druk op de **Navigatietoetsen** (links/rechts) om een zoomfactor te selecteren.
 - **[Herhalen]:** Hiermee herhaalt u een hoofdstuk of titel.
 - **[A-B herhalen]:** Hiermee markeert u twee plaatsen in een hoofdstuk of track om dit gedeelte herhaald af te spelen, of schakelt u de herhaalmodus uit.
 - **[Beeldinstellingen]:** Hiermee selecteert u een voorgedetermineerde kleurinstelling.

Afbeeldingsopties

Tijdens het weergeven van een afbeelding inzoomen op een afbeelding, een afbeelding draaien, animaties toevoegen aan een diaproductie en de beeldinstellingen wijzigen.

- 1 Druk op  **OPTIONS**.
 - ↳ Het menu met video-opties wordt weergegeven.
- 2 Druk op de **Navigatietoetsen** en **OK** om te selecteren en te wijzigen:
 - **[+90 draaien]**: Hiermee draait u de afbeeldingen 90 graden naar rechts.
 - **[-90 draaien]**: Hiermee draait u de afbeelding 90 graden naar links.
 - **[Zoom]**: Hiermee zoomt u in op een videoscène of afbeelding. Druk op de **Navigatietoetsen** (links/rechts) om een zoomfactor te selecteren.
 - **[Info]**: Hiermee geeft u afbeeldingsinformatie weer.
 - **[Duur per dia]**: Selecteer de weergavesnelheid voor elke afbeelding in een diaproductie.
 - **[Dia-animatie]**: Hiermee selecteert u een animatie voor de diaproductie.
 - **[Beeldinstellingen]**: Hiermee selecteert u een voorgeprogrammeerde kleurinstelling.
 - **[Herhalen]**: Hiermee herhaalt u een gekozen map.

Diaproducties

Gebruik tijdens het afspelen van audio leuke functies zoals diaproducties met afbeeldingen en muziek.

Diaproducties met afbeeldingen

Bekijk een diaproductie van afbeeldingen die zijn opgeslagen op uw disc of een USB-opslagapparaat.

- 1 Selecteer een afbeelding van een disc of USB-opslagapparaat en druk vervolgens op **▶ (Afspelen)**.
- 2 Druk op  **OPTIONS**.
- 3 Druk op de **Navigatietoetsen** en **OK** voor de volgende instellingen:
 - **[Dia-animatie]**: hiermee selecteert u een animatie voor de diaproductie.

- **[Duur per dia]**: hiermee selecteert u een weergavesnelheid voor elke afzonderlijke afbeelding in een diaproductie.

- 4 Druk op  om de diaproductie te beëindigen.

Diaproducties met muziek

U kunt een diaproductie met muziek maken, waarbij u muziek en foto's tegelijkertijd afspelt.

- 1 Selecteer een muziektrack en druk vervolgens op **OK**.
- 2 Druk op  **BACK** en ga naar de map met afbeeldingen.
- 3 Selecteer een afbeelding en druk vervolgens op **▶ (Afspelen)** om de diaproductie te starten.
- 4 Druk op  om de diaproductie te beëindigen.
- 5 Druk nogmaals op  om de muziek te stoppen.

Radio

Luister naar FM-radio op uw home cinema en sla tot 40 radiozenders op.

Wat hebt u nodig...

- FM-antenne.

Opmerking

- AM-radio en digitale radio worden niet ondersteund.
- Als er geen stereosignaal wordt gedetecteerd, wordt u gevraagd de radiozenders opnieuw te installeren.
- Voor optimale ontvangst plaatst u de antenne niet in de buurt van de TV of andere stralingsbronnen.

Afstemmen op stations

- 1 Sluit de FM-antenne aan zoals beschreven in de snelstartgids.
- 2 Druk op **RADIO**.
 - ↳ Als u de radiozenders al hebt geïnstalleerd, wordt het laatste kanaal waarnaar u hebt geluisterd afgespeeld.
 - ↳ Als u nog geen radiozenders hebt geïnstalleerd, wordt het bericht **AUTO INSTALL...PRESS PLAY** op het display weergegeven. Druk op **▶ (Afspelen)**.
- 3 Druk op de volgende knoppen om radiozenders te beluisteren of te wijzigen:

Knop	Actie
◀ / ▶ of Alfanumerieke knoppen	Hiermee selecteert u een voorkeuzezender.
Navigatietoetsen (links/rechts)	Hiermee zoekt u naar radiozenders.
Navigatietoetsen (omhoog/omlaag)	Hiermee kunt u op een radiofrequentie fijnafstemmen.
■	Druk hierop om het installeren van radiozenders af te breken.
↶ BACK	Houd deze knop ingedrukt om de voorkeuzezender te wissen.
≡ OPTIONS	Handmatig: druk hier eenmaal op om naar de programmeermodus te gaan, en druk nogmaals om de radiozender op te slaan. Automatisch: houd de knop drie seconden ingedrukt om de radiozenders opnieuw te installeren.
RADIO	Hiermee schakelt u tussen stereo- en monogeluid.

Naar de radio luisteren

- 1 Druk op **RADIO**.
 - Druk op **◀** of **▶** om naar een voorkeuzezender te luisteren.
 - Druk op de **Navigatietoetsen** (links/rechts) om naar een radiozender te zoeken en deze vervolgens te beluisteren.
- 2 Druk op **+/- (Volume)** om het volume te wijzigen.

Frequentierooster

In bepaalde landen kunt u het FM-frequentierooster schakelen tussen 50 kHz en 100 kHz. Wanneer u het frequentierooster omschakelt, worden alle voorkeuzezenders gewist.

- 1 Druk op **RADIO**.
- 2 Druk op **■**.
- 3 Houd **▶ (Afspelen)** ingedrukt om tussen 50 kHz of 100 kHz te schakelen.

MP3-speler

Sluit uw MP3-speler aan om uw audiobestanden of muziek af te spelen.

Wat hebt u nodig...

- Een MP3-speler.
- Een stereo-audiokabel van 3,5 mm.

Muziek afspelen

- 1 Sluit de MP3-speler aan op uw home cinema zoals beschreven in de snelstartgids.
- 2 Druk herhaaldelijk op **♪ SOURCE** totdat **MUSIC I-LINK** op het display wordt weergegeven.
- 3 Druk op de knoppen op de MP3-speler om audiobestanden of muziek te selecteren en af te spelen.

iPod of iPhone

Als u een Philips iPod/iPhone-station aansluit, kunt u de home cinema gebruiken om muziek, films en foto's weer te geven vanaf uw iPod of iPhone.

Wat hebt u nodig...

- Een Philips-station (model: Philips DCK3060).
- Een gele Composite-kabel.



Opmerking

- U kunt uw iPod/iPhone opladen op het station terwijl de home cinema in de iPod-modus staat.

Uw iPod of iPhone in het station plaatsen

- 1 Beweeg de schuifknop aan de onderkant van het station naar **STANDARD** en sluit het station daarna aan op de home cinema.
- 2 Sluit de gele Composite-kabel aan op het station en de TV.
- 3 Schakel de iPod of iPhone in en plaats deze op het station.

Muziek afspelen

- 1 Plaats uw iPod of iPhone in het station (zie 'Uw iPod of iPhone in het station plaatsen' op pagina 22).
- 2 Druk op **DOCK for iPod** op de afstandsbediening van de home cinema.
- 3 Blader op het scherm van de iPod of iPhone om tracks te selecteren.

Video en diapresentaties afspelen

- 1 Plaats uw iPod of iPhone in het station (zie 'Uw iPod of iPhone in het station plaatsen' op pagina 22).
- 2 Druk op **DOCK for iPod** op de afstandsbediening van de home cinema.
- 3 Kies de op TV **AV/VIDEO** als bron (overeenkomstig de gele Composite-kabel).
↳ Het TV-schermbord wordt zwart.
- 4 Blader via het scherm van de iPod of iPhone om video's of foto's te selecteren.
- 5 Druk op ► (**Afspelen**) om de video's of foto's weer te geven.

YouTube-video's

Blader door; zoek naar en bekijk YouTube-video's via uw home cinema.

- 1 Sluit uw home cinema aan op internet (zie 'Internet' op pagina 12).
- 2 Druk op **⬆ (Startpagina)**.
- 3 Selecteer het YouTube-pictogram en druk vervolgens op **OK**.
↳ De standaardpagina van YouTube Leanback wordt weergegeven.
- 4 Als u door het YouTube Leanback-menu wilt navigeren en opties wilt selecteren, druk dan op de **Navigatietoetsen** en druk vervolgens op **OK**.
- 5 Druk op **⬆ (Startpagina)** om YouTube af te sluiten en terug te keren naar het hoofdmenu.



Opmerking

- Als u gedurende enkele seconden op geen enkele knop drukt, verdwijnen de knoppen op het scherm en verdwijnt het menu.

Afspeel- en zoekknoppen

Knop	Actie
Navigatietoetsen (omhoog)	Hiermee geeft u het toetsenbord op het scherm weer. Gebruik het toetsenbord op het scherm om naar een video te zoeken.
Navigatietoetsen (omlaag)	Hiermee geeft u de afspreeknoppen op het scherm weer.
Navigatietoetsen (links/rechts)	Hiermee selecteert u de vorige of volgende video wanneer u door de videoafspeellijst bladert. Hiermee selecteert u de afspreeknoppen op het scherm om de video af te spelen.
OK	Hiermee bevestigt u een invoer of selectie.
► (Afspelen)	Hiermee start of hervat u het afspelen.
 	Hiermee pauzeert u het afspelen.
■	Hiermee stopt u het afspelen.
◀ / ▶	Hiermee gaat u terug naar de vorige video of verder naar de volgende video.
◀◀ / ▶▶	Hiermee gaat u terug of vooruit tijdens het afspelen van een video.

Picasa Webalbums

U kunt via uw home cinema foto's in uw Picasa-webalbums openen, bekijken en opzoeken.

Wat hebt u nodig...

- Een account bij Picasa Webalbums.
- Een vast of draadloos thuisnetwerk (afhankelijk van de netwerkcapaciteit van uw home cinema).

1 Sluit uw home cinema aan op internet (zie 'Internet' op pagina 12).

2 Druk op **⬆ (Startpagina)**.

3 Selecteer het Picasa-pictogram en druk vervolgens op **OK**.

➡ Het Picasa-standaardmenu wordt weergegeven.

4 Meld u aan bij Picasa Webalbums met uw Picasa-webaccount.

- De eerste keer dat u zich aanmeldt, selecteert u New User+ (Nieuwe gebruiker) en voert u uw gebruikersnaam en wachtwoord in. Bewaar uw aanmeldingsgegevens om op een later tijdstip eenvoudig toegang tot de site te krijgen.
- Als u zich eerder hebt aangemeld, selecteert u een opgeslagen gebruikersnaam en voert u het bijbehorende wachtwoord in.
- Druk op de alfanumerieke toetsen op de afstandsbediening om uw gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren.

5 Druk op **Navigatietoetsen** om een van de volgende opties te kiezen en druk vervolgens op **OK**.

- My Photos (Mijn foto's): miniatures van de foto's in uw Picasa-webalbums weergegeven.
- Featured (Populair): miniatures van de populairste foto's van Picasa weergegeven.
- Friends (Vrienden): de lijst met vrienden weergegeven.
- Search (Zoeken): foto's zoeken aan de hand van trefwoorden.
- Favorites (Favorieten): de favoriete foto's van uw Picasa-webalbums weergegeven.
- Tag (Label): de gelabelde foto's in de Picasa-webalbums weergegeven.

6 Druk op **⬆ (Startpagina)** om het Picasa-menu af te sluiten.

Albums en diapresentaties weergeven

- 1 Druk op **Navigatietoetsen** om My Photos (Mijn foto's) in het Picasa-menu te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
→ De fotoalbums in uw Picasa-webalbums worden weergegeven.
- 2 Druk op **Navigatietoetsen** om een foto te selecteren en druk vervolgens op **OK** om de foto op volledig scherm weer te geven.
- 3 Druk opnieuw op **OK** om de foto's in een diapresentatie weer te geven.
- 4 Terwijl u een diapresentatie bekijkt, drukt u op **≡ OPTIONS** en **Navigatietoetsen** om een van de volgende opties te selecteren en vervolgens drukt u op **OK**:
 - Current playing (Huidige foto): de index van de huidige foto tonen.
 - Slideshow pause/play (Diapresentatie pauzeren/afspelen): een diapresentatie pauzeren of afspelen.
 - Rotate (Roteren): de huidige foto roteren.
 - Zoom (Zoomen): de foto in- of uitzoomen.
 - Effect: een overgangseffect voor een diapresentatie selecteren.
 - Speed (Snelheid): een snelheid voor de diapresentatie kiezen.
 - Friends (Vrienden): de eigenaar van de huidige foto aan de vriendenlijst toevoegen.
- 5 Druk op **↩ BACK** om terug te gaan naar het vorige scherm.

EasyLink

De home cinema ondersteunt Philips EasyLink, waarbij gebruik wordt gemaakt van het HDMI CEC-protocol (Consumer Electronics Control). EasyLink-apparaten die via HDMI zijn aangesloten, kunnen met één afstandsbediening worden bediend.

Philips kan niet garanderen dat dit apparaat 100% compatibel is met alle HDMI CEC-apparaten.

Wat hebt u nodig...

- HDMI-CEC-compatibele apparaten.
- Een HDMI-verbinding tussen de aangesloten apparaten.

Inschakelen

- 1 Schakel de optie HDMI CEC op de TV en andere aangesloten apparaten in. Raadpleeg de handleiding van de TV of van de andere apparaten voor meer informatie.
- 2 Druk op **⬆ (Startpagina)**.
- 3 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 4 Selecteer **[EasyLink]** > **[EasyLink]** en druk vervolgens op **OK**.
- 5 Selecteer **[Aan]** en druk vervolgens op **OK**.

Apparaten bedienen

U kunt de home cinema en de andere aangesloten HDMI-CEC-compatibele apparaten met één afstandsbediening bedienen.

Afspelen met één druk op de knop

Als u afspelen met één druk op de knop inschakelt, schakelt de TV automatisch naar het juiste kanaal wanneer u een disc met uw home cinema afspeelt.

Met één druk op de knop naar stand-by

Wanneer u **⏻ (Stand-by)** op de afstandsbediening ingedrukt houdt, schakelen de home cinema en alle aangesloten HDMI CEC-apparaten (die de functie voor in stand-by zetten met één druk op de knop ondersteunen) tegelijkertijd over naar stand-by.

Als de functie voor in stand-by zetten met één druk op de knop op uw home cinema is ingeschakeld, kunt u met de afstandsbediening van uw TV of andere HDMI-CEC-apparaten naar stand-by schakelen.

Volumeregeling

Als u afspeelt op een apparaat waarvan de audio-uitvoer naar de home cinema wordt geleid, schakelt de home cinema automatisch over naar de overeenkomstige audiobron. Als u met één druk op de knop uw audio wilt bedienen, schakel dan de volumeregeling in en volg de instructies op de TV om de aangesloten apparaten te koppelen met de audio-ingangen van de home cinema.

Audio-invoer opslaan

Wanneer u een nieuw apparaat op uw home cinema aansluit, koppel het apparaat dan met de audio-ingang (zie 'Audio afspelen via de home cinema' op pagina 25).

Audio afspelen via de home cinema

Speel de audio van een aangesloten apparaat via uw home cinema af.

- 1 Druk op  (**Startpagina**).
- 2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[EasyLink]** > **[Volumeregeling]** > **[Aan]** en druk vervolgens op **OK**.
 - Om het geluid via de TV-luidsprekers af te spelen, selecteert u **[Uit]** en slaat u de volgende stappen over.
- 4 Selecteer **[EasyLink]** > **[Audio-invoer opslaan]** en druk vervolgens op **OK**.
- 5 Volg de instructies op de TV om de audio van het aangesloten apparaat aan de audio-ingangen van uw home cinema te koppelen.



Opmerking

- Als u uw home cinema op de TV aansluit met een HDMI ARC-aansluiting, controleer dan of de audio van de TV is gekoppeld aan de ARC-ingang van uw home cinema.

7 Instellingen wijzigen

In dit hoofdstuk wordt besproken hoe u de instellingen van uw home cinema kunt wijzigen.



Let op

- De meeste instellingen zijn al met de beste waarden voor de home cinema geconfigureerd. Tenzij u een reden hebt om een instelling te wijzigen, kunt u het beste de standaardwaarde behouden.



Opmerking

- Instellingen die grijs worden weergegeven, kunt u niet wijzigen.
- Druk op  **BACK** om terug te gaan naar het vorige menu. Als u het menu wilt afsluiten, drukt u op  (**Startpagina**).

Beeld

Pas de beeldinstellingen aan uw voorkeuren aan.



Opmerking

- De instelling die het meest geschikt is voor de TV wordt automatisch geselecteerd. Controleer of de TV de nieuwe instellingen ondersteunt voordat u de instelling wijzigt.

Beeldinstellingen en -formaat

- 1 Druk op  (**Startpagina**).
- 2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Video]** en druk vervolgens op **OK**.
- 4 Verander de volgende instellingen en druk dan op **OK**:
 - **[TV-scherm]**: beeldformaat.
 - **[Beeldinstellingen]**: voorgeprogrammeerde kleurinstellingen.

Beeldkleur

Deep Color creëert de natuurlijke wereld op uw TV-scherm en geeft levendige beelden weer in meer dan een miljard kleuren.

Als uw TV Deep Color ondersteunt en via een HDMI-kabel op uw home cinema is aangesloten, dan kunt u de Deep Color wijzigen.

- 1 Druk op **⬆** (Startpagina).
- 2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Video] > [HDMI Deep Colour]** en druk vervolgens op **OK**.
- 4 Selecteer de volgende opties en druk vervolgens op **OK**:
 - **[Automatisch]**: hiermee kunt u automatisch HDMI Deep Color selecteren.
 - **[Aan]**: hiermee kunt u levendige beelden bekijken.
 - **[Uit]**: hiermee wordt standaard 8-bits kleur weergegeven.

Beeldresolutie

Voor HDMI-video-instellingen sluit u uw home cinema op de TV aan met een HDMI-kabel.

- 1 Druk op **⬆** (Startpagina).
- 2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Video] > [HDMI-video]** en druk vervolgens op **OK**.
- 4 Verander de HDMI-resolutie-instelling en druk dan op **OK**.

Geluid

Pas de geluidsinstellingen aan uw voorkeur aan.

HDMI-audio

Als u HDMI-audio-uitvoer van uw TV wilt beluisteren, sluit u uw home cinema met een HDMI-kabel aan op de TV.

- 1 Druk op **⬆** (Startpagina).
- 2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Audio] > [HDMI-audio]** en druk vervolgens op **OK**.

- 4 Selecteer de volgende opties en druk vervolgens op **OK**:
 - **[Bitstream]**: hiermee kunt u bitstream-uitvoer via HDMI inschakelen.
 - **[Automatisch]**: hiermee wordt automatisch de audio-indeling geselecteerd die het beste wordt ondersteund.
 - **[Uit]**: hiermee schakelt u de audio van uw TV uit.

Nachtmodus

Als u stil wilt luisteren, kunt u het volume van harde geluiden verlagen wanneer u discs afspeelt. De nachtmodus is alleen beschikbaar voor Dolby-gecodeerde DVD's en Blu-ray Discs.

- 1 Druk op **⬆** (Startpagina).
- 2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Audio] > [Nachtmodus] > [Aan]** en druk vervolgens op **OK**.

Taal

Selecteer een taal voor het hoofdmenu, de audio en de ondertitels.

Hoofdmenu

- 1 Druk op **⬆** (Startpagina).
- 2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Voorkeur] > [Menutaal]** en druk vervolgens op **OK**.
- 4 Selecteer een menutaal en druk vervolgens op **OK**.

Discaudio

- 1 Druk op **⬆** (Startpagina).
- 2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Voorkeur]** > **[Audio]** en druk vervolgens op **OK**.
- 4 Selecteer een audiotaal voor discs en druk vervolgens op **OK**.



Opmerking

- Als de gewenste taal niet beschikbaar is op de disc, selecteert u **[Overig]** in de lijst en voert u de viercijferige taalcode in. Deze vindt u achter in deze gebruikershandleiding (zie 'Taalcode' op pagina 37).
- Als u een taal selecteert die niet beschikbaar is op een disc, wordt de standaardtaal van de disc door de home cinema gebruikt.

Discondertitels

- 1 Druk op **⬆** (Startpagina).
- 2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Voorkeur]** > **[Ondertiteling]** en druk vervolgens op **OK**.
- 4 Selecteer een ondertitelingstaal voor discs en druk vervolgens op **OK**.

Discmenu

- 1 Druk op **⬆** (Startpagina).
- 2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Voorkeur]** > **[Discmenu]** en druk vervolgens op **OK**.
- 4 Selecteer een menutaal voor discs en druk vervolgens op **OK**.



Opmerking

- Als de gewenste taal niet beschikbaar is op de disc, selecteert u **[Overig]** in de lijst en voert u de viercijferige taalcode in. Deze vindt u achter in deze gebruikershandleiding (zie 'Taalcode' op pagina 37).
- Als u een taal selecteert die niet beschikbaar is op een disc, wordt de standaardtaal van de disc door de home cinema gebruikt.

Beveiligingsniveaus voor kinderen

Hiermee beperkt u de toegang tot discs met een leeftijdsclassificering.

Wachtwoord

U kunt uw wachtwoord instellen of wijzigen om een beveiligde disc af te spelen.

- 1 Druk op **⬆** (Startpagina).
- 2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Voorkeur]** > **[Wachtwoord wijzigen]** en druk vervolgens op **OK**.
 ↳ Een menu voor het wijzigen van het wachtwoord wordt weergegeven.
- 4 Volg de instructies op de TV om het wachtwoord in te stellen of te veranderen.
 - Als u geen wachtwoord hebt ingesteld of als u uw wachtwoord bent vergeten, voer dan **0000** in.
- 5 Druk op **OK**.

Kwalificatie

Bepaalde discs zijn voorzien van een leeftijdsclassificatie. U kunt uw home cinema zo instellen dat alleen discs met een leeftijdsclassificatie lager dan de leeftijd van uw kind worden afgespeeld.

- 1 Druk op **⬆** (Startpagina).
- 2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Voorkeur]** > **[Oudercontrole]** en druk vervolgens op **OK**.
 ↳ U wordt gevraagd om het wachtwoord in te voeren.
- 4 Voer het wachtwoord in met de **Cijfertoetsen**.
- 5 Selecteer een leeftijdsclassificatie en druk vervolgens op **OK**.
 - Als u alle discs wilt afspelen, ongeacht de leeftijdsclassificering, selecteer dan niveau **8** of **[Uit]**.

Energiebesparing

Bespaar energie door de volgende instellingen te wijzigen.

Automatische stand-by

Wanneer u een disc of een USB-opslagapparaat afspeelt, schakelt uw home cinema automatisch naar stand-by als:

- het apparaat in de pauze- of stopmodus staat, en
- er gedurende 30 minuten niet op een knop wordt gedrukt.

- 1** Druk op **⬆** (Startpagina).
- 2** Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3** Selecteer **[Voorkeur] > [Automatisch stand-by] > [Aan]** en druk vervolgens op **OK**.

Sleeptimer

Stel timers in om de home cinema na een vastgestelde tijd naar stand-by te schakelen.

- 1** Druk op **⬆** (Startpagina).
- 2** Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3** Selecteer **[Voorkeur] > [Sleeptimer]** en druk vervolgens op **OK**.
- 4** Kies de duur van de sleeptimer.
 - ↳ De sleeptimer kan worden ingesteld op maximaal 60 minuten. Als de sleeptimer is ingesteld op **[Uit]**, wordt deze uitgeschakeld.
- 5** Druk op **OK** om deze te activeren.
 - ↳ De home cinema wordt na de opgegeven tijd overgeschakeld naar de stand-by-modus.

Schermb beveiliging

Schakel uw home cinema automatisch naar de schermb beveiligingsmodus als:

- het apparaat in de pauze- of stopmodus staat, en
- er gedurende 10 minuten niet op een knop wordt gedrukt.

- 1** Druk op **⬆** (Startpagina).
- 2** Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3** Selecteer **[Voorkeur] > [Schermb beveiliging] > [Aan]** en druk vervolgens op **OK**.

Weergavedisplay

De helderheid van het display van de home cinema wijzigen.

- 1** Druk op **⬆** (Startpagina).
- 2** Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3** Selecteer **[Voorkeur] > [Display]** en druk vervolgens op **OK**.
- 4** Selecteer de helderheid en druk vervolgens op **OK**.

Fabrieksinstellingen toepassen

De standaardinstellingen van uw home cinema herstellen. U kunt de instellingen voor het kinderslot niet herstellen.

- 1** Druk op **⬆** (Startpagina).
- 2** Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3** Selecteer **[Geavanc.] > [Standaardwaarden herstellen]** en druk vervolgens op **OK**.
- 4** Selecteer **[OK]** en druk vervolgens op **OK**.

8 Wandmontage en standaard


Voordat u uw home cinema aan de muur of op één standaard monteert, dient u eerst de veiligheidsvoorschriften te lezen (zie 'Veiligheid' op pagina 4).

Voor vragen kunt u contact opnemen met Philips Consumer Care in uw land.

Wandmontage

Lengte van schroef/doorsnede

Afhankelijk van de beugel voor wandmontage dient u eerst te controleren of de schroeven die u gebruikt de juiste lengte en doorsnede hebben.

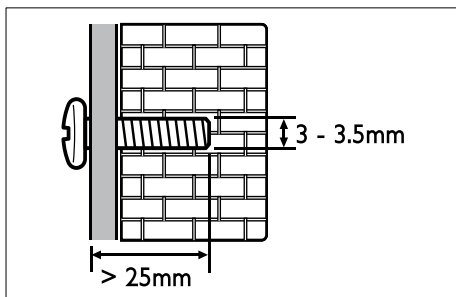

Voor informatie over hoe u de home cinema aan de wand monteert, raadpleegt u de handleiding voor wandsteunen.


Standaard voor home cinema en TV - STS1100/STS1300

Als u een Philips-TV hebt, kunt u uw home cinema en de TV op één standaard monteren.


Koop de standaard voor STS1100 of STS1300 bij een erkende Philips-dealer.

Voor instructies over hoe u de standaard voor de home cinema en Philips-TV installeert, raadpleegt u de snelstartgids.

STS1100:

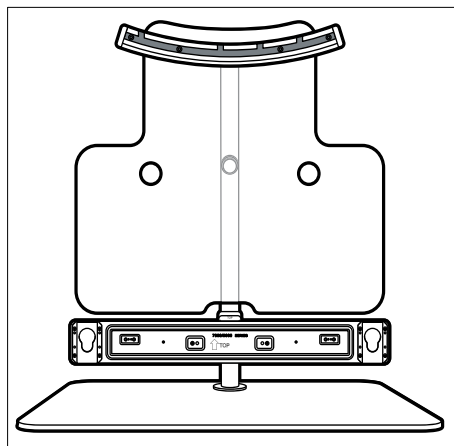

STS1300:

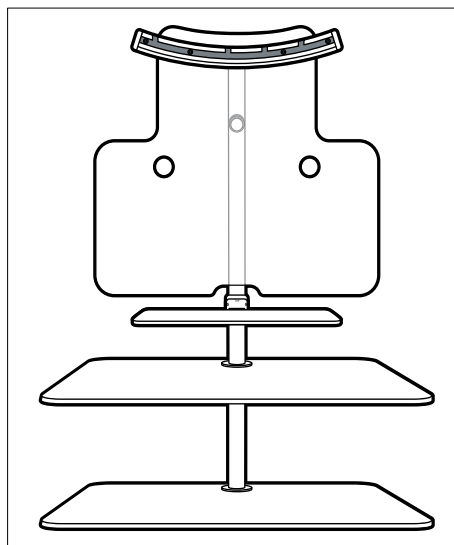

9 Software bijwerken

Om voortdurend de beste functies en ondersteuning te krijgen voor uw home cinema dient u regelmatig de software bij te werken. Vergelijk de versie van uw huidige software met de nieuwste versie op www.philips.com/support.

De softwareversie controleren

- 1 Druk op **⬆** (Startpagina).
- 2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Geavanc.] > [Versie-informatie]** en druk vervolgens op **OK**.
↳ De softwareversie wordt weergegeven.

Software via internet bijwerken

- 1 Sluit uw home cinema aan op het netwerk. Gebruik een
 - bekabelde netwerkverbinding (zie 'Het bekabelde netwerk instellen' op pagina 12) of een
 - een draadloze netwerkverbinding (zie 'Het draadloze netwerk instellen' op pagina 13).
- 2 Druk op **⬆** (Startpagina).
- 3 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 4 Selecteer **[Geavanc.] > [Software-update]** **> [Netwerk]**.
↳ Als upgrademedia worden gevonden, wordt u gevraagd of u de update wilt starten of annuleren.
- 5 Volg de instructies op de TV op om het bijwerken te bevestigen.
↳ Wanneer het bijwerken van de software is voltooid, wordt de home cinema automatisch uitgeschakeld en opnieuw gestart. Als dat niet het geval is, koppelt u het netsnoer enkele seconden los en sluit u het daarna weer aan.

Opmerking

- Als de home cinema geen verbinding kan maken met de server van Philips, drukt u op **⬆** (Startpagina) en selecteert u vervolgens **[Configuratie] > [Netwerk] > [Netwerkinstallatie]** om het netwerk in te stellen.

De software bijwerken via USB

Wat hebt u nodig...

- Een USB-stick met ten minste 75 MB geheugen. De USB-stick moet een FAT- of NTFS-formatterings hebben. Gebruik geen USB harde schijf.
- Een computer met internettoegang.
- Een archiveerprogramma dat de bestandsindeling ZIP ondersteunt (bijvoorbeeld WinZip® voor Microsoft® Windows® of Stuffit® voor Macintosh®).

Stap 1: de meest recente software downloaden

- 1 Sluit een USB-stick aan op uw computer.
- 2 Ga met uw webbrowser naar www.philips.com/support.
- 3 Zoek uw product op de ondersteuningswebsite van Philips en zoek vervolgens de **Software en drivers**.
↳ De software-update is verkrijgbaar als zip-bestand.
- 4 Sla het zip-bestand op in de hoofdmap van uw USB-stick.
- 5 Gebruik het archiefprogramma om het software-updatebestand uit te pakken in de hoofdmap van de USB-stick.
↳ De bestanden worden uitgepakt in de map **UPG_ALL** van uw USB-stick.
- 6 Verwijder de USB-stick uit de computer.

Stap 2: de software bijwerken

! Let op

- Controleer voor u de USB-stick in uw home cinema plaatst of er geen disc in het discstation zit en of het discstation is gesloten.

- 1 Sluit de USB-stick aan op uw home cinema.
- 2 Schakel uw TV over naar de correcte bron voor uw home cinema.
- 3 Druk op **▲** (**Startpagina**) en selecteer vervolgens **[Configuratie]**.
- 4 Selecteer **[Geavanc.] > [Software-update] > [USB]**.
- 5 Volg de instructies op de TV op om het bijwerken te bevestigen.
 - ↳ Wanneer het bijwerken van de software is voltooid, wordt de home cinema automatisch uitgeschakeld en opnieuw gestart. Als de home cinema niet opnieuw start, koppelt u het netsnoer gedurende een paar seconden los en sluit u het vervolgens weer aan.

Opmerking

- Tijdens de software-update dient u niet de stroom uit te schakelen of de USB-stick te verwijderen.

10 Productspecificaties

Opmerking

- Specificaties en ontwerp kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd.

Regiocodes

Op het typeplaatje op de achterzijde of onderkant van de home cinema ziet u welke regio wordt ondersteund.

Land	DVD	BD
Europa, Verenigd Koninkrijk		
Azië (Oceanië), Taiwan, Korea		
Latijns-Amerika		
Australië, Nieuw-Zeeland		
Rusland, India		
China		

Media-indelingen

- AVCHD, BD-RE, BD-video, DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, audio-CD, video-CD/ SVCD, afbeeldingsbestanden, MP3-CD, WMA-CD, DivX (Ultra)-CD, USB-opslagapparaat

Bestandsindelingen

- Audio: .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav
- Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv, .asf, .mpeg, .mpeg
- Foto: .jpg, .gif, .png

Audio-indelingen

Uw home cinema ondersteunt de volgende audiobestanden.

Extensie	Bak	Audiocodec	Bitsnelheid
.mp3	MP3	MP3	32 kbps tot 320 kbps
.wma	ASF	WMA	64 kbps tot 160 kbps
.aac	AAC	AAC, HE-AAC	192 kbps
.wav	WAV	PCM	1,4 Mbps
.m4a	MKV	AAC	192 kbps
.mka	MKA	PCM	27,648 Mbps
.mka	MKA	Dolby Digital	640 kbps
.mka	MKA	DTS-kern	1,54 Mbps
.mka	MKA	MPEG	912 kbps
.mka	MKA	MP3	32 kbps tot 320 kbps
.mka	MKA	WMA	64 kbps tot 160 kbps
.mka	MKA	AAC, HE-AAC	192 kbps

Videoformaten

Als u een High Definition-TV hebt, kunt u op uw home cinema videobestanden met de volgende specificaties afspelen:

- Resolutie: 1920 x 1080 pixels bij
- Framesnelheid: 6~ 30 frames per seconde.

.avi-bestanden in AVI-indeling

Audiocodec	Videocodec	Bitsnelheid
PCM, Dolby Digital, DTS-kern, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX4.x, DivX5.x, DivX6.x	Max. 10 Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (top: 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	Max. 10 Mbps
	H.264/AVC HP bij 4.1/4.0; MP bij 3.2/3.1/3.0	20 Mbps (top: 40 Mbps)

.divx-bestanden in AVI-indeling

Audiocodec	Videocodec	Bitsnelheid
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX4.x, DivX5.x, DivX6.x	Max. 10 Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (top: 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	Max. 10 Mbps

.mp4- of .m4v-bestanden in MP4-indeling

Audiocodec	Videocodec	Bitsnelheid
Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (top: 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	Max. 10 Mbps
	H.264/AVC HP bij 4.1/4.0; MP bij 3.2/3.1/3.0	20 Mbps (top: 40 Mbps)

.mkv-bestanden in MKV-indeling

Audiocodec	Videocodec	Bitsnelheid
PCM, Dolby Digital, DTS-kern, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (top: 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	Max. 10 Mbps
	H.264/AVC HP bij 4.1/4.0; MP bij 3.2/3.1/3.0	20 Mbps (top: 40 Mbps)

.asf-bestanden in ASF-indeling

Audiocodec	Videocodec	Bitsnelheid
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	MPEG 4 ASP	Max. 10 Mbps
	H.264/AVC HP bij 4.1/4.0; MP bij 3.2/3.1/3.0	20 Mbps (top: 40 Mbps)

.mpg- en .mpeg-bestanden in PS-bestand

Audiocodec	Videocodec	Bitsnelheid
PCM, DTS core, MPEG, MP3	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (top: 40 Mbps)
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (top: 40 Mbps)

Versterker

- Totaal uitgangsvermogen: 400 W RMS (30% THD)/300 W RMS (10% THD)
- Frequentierespons: 20 Hz - 20 kHz / ± 3 dB
- Signaal-ruisverhouding: > 65 dB (CCIR) / (Klasse A)
- Invoerspecificaties:
 - AUX: 500 mV
 - Music iLink: 250 mV

Video

- Signaalsysteem: PAL/NTSC
- HDMI-uitgang: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Audio

- S/PDIF digitale audio-ingang:
 - Coaxiaal: IEC 60958-3
 - Optisch: TOSLINK
- Samplingfrequentie:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Constance bitsnelheid:
 - MP3: 32 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

Radio

- Frequentiebereik:
 - Europa/China: FM 87,5 - 108 MHz (50 kHz)
 - Azië Pacific/Rusland/Latijns-Amerika: FM 87,5 - 108 MHz (50/100 kHz)
- Signaal-ruisverhouding: FM 50 dB
- Frequentierespons: FM 180 Hz - 12,5 kHz / ± 3 dB

USB

- Compatibiliteit: snelle USB (2.0)
- Klasseondersteuning: USB MSC (Mass Storage Class)
- Bestandssysteem: FAT16, FAT32, NTFS
- Maximaal ondersteund geheugen: < 160 GB

Apparaat

- Uitgangsvermogen: 2 x 100 W RMS (30% THD)/2 x 75 W RMS (10% THD)
- Voeding:
 - Europa/China: 220 - 240 V~, 50 Hz
 - Latijns-Amerika/Azië Pacific: 110 - 127 V/220 - 240 V~, 50 - 60 Hz
 - Rusland/India: 220 - 240 V~, 50 Hz
- Stroomverbruik: 75 W
- Stroomverbruik in stand-by: $\leq 0,3$ W
- Linker-/rechterluidsprekers:
 - Luidsprekerimpedantie: 6 ohm
 - Luidsprekerdrivers: 2 woofers van 64 mm, 1 tweeter van 25 mm
 - Frequentierespons: 150 Hz - 20 kHz
- Afmetingen (b x h x d): 945 x 178,5 x 96 mm
- Gewicht: 5 kg

Subwoofer

- Uitgangsvermogen: 200 W RMS (30% THD)/150 W RMS (10% THD)
- Impedantie: 3 ohm
- Luidsprekerdrivers: 165mm-woofer (6,5 inch)
- Frequentierespons: 20 Hz - 150 Hz
- Afmetingen (b x h x d): 123 x 309 x 369 mm
- Gewicht: 3,6 kg
- Kabellengte: 3 m

Wandmontage

- Afmetingen (b x h x d): 37,6 x 50 x 46,4 mm
- Gewicht: 0,05 kg per stuk

Batterijen van de afstandsbediening

- 2 x AAA-R03-1,5 V

Laser

- Lasertype (diode): InGaN/AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Golflengte: 405 +7 nm/-7 nm (BD), 655 +10 nm/-10 nm (DVD), 790 +10 nm/-20 nm (CD)
- Uitgangsvermogen (maximaal vermogen): 20 mW (BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)

11 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Risico op elektrische schok. Verwijder de behuizing van het apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig.

Als u problemen hebt bij het gebruik van dit product, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem zich nog steeds voordoet, registreer dan uw product voor ondersteuning op www.philips.com/welcome.

Apparaat

De knoppen van de home cinema werken niet.

- Haal de stekker van de home cinema enkele minuten uit het stopcontact en steek de stekker er weer in.

ERROR wordt op het display weergegeven.

- Haal de stekker van de home cinema enkele minuten uit het stopcontact en steek de stekker er weer in.

OPEN wordt op het display weergegeven.

- Haal de disc uit het discstation.
- Als u een 8-inch disc uit het discstation haalt, blijft het display **OPEN**.
- Controleer of het discstation gesloten is.
- Controleer of er geen voorwerpen het discstation belemmeren voordat u het sluit.

BLOCKED wordt op het display weergegeven.

- Controleer of er geen voorwerpen het discstation belemmeren voordat u het sluit.

Kan een disc niet uit het discstation verwijderen.

- Houd  (**Stop**) drie seconden ingedrukt om uit te werpen.
- Druk in discbron op  (**Stop**) en voer **159** in om de disc uit te werpen.
- Controleer of de home cinema niet in stand-bymodus staat.
- Discstation wordt geblokkeerd. Controleer of een voorwerp het discstation blokkeert.
- Sluit het discstation en open het opnieuw om de disc uit te werpen.

Beeld

Geen beeld.

- Controleer of de TV naar de juiste bron voor de home cinema is geschakeld.

Geen beeld op een TV die is aangesloten via HDMI.

- Gebruik een High Speed HDMI-kabel om de home cinema en de TV te verbinden. Sommige standaard HDMI-kabels hebben mogelijk tot gevolg dat sommige beelden, 3D-video en Deep Color niet goed worden weergegeven.
- Controleer of de HDMI-kabel niet defect is. Als de kabel defect is, vervang deze dan door een nieuwe kabel.
- Druk op  (**Startpagina**) en dan op **731** op de afstandsbediening om de standaardbeeldresolutie te herstellen.
- Wijzig de instelling voor HDMI-video of wacht 10 seconden zodat het apparaat zich automatisch herstelt (zie 'Beeldresolutie' op pagina 26).

Disc speelt geen High Definition-video af.

- Controleer of de disc High Definition-video bevat.
- Controleer of de TV High Definition-video ondersteunt.
- Gebruik een HDMI-kabel voor de aansluiting op de TV.

Geluid

Geen geluid uit home cinema-luidsprekers.

- Sluit de audiokabel van uw home cinema aan op uw TV of andere apparaten. U hebt echter geen afzonderlijke audioaansluiting nodig als:
 - de home cinema en TV via een **HDMI ARC**-aansluiting zijn verbonden, of
 - er een apparaat is aangesloten op de **HDMI IN**-aansluiting op uw home cinema.
- Stel het geluid in voor het verbonden apparaat (zie 'Audio instellen voor aangesloten apparaten' op pagina 12).
- Herstel de fabrieksinstellingen van uw home cinema (zie 'Fabrieksinstellingen toepassen' op pagina 28) en schakel deze vervolgens uit en weer in.
- Druk op uw home cinema herhaaldelijk op **SOURCE** om de juiste audio-ingang te selecteren.

Vervormd geluid of echo.

- Als u audio van de TV via de home cinema afspeelt, controleer dan of het geluid van de TV gedempt is.

Beeld en geluid zijn niet synchroon.

- 1) Druk op  **SOUND SETTINGS**. 2) Druk op de **Navigatietoetsen** (links/rechts) om **AUD SYNC** te selecteren en druk vervolgens op **OK**. 3) Druk op de **Navigatietoetsen** (omhoog/omlaag) om het geluid met het beeld te synchroniseren.

Afspelen

Er kan geen disc worden afgespeeld.

- Reinig de disc.
- Controleer of het discstation gesloten is.
- Controleer of de home cinema het type disc ondersteunt (zie 'Media-indelingen' op pagina 31).
- Controleer of de home cinema de regiocode van de disc ondersteunt (zie 'Regiocodes' op pagina 31).
- Controleer bij DVD±RW's of DVD±R's of deze zijn gefinaliseerd.

Er kan geen DivX-bestand worden afgespeeld.

- Controleer of het DivX-bestand met de DivX-encoder is gecodeerd in 'Home Cinema Profile'.
- Zorg ervoor dat het DivX-bestand volledig is.

DivX- of RMVB/RM-ondertiteling wordt niet goed weergegeven.

- Zorg ervoor dat de naam van het ondertitelingsbestand overeenkomt met de naam van de film (zie 'Ondertiteling' op pagina 18).
- Selecteer de juiste tekenset: 1) Druk op  **OPTIONS**. 2) Selecteer **[Tekenset]**. 3) Selecteer de ondersteunde tekenset. 4) Druk op **OK**.

De inhoud van een USB-opslagapparaat kan niet worden gelezen.

- Zorg ervoor dat de indeling van het USB-opslagapparaat compatibel is met de home cinema.
- Zorg ervoor dat het bestandssysteem op het USB-opslagapparaat wordt ondersteund door de home cinema.

Het symbool voor 'Geen invoer' of 'x' wordt op de TV weergegeven.

- De bewerking is niet mogelijk.

EasyLink werkt niet.

- Controleer of de home cinema is aangesloten op een EasyLink-TV van Philips en of de EasyLink-optie is ingeschakeld (zie 'EasyLink' op pagina 24).

Wanneer u de TV inschakelt, schakelt de home cinema automatisch in.

- Dit is normaal wanneer u gebruikmaakt van Philips EasyLink (HDMI-CEC). Als u uw home cinema onafhankelijk wilt gebruiken, dient u EasyLink uit te schakelen.

Ik heb geen toegang tot BD-Live-functies.

- Controleer of de home cinema is aangesloten op het netwerk. Gebruik een bekabelde netwerkverbinding (zie 'Vaste verbinding' op pagina 12) of draadloze netwerkverbinding (zie 'Draadloze verbinding' op pagina 13).
- Controleer of het netwerk is ingesteld. Gebruik een bekabelde netwerkinstallatie (zie 'Het bekabelde netwerk instellen' op pagina 12) of draadloze netwerkinstallatie (zie 'Het draadloze netwerk instellen' op pagina 13).
- Controleer of de Blu-ray Disc BD-Live-functies ondersteunt.
- Wis de geheugenopslag (zie 'Geheugen wissen' op pagina 17).

Er kunnen geen video of foto's van een iPod of iPhone op de TV worden afgespeeld.

- Blader op het scherm van uw iPod of iPhone en selecteer foto's en video's om deze af te spelen op uw TV.
- Controleer of er geen ongeoorloofd gebruik of onwettige wijzigingen van de iPod- of iPhone-software hebben plaatsgevonden.

Er kunnen geen foto's van een iPod of iPhone op de TV worden weergegeven.

- Sluit een gele Composite-kabel aan op het iPod-station en de TV.
- Kies de op TV **AV/VIDEO** als bron (overeenkomstig de gele Composite-kabel).
- Druk op de afspreeknop op de iPod of iPhone om een diaprojectie af te spelen.
- Controleer of er geen ongeoorloofd gebruik of onwettige wijzigingen van de iPod- of iPhone-software hebben plaatsgevonden.

Het TV-scherm is zwart wanneer u een Blu-ray 3D-video of een tegen kopiëren beveiligde DivX-video afspeelt.

- Controleer of de home cinema via een HDMI-kabel is aangesloten.
- Schakel de TV over naar de correcte HDMI-bron.

Netwerk

Het draadloze netwerk wordt gestoord of kan niet worden gevonden.

- Controleer of het draadloze netwerk niet wordt gestoord door magnetrons, DECT-telefoons of andere WiFi-apparaten in de buurt.
- Plaats de draadloze router en de home cinema binnen vijf meter afstand van elkaar.
- Gebruik een USB-verlengkabel om de WiFi-dongle op de home cinema aan te sluiten.
- Als het draadloze netwerk niet goed werkt, probeer dan een bekabelde netwerkinstallatie (zie 'Het bekabelde netwerk instellen' op pagina 12).

12 Taalcode

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerhijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slavic; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrwatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limbungan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Türkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

13 Index

A

aansluiten

audio (analoge kabel)	11
audio (coaxkabel - digitaal)	11
audio (optische kabel - digitaal)	11
audio van TV en andere apparaten	11
luidsprekers	8
subwoofer	8
thuisnetwerk	12
TV (Composite)	10
TV (HDMI ARC)	9
TV (HDMI)	10

aansluitingen

aansluitingen aan de achterkant - links	8
aansluitingen aan de achterkant - midden	9
aansluitingen aan de achterkant - rechts	9
aansluitingen aan de zijkant	8

aansluitingen aan de zijkant

8

afbeeldingen en geluid synchroniseren

16

afbeeldingsopties

20

afspelen

discs	15
DivX	18
iPod en iPhone	22
MP3	21
problemen oplossen	35
radio	33
USB	17

afspelen met één druk op de knop

24

afstandsbediening

batterijen	34
overzicht	6

apparaat

overzicht	6
problemen oplossen	34
specificaties	33

audio

bron	12
HDMI-audio	26
indelingen	32
instellingen	26
invoer opslaan	24
kwaliteit	11
nachtmodus	26
opties	19
specificaties	33
taal	27
volume van de subwoofer	8
voorgeprogrammeerde modi	14

audio-indelingen

32

audio-invoer opslaan

25

audio-opties

19

auto standby

28

B

BD-Live

BD-Live	16
geheugen wissen	17
problemen oplossen	35
uitschakelen	17

bedieningselement

apparaat	6
discweergave	15
EasyLink (HDMI-CEC)	7
kinderslot	27
radio	21
USB-opslagapparaat	18

beeld

diapresentaties	20
draaien	20
instellingen	25
opties	20
problemen oplossen	35
zoomen	20

Bladeren

disc	15
USB-opslagapparaat	17
van iPod of iPhone	22

Blu-ray

15

Bonusweergave

16

C

computer

aansluiten op	12
---------------	----

D

de iPod of iPhone in het station plaatsen

22

diapresentaties

animatie	20
beeld	20
duur	20
musical	20

discs

afbeeldingen en geluid synchroniseren	16
afspelen	15
audio	19
BD-Live	16
bedieningsknoppen	15
beeld	20
Bonusweergave	16
DivX	18
menutaal	27

ondertiteling	27
opties	19
picture-in-picture	16
taal audio	27
titels	19
zoeken op tijd	19
discstation openen	6
discstation sluiten	6
display	6
DivX	
ondertiteling	18
tekenset	19
VOD-code	18
draadloos netwerk	
draadloze verbinding	13
instellingen	13
Wi-Fi	13
Wi-Fi-dongle	13

E	
EasyLink (HDMI-CEC)	
afspelen met één druk op de knop	24
audio-invoer opslaan	25
bedieningsknoppen	7
met één druk op de knop naar stand-by	24
volumeregeling	24
energie	
auto standby	28
helderheid	28
screensaver	28
sluimerschakelaar	28

F	
fabrieksinstellingen	28
FM-antenne	8
formaat	33
frequentierooster	21

G	
geavanceerd	
BD-Live-beveiliging	17
software-update	30
softwareversie	30
standaardinstellingen herstellen	28
geluid	
afbeeldingen en geluid synchroniseren	16
problemen oplossen	35
surround-effect	14
voorgeprogrammeerde geluidsmodus	14

H	
handelsmerken	3
HDMI	
audio	26
Deep Color	26
TV (HDMI ARC)	9
video	26
HDMI CEC	24
helderheid	28
help	2
herhalen	19

I	
inschakelen	
auto standby	28
BD-Live	17
HDMI CEC	24
screensaver	28
instellingen	
audio	26
beeld	25
HDMI CEC	24
HDMI-audio	26
HDMI-video	26
herstellen	28
kwalificatie	27
kwalificatie door ouders	
kwalificatie	27
wachtwoord	27
menutaal	26
resolutie	26
screensaver	28
sluimerschakelaar	28
standaard	28
taal disc	27
taal ondertitels	27
video	25
voeding	28
wachtwoord	27

Internet	
aansluiten op	12
BD-Live	16
Picasa-webalbums	23
software bijwerken	30
YouTube-video's	22
iPod en iPhone	
de iPod of iPhone in het station plaatsen	22
muziek	22
Philips-station	8
video en diaprojectie	22

K	
kinderslot	
kwalificatie	27
wachtwoord	27
kopieerbeveiliging	2
kwalificatie	27

L	
luidsprekerinstallatie	
instellingen	26
voorgeprogrammeerde modi	14
luidsprekers	
aansluiten	8
surround-effect	14

M	
media-indelingen	31
met één druk op de knop naar stand-by	24
MP3	
afspelen	21
multimedia-inhoud	
vanaf disc	15
vanaf USB-opslagapparaat	17

N	
nachtmodus	26
naleving	2
netwerk	
draadloze verbinding	13
instellingen	12
problemen oplossen	36
software bijwerken	30
thuisnetwerk	12
vaste verbinding	12
Wi-Fi	13
netzekering (alleen Verenigd Koninkrijk)	2

O	
onderhoud	
milieu	5
product	5
ondertiteling	
taal	27
tekenset	19
onlinevideotheken	
problemen oplossen	35
open source-software	3
opties	
audio	19
beeld	20
video	19

overzicht	
aansluitingen	8
afstandsbediening	6
apparaat	6
HDMI CEC	24
instellingen	25

P	
PC	
aansluiten op	12
Philips Easylink	24
Picasa-webalbums	23
picture-in-picture	
2e audiotaal	16
2e ondertiteltaal	16
positie	
aansluitingen	8
positie	8
problemen oplossen	
aansluiting	34
afspelen	35
apparaat	34
beeld	35
geluid	35
netwerk	36
serienummer	2
productspecificaties	31

R	
radio	
afstemmen op stations	21
bedieningsknoppen	21
FM-antenne	8
frequentierooster	21
radio luisteren	21
specificaties	33
recycling	5
regiocodes	31

S	
screensaver	28
sluimerschakelaar	28
software	
bijwerken	30
huidige versie controleren	30
software bijwerken	
huidige versie controleren	30
vanaf een USB-opslagapparaat	30
via netwerk	30
specificaties	31
specificaties	33

stand-by	28	VOD-code voor DivX	18
subwoofer		voedingsopties	
specificaties	34	auto standby	28
volume van de subwoofer	8	helderheid	28
		screensaver	28
		sluimerschakelaar	28
T		volumeregeling	24
taal		voorkeur	
2e audiotaal	16	audio	26
2e ondertiteltaal	16	auto standby	28
audio	27	discmenu	27
discmenu	27	display	28
ondertiteling	27	kinderslot	27
schermmenu	26	menutaal	26
taalcode	37	ondertiteling	27
taal audio	27	screensaver	28
tekenset	19	sluimerschakelaar	28
titels	19	wachtwoord wijzigen	27
tutorials	2		
		W	
U		wachtwoord	27
uitschakelen		wettelijke kennisgevingen	2
BD-Live	17		
HDMI CEC	24	Y	
USB-opslagapparaat		YouTube-video's	22
afspelen	17		
bedieningsknoppen	18	Z	
opties	19	zoeken op tijd	19
software bijwerken	30		
specificaties	33		
V			
vast netwerk			
instellingen	13		
vaste verbinding	12		
Veelgestelde vragen	2		
veiligheid			
gebruik van het product	4		
verwijdering	5		
versterker	33		
video			
afbeeldingen en geluid synchroniseren	16		
beeldinstellingen	25		
beeldresolutie	26		
HDMI deep color	26		
specificaties	33		
video en diaprojectie	22		
VOD-code voor DivX	18		
video-indelingen	33		
video-opties	19		
video's huren			
problemen oplossen	35		

