

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PhotoFrame

SPF4008

SPF4208



NO

Brukerhåndbok

PHILIPS

Innholdsfortegnelse

1 Viktig	3	6 Administrere et album	19
Sikkerhet	3	Opprett et album	19
Sikkerhets- og vedlikeholdsinformasjon	3	Slette et album	19
Merknad	3	Gi nytt navn til et album	20
Samsvarserklæring	3		
Resirkulering	4	7 Lysbildefremvisning	21
Deponering av produkt	4	Velge rekkefølge for lysbildefremvisning	21
Informasjon om resirkulering for kunder	4	Velg en overgangseffekt	22
Overholder alle standarder for elektromagnetiske felt (EMF)	4	Velge frekvensen på lysbildefremvisningen	22
North Europe Information (Nordic Countries)	5	Vise bilder i fotomontasje	22
Erklæring om ulovlige stoffer	5	Velge en bildebakgrunn	23
2 Din PhotoFrame	6	8 Oppsett	25
Innledning	6	Velge skjermspråk	25
Innholdet i esken	6	Justere lysstyrken	25
Oversikt over PhotoFrame	7	Beskytt/fjern beskyttelse av innhold på minnekort	26
		Angi klokkeslett og dato	26
3 Komme i gang	9	Angi klokkeslett- og datoformat	27
Installere stativet	9	Vise klokken	27
Koble til strømmen	9	Angi en påminnelse for en hendelse	28
Slå på PhotoFrame	10	Angi en påminnelse for hendelse	28
Koble til en lagringsenhet	10	Angi klokkeslett og dato for avtale	29
Koble til PC	11	Aktivere/deaktivere en påminnelse	29
		Slette en påminnelse	30
4 Spille av	12	Velg et påminnelsesbilde	30
Vise bilder	12	Angi snooze	31
Spille av video	13	Angi demo	32
Spill musikk	14	Angi Auto on/off for skjerm etter klokkeslett	32
Spille av bakgrunnsmusikk	14	Angi automatisk retning	34
		Angi knappelyden	34
5 Bla gjennom bildene i miniatyrbildemodus, og få tilgang til bildemenyen	16	Vise statusen for PhotoFrame.	35
Velge en bildeeffekt	17	Gjenopprett standardinnstillingene	35
Velge en bilderamme	17		
Rotere et bilde	17	9 Produktinformasjon	36
Zoome og beskjære et bilde	17		
Kopiere/slette bilder eller filer	18	10 Vanlige spørsmål	38
		11 Ordliste	39

Trenger du hjelp?

Gå til www.philips.com/welcome der du får tilgang til et helt sett med støttemateriell som brukerhåndbok, de siste programvareoppdateringene og svar på vanlige spørsmål.

1 Viktig

Sikkerhet

Sikkerhets- og vedlikeholdsinformasjon

- Ikke berør, trykk, gni eller slå på skjermen med harde gjenstander. Det kan forårsake permanent skade på skjermen.
- Koble fra produktet når det ikke blir brukt over lengre tid.
- Slå av skjermen og koble fra strømkabelen før du rengjør skjermen. Skjermen må bare rengjøres med en myk klut som er fuktet i vann. Bruk aldri stoffer som alkohol, kjemikalier eller rengjøringsmidler til å rengjøre produktet.
- Ikke plasser produktet nær åpen flamme eller andre varmekilder, inkludert direkte sollys.
- Utsett aldri produktet for fuktighet og vann. Plasser aldri beholdere med væske, for eksempel vaser, nær produktet.
- Mist aldri produktet i bakken. Hvis du mister produktet i bakken, vil det bli skadet.
- Hold stativet unna kablene.
- Kontroller at du bare installerer og bruker tjenester eller programvare fra pålitelige kilder uten virus eller skadelig programvare.
- Dette produktet er utformet kun for bruk innendørs.
- Bruk bare strømadapteren som følger med, til dette produktet.

Merknad

Garanti

Ingen deler av produktet kan repareres av brukeren. Ikke åpne eller fjern deksler for de interne delene av produktet. Reparasjoner kan bare utføres av Philips-servicesentre og offisielt godkjente servicesteder. Hvis dette ikke følges,

anses alle garantier, uttrykte eller underforståtte, som ugyldige.

Enhver bruk som er uttrykkelig forbudt i henhold til denne håndboken, og eventuelle endringer eller monteringsprosedyrer som ikke er anbefalt eller godkjent i denne håndboken, gjør garantien ugyldig.



Be responsible
Respect copyrights

Uautorisert kopiering eller kopiering av kopibeskyttet materiale inkludert dataprogrammer, filer, kringkastinger og lydopptak, kan betraktes som en overtredelse av opphavsretten, noe som er en straffbar handling. Dette utstyret bør ikke brukes til slike formål.

Samsvarserklæring

Philips Consumer Lifestyle erklærer under vårt ansvar at produktet er i samsvar med følgende standarder

EN60950-1:2006 (Sikkerhetskrav til informasjonsteknologiutstyr)

EN55022:2006 (Radioforstyrrelseskrav til informasjonsteknologiutstyr)

EN55024:1998 (Immunitetskrav til informasjonsteknologiutstyr)

EN61000-3-2:2006 (Grenser for utslipp av harmonisk spenning)

EN61000-3-3:1995 (Begrensninger på spenningssvingninger og flimmer)

og følger bestemmelsene i gjeldende direktiver 73/23/EØF (direktiv om lav spenning)

2004/108/EF (EMC-direktiv)

2006/95/EF (Tilføyelse til direktivene for EMC og lav spenning) og er produsert av en

produksjonsorganisasjon på ISO9000-nivå.

Resirkulering



Produktet er utformet og produsert med materiale og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.

Når et produkt er merket med en søppeldunk med kryss over, betyr det at produktet dekkes av EU-direktiv 2002/66/EF:



Produktet skal ikke kastes sammen med annet husholdningsavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser om avfallsdeponering av elektriske og elektroniske produkter. Hvis du deponerer gamle produkter riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

Deponering av produkt

- Det nye produktet ditt inneholder materialer som kan resirkuleres og brukes på nytt. Spesialistfirmaer kan resirkulere produktet ditt for å øke mengden gjenbruksmaterialer, og for å redusere mengden som kastes.
- Sett deg inn i lokale forskrifter for avfallshåndtering av den gamle skjermen fra den lokale Philips-forhandleren.
- (For kunder i Canada og USA)
Håndter avfall i samsvar med lokale delstatsforskrifter og føderale forskrifter.

Hvis du vil ha mer informasjon om resirkulering, kan du kontakte www.eia.org (Consumer Education Initiative).

Informasjon om resirkulering for kunder

Philips oppretter teknisk og økonomisk gjennomførbare mål for å optimalisere miljøytelsen til organisasjonens produkt, tjeneste og aktiviteter.

Under planleggings-, design- og produksjonsstadiet, legger Philips vekt på hvor viktig det er å lage produkter som kan resirkuleres på en enkel måte. Hos Philips innebærer avfallshåndtering deltagelse i nasjonale ta-tilbake-initiativer og resirkuleringsprogrammer hver gang det er mulig, fortrinnsvis i samarbeid med konkurrenter.

Det er for tiden et resirkuleringssystem i gang i europeiske land, for eksempel Nederland, Belgia, Norge, Sverige og Danmark.

I USA har Philips Consumer Lifestyle North America bidratt med penger til Electronic Industries Alliance (EIA) Electronics Recycling Project (prosjekt for resirkulering av elektronikk) og offentlige resirkuleringsinitiativer for gamle elektroniske produkter fra husholdninger Northeast Recycling Council (NERC), som er en veldedig organisasjon, har også arbeidet for å fremme utviklingen av resirkuleringsmarkedet, og planlegger å implementere et resirkuleringsprogram.

I Asia Pacific, Taiwan, kan produktene hentes av Environment Protection Administration (EPA) for å følge prosessen for resirkulering av IT-produkter. Du finner detaljer om dette på websiden www.epa.gov.tw. Hvis du ønsker hjelp og service, kan du lese delen Service and Warranty, eller få hjelp av følgende team av miljøspesialister.

Overholder alle standarder for elektromagnetiske felt (EMF)

Koninklijke Philips Electronics N.V. produserer og selger flere produkter som er beregnet på forbrukere, og som på samme måte som ethvert elektronisk apparat, ofte kan utstråle og motta elektromagnetiske signaler.

Et av Philips' viktigste forretningsprinsipper er å ta alle nødvendige forholdsregler for helse og sikkerhet, slik at produktene samsvarer med alle de juridiske kravene og oppfyller de EMF-standardene som gjaldt da produktene ble produsert.

Philips er forpliktet til å utvikle, produsere og markedsføre produkter som ikke forårsaker uheldige helsevirkninger. Philips bekrefter at hvis Philips-produkter håndteres riktig ifølge tilsiktet bruk, er det trygt å bruke dem ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.

Philips har en aktiv rolle i utviklingen av internasjonale standarder for EMF og sikkerhet, noe som gjør det mulig for Philips å forutse den videre utviklingen på dette området, for slik å kunne integrere den i produktene på et tidlig stadium.

North Europe Information (Nordic Countries)

VARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.

Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SIIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA.

Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET Plasseres, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

Erklæring om ulovlige stoffer

Dette produktet er i samsvar med kravene til RoHs og Philips BSD (AR17-G04-5010-010).

2 Din PhotoFrame

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på www.philips.com/welcome.


Innledning

Med PhotoFrame kan du glede deg over følgende:


- digitale bilder
- hjemmevideo
- MP3-musikk i bakgrunnen

Du kan plassere den på en flat overflate eller henge den på veggen for kontinuerlig avspilling. Du kan bruke Philips PhotoFrame Manager, som er programvare for PC, til enkelt å overføre bilder eller video-/musikkfiler fra en PC til PhotoFrame med dra og slipp. Du kan også bruke den til å administrere bilder og album på PhotoFrame. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se brukerhåndboken for Philips PhotoFrame Manager på CD-ROM-platen som følger med.


Innholdet i esken

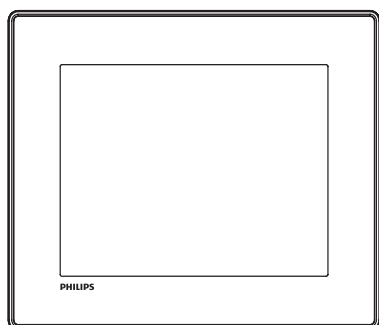


- Philips digitale PhotoFrame

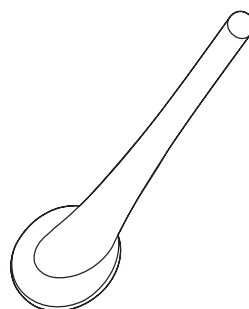


- Stativ

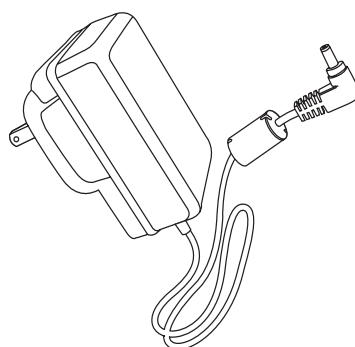

- Vekselstrømsadapter

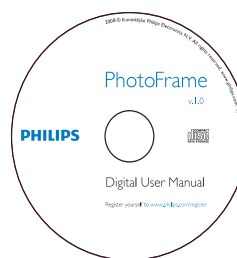


- CD-ROM, inkludert
 - Digital brukerhåndbok
 - Philips PhotoFrame Manager (programvare og brukerhåndbok)

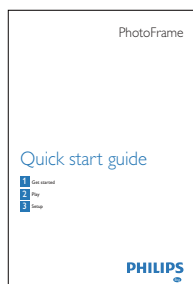

- Hurtigveiledning

Oversikt over PhotoFrame

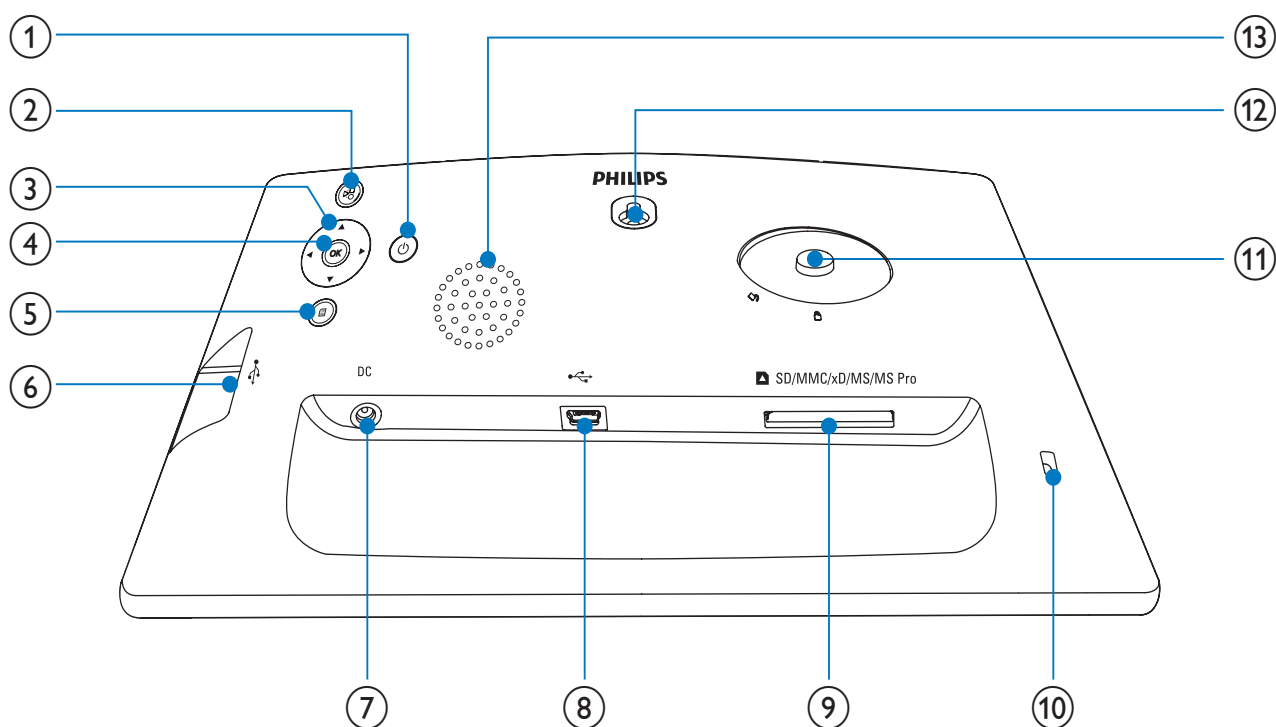

- | | |
|---|--|
| <p>① </p> <ul style="list-style-type: none"> • Slå av/på PhotoFrame <p>② </p> <ul style="list-style-type: none"> • Spill av lysbildefremvisning/musikk/video • Veksle mellom lysbildefremvisningsmodus, bla gjennom-modus og kalendermodus <p>③ </p> <ul style="list-style-type: none"> • Velg det forrige/neste/høyre/venstre alternativet | <p>④ OK</p> <ul style="list-style-type: none"> • (For musikk/video) Sett på pause eller fortsett avspilling • Bekreft et valg <p>⑤ </p> <ul style="list-style-type: none"> • Åpne hovedmenyen <p>⑥ </p> <ul style="list-style-type: none"> • Sporet til en USB-flashstasjon <p>⑦ DC</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontakt til en vekselstrømsadapter |
|---|--|

- ⑧ 
 - Spor til en USB-kabel til PC
- ⑨  **SD/MMC/xD/MS/MS Pro**
 - Spor til et SD/MMC/xD/MS/MS Pro-kort
- ⑩  Kensington-lås
- ⑪ Stativhull
- ⑫ Hull for veggmontering
- ⑬ Høyttaler

3 Komme i gang



Forsiktig

- Bruk bare kontrollene slik det er beskrevet i brukerhåndboken.

Følg alltid instruksjonene i dette kapittelet i rekkefølge.

Hvis du kontakter Philips, vil du bli spurt om modell- og serienummeret til dette apparatet. Du finner modell- og serienummeret bak på apparatet. Skriv numrene her:


Modellnummer

Serienummer

Installere stativet

Hvis du skal plassere PhotoFrame på en jevn overflate, må du feste det medfølgende stativet på baksiden av PhotoFrame.

- 1 Skyv stativet inn på PhotoFrame.
- 2 Sett indikatoren på stativet til -stillingen.

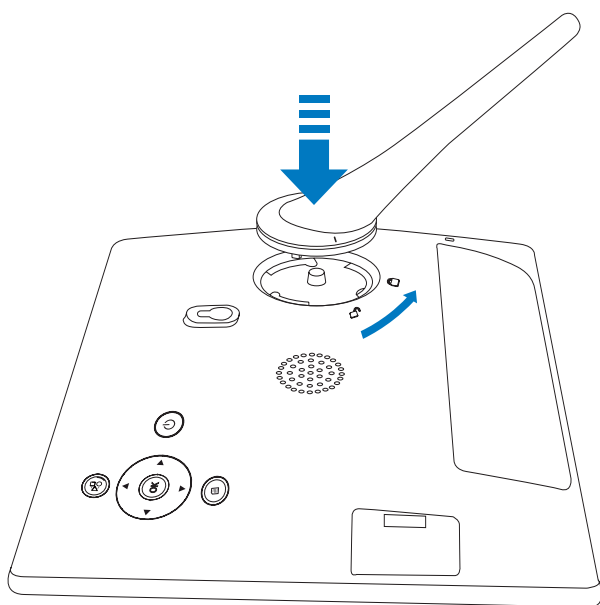

- 3 Vri stativet mot klokken 45 grader til -stillingen, og lås den fast til PhotoFrame.


Koble til strømmen



Merknad

- Når du skal plassere PhotoFrame, må du kontrollere at støpselet og stikkontakten er lett tilgjengelig.

- 1 Koble strømledningen til **DC**-uttaket på PhotoFrame.

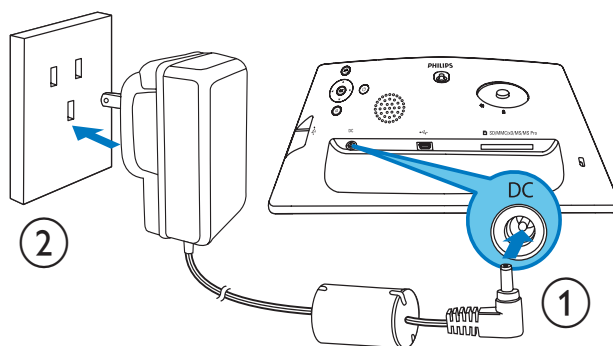

- 2 Koble strømledningen til en stikkontakt.


Slå på PhotoFrame

Merknad


- Du kan ikke slå av PhotoFrame før alle kopierings- og lagringshandlingene er fullført.

Når du skal bruke den for første gang:

- 1 trykker du på og holder nede Φ i mer enn ett sekund.
↳ Språkinnstillingsmenyen vises.

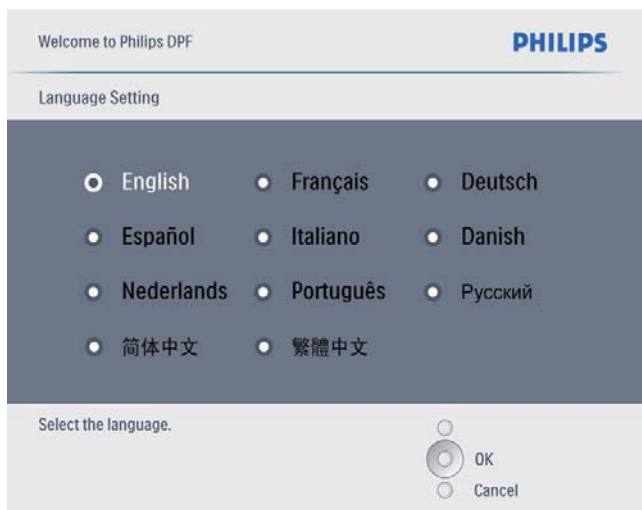

- 2 Velg et språk, og trykk på **OK** for å bekrefte.
↳ Hjelpemelding for kontrollknapper vises.

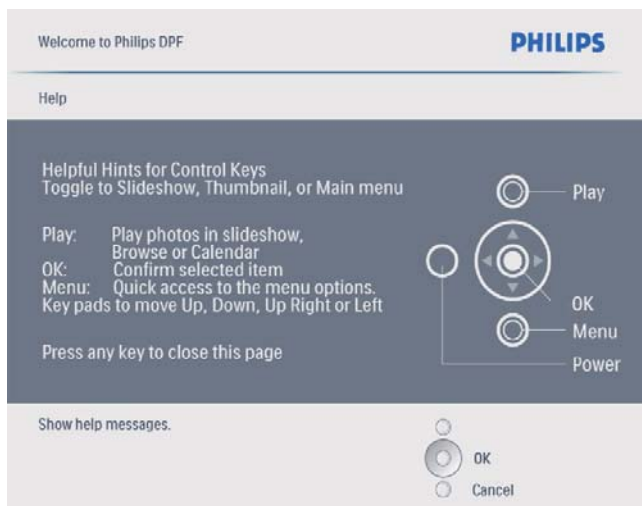

- 3 Trykk på en vilkårlig knapp for å lukke hjelpemeldingen.

↳ Bildene vises i lysbildefremvisningsmodus.

Andre ganger:

- 1 trykker du på og holder nede Φ i mer enn ett sekund.
↳ Hjelpemelding for kontrollknapper vises.
 - 2 Trykk på en vilkårlig knapp for å lukke hjelpemeldingen.
↳ Bildene vises i lysbildefremvisningsmodus.
- Hvis du vil slå av PhotoFrame, trykker du på og holder nede Φ .

Koble til en lagringsenhet

Forsiktig


- Ikke fjern en lagringsenhet fra PhotoFrame når filene overføres fra eller til lagringsenheten.

Du kan spille av bilder, musikk eller video fra én av følgende lagringsenheter som er koblet til PhotoFrame:

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital (SDHC)
- Multimediekort
- Multimedia+-kort
- xD-kort
- Memory Stick
- Memory Stick Pro (med adapter)
- USB-minnestasjon

Vi garanterer imidlertid ikke for bruken av alle typer minnekort.

- 1 Sett en lagringsenhet ordentlig inn.

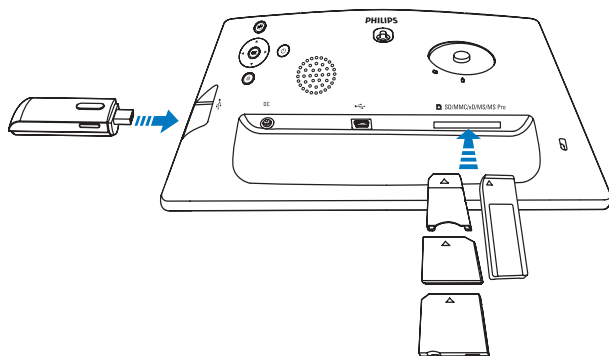

- 2 Når all kopiering og lagring er fullført, kobler du USB-kabelen fra PCen og PhotoFrame.

➔ Bilder på lagringsenheten vises i lysbildefremvisningsmodus.


- Når du skal fjerne en lagringsenhet, trekker du den ut av PhotoFrame.

Koble til PC

! Forsiktig

- Ikke koble PhotoFrame fra PCen når filer overføres mellom PhotoFrame og PCen.

- 1 Koble en passende USB-kabel til PhotoFrame og PCen.

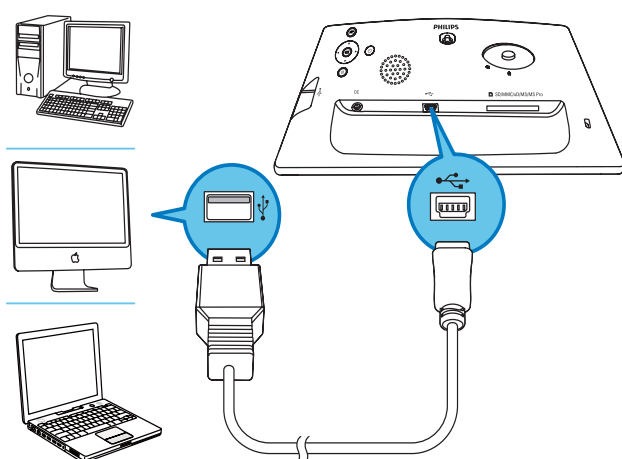

➔ Du kan dra og slippe filer fra PCen til internminnet på PhotoFrame.

4 Spille av

Vise bilder

Merknad


- Du kan bare spille av JPEG-bilder på PhotoFrame.

- 1 På hovedmenyen velger du **[Photos]** og deretter trykker du på **OK** for å bekrefte.



↳ Tilgjengelige bildekilder vises.

- 2 Velg en bildekilde, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.

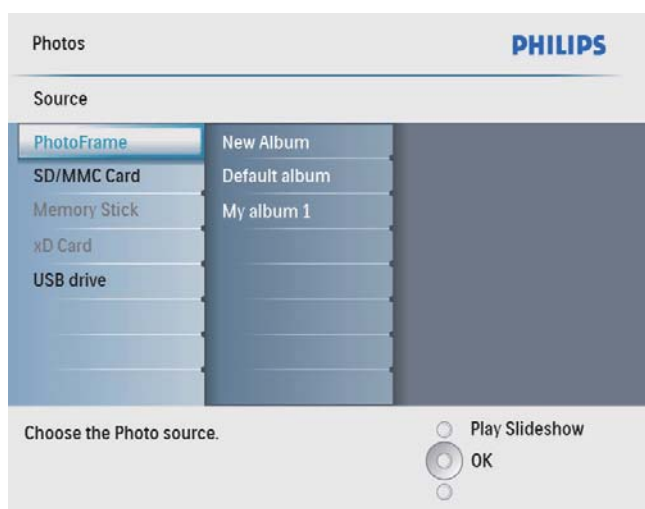

- 3 Velg et album, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.

↳ Bilder i albumet vises i miniatyrbildemodus.

- 4 Trykk på  for å starte lysbildefremvisningen.
 - Hvis du vil vise det neste/forrige bildet i lysbildefremvisningsmodus, trykker du på / 
 - Trykk på  for å veksle mellom lysbildefremvisnings-, bla gjennom- og kalendermodus når du er i lysbildefremvisningsmodus.



Tips

- I lysbildefremvisningsmodus viser PhotoFrame alle bildene automatisk.
- I bla gjennom-modus viser PhotoFrame det gjeldende bildet, og du kan trykke på /  for å vise det neste/forrige bildet.
- I kalendermodus viser PhotoFrame bilder med kalenderen.

Spille av video

Merknad

- Du kan bare spille av M-JPEG-videofiler (i *.avi-format) på PhotoFrame.
- For å få best mulig kompatibilitet kan du bruke PC-programvaren som følger med (for Windows), til å overføre videofiler til PhotoFrame og spille av.

- 1 På hovedmenyen velger du **[Video]** og deretter trykker du på **OK** for å bekrefte.



- 2 Velg en kilde, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.



- 3 Velg et album / en mappe, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.
 - Når du vil velge filer i en undermappe, gjentar du trinn 3.

- 4 Velg en fil du vil spille.
 - Hvis du vil velge alle filene, trykker du på og holder nede **OK**.
- 5 Trykk på **⏮** for å starte avspillingen.

Under avspilling:

 - Trykk på og hold nede **⏮** for å stoppe.
 - trykker du på **OK** for å sette på pause
 - trykker du på **OK** igjen for å fortsette
 - Når du vil spille av på fullskjerm, trykker du på **⏮**.
 - Når du vil stoppe avspilling på fullskjerm, trykker du på **⏮**.
 - Når du vil justere volumet, trykker du på **▲/▼**.
 - Trykk på **◀/▶** for å velge neste/forrige fil.
 - Når du vil dempe avspillingen, trykker du på og holder nede **▼** til **🔊**-ikonet vises.
 - Når du vil endre gjentakelsesmodus, trykker du på **🔍** flere ganger.

Spill musikk

Merknad

- Du kan bare spille av MP3-musikkfiler (MPEG Audio Layer III) på PhotoFrame.

- 1 På hovedmenyen velger du **[Music]** og deretter trykker du på **OK** for å bekrefte.



- 2 Velg en kilde, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.



- 3 Velg et album / en mappe, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.
 - Når du vil velge filer i en undermappe, gjentar du trinn 3.
- 4 Velg en fil du vil spille.
 - Hvis du vil velge alle filene, trykker du på og holder nede **OK**.

- 5 Trykk på **⏮** for å starte avspillingen.

Under avspilling:

- trykker du på **OK** for å sette på pause
- trykker du på **OK** igjen for å fortsette
- trykker du på **⏮** for å stoppe
- Trykk på **⏪** for å velge neste/forrige fil.
- Når du vil justere volumet, trykker du på **▲/▼**.
- Når du vil dempe avspillingen, trykker du på og holder nede **▼** til **⏻**-ikonet vises.
- Når du vil endre gjentakelsesmodus, trykker du på **⏮** flere ganger.


Spille av bakgrunnsmusikk

- 1 På hovedmenyen velger du **[Music]** og deretter trykker du på **OK** for å bekrefte.



- 2 Velg en kilde, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.
- 3 Velg et album / en mappe, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.
 - Når du vil velge filer i en undermappe, gjentar du trinn 3.
- 4 Velg en fil, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.
 - Hvis du vil velge alle filene, trykker du på og holder nede **OK**.
- 5 Trykk på **⏮** for å få tilgang til menylisten.
- 6 Velg **[Play at Background]**, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.

- 7 Velg **[Yes]**, og trykk deretter på **OK** for å begynne avspillingen.

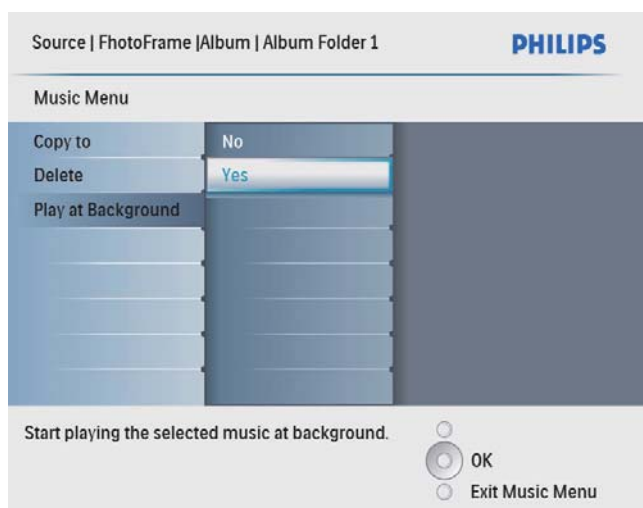

5 Bla gjennom bildene i miniatyrbildemodus, og få tilgang til bildemenyen


Du kan bla gjennom flere bilder i miniatyrbildemodus. I miniatyrbildemodus kan du få tilgang til bildemenyen for å redigere bilder.

- 1 På hovedmenyen velger du **[Photos]** og deretter trykker du på **OK** for å bekrefte.




- I lysbildefremvisnings- eller bla gjennom-modus kan du trykke på **OK** for å bla gjennom bilder i miniatyrbildemodus.

- 2 Velg en bildekilde, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.

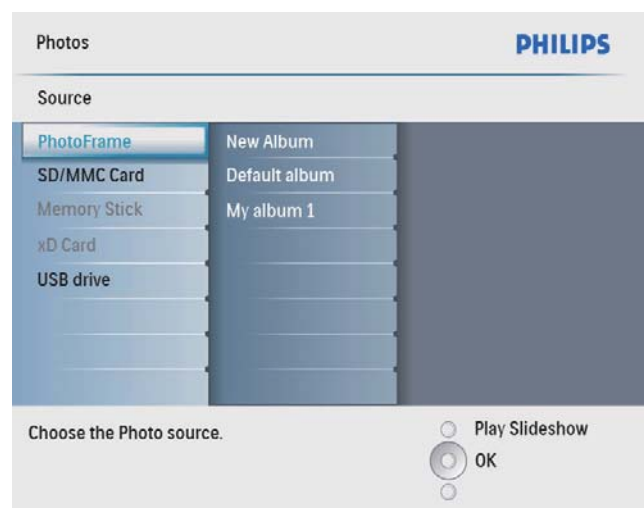


- 3 Velg et album, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.
↳ Bilder i albumet vises i miniatyrbildemodus.

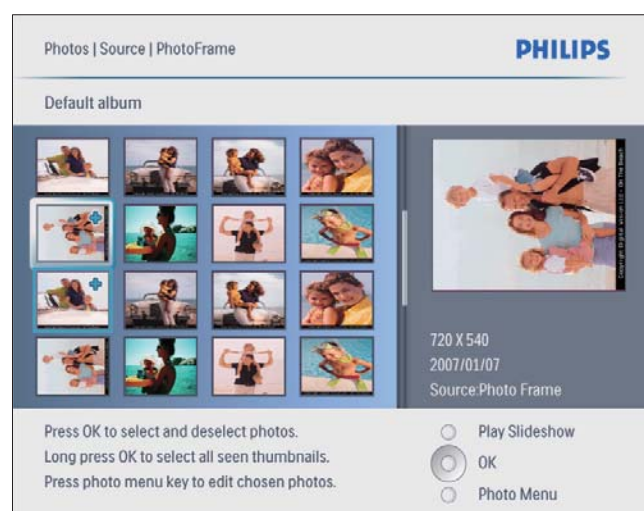

- 4 Trykk på **▲/▼/◀/▶** for å velge et bilde, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.
 - Hvis du vil velge alle bildene som vises på skjermen, kan du trykke på og holde inne **OK** i mer enn ett sekund.

- 5 Trykk på  for å tilgang til [Photo Menu] og administrere bildet.

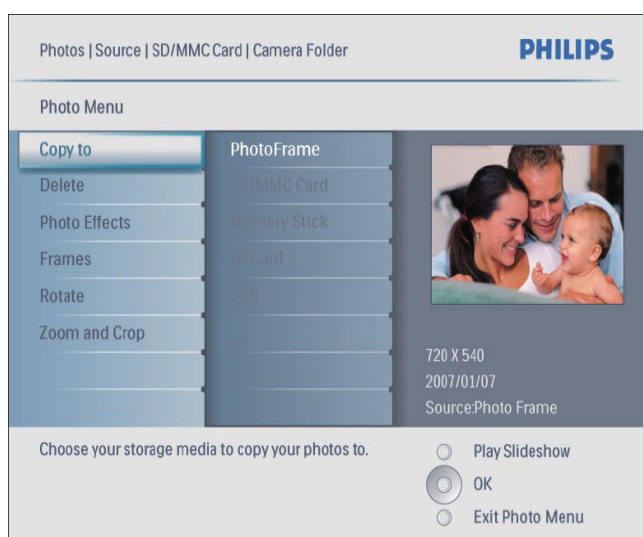


Tips

- Hvis antallet bilder i albumet er over 16, kan du trykke på ▲/▼ for å gå til de neste/forrige 16 bildene.


Velge en bildeeffekt

- 1 I [Photo Menu] velger du [Photo Effects] og deretter trykker du på **OK** for å bekrefte.
- 2 Velg en effekt, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.

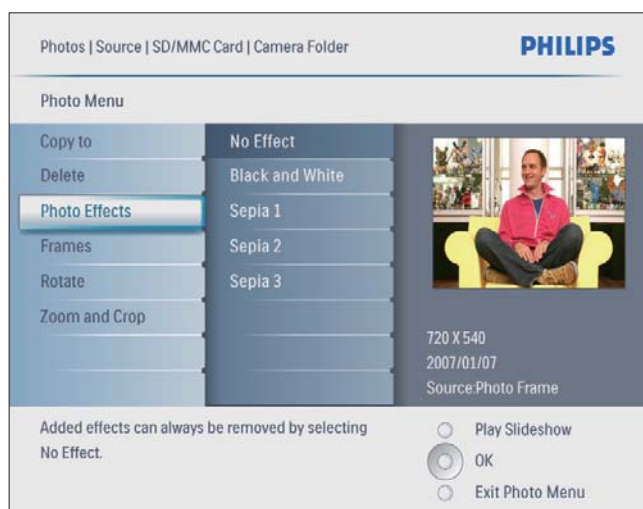

Velge en bilderamme

- 1 I [Photo Menu] velger du [Frames] og deretter trykker du på **OK** for å bekrefte.
- 2 Velg en ramme, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.

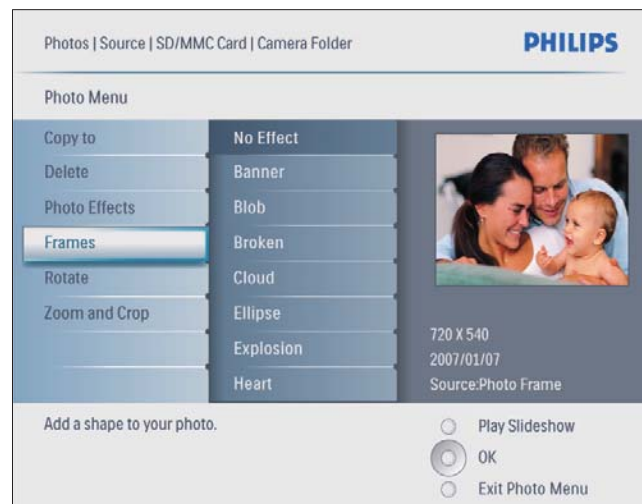


Rotere et bilde

- 1 I [Photo Menu] velger du [Rotate] og deretter trykker du på **OK** for å bekrefte.
- 2 Velg en retning, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.

Zoome og beskjære et bilde

- 1 I [Photo Menu] velger du [Zoom and Crop] og deretter trykker du på **OK** for å bekrefte.

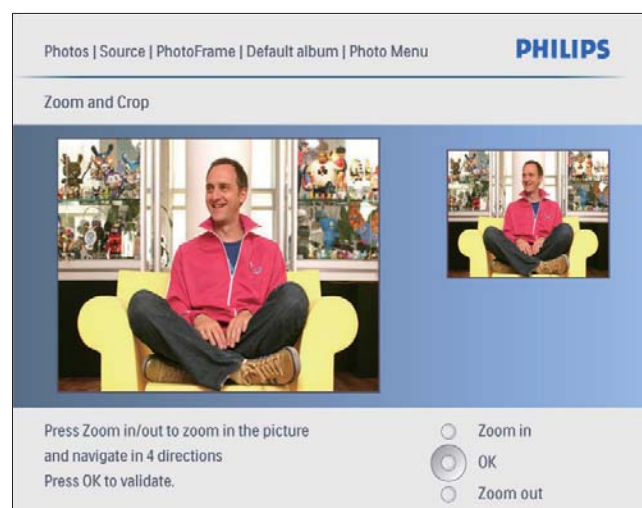

- 2 Trykk på  for å zoome inn i et bilde.
 - Trykk på  for å zoome ut i et bilde.
- 3 Trykk på  for å beskjære bildet, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.
- 4 Velg **[Yes]**, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.



Tips

- Funksjonene for zoom og beskjæring brukes bare på bilder på over 800 x 600 piksler.

Kopiere/slette bilder eller filer

Du kan kopiere eller slette et bilde eller en musikk-/videofil på PhotoFrame.



Forsiktig

- Ikke fjern en lagringsenhet før kopieringen eller slettingen er fullført.

Før du kopierer eller sletter en fil, må du gjøre følgende:

- 1 På hovedmenyen velger du **[Photos]** / **[Video]** / **[Music]** og deretter trykker du på **OK** for å bekrefte.
- 2 Velg en kilde, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.
- 3 Velg et album / en mappe, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.
 - Når du vil velge en undermappe, gjentar du trinn 3.
- 4 Velg et bilde / en fil, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.
 - Når du vil velge alle bildene/filene i albumet/mappen, trykker du på og holder nede **OK**.
- 5 Trykk på  for å få tilgang til menylisten.

Når du skal kopiere,

- 1 velger du **[Copy to]** i menylisten, og deretter trykker du på **OK** for å bekrefte.



- 2 Velg en målmappe, og trykk deretter på **OK** for å starte kopieringen.



Tips

- Når det ikke er nok minne til å lagre flere bilder, vises det en feilmelding.

Når du skal slette,

- 1 velger du **[Delete]** i menylisten, og deretter trykker du på **OK** for å bekrefte.

6 Administrere et album


Opprett et album

Du kan opprette et album på PhotoFrame og på lagringsenheten som er koblet til PhotoFrame.

- 1 På hovedmenyen velger du **[Photos]** og deretter trykker du på **OK** for å bekrefte.




- 2 Velg en bildekilde, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.
- 3 Velg **[New Album]**, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.
↳ Et tastatur vises.

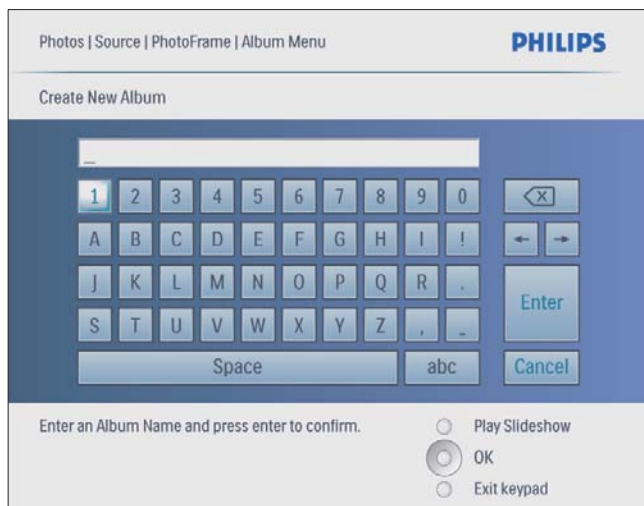

- 4 Når du skal skrive inn det nye navnet (opptil 24 tegn), må du velge et alfabet/tall og deretter trykke på **OK** for å bekrefte.
 - Hvis du skal bytte mellom store og små bokstaver, må du velge **[abc]** på det viste tastaturet og deretter trykke på **OK** for å bekrefte.
- 5 Når navnet er fullført, må du velge **[Enter]** og deretter trykke på **OK** for å bekrefte.

Slette et album

- 1 Velg et album.
- 2 Trykk på  for å få tilgang til albummenyen.
- 3 Velg **[Delete Album]**, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.

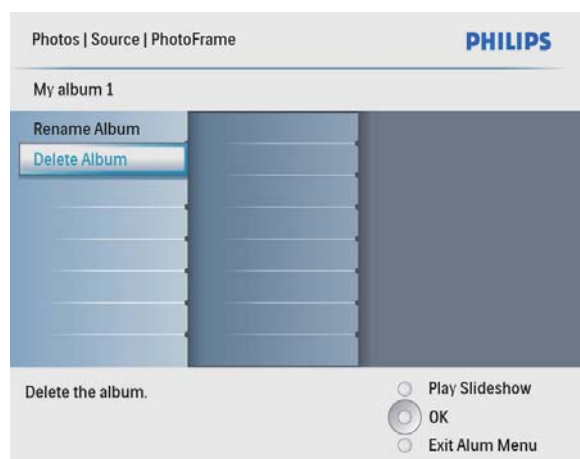


↳ Det vises en bekreftelse.



- 4 Velg **[Yes]**, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.

Gi nytt navn til et album

- 1 Velg et album.
- 2 Trykk på  for å få tilgang til albummenyen.
- 3 Velg [**Rename Album**], og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.
↳ Et tastatur vises.

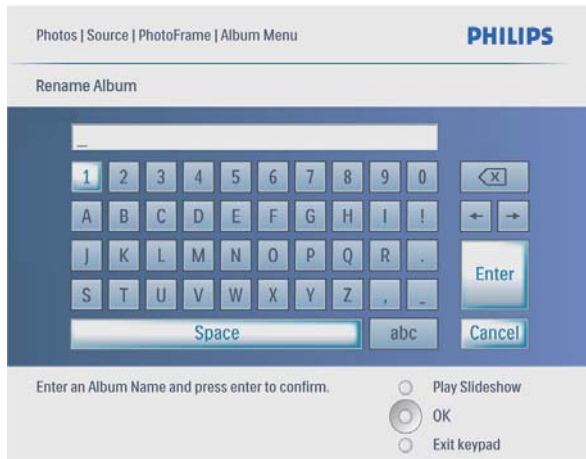

- 4 Når du skal skrive inn det nye navnet (opptil 24 tegn), må du velge et alfabet/tall og deretter trykke på **OK** for å bekrefte.
 - Hvis du skal bytte mellom store og små bokstaver, må du velge [**abc**] på det viste tastaturet og deretter trykke på **OK** for å bekrefte.
- 5 Når navnet er fullført, må du velge [**Enter**] og deretter trykke på **OK** for å bekrefte.

7 Lysbildefremvisning


Velge rekkefølge for lysbildefremvisning

Du kan vise lysbildefremvisningen i rekkefølge eller vilkårlig.

- 1 På hovedmenyen velger du **[Slideshow]** og deretter trykker du på **OK** for å bekrefte.



- 2 Velg **[Slideshow sequence]**, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.

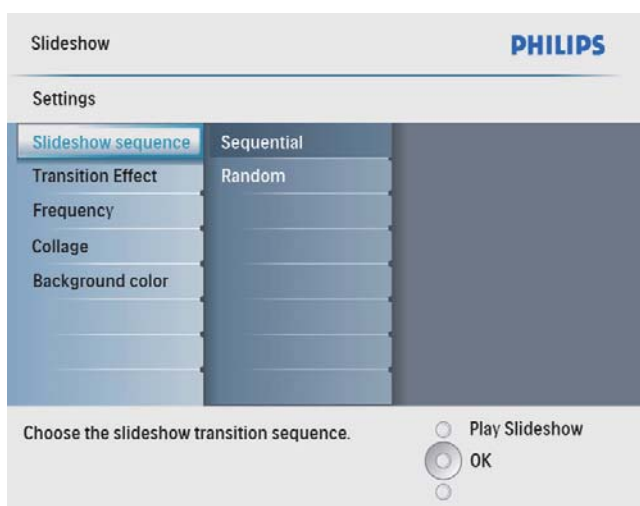

- 3 Velg et alternativ, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.

Velg en overgangseffekt

- 1 På hovedmenyen velger du **[Slideshow]** og deretter trykker du på **OK** for å bekrefte.



- 2 Velg **[Transition Effect]**, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.



- 3 Velg en overgangseffekt, og trykk på **OK** for å bekrefte.



Tips


- Hvis du velger **[Random]**, vil alle tilgjengelige overgangseffekter brukes i vilkårlig rekkefølge på alle bildene i lysbildefremvisningen.

Velge frekvensen på lysbildeframvisningen

- 1 På hovedmenyen velger du **[Slideshow]** og deretter trykker du på **OK** for å bekrefte.



- 2 Velg **[Frequency]**, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.

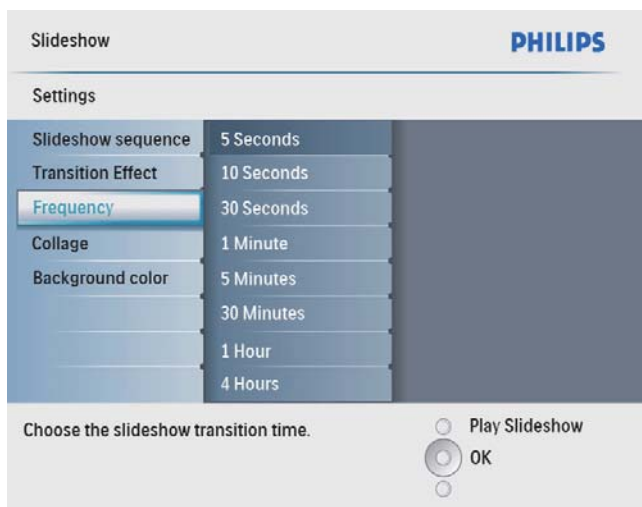

- 3 Velg en overgangstid, og trykk på **OK** for å bekrefte.

Vise bilder i fotomontasje

- 1 På hovedmenyen velger du **[Slideshow]** og deretter trykker du på **OK** for å bekrefte.



- 2 Velg **[Collage]**, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.



- 3 Velg **[Multi]**, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.
- 4 Velg et oppsett.
- 5 Trykk på ◀ (høyre) for å velge **[Photo 1]**.
- 6 Trykk på ◀ (høyre) igjen for å få tilgang til alternativene for bildekilden.
- 7 Velg et bilde fra en bildekilde.

- 8 Gjenta trinn 5 til 7 helt til alle bildene er valgt til formatet.



- 9 Trykk på  for å starte montasjevisningen.
- Når du vil avslutte visningen av fotomontasjen, velger du **[Slideshow]** > **[Collage]** > **[Single]** og deretter trykker du på **OK** for å bekrefte.



Tips

- Hvis du velger et oppsett for montasje, viser PhotoFrame en statisk montasje, og lysbildefremvisningsmodus deaktiveres.
- Hvis du velger **[Random]**-format, viser PhotoFrame automatisk montasjene i vilkårlig rekkefølge i det optimale bildeoppsettet, og viser montasjene i lysbildefremvisningsmodus.

- ↳ Hvis du velger en bakgrunnsfarge, viser PhotoFrame et bilde med en bakgrunnsfarge eller svart stripe.



- ↳ Hvis du velger **[Auto fit]**, forlenger PhotoFrame bildet for å fylle skjermen med bildeforvrengning.



Velge en bildebakgrunn

Du kan velge en bakgrunnsrammefarge for bilder som er mindre enn skjermen på PhotoFrame.

- På hovedmenyen velger du **[Slideshow]** og deretter trykker du på **OK** for å bekrefte.
- Velg **[Background Color]**, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.
- Velg en bakgrunnsfarge / **[Auto fit]** / **[RadiantColor]**, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.

- ↳ Hvis du velger **[RadiantColor]**, utvider PhotoFrame fargen på kantene av et lite bilde som ikke fyller hele skjermen, for å fylle skjermen uten svarte striper eller forvrengning av sideforhold.




8 Oppsett

Velge skjerspråk

- 1 På hovedmenyen velger du **[Setup]** og deretter trykker du på **OK** for å bekrefte.



- 2 Velg **[Language]**, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.

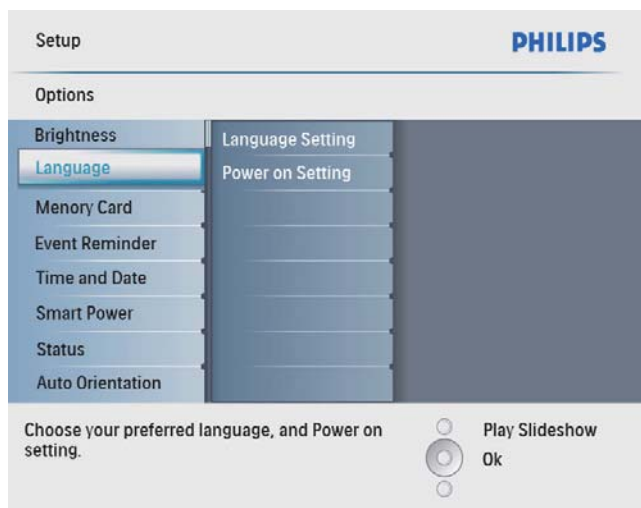

- 3 Velg **[Language Setting]**, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.
- 4 Velg et språk, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.


Justere lysstyrken

Du kan angi lysstyrken på PhotoFrame for å oppnå den beste visningen.

- 1 På hovedmenyen velger du **[Setup]** og deretter trykker du på **OK** for å bekrefte.
- 2 Velg **[Brightness]**, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.




- 3 Trykk på **▲/▼** for å justere lysstyrken, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.

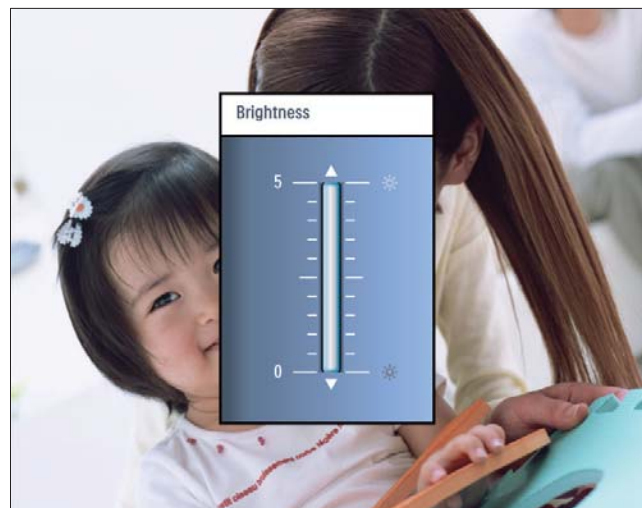

Beskytt/fjern beskyttelse av innhold på minnekort

Du kan aktivere slettefunksjonen på en lagringsenhet som er tilgjengelig på PhotoFrame. Hvis du vil unngå å slette bilder på en lagringsenhet, kan du også deaktivere slettefunksjonen på en lagringsenhet.

- 1 På hovedmenyen velger du **[Setup]** og deretter trykker du på **OK** for å bekrefte.
- 2 Velg **[Memory Card]**, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.

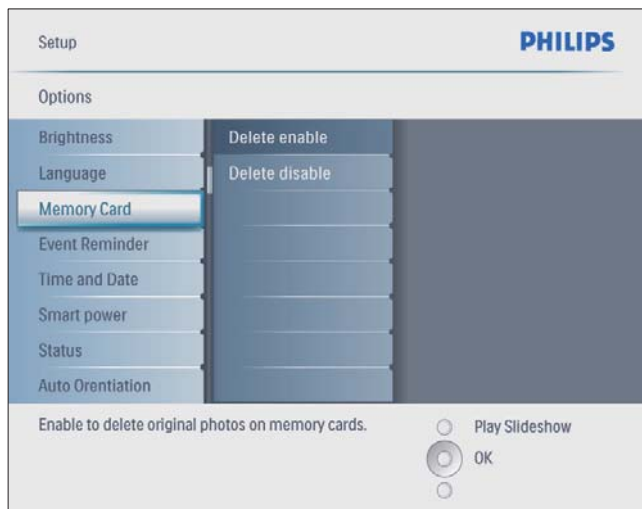


- 3 Velg **[Delete enable]** / **[Delete disable]**, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.

Angi klokkeslett og dato


- 1 På hovedmenyen velger du **[Setup]** og deretter trykker du på **OK** for å bekrefte.




- 2 Velg **[Time and Date]**, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.

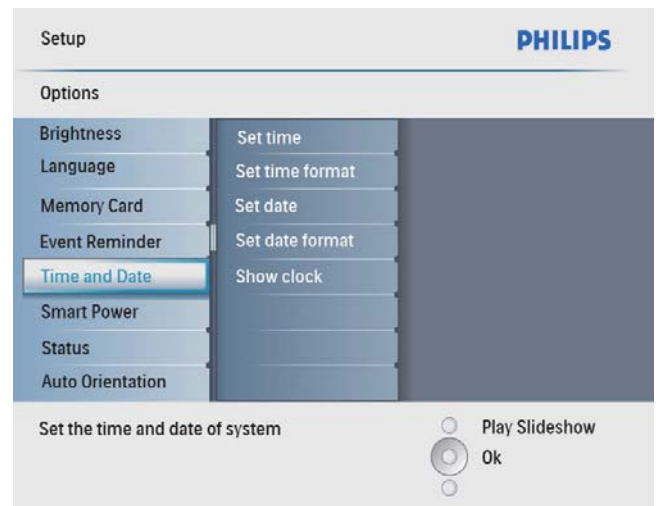

- 3 Velg **[Set time]** / **[Set date]**, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.

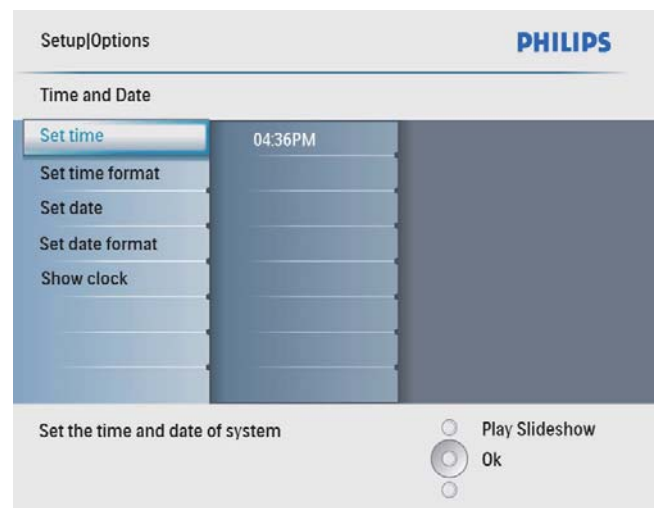

- 4 Trykk på **▲/▼/◀/▶** og **OK** for å angi gjeldende klokkeslett/dato, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.

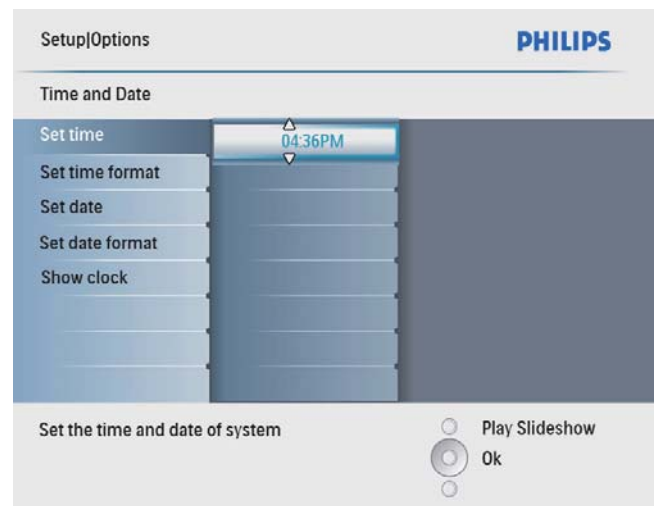

Angi klokkeslett- og datoformat

Du kan angi formatet på klokkeslettet og datoen som vises på PhotoFrame.


- 1 På hovedmenyen velger du **[Setup]** og deretter trykker du på **OK** for å bekrefte.



- 2 Velg **[Time and Date]**, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.



- 3 Velg **[Set time format]** / **[Set date format]**, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.

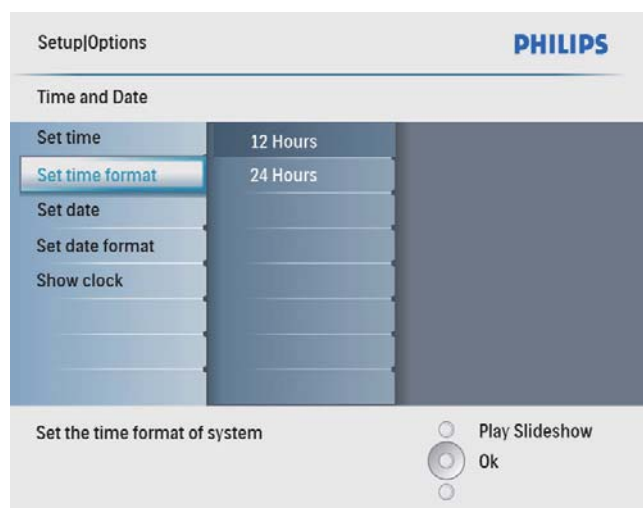

- 4 Velg format for klokkeslett/dato, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.


Vise klokken

Du kan vise klokken eller kalenderen i lysbildefremvisning på PhotoFrame.


- 1 På hovedmenyen velger du **[Setup]** og deretter trykker du på **OK** for å bekrefte.



- 2 Velg **[Time and Date]**, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.

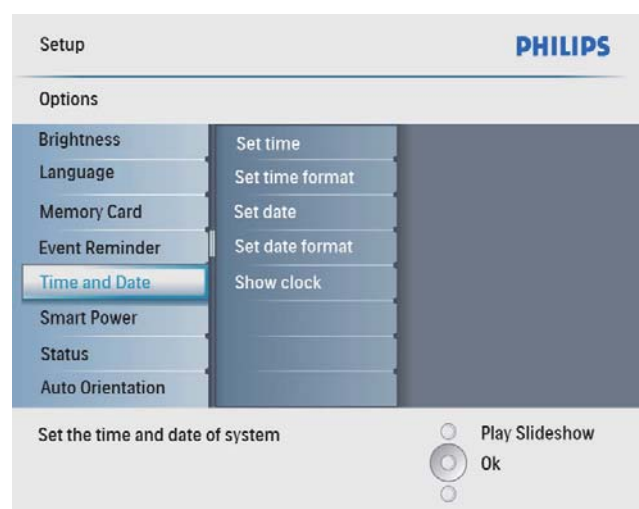

- 3 Velg **[Show clock]**, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.

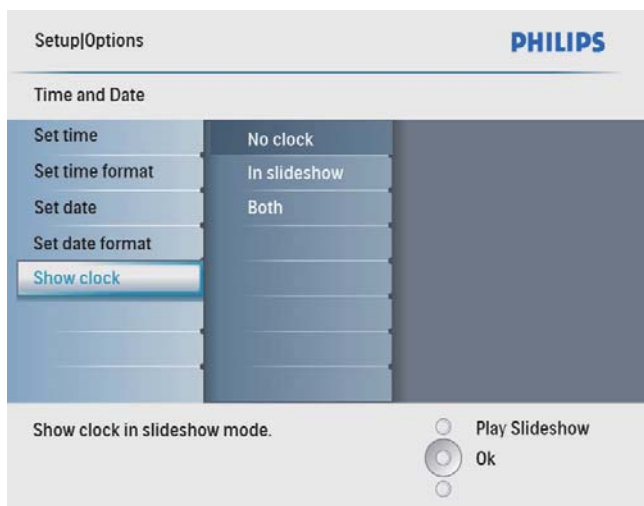

- 4 Velg et alternativ, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.
- **[No clock]** (Ingen klokke vises.)
 - **[In slideshow]** (Klokken vises.)
 - **[Both]** (Både klokken og kalenderen vises.)

Angi en påminnelse for en hendelse

Du kan opprette en påminnelse for en hendelse, og du kan også velge et bilde som skal vises til et valgt klokkeslett.



Tips


- Kontroller at du angir riktig klokkeslett og dato på PhotoFrame før du angir en påminnelse for en begivenhet.

Angi en påminnelse for hendelse


- 1 I hovedmenyen velger du **[Setup]** og trykker på **OK** for å bekrefte.



- 2 Velg **[Event Reminder]**, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.

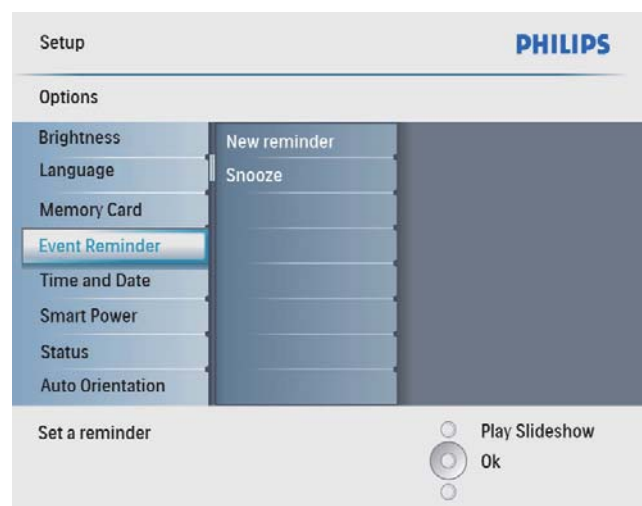

- 3 Velg **[New reminder]**, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.

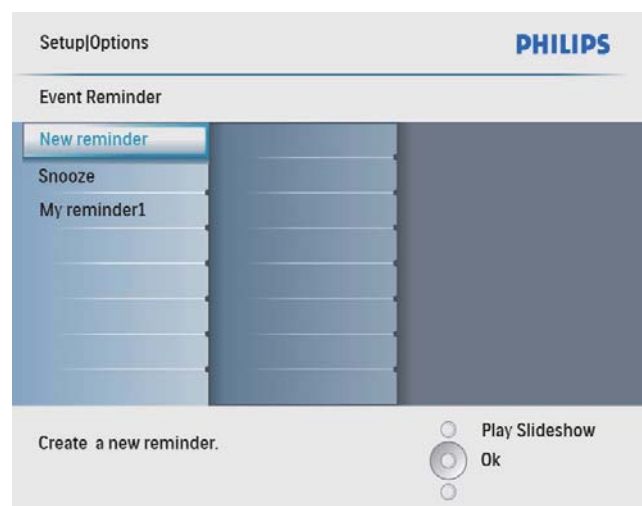

↳ Et tastatur vises.

- 4 Når du skal skrive inn det nye navnet (opptil 24 tegn), må du velge et alfabet/tall og deretter trykke på **OK** for å bekrefte.
 - Hvis du skal bytte mellom store og små bokstaver, må du velge **[abc]** på det viste tastaturet og deretter trykke på **OK** for å bekrefte.
- 5 Når navnet er fullført, må du velge **[Enter]** og deretter trykke på **OK** for å bekrefte.

Angi klokkeslett og dato for avtale


Merknad

- Kontroller at du angir riktig klokkeslett og dato på PhotoFrame før du angir klokkeslett og dato for en påminnelse for en begivenhet.


- 1 På hovedmenyen velger du **[Setup]** og deretter trykker du på **OK** for å bekrefte.



- 2 Velg **[Event Reminder]**, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.

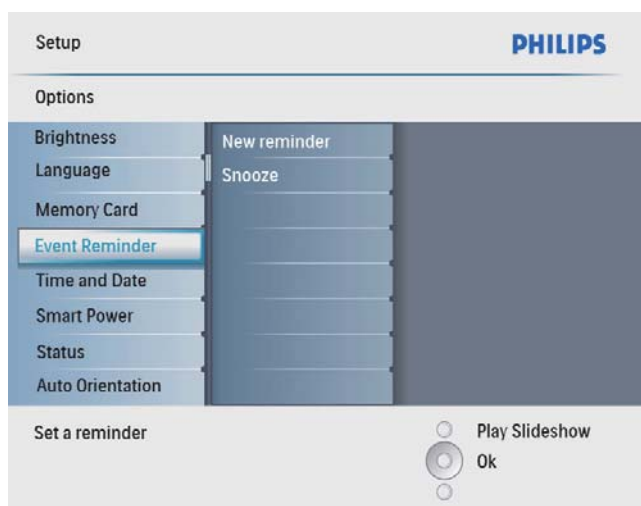

- 3 Velg en påminnelse, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.

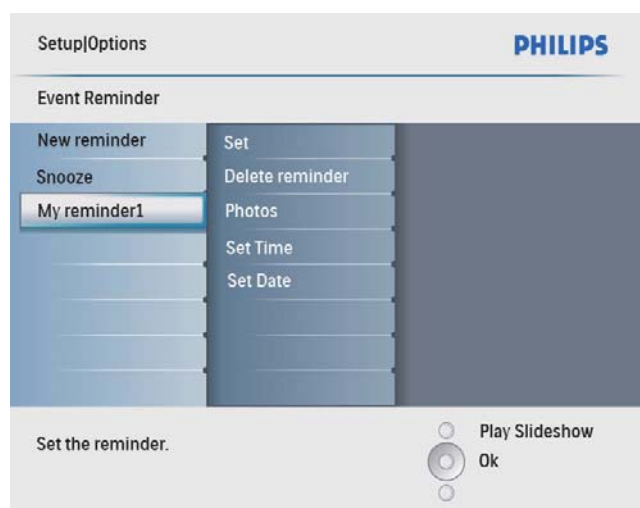

- 4 Velg **[Set time]** / **[Set date]**, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.
- 5 Trykk på **▲/▼/◀/▶** og **OK** for å angi klokkeslett/dato, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.



Tips


- Når påminnelsen varsler deg, kan du trykke på hvilken som helst knapp én gang for å stoppe påminnelsen. Hvis du vil stoppe snooze-funksjonen, må du trykke på samme knapp to ganger.

Aktivere/deaktivere en påminnelse


- 1 På hovedmenyen velger du **[Setup]** og deretter trykker du på **OK** for å bekrefte.



- 2 Velg **[Event Reminder]**, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.

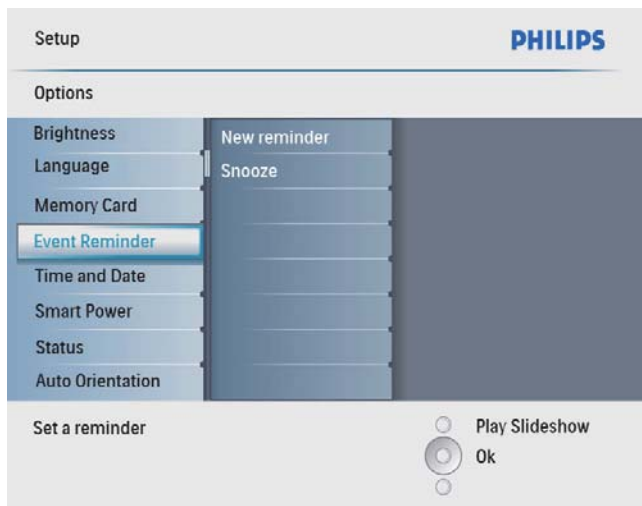

- 3 Velg en påminnelse, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.

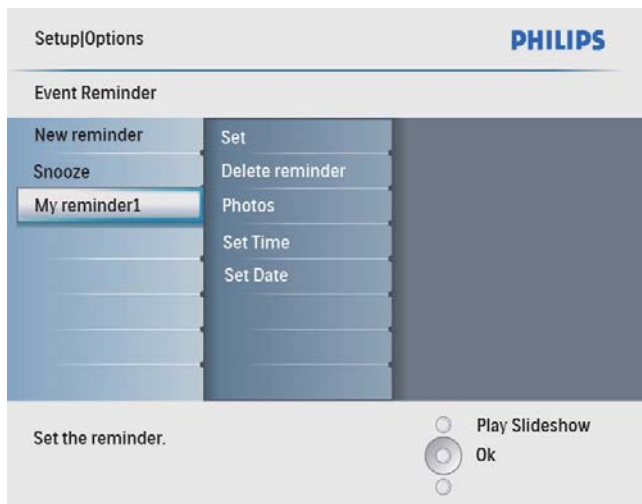


- 4 Velg **[Set]**, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.
- Velg **[On]** for å sette på påminnelsen, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.
 - Hvis du vil slå av påminnelsen, velger du **[Off]** og trykker deretter på **OK** for å bekrefte.

Slette en påminnelse

- 1 På hovedmenyen velger du **[Setup]** og deretter trykker du på **OK** for å bekrefte.
- 2 Velg **[Event Reminder]**, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.

- 3 Velg en påminnelse, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.
- 4 Velg **[Delete reminder]**, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.

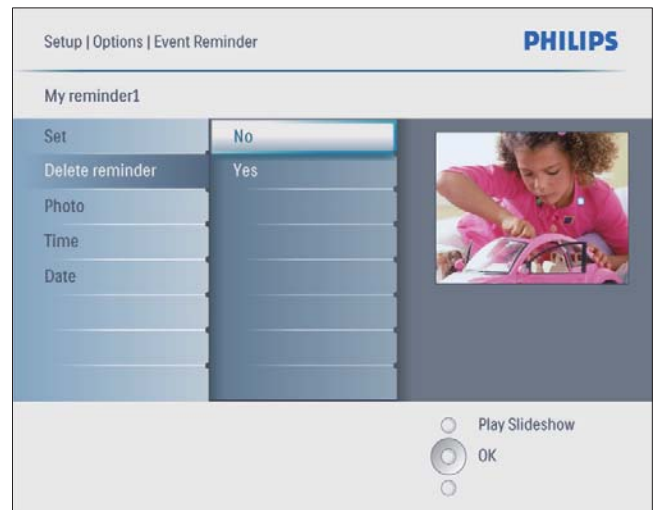

- 5 Velg **[Yes]**, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.


Velg et påminnelsesbilde

Du kan velge et bilde som skal vises for påminnelsen. Hver enkelt påminnelse for en hendelse aktiverer kun det sist angitte bildet. Hvis det ikke er angitt noe bilde, velger påminnelsen Philips' standard oppstartsbilde.


- 1 På hovedmenyen velger du **[Setup]** og deretter trykker du på **OK** for å bekrefte.



- 2 Velg **[Event Reminder]**, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.

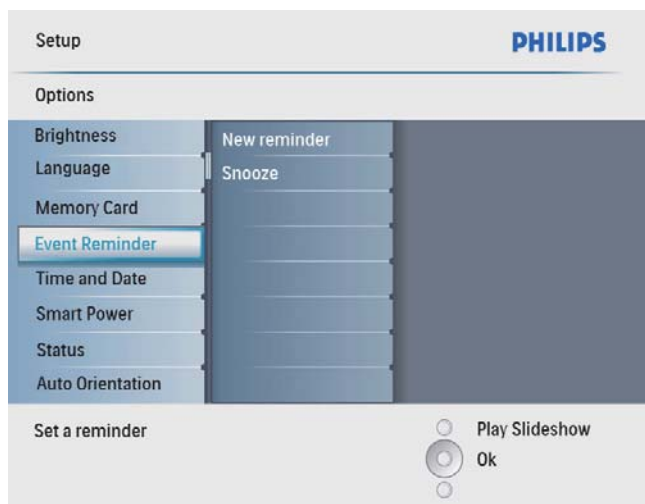

- 3 Velg en påminnelse, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.

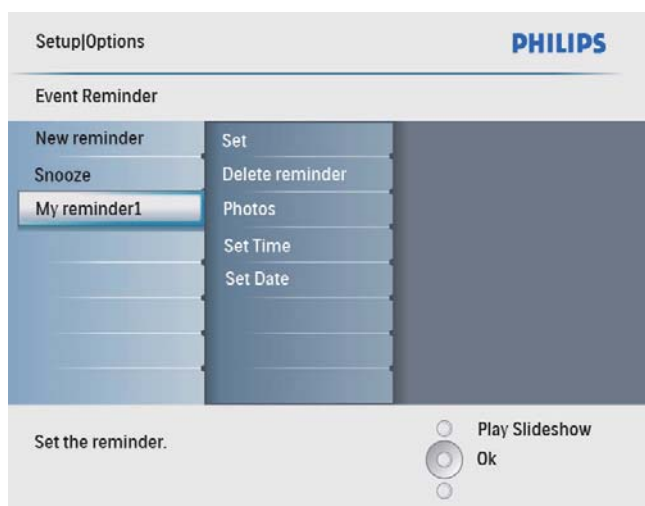

- 4 Velg **[Photo]**, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.



- 5 Velg en bildekilde, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.


- 6 Velg et bilde, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.

Angi snooze


- 1 På hovedmenyen velger du **[Setup]** og deretter trykker du på **OK** for å bekrefte.



- 2 Velg **[Event Reminder]**, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.

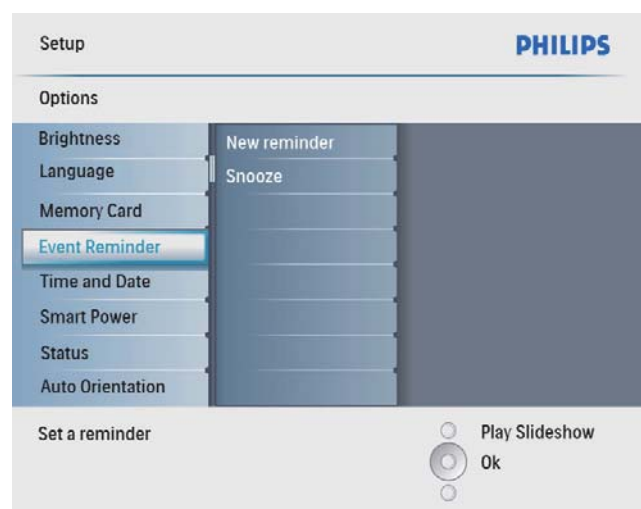

- 3 Velg **[Snooze]**, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.

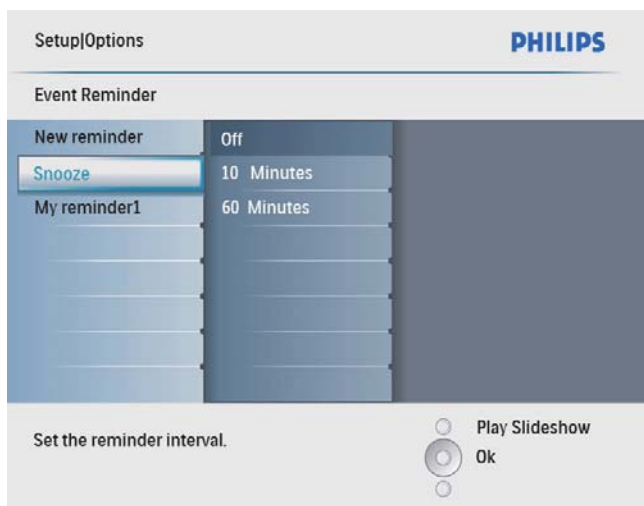


- 4 Velg et alternativ, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.

Angi demo

- 1 På hovedmenyen velger du **[Setup]** og deretter trykker du på **OK** for å bekrefte.



- 2 Velg **[DEMO]**, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.

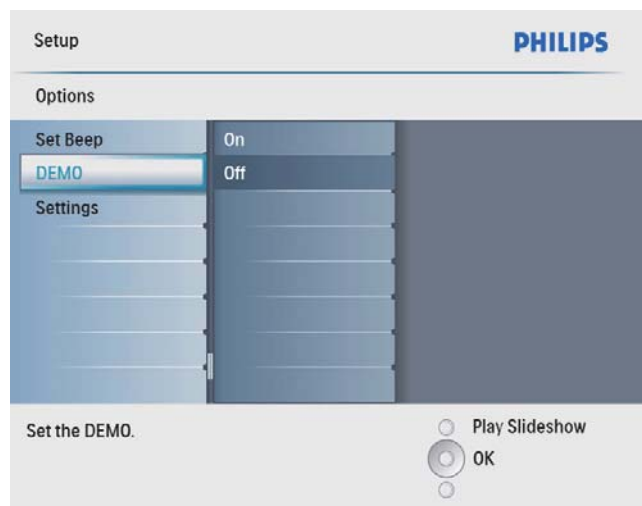

- 3 Velg **[On]**, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.

Angi Auto on/off for skjerm etter klokkeslett

Du kan konfigurere klokkeslettet på PhotoFrame til å slå av og på skjermen automatisk.

Merknad

- Kontroller at du angir gjeldende klokkeslett og dato for PhotoFrame før du angir den automatiske av/på-funksjonen.


- 1 På hovedmenyen velger du **[Setup]** og deretter trykker du på **OK** for å bekrefte.




- 2 Velg **[Smart power]**, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.




- 3 Velg **[Set time]**, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.

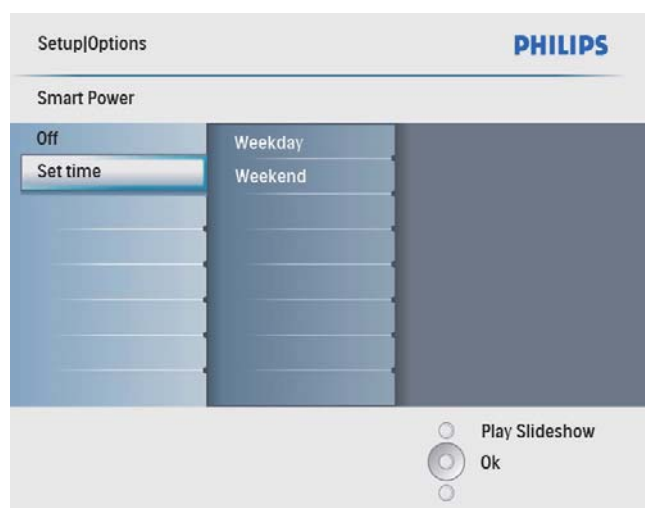

- 4 Velg **[Weekday]** / **[Weekend]**, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.

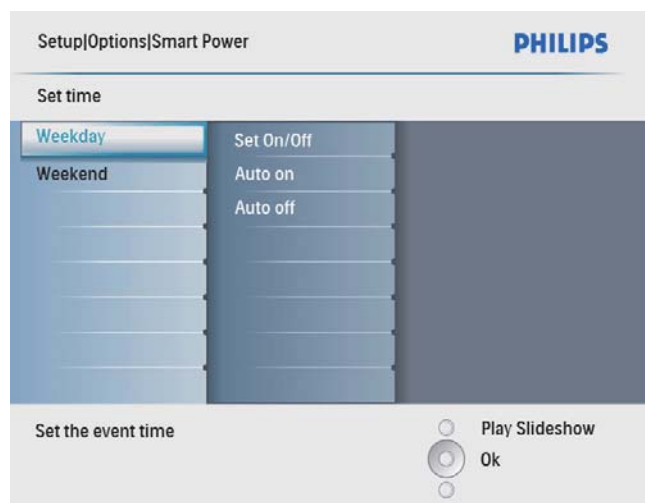

- 5 Velg **[Auto on]** / **[Auto off]**, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.
- Når du vil avbryte **[Auto on]** / **[Auto off]**, velger du **[Set On/Off] > [Off]**.
- 6 Trykk på **▲/▼/◀/▶** og **OK** for å angi klokkeslettet for den automatiske av/på-funksjonen, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.

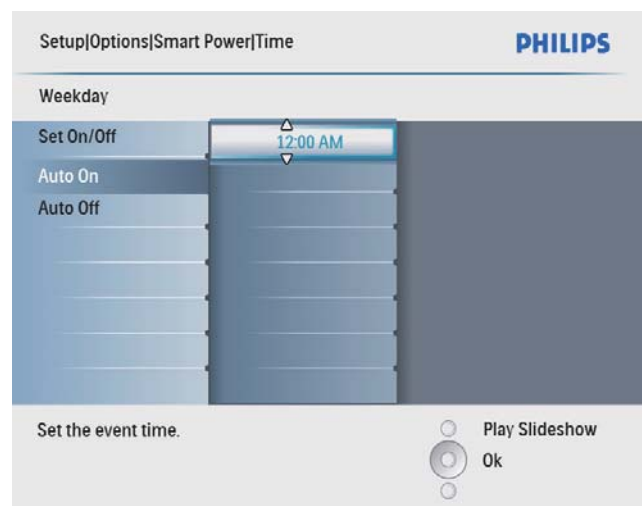

Tips

- Ukedag: Mandag 00:00 til fredag 23:59
- Helger: Lørdag 00:00 til søndag 23:59


Angi automatisk retning

Du kan vise bilder i den riktige retningen avhengig av om PhotoFrame har en horisontal eller vertikal retning.

- 1 På hovedmenyen velger du **[Setup]** og deretter trykker du på **OK** for å bekrefte.



- 2 Velg **[Auto Orientation]**, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.

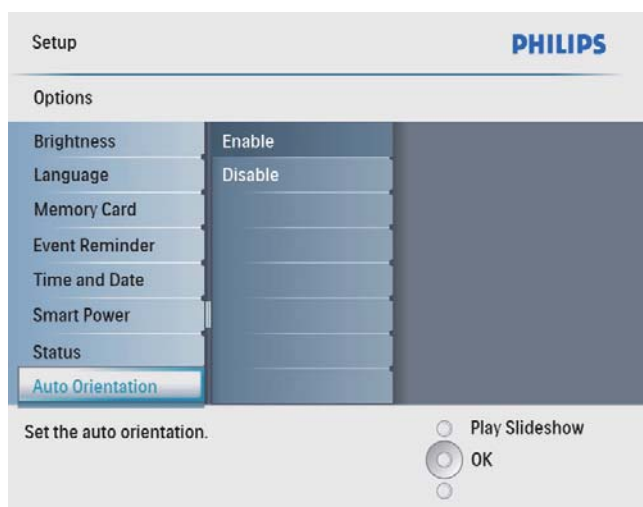


- 3 Velg **[Enable]** for å angi funksjonen for automatisk retning, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.
 - Når du vil slå av funksjonen for automatisk retning, velger du **[Disable]** og trykker deretter på **OK** for å bekrefte.

Angi knappelyden

- 1 På hovedmenyen velger du **[Setup]** og deretter trykker du på **OK** for å bekrefte.



- 2 Velg **[Set Beep]**, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.

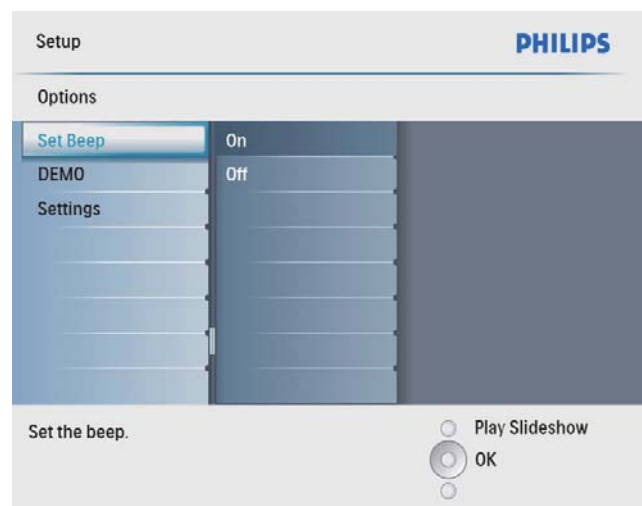

- 3 Velg **[On]** for å slå på knappelyden, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.
 - Når du vil slå av knappelyden, velger du **[Off]** og trykker deretter på **OK** for å bekrefte.

Vise statusen for PhotoFrame.

Du kan finne den ledige plassen, det tilkoblede mediet og fastvareversjonen til PhotoFrame.

- 1 På hovedmenyen velger du **[Setup]** og deretter trykker du på **OK** for å bekrefte.



- 2 Velg **[Status]**.



➔ Statusen til PhotoFrame vises på høyre side av skjermen.

Gjenopprett standardinnstillingene

- 1 På hovedmenyen velger du **[Setup]** og deretter trykker du på **OK** for å bekrefte.



- 2 Velg **[Settings]**, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.



- 3 Velg **[Default]**, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.

9 Produktinformasjon



Merknad

- Produktinformasjon kan endres uten varsel.

Bilde/skjerm

- Visningsvinkel: ved kontrastforhold > 10, 140° (H) / 100° (V)
- Levetid, ved 50 % lysstyrke: 20 000 timer
- Sideforhold: 4 : 3
- Paneloppløsning: 800 x 600
- Lysstyrke (typisk): 250 cd/m²
- Kontrastforhold (typisk): 300 : 1

Lyd

- Lydformat som støttes: MP3 (MPEG Audio Layer III)
- Bithastighet: 16–320 kbps
- Samplingsfrekvens: 8–48 kHz
- Utgangseffekt for høyttaler (RMS): 0,8 W

Video

- Støttet videoformat: *.avi (M-JPEG)
- Videostørrelse: ≤ 640 x 480
- Bildehastighet: ≤ 30 fps

Tilkobling

USB: USB 2.0-vert, USB 2.0-slave

Lagringsmedium

- Minnekorttyper:
 - Secure Digital (SD)
 - Secure Digital (SDHC)
 - Multimediekort
 - xD-kort
 - Memory Stick
 - Memory Stick Pro
 - USB: USB-flashstasjon
- Kapasitet på innebygd minne: 512 MB (til opptil 500 HD-bilder brukes cirka 26 MB av systemet)

Mål

- Mål på settet (B x H x D): 224,9 x 184,3 x 33,2 mm
- Mål på settet med stativ (B x H x D): 224,9 x 184,3 x 113,8 mm

- Vekt (hovedenhet): 0,57 kg
- Temperaturområde (drift): 0°–40 °C / 32–104 °F
- Temperaturområde (lagring): 10–60 °C / 14–140 °F

Lysnettilkopling

- Strømmodus som støttes: vekselstrøm
- Inngang: 100–240 V ~ 50/60 Hz 0,3 A
- Utgang: 9 V $\equiv$ 1 A
- Effektnivå: IV
- Forbruk: (system på med lysbildefremvisning + MP3): 7,5 W

Tilbehør

- Vekselstrømsadapter
- Stativ
- Hurtigveiledning
- CD-ROM, inkludert
 - Brukerhåndbok
 - Philips PhotoFrame Manager (programvare og brukerhåndbok)

Anvendelighet

- Kortleser: innebygd
- Bildeformat som støttes: JPEG-bilder (på opptil 10 MB JPEG-filer; på opptil 48 megapiksler)
- Plassering som støttes: Automatisk bilderetning, liggende, stående
- Knapper og kontroller: 3 knapper, 4-veis navigeringsknapp og enter
- Avspillingsmodus: bla gjennom med full skjerm, lysbildefremvisning, bla gjennom med miniatyrbilder
- Albumbehandling: lage, slette, gi nytt navn
- Bilderedigering: kopiere, slette, rammer, rotere, bildeeffekter, zoome og beskjære
- Bildeeffekter: svart/hvitt, sepia
- Lysbildefremvisningsinnstillinger: lysbildefremvisningssekvens, overgangseffekt, frekvens, montasje, bakgrunnsfarge
- Skjermbakgrunn: svart, hvit, grå, automatisk tilpassing, strålende farge
- Oppsettsfunksjon: lysstyrkejustering, språk, status, påminnelse for begivenheter med snooze, pipetone av/på, angi klokkeslett og dato, aktivere/deaktivere klokkevisning, automatisk av/på
- Systemstatus: fastvareversjon, resterende minne

- Plug & Play-kompatibilitet: Windows Vista, Windows 2000/XP eller senere
- Juridiske godkjenninger: BSMI, C-Tick, CCC, CE, GOST, PSB, Sveits
- Andre praktiske funksjoner: kompatibel med Kensington-lås
- Visningsspråk på skjermen: engelsk, spansk, tysk, fransk, italiensk, nederlandsk, dansk, russisk, forenklet kinesisk, tradisjonell kinesisk, portugisisk

10 Vanlige spørsmål

Er LCD-skjermen berøringsaktivert?

LCD-skjermen er ikke berøringsaktivert. Bruk knappene på baksiden for å bruke PhotoFrame.

Kan jeg bytte forskjellige lysbildeframvisninger ved hjelp av ulike minnekort?

Ja. Når et minnekort er koblet til PhotoFrame, kan du vise bilder på det bestemte kortet, i lysbildeframvisningsmodus.

Kommer LCD-skjermen til å bli ødelagt hvis jeg fortsetter å vise det samme bildet over en lengre periode?

Nei PhotoFrame kan vise det samme bildet kontinuerlig i 72 timer uten å skade LCD-skjermen.

Kan jeg bruke PhotoFrame under perioder med automatisk avslåing?

Ja. Du kan trykke på  for å våkne til PhotoFrame.

Hvorfor viser ikke PhotoFrame enkelte av bildene mine?

PhotoFrame støtter bare JPEG-bilder. Sørg for at disse JPEG-bildene ikke ødelegges.

Hvorfor viser ikke PhotoFrame enkelte av musikkfilene mine?

PhotoFrame støtter bare MP3-musikkfiler (MPEG Audio Layer III). Kontroller at disse MP3-musikkfilene (MPEG Audio Layer III) ikke er skadet.

Hvorfor viser ikke PhotoFrame enkelte av videofilene mine?

PhotoFrame støtter bare M-JPEG-videofiler (i *.avi-format). Kontroller at disse M-JPEG-videofilene (motion JPEG) ikke er skadet.

Hvorfor går ikke PhotoFrame inn i automatisk av-status etter at jeg har angitt den?

Sørg for å angi riktig klokkeslett, klokkeslett for automatisk avslåing og klokkeslett for automatisk påslåing. PhotoFrame slår automatisk av skjermen presis på klokkeslettet for automatisk avslåing. Hvis klokkeslettet allerede er passert den dagen, går den inn i statusen for automatisk av på det angitte klokkeslettet fra neste dag.

Kan jeg øke minnestørrelsen for å lagre flere bilder på PhotoFrame?

Nei Det interne minnet i PhotoFrame er fast og kan ikke utvides. Du kan imidlertid bytte mellom forskjellige bilder ved hjelp av forskjellige lagringsenheter på PhotoFrame.

11 Ordliste

J

JPEG

Et svært vanlig digitalt stillbildeformat. Et datakomprimeringssystem for stillbilder foreslått av Joint Photographic Expert Group, som har liten reduksjon i bildekvalitet til tross for det høye komprimeringsforholdet. Filene har filtypen ".jpg" eller ".jpeg."

K

Kensington-lås

Et Kensington-sikkerhetsspor (også kalt et K-spor eller Kensington-lås). Del av et sikringssystem. Det er et lite metallarmert hull som finnes på nesten alle små og bærbare datamaskiner og elektronisk utstyr, spesielt på dyrt utstyr som har liten vekt, for eksempel bærbare PC-er, datamonitorer, stasjonære datamaskiner, spillkonsoller og videofremvisere. Det brukes til å feste et lås- og kabelapparat, spesielt de fra Kensington.

M

Memory Stick

Memory Stick. Et flash-minnekort til digital lagring på kameraer, videokameraer og andre håndholdte enheter.

MMC-kort

Memory Stick. Et flash-minnekort som gir lagringsplass til mobiltelefoner, PDA-er og andre håndholdte enheter. Kortet bruker flash-minne til lese/skrive-programmer eller ROM-brikker (ROM-MMC) for statisk informasjon, det sistnevnte blir mye brukt til å legge til programmer på en håndholdt PDA.

Motion JPEG

Motion JPEG (M-JPEG) er et uoffisielt navn på multimedieformater der hver videoramme eller hvert sammenflettede felt i en digital videosekvens komprimeres separat som et JPEG-bilde. Det brukes ofte i mobilt utstyr som digitalkameraer.

S

SD-kort

Secure Digital Memory Card. Et flash-minnekort som gir lagringsplass til digitale kameraer, mobiltelefoner og PDA-er. SD-kort bruker den samme formfaktoren på 32 x 24 mm som MultiMediaCard-kortet (MMC), men det er litt tykkere (2,1 mm kontra 1,4 mm), og SD-kortlesere godtar begge formatene. Kort med opptil 4 GB er tilgjengelig.

Sideforhold

Sideforholdet henviser til forholdet mellom lengden og høyden på en TV-skjerm. Forholdet på en standard TV er 4:3, mens forholdet på en TV med høy oppløsning eller en widescreen-TV er 16:9. Med postboksen kan du nyte et bilde med et bredere perspektiv på en standard skjerm med forholdet 4:3.

X

xD-kort

EXtreme Digital Picture Card. Et flash-minnekort som brukes i digitale kameraer.

