

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

DCM186



---

EN User manual

---

DA Brugervejledning

---

DE Benutzerhandbuch

---

EL Εγχειρίδιο χρήσης

---

FI Käyttöopas

---

FR Mode d'emploi

---

IT Manuale utente

---

NL Gebruiksaanwijzing

**PHILIPS**

# Indholdsfortegnelse

---

<b>1</b>	<b>Vigtigt</b>	2
	Sikkerhed	2
	Meddelelse	4

---

<b>2</b>	<b>Dit Hi-Fi-mikrosystem</b>	5
	Indledning	5
	Hvad er der i kassen	5
	Oversigt over hovedenheden	6
	Oversigt over fjernbetjeningen	7

---

<b>3</b>	<b>Tilslutning</b>	9
	Tilslut højttalere	9
	Tilslutning af strømmen	9

---

<b>4</b>	<b>Kom godt i gang</b>	10
	Gør fjernbetjeningen klar	10
	Indstilling af ur	10
	Tænd	10

---

<b>5</b>	<b>Afspil disk</b>	11
	Afspilningstilstande	11

---

<b>6</b>	<b>Afspil fra iPod/iPhone</b>	13
	Kompatibel iPod/iPhone	13
	Lyt til iPod/iPhone via denne afspiller	13
	Oplad iPod/iPhone'en	13
	Fjern iPod/iPhone'en	13

---

<b>7</b>	<b>Justering af lydstyrke og lydeffekt</b>	14
	Juster lydstyrken	14
	Basforbedring	14
	Vælg en forudindstillet lydeffekt	14
	Slå lyden fra	14

---

<b>8</b>	<b>Lyt til radio</b>	15
	Find en radiostation.	15
	Programmer radiostationer automatisk	15
	Programmer radiostationer manuelt	15
	Vælg en forudindstillet radiostation	15

---

<b>9</b>	<b>Andre funktioner</b>	16
	Indstil alarm-timeren	16
	Indstil sleep-timeren	16
	Lyt til en eksternt enhed	16

---

<b>10</b>	<b>Produktinformation</b>	17
	Specifikationer	17
	Understøttede MP3-diskformater	17

---

<b>11</b>	<b>Fejlfinding</b>	18
-----------	--------------------	----

# 1 Vigtigt

## Sikkerhed

Lær disse sikkerhedssymboler at kende



Symbolet med lynet indikerer, at isoleret materiale inde i enheden kan forårsage elektrisk stød. For din egen og andres sikkerhed må produktets kabinet ikke fjernes. Udråbstegnet betyder, at du skal være opmærksom på funktioner, der kræver omhyggelig læsning af den vedlagte vejledning, så du forebygger drifts- og vedligeholdelsesproblemer.

ADVARSEL: Med henblik på at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn og fugt, og vandholdige genstande som f.eks. vaser må ikke placeres oven på apparatet.

FORSIGTIG: Sæt stikket helt i for at undgå risiko for elektrisk stød. (For områder med polariserede stik: For at forebygge elektrisk stød skal stikproppen passe til stikkontakten.)

## Vigtige sikkerhedsinstruktioner

- 1 Læs disse instruktioner.
- 2 Opbevar disse instruktioner.
- 3 Respekter alle advarsler.
- 4 Følg alle instruktioner.
- 5 Benyt ikke dette apparat i nærheden af vand.
- 6 Rengør kun produktet med en tør klud.

7 Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.

8 Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme.

9 Sørg for, at netledningen ikke trædes på, navnlig ved stikkene og stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres ud af apparatet.

10 Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.

11 Brug kun vogne, stativer, beslag og borde, der enten medfølger eller er godkendt af producenten. Hvis du bruger en vogn, skal du passe på, at apparatet ikke vælter ned, når du flytter vognen.



12 Fjern apparatet fra stikkontakten under tordennejr, eller hvis det ikke skal bruges gennem længere tid.

13 Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Apparatet skal serviceres, hvis det er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen beskadiges, der er blevet spildt væske på apparatet, der er kommet fremmedlegemer ind i apparatet, apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis apparatet ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.

14 FORSIGTIG vedr. brug af batterier – sådan forebygger du batterilækage, der kan forårsage personskade, tingskade eller produktskade:

- Isæt alle batterier korrekt, og sørg for, at + og - vender, som det er vist på enheden.
- Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkaliebatterier osv.).
- Fjern batterierne, hvis enheden ikke skal bruges gennem længere tid.
- Batterier (installeret batteripakke eller batterier) må ikke udsættes for ekstrem varme fra f.eks. sol, ild eller lignende.

- 15** Apparateret må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- 16** Placer aldrig farlige genstande på apparatet (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
- 17** Hvis netstikket MAINS eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.



#### Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.
- Forsøg aldrig at smøre nogen del på apparatet.
- Placer aldrig dette apparat på andet elektrisk udstyr.
- Udsæt ikke apparatet for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
- Se aldrig på laserstrålen inde i apparatet.
- Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde strømmen fra apparatet.



#### Advarsel

- Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig bestråling og andre risici.

## Høresikkerhed

### Lyt ved moderat lydstyrke.

- Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan give høreskader. Dette produkt kan frembringe lyd med så høje decibelværdier, at det kan forårsage høreskader for en normalt hørende person, også selv om det kun foregår i mindre end et minut. De høje decibelværdier har til formål at imødekomme de personer, der allerede lider af nedsat hørelse.
- Lyd kan snyde. Efter et stykke tid vil dine ører vænne sig til høj lyd og tilpasse sig en mere kraftig lydstyrke. Så det, der efter længere tids lytning forekommer normalt, kan faktisk være meget højt og skadeligt for hørelsen. For at sikre dig imod dette skal du indstille lydstyrken på et sikkert niveau, før din hørelse vænner sig til niveauet, og undlade at skrue op.

### Sådan indstilles lydstyrken til et fornuftigt niveau:

- Indstil lydstyrken til et lavt niveau.
- Øg langsomt lydstyrken, indtil du kan høre lyden klart og behageligt uden forvrængning.

### Undlad at lytte i for lange perioder ad gangen:

- For lang tids udsættelse for lyd påvirkning, selv ved et fornuftigt niveau, kan også forårsage hørenedsættelse.
- Sørg for, at du anvender apparatet med måde, og hold passende pauser.

### Overhold følgende retningslinjer, når du anvender dine hovedtelefoner.

- Lyt ved en fornuftig lydstyrke i kortere tidsrum.
- Vær omhyggelig med ikke at justere på lydstyrken undervejs, efterhånden som din hørelse tilpasser sig lydniveauet.
- Undlad at skrue så højt op for lyden, at du ikke kan høre, hvad der foregår omkring dig.

- Du bør være ekstra forsigtig eller slukke midlertidigt i potentielt farlige situationer. Brug ikke hovedtelefoner under kørsel af et motoriseret køretøj, på cykel, på skateboard etc. Det kan skabe en farlig trafiksituation, og mange steder er det ulovligt.



Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

## Meddelelse

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Philips Consumer Lifestyle, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.



Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.



Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

### Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.



**Be responsible  
Respect copyrights**

Uautoriseret kopiering af kopibeskyttet materiale, herunder computerprogrammer, filer, udsendelser og lydindspilninger, kan være i strid med reglerne om ophavsret og med lovgivningen. Dette udstyr bør ikke bruges til sådanne formål.

Made for



iPod



iPhone

“Made for iPod” og “Made for iPhone” betyder, at et elektronisk tilbehør er designet til at passe specifikt til henholdsvis iPod eller iPhone, og at det er blevet certificeret af udvikleren til at overholde Apples ydeevnestandarder. Apple er ikke ansvarlig for denne enheds drift, eller for om enheden overholder sikkerhedsstandarder og lovmæssige standarder. Bemærk, at brugen af dette tilbehør med iPod eller iPhone kan påvirke den trådløse ydeevne.

Apple er ikke ansvarlig for denne enheds drift, eller for om enheden overholder sikkerhedsstandarder og lovmæssige standarder. iPod og iPhone er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande.

### Klasse II-udstyrssymbol



Dette symbol indikerer, at enheden er dobbeltisoleret.

### Bemærk

- Identifikationspladen findes bag på apparatet.

**Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning** når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.

**Bemærk: Netafbryderen er sekundært** indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

## 2 Dit Hi-Fi-mikrosystem

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Indledning

#### Med denne enhed kan du:

- nyde lyd fra lyd-cd'er, iPod-afspillere, iPhone og andre eksterne enheder
- lytte til radiostationer

#### Du kan berige lyden med lydindstillingerne:

- DBB (Dynamic Bass Boost)
- DSC (Digital Sound Control)

#### Enheden understøtter følgende medieformat:




### Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:


- Hovedenhed
- Højtalerkasser x 2
- MP3 LINK-kabel x 1
- Fjernbetjening
- Brugervejledning
- Lynstartguide

# Oversigt over hovedenheden

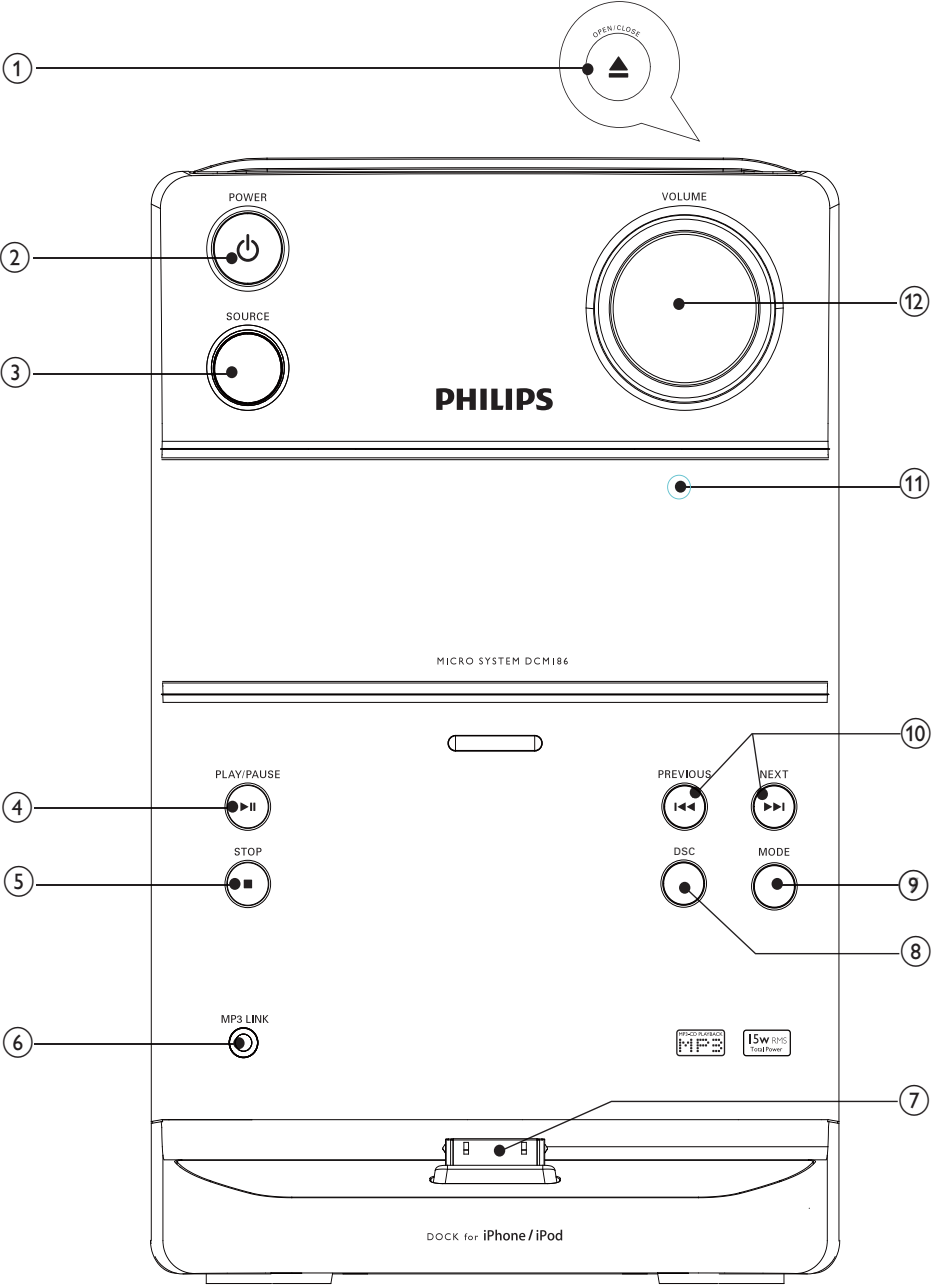

- ① **OPEN/CLOSE▲**
  - Åbn eller luk diskskuffen.
- ② **POWER**
  - Tænd for enheden
  - Skift til standbytilstand.
- ③ **SOURCE**
  - Vælg en kilde: Disc, Tuner, MP3 LINK eller iPod/iPhone.
- ④ **▶▶**
  - Start eller sæt afspilning på pause.
- ⑤ **■**
  - Stop afspilningen, eller slet et program.
- ⑥ **MP3 LINK**
  - Stik til ekstern lydenhed.
- ⑦ **iPod/iPhone-dock**
- ⑧ **DSC**
  - Vælg en forudindstillet lydindstilling: POP, JAZZ, CLASSIC eller ROCK.
- ⑨ **MODE**
  - Vælg gentag/bland afspilningstilstand.
- ⑩ **◀◀▶▶**
  - Gå til forrige/næste spor.
  - Søg inden for spor/disk.
  - Find en radiostation.
  - Indstil klokkeslæt.
- ⑪ **Fjernbetjeningssensor**
- ⑫ **LYDSTYRKE**
  - Juster lydstyrke.

## Øversigt over fjernbetjeningen

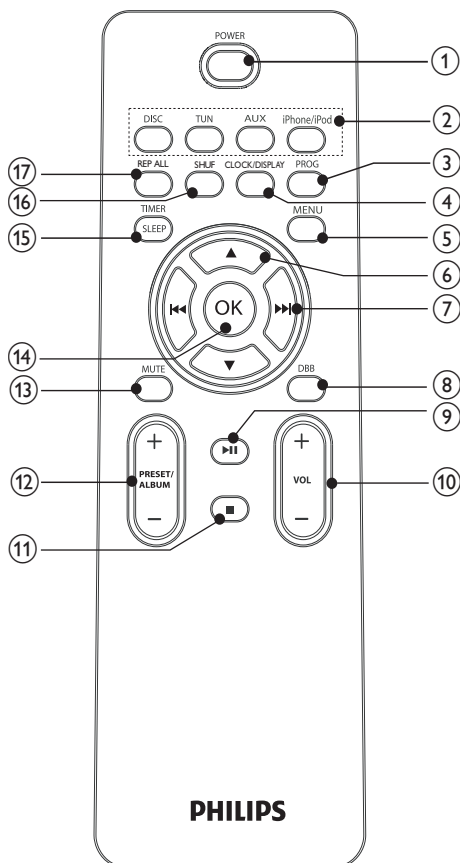

- ① **POWER**
  - Tænd/sluk for enheden
  - Skift til standbytilstand.
- ② **Taster til valg af kilde (DISC, TUN, AUX, iPhone/iPod)**
  - Vælg en kilde: CD, tuner, MP3 LINK eller iPod/iPhone.
- ③ **PROG**
  - Programmer spor.
  - Programmér radiostationer.
  - Vælg 12- eller 24-timers format.



- ④ **CLOCK/DISPLAY**
- Indstil uret.
  - Vis uret.
  - Under afspilning kan du vælge visning af oplysninger.
- ⑤ **MENU**
- Gå til iPod/iPhone-menuen.
- ⑥ ▲/▼
- Naviger i iPod/iPhone-menuen.
- ⑦ ◀◀▶▶
- Spol frem eller tilbage i et spor eller en disk.
  - Gå til forrige/næste spor.
  - Find en radiostation.
  - Indstil klokkeslæt.
- ⑧ **DBB**
- Tænder og slukker for dynamisk basforstærkning.
- ⑨ ▶||
- Start eller sæt afspilning på pause.
- ⑩ **VOL +/-**
- Juster lydstyrke.
- ⑪ ■
- Stop afspilningen, eller slet et program.
- ⑫ **PRESET/ALBUM +/-**
- Gå til forrige/næste album.
  - Vælg en forudindstillet radiostation.
- ⑬ **MUTE**
- Slå lyden fra.
- ⑭ **OK**
- Bekræft et valg.
- ⑮ **TIMER/SLEEP**
- Indstil alarm-timer.
  - Indstil sleep-timeren.
- ⑯ **SHUF**
- Afspil spor i tilfældig rækkefølge.
- ⑰ **REP ALL**
- Vælg en gentag afspilning-tilstand: gentag afspilning af et eller alle spor.


# 3 Tilslutning

## Tilslut højttalere

### Bemærk

- Hvis du vil have optimal lyd, skal du kun anvende de medfølgende højttalere.
- Tilslut kun højttalere med en impedans, der er den samme som eller højere end de medfølgende højttaleres. Se afsnittet Specifikationer i denne manual.

- 1 Sæt stikkene fra højttalerne helt ind i højttalerstikkene på bagsiden af hovedenheden.

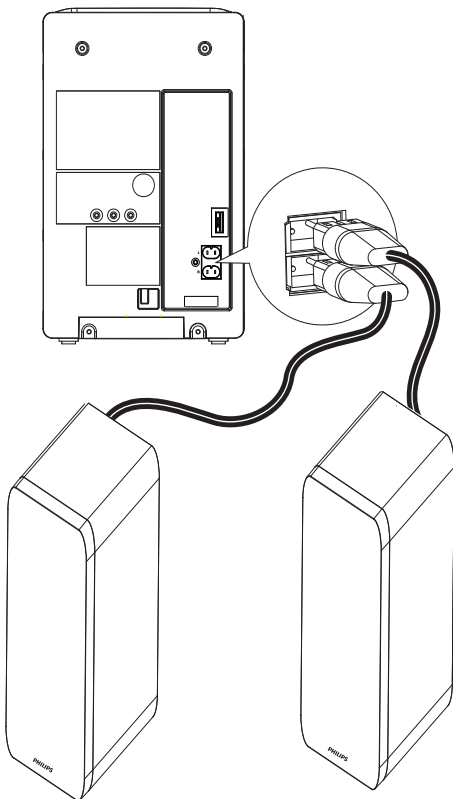


## Tilslutning af strømmen

### ! Advarsel

- Risiko for produktskade! Kontroller, at forsyningsspændingen passer sammen med den spænding, der er angivet på bagsiden eller i bunden af hi-fi-mikrosystemet.
- Før du tilslutter netledningen, skal du sørge for at have udført alle andre tilslutninger.

- 1 Tilslut netledningen til stikkontakten.

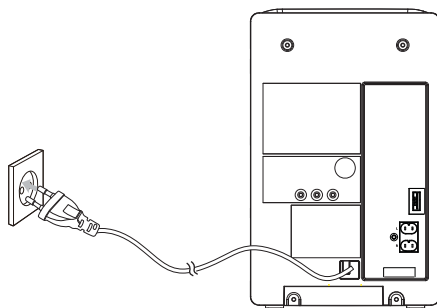

# 4 Kom godt i gang

## ! Advarsel

- Brug kun de knapper, der angivet i denne brugervejledning.
- Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om modelnummeret og serienummeret på apparatet. Modelnummeret og serienummeret står bag på apparatet. Skriv numrene her:

Modelnr. \_\_\_\_\_

Serienr. \_\_\_\_\_


## Gør fjernbetjeningen klar

## ! Advarsel

- Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batterier nær varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild.

Sådan sættes batteriet i fjernbetjeningen:

- 1 Åbn batterirummet.
- 2 Indsæt 2 AAA-batterier (medfølger ikke) med den rigtige polaritet (+/-) som angivet.
- 3 Luk batterirummet.

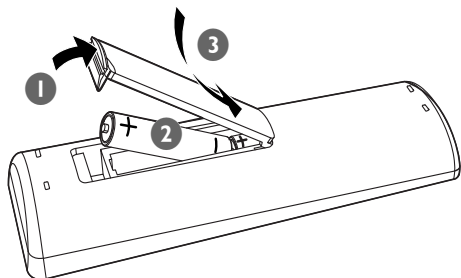

## ≡ Bemærk

- Batterierne skal tages ud, hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.
- Brug ikke både gamle og nye batterier eller batterier af forskellig type samtidigt.
- Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal derfor bortskaffes på forsvarlig vis.

## Indstilling af ur

- 1 I standbytilstand skal du holde **CLOCK/DISPLAY** nede for at aktivere tilstanden for indstilling af uret.  
↳ 12- eller 24-timers tilstand vises.
- 2 Tryk på **PROG** gentagne gange for at vælge 12- eller 24-timers format.
- 3 Tryk på **CLOCK/DISPLAY** for at bekræfte.  
↳ Timecifrene vises og begynder at blinke.
- 4 Tryk på **◀◀▶▶** for at indstille timetallet.
- 5 Tryk på **CLOCK/DISPLAY** for at bekræfte.  
↳ Minutcifrene vises, og de begynder at blinke.
- 6 Tryk på **◀◀▶▶** for at indstille minuttallet.
- 7 Tryk på **CLOCK/DISPLAY** for at bekræfte.

## Tænd

- 1 Tryk på **POWER**.  
↳ Produktet skifter til den sidst valgte kilde.

## Skifte til standby

- 1 Tryk på **POWER** for at sætte enheden i standbytilstand.  
↳ Uret (hvis det er indstillet) vises på displayet.

# 5 Afspil disk



## Advarsel

- Se aldrig på laserstrålen inde i enheden.
- Risiko for produktskade! Afspil aldrig diske med tilbehør som f.eks. diskstabiliseringsringe eller diskbehandlingsark.
- Skub ikke til diskskuffen, og anbring ikke andre objekter end diske på diskskuffen. Det kan føre til funktionsfejl.



## Bemærk

- Afspilning kan være anderledes for visse disk-/ filtyper.

- 1 Tryk på **DISC** for at vælge diskkilden.
- 2 Løft diskskuffen **på enheden**.
- 3 Indsæt en disk med etiketsiden opad, og luk derefter diskskuffen.
- 4 Tryk på **▶||** for at starte afspilningen.
  - Tryk på **▶||** for at sætte afspilning på pause/genoptage afspilning.
  - Tryk på **■** for at stoppe afspilning.

## Afspilningstilstande

### Spring til et spor

For CD:

- 1 Tryk på **◀◀▶▶** for at vælge et andet spor.

For MP3-diske:

- 1 Tryk på **PRESET/ALBUM +/-** for at vælge et album eller en mappe.
- 2 Tryk på **◀◀▶▶** for at vælge et spor eller en fil.

### Søgning inden for et spor

- 1 Under afspilning skal du trykke på **◀◀▶▶** og holde den nede.

- 2 Slip knappen for at fortsætte den normale afspilning.

### Få vist afspilningsoplysninger

- 1 Under afspilning skal du trykke på **CLOCK/DISPLAY** gentagne gange for at vælge afspilningsoplysninger.
- 1 Under afspilning skal du trykke på **REP ALL** gentagne gange for at vælge:
  - ↳ **[REP ONE]**: det aktuelle spor afspilles gentagne gange.
  - ↳ **[REP ALL]**: alle spor afspilles gentagne gange.
- 2 For at vende tilbage til normal afspilning skal du trykke på **REP ALL** gentagne gange, indtil gentagelsestilstanden ikke længere vises.

### Vilkårlig afspilning

- 1 Tryk på **SHUF**.
  - ↳ **[SHUF]** vises: Alle spor afspilles i vilkårlig rækkefølge.
- 2 For at vende tilbage til normal afspilning skal du trykke på **SHUF** igen.



## Bemærk

- Gentagelsestilstand og shuffletilstand kan ikke aktiveres samtidig.

### Programmering af spor

Du kan højst programmere 20 spor.

- 1 I DISC-tilstand, ved stopposition:
  - **For MP3:** Tryk på **PRESET/ALBUM +/-** for at vælge et album, og tryk derefter på **◀◀▶▶** for at vælge et spor.
  - **For CD:** Tryk på **◀◀▶▶** for at vælge et spor.
- 2 Tryk på **PROG** for at gemme nummeret.

- 3 Gentag trin 1-2 for at vælge og gemme alle spor, der skal programmeres.
- 4 Tryk på ►|| for at afspille de programmerede spor.
  - ↳ Under afspilning vises [PROG].
  - ↳ Hvis du vil slette programmeringen, skal du trykke på ■, mens du er i stopposition.
  - ↳ [PROG] forsvinder.

## 6 Afspil fra iPod/iPhone

Du kan lytte til lyd fra iPod/iPhone via denne enhed.

### Kompatibel iPod/iPhone

Apple iPod- og iPhone-modeller med 30-bens dockstik.

Designet specifikt til:

- iPod med video (iPod 5. generation)
- iPod nano (1. generation)
- iPod nano (2. generation)
- iPod nano (3. generation)
- iPod nano (4. generation)
- iPod nano (5. generation)
- iPod nano (6. generation)
- iPod classic
- iPod touch (1. generation)
- iPod touch (2. generation)
- iPod touch (3. generation)
- iPod touch (4. generation)

Fungerer med:

- iPhone
- iPhone 3G
- iPhone 3GS
- iPhone 4.

- For at søge under afspilning skal du holde **⏮** nede og derefter give slip for at genoptage normal afspilning.
- For at navigere i menuen skal du trykke på **MENU**, trykke på **▲/OK** for at vælge og derefter trykke på **▼** for at bekræfte.

### Oplad iPod/iPhone'en

Når enheden sluttes til strømmen, begynder iPod/iPhone'en i docken at oplade.



#### Tip

- For visse iPod-modeller kan det tage op til et minut, før opladningsindikatoren vises.

### Fjern iPod/iPhone'en

- 1 Tag iPod/iPhone'en ud af docken.

### Lyt til iPod/iPhone via denne afspiller

- 1 Placer iPod/iPhone'en i docken.
  - ↳ Enheden skifter automatisk til iPod/iPhone-tilstand.
  - Tryk på **▶||** for at starte/sætte afspilning på pause/genoptage afspilning.
  - Tryk på **⏮** for at springe et spor over.

# 7 Justering af lydstyrke og lydeffekt

---

## Juster lydstyrken

- 1 Under afspilning skal du trykke på **VOL +/-** for at skrue op eller ned for lydstyrken.

---

## Basforbedring

- 1 Under afspilning skal du trykke på **DBB** for at slå dynamisk basforbedring fra eller til.  
↳ Hvis DBB er aktiveret, vises DBB.

---

## Vælg en forudindstillet lydeffekt

- 1 Tryk gentagne gange på **DSC** på hovedenheden for at vælge:
  - [POP]
  - [JAZZ]
  - [ROCK]
  - [CLASSIC]

---

## Slå lyden fra

- 1 Under afspilning skal du trykke på **MUTE** for at slå lyden fra/til.

# 8 Lyt til radio

## Find en radiostation.

- 1 Tryk på **TUN** for at vælge FM.
- 2 Tryk på **◀◀▶▶** og hold den nede i mere end 2 sekunder.
  - ↳ **[SEARCH]** vises på displayet.
  - ↳ Radioen stiller automatisk ind på en station med stærkt signal.
- 3 Gentag trin 2 for at finde flere stationer:
  - For at stille ind på en svag station skal du trykke på **◀◀▶▶** gentagne gange, indtil du finder den optimale modtagelse.

## Programmer radiostationer automatisk

Du kan maksimalt programmere 20 forudindstillede radiostationer:

- 1 I tunertilstanden skal du trykke på **PROG** og holde den nede i 2 sekunder for at aktivere den automatiske programmeringstilstand.
  - ↳ **[AUTO]** (automatisk) vises.
  - ↳ Alle tilgængelige stationer bliver programmeret i rækkefølge efter bølgebåndsmodtagelsens styrke.
  - ↳ Den først programmerede radiostation afspilles automatisk.

## Programmer radiostationer manuelt

Du kan maksimalt programmere 20 forudindstillede radiostationer:

- 1 Find en radiostation. (Se afsnittet "Find en radiostation").

- 2 Tryk på **PROG** for at aktivere programmeringstilstanden.
  - ↳ **[PROG]** blinker på displayet.
- 3 Tryk på **PRESET/ALBUM +/-** for at tilknytte et tal til denne radiostation, og tryk derefter på **PROG** for at bekræfte.
  - ↳ Det forudindstillede nummer og frekvensen på den forudindstillede station vises.
- 4 Gentag ovenstående trin for at programmere flere stationer.



### Tip

- Hvis du vil overskrive en programmeret station, skal du gemme en anden station på dens plads.

## Vælg en forudindstillet radiostation

- 1 I tunertilstanden skal du trykke på **PRESET/ALBUM +/-** for at vælge et forudindstillet nummer.
  - ↳ Den indstillede radiostation afspilles.



### Tip

- Placer antennen så langt væk fra TV, VCR eller andre strålingskilder som muligt.
- For optimal modtagelse skal du trække antennen helt ud og justere dens position.



# 9 Andre funktioner

## Indstil alarm-timeren



### Bemærk

- Denne afspiller kan indstille Disc, Tuner eller iPod/iPhone som kilde til alarm-timeren.

- 1 Kontroller, at du har indstillet uret korrekt.
- 2 I standbytilstand skal du trykke på og holde **TIMER** nede.
- 3 Tryk på **DISC**, **TUN** eller **iPhone/iPod** for at vælge en kilde.
- 4 Tryk på **TIMER** for at bekræfte.  
↳ Timecifrene vises og begynder at blinke.
- 5 Tryk på **◀◀▶▶** for at indstille timetallet.
- 6 Tryk på **TIMER** for at bekræfte.  
↳ Minutcifrene vises, og de begynder at blinke.
- 7 Tryk på **◀◀▶▶** for at indstille minuttallet.
- 8 Tryk på **TIMER** for at bekræfte.  
↳ Timeren er indstillet og aktiveret.

## Aktivering og deaktivering af alarm-timeren

- 1 I standbytilstand skal du trykke på **SLEEP/TIMER** gentagne gange for at aktivere eller deaktivere timeren.  
↳ Hvis timeren er aktiveret, viser displayet **⌚**.  
↳ Hvis timeren deaktiveres, forsvinder **⌚**.



### Tip

- Alarm-timeren er ikke tilgængelig i tilstanden MP3 LINK.
- Hvis kilden DISC/iPod/iPhone vælges, men der ikke er sat en disk i, eller der ikke er tilsluttet en iPod/iPhone, vil systemet automatisk skifte til tuner-kilden.

## Indstil sleep-timeren

Denne enhed kan automatisk skifte til standby efter en forudindstillet periode.

- 1 Mens enheden er tændt, skal du trykke flere gange på **SLEEP** for at vælge et fast tidsinterval (i minutter).  
↳ Når sleep-timeren er aktiveret, viser displayet **⌚**.

### Sådan deaktiveres sleep-timeren

- 1 Tryk gentagne gange på **SLEEP**, indtil "OFF" vises.  
↳ Når sleep-timeren deaktiveres, forsvinder **⌚**.

## Lyt til en ekstern enhed

Du kan også lytte til en ekstern lydenhed via enheden.

- 1 Tryk på **AUX** for at vælge MP3 Link som kilde.
- 2 Tilslut det medfølgende MP3 Link-kabel til:
  - **MP3 LINK**-stikket på denne enhed
  - hovedtelefonstikket på enheden
- 3 Start afspilning af enheden. (Se brugervejledningen til enheden)

# 10 Produktinforma- tion

## Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

## Specifikationer

### Forstærker

Vurderet effekt	15 W RMS
Frekvensgang	60 - 16 kHz, $\pm 3$ dB
Signal-/støjforhold	> 65 dBA
Aux-indgang	0,5 V RMS 20 k ohm

### Disk

Lasertype	Halvleder
Diskdiameter	12 cm/8 cm
Understøttet disk	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC	24 bit/44,1 kHz
Samlet harmonisk forvrængning	< 1%
Frekvensgang	60 Hz -16 kHz (44,1 kHz)
S/N ratio	> 65 dBA

### Specifikationer - Tuner

Indstillingsområde	FM: 87,5 - 108 MHz
Indstilling af gitter	50 KHz
Sensitivitet	
– Mono, 26 dB S/N ratio	<22 dBf
– Stereo, 46 dB S/N ratio	< 43 dBf
Søgeselektivitet	>28 dBf
Samlet harmonisk forvrængning	< 3%
Signal-/støjforhold	> 55 dB

## Højttalere

Højttalerimpedans	4 ohm
Højttalerdriver	3,5"
Sensitivitet	> 82 dB/m/W

## Generelle oplysninger

Vekselstrøm	230-240 V~ 50 Hz
Strømforbrug ved drift	25 W
Strømforbrug ved standby	< 2 W
Mål	
- Hovedenhed (B x H x D)	209 x 231 x 147 mm
- Højttalerkabinet (B x H x D)	146 x 228 x 160 mm
Vægt	
- Med emballage	6,6 kg
- Hovedenhed	1,95 kg
- Højttalerkabinet	2 x 1,2 kg

## Understøttede MP3-diskformater

- ISO9660, Joliet
- Maksimale antal titler: 999 (afhængigt af filnavnenes længde)
- Maksimale antal album: 99
- Understøttede samplingfrekvenser: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Understøttede bithastigheder: 32-256 (kbps), variable bithastigheder

# 11 Fejlfinding



## Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder.

Hvis der opstår fejl på apparatet, bør du kontrollere følgende punkter; inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome). Når du kontakter Philips, skal du sørge for; at apparatet er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

### Ingen strøm

- Kontroller, at enhedens strømkabel er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.
- Da systemet har en strømbesparende funktion, slukker det automatisk 15 minutter efter, at afspilningen af spor er slut, hvis der ikke i mellemtiden er blevet betjent nogen knapper.

### Ingen lyd eller dårlig lyd

- Juster lydstyrken.
- Frakobl hovedtelefonerne.
- Kontroller, at højttalerne er tilsluttet korrekt.
- Kontroller, om de blottede højttalerkabler er fastklemte.

### Der er byttet om på lydoutputtet fra venstre og højre

- Kontroller højttalertilslutningerne og -placeringen.

### Ingen reaktion fra enheden

- Fjern strømkablet, og tilslut det igen, og tænd derefter for systemet igen.

### Fjernbetjeningen virker ikke

- Inden du trykker på en funktionsknap, skal du først vælge den korrekte kilde

med fjernbetjeningen i stedet for på hovedenheden.

- Prøv at formindske afstanden mellem fjernbetjeningen og enheden.
- Isæt batteriet således, at dets poler (+/-) vender som vist.
- Udskift batteriet.
- Peg fjernbetjeningen direkte mod sensoren på forsiden af enheden.

### Der blev ikke fundet nogen disk

- Indsæt en disk.
- Kontroller, om disken er sat omvendt i.
- Vent, indtil kondensen på linsen er fordampet.
- Udskift eller rengør disken.
- Brug en færdiggjort CD eller en disk med korrekt format.

### Dårlig radiomodtagelse

- Øg afstanden mellem enheden og dit TV eller din VCR.
- Træk antennen helt ud.

### Timeren fungerer ikke

- Indstil uret korrekt.
- Aktiver timeren.

### Ur-/timerindstillingen er blevet slettet

- Strømmen er blevet afbrudt, eller netledningen er blevet trukket ud.
- Indstil uret/timeren igen.

