

Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/support



MCM129



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt!	2
Säkerhet	2

2 Ditt mikro-HiFi-system	3
Introduktion	3
Förpackningens innehåll	3
Översikt över huvudenheten	4
Översikt över fjärrkontrollen	5

3 Komma igång	6
Ansluta högtalarna	6
Ansluta strömmen	6
Förbereda fjärrkontrollen	7
Slå på	7

4 Spela upp	7
Spela upp från skiva	7
Spela upp från USB	7
Kontrollera uppspelning	8
Programmera spår	8

5 Lyssna på radio	9
Ställa in en radiokanal	9
Programmera radiokanaler automatiskt	9
Programmera radiokanaler manuellt	9
Välj en förinställd radiokanal.	9

6 Övriga funktioner	10
Lyssna på en extern enhet	10

7 Produktinformation	10
Specifikationer	10
USB-uppspelningsinformation	11
MP3-skivformat som kan användas	11

8 Felsökning	12
---------------------	----

9 Obs!	13
---------------	----

1 Viktigt!

Säkerhet

Lär dig de här säkerhetssymbolerna



"Blixten" anger att det finns oisolerat material i enheten som kan ge en elektrisk stöt. För allas säkerhet bör du inte ta bort produktens skyddande hölje.

Utropstecknet betyder att det finns funktioner som du bör läsa mer om i den handbok som medföljer, för att undvika problem vid användning och underhåll.

WARNING! För att minska risken för brand och elektriska stötar bör du inte utsätta apparaten för regn eller fukt, och du bör inte heller placera kärl med vatten, till exempel blomvaser, ovanpå apparaten.

WARNING! För att minska risken för elektriska stötar bör du se till att kontakten är ordentligt isatt i uttaget. (För regioner med polariserade kontakter: För att minska risken för elektriska stötar bör du se till att sätta i kontakten på rätt sätt.)

Viktiga säkerhetsinstruktioner

- Följ samtliga instruktioner.
- Läs och ta till dig varningstexten.
- Använd inte produkten i närheten av vatten.
- Rengör endast med torr trasa.
- Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Installera den inte i närheten av värmekällor, som element, varmluftsintag,

spis eller andra enheter som avger värme (inklusive förstärkare).

- Skydda elkabeln så att den inte trampas på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter; extrauttag och precis vid enhetens hölje.
- Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- Använd endast apparaten tillsammans med den vagn eller det ställ, stativ, fäste eller bord som anges av tillverkaren eller som säljs tillsammans med enheten. När du använder vagnen bör du vara försiktig när du flyttar den, så att den inte välter och skadas.



- Dra ur kontakten till enheten vid åskväder och när den inte ska användas på länge.
- Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när enheten har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i enheten, enheten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.
- **WARNING!** Batterianvändning – Undvik batteriläckage, som kan ge upphov till personskada, skada på egendom eller skada på apparaten:
 - Installera alla batterier på rätt sätt och placera + och - enligt markeringarna i apparaten.
 - Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol och alkaliska).
 - Utsätt inte batterierna (paket eller installerade) för stark hetta som solsken, eld eller liknande.
 - Ta ur batterierna när apparaten inte ska användas på länge.
- Enheten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.

- Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
- Om MAINS-kontakten eller ett kontaktdon används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.



Varning

- Ta aldrig bort enhetens hölje.
- Smörj aldrig någon del av enheten.
- Placera aldrig produkten ovanpå annan elektrisk utrustning.
- Skydda enheten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
- Titta aldrig på laserstrålen i enheten.
- Se till att du alltid har nätsladden, kontakten och adaptern lättillgängliga så att du kan koppla bort enheten från eluttaget.

Risk för att svälja myntformat batteri

- Produkten/fjärrkontrollen kan innehålla ett myntformat batteri/knappcells batteri som kan sväljas av misstag. Förvara alltid batteriet utom räckhåll för barn! Om någon av misstag sväljer batteriet kan det orsaka allvarlig skada eller dödsfall. Allvarliga inre brännskador kan uppstå inom två timmer efter förtäring.
- Om du misstänker att ett batteri har svalts eller kommit in i kroppen på annat vis ska du omedelbart uppsöka läkare.
- När du byter batterier ska du alltid se till att både använda och nya batterier är utom räckhåll för barn. Se till att batterifacket är ordentligt stängt efter att du har bytt batteri.
- Om batterifacket inte går att stänga ordentligt ska du inte fortsätta att använda produkten. Förvara utom räckhåll för barn och kontakta tillverkaren.

2 Ditt mikro-HiFi-system

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.Philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Introduktion

Med den här enheten kan du:

- lyssna på ljud från skivor; USB-enheter och andra externa enheter;
- lyssna på radiokanaler.

Du kan förbättra ljudet med följande ljudeffekt:

- DBB (Dynamic Bass Boost)

Enheten har funktioner för följande medieformat:




Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Huvudenhet
- 2 högtalare
- Fjärrkontroll (med ett CR2025-knappcells batteri)
- Kortfattad användarhandbok
- Säkerhet och meddelanden

- ⑪ **VOL +/-**
 - Justera volymen.
- ⑫ **Teckenfönster**
 - Visa aktuell status.
- ⑬ **Skivfack**
- ⑭ **FM ANTENNA**
 - Förbättra FM-mottagningen.
- ⑮ **SPEAKER**
 - Anslut högtalarna.
- ⑯ **Nätkabel**
 - Anslut nätströmmen.

Översikt över fjärrkontrollen

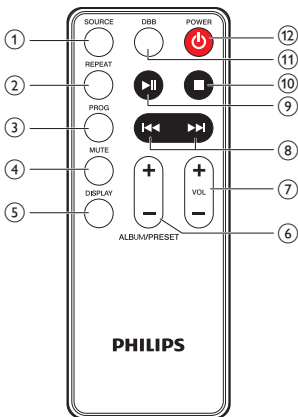

- ① **SOURCE**
 - Välj en källa: DISC, USB, AUX eller FM tuner.
- ② **REPEAT**
 - Spela upp ett spår eller alla spår flera gånger.
- ③ **PROG**
 - Programmera spår.
 - Programmera radiokanaler.
- ④ **MUTE**
 - Stäng av eller återställ volym.


- ⑤ **DISPLAY**
 - Visa aktuell status.
- ⑥ **ALBUM/PRESET +/-**
 - Välj en mapp.
 - Välj en förinställd radiokanal.
- ⑦ **VOL +/-**
 - Justera volymen.
- ⑧ **◀◀ / ▶▶**
 - Hoppa till föregående eller nästa spår.
 - Sök i ett spår eller på en skiva.
 - Ställ in en radiokanal.
- ⑨ **▶▶**
 - Starta eller pausa skivuppspelning.
- ⑩ **■**
 - Stoppa uppspelning eller ta bort ett program.
- ⑪ **DBB**
 - Aktiverar/avaktiverar dynamisk basökning (DBB).
- ⑫ **POWER**
 - Sätt på eller stäng av enheten.
 - Växla till standbyläge.

3 Komma igång



Var försiktig

- Genom att använda kontrollerna eller justera funktionerna på något sätt som inte beskrivs i den här handboken kan du utsätta dig för farlig strålning eller annan osäker användning.

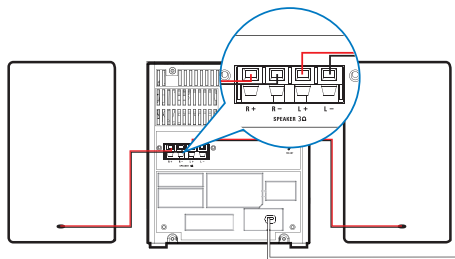

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Om du kontaktar Phillips behöver du ange modell- och serienumret till apparaten. Modell- och serienumret finns på apparatens baksida. Skriv numren här:

Modellnummer _____

Serienr _____

Ansluta högtalarna



Kommentar

- Använd de medföljande högtalarna så att du får optimalt ljud.
- Anslut bara högtalare med den impedans som är samma eller högre än de medföljande högtalarnas. Läs avsnittet Specifikationer i den här handboken.

- Om du använder en högtalare ansluter du den röda kabeln till det röda (R +) uttaget på huvudenhetens baksida och den svarta kabeln till det svarta (R-) uttaget.
- Upprep steg 1 om du vill ansluta en till högtalare.

Så här ansluter du högtalarkablarna:


- Håll ned uttagsspärren.
- Sätt in högtalarkabeln helt.
- Släpp uttagsspärren.

Ansluta strömmen



Var försiktig

- Risk för produktskada! Se till att nätspanningen motsvarar spänningen som är tryckt på baksidan eller undersidan av mikro-HiFi-systemet.
- Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätkabeln ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden.
- Innan du ansluter nätkabeln ser du till att alla andra anslutningar har gjorts.

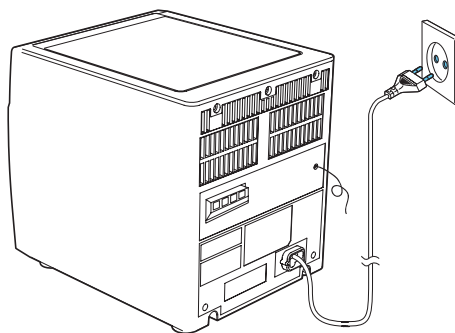

Förbereda fjärrkontrollen



Var försiktig


- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.
- Risk för minskad batterilivslängd! Blanda aldrig olika märken eller typer av batterier.
- Risk för produktskada! Ta ut batterierna om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre period.
- Risk för explosion om batteriet sätts tillbaka fel. Byt endast ut med samma eller motsvarande typ.

Vid första användningen:

Ta bort skyddsfliken för att aktivera batteriet till fjärrkontrollen.

Så här byter du ut batteriet till fjärrkontrollen:

- 1 Öppna batterifacket.
- 2 Sätt i ett batteri (CR2025) med polerna (+/-) åt rätt håll enligt markeringen.
- 3 Stäng batterifacket.

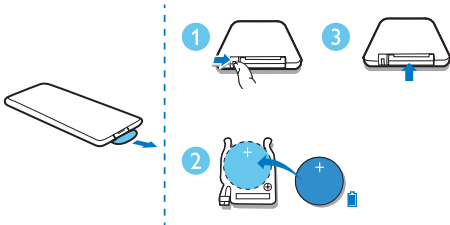

Slå på

Tryck på **POWER**.

↳ Enheten byter till senast valda källa.

Växla till standbyläge:

Tryck på **POWER** igen för att sätta enheten i standbyläge.


↳ Den röda standbyindikatorn lyser.

↳ Belysningen i teckenfönstret släcks.

4 Spela upp

Spela upp från skiva

- 1 Tryck flera gånger på **SOURCE** om du vill välja **DISC** som källa.
- 2 Tryck så öppnas skivfacket ovanpå enheten.
- 3 Sätt i en skiva med etiketten vänd uppåt.
- 4 Öppna skivfacket.
↳ Uppspelingen startar automatiskt. Om inte trycker du på **▶||**.

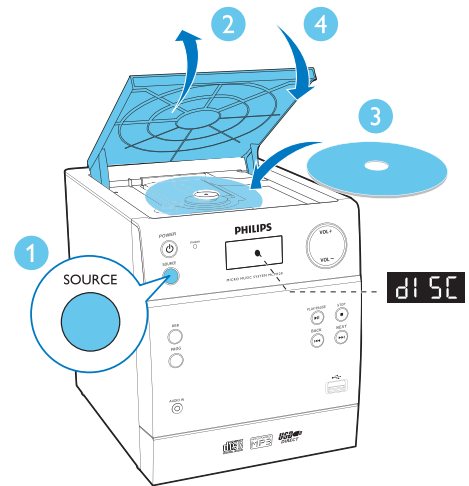


Spela upp från USB



Kommentar

- Kontrollera att USB-enheten innehåller spelbara ljudspår.

- 1 Tryck flera gånger på **SOURCE** om du vill välja **USB** som källa.
- 2 Sätt i en USB-enhet i **⚡** -uttaget.
↳ Uppspelingen startar automatiskt. Om inte trycker du på **▶||**.

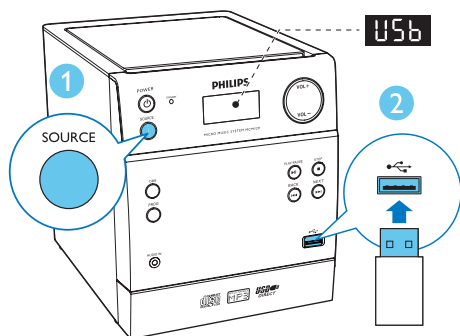

Programmera spår

Du kan programmera högst 20 spår.

- 1 I stoppläget i DISC/USB-läget aktiverar du programmeringsläget genom att trycka på **PROG.**
↳ [P-01] visas.
- 2 Tryck på **◀◀ / ▶▶**, välj ett spårnummer och bekräfta genom att trycka på **PROG.**
- 3 Upprepa steg 1–2 för att välja och spara fler spår.
- 4 Tryck på **▶▶** och spela upp de programmerade spår.
 - Ta bort de programmerade spår.
genom att i stoppläget trycka på **■**.

Kontrollera uppspelning

▶	Pausa eller återuppta uppspelning.
■	Stoppa uppspelning.
◀◀ / ▶▶	Tryck så hoppar du till ett annat spår. Håll intryckt i två sekunder om du vill söka inom ett spår.
ALBUM/ PRESET +/-	Hoppa till föregående eller nästa album.
VOL +/-	Höj eller sänk volymen.
TYST	Stäng av eller återställ ljud.
DBB	[HBS-0]: DBB av [HBS-1]: DBB på
REPEAT	[r1]: Spela upp det aktuella spåret upprepade gånger. [rA]: Spela upp alla spår upprepade gånger. [rn]: Spela upp alla spår i slumpvis ordning. [rF]: Spela upp det aktuella albumet upprepade gånger. Gäller skivor eller USB med spår i MP3-format.
DISPLAY	Visa aktuell status.

5 Lyssna på radio

Ställa in en radiokanal

Tips

- Placera antennen så långt bort som möjligt från TV:n, videon eller andra strålningskällor.
- Dra ut och justera antennens placering för bästa möjliga mottagning.

- 1 Tryck upprepade gånger på **SOURCE** om du vill välja **FM-radio** som källa.
↳ **[tuner]** (radio) visas.
- 2 Håll **◀◀ / ▶▶** intryckt i två sekunder.
↳ Radion ställer automatiskt in en station med bra mottagning.
- 3 Upprepa steg 2 om du vill ställa in fler radiokanaler.

Så här ställer du in en kanal med svag signal:

Tryck på **◀◀ / ▶▶** upprepade gånger tills du hittar optimal mottagning.

Programmera radiokanaler automatiskt

Kommentar

- Du kan programmera högst 20 förinställda FM-radiokanaler.

Håll **PROG** intryckt i två sekunder i FM-radioläge.

- ↳ **[AUTO]** (automatisk) visas.
- ↳ Enheten lagrar alla tillgängliga FM-radiokanaler och sänder den första tillgängliga stationen automatiskt.

Programmera radiokanaler manuellt

Kommentar

- Du kan programmera högst 20 snabbvalskanaler.

- 1 Ställ in en radiokanal.
- 2 Tryck på **PROG** så aktiveras programmeringsläget.
↳ Det förinställda numret visas.
- 3 Tryck på **PRESET +/-** och välj ett nummer och bekräfta därefter genom att trycka på **PROG**.
↳ Frekvensen för den förinställda kanalen visas.
- 4 Upprepa steg 2–3 för att programmera fler kanaler.

Tips

- Om du vill skriva över en programmerad kanal lagrar du en annan kanal på dess ställe.

Välj en förinställd radiokanal.


I FM-radioläge trycker du på **PRESET +/-** för att välja ett snabbvalsnummer.

6 Övriga funktioner

Lyssna på en extern enhet

Du kan lyssna på en extern enhet via den här enheten.

- 1 Tryck på **SOURCE** flera gånger och välj **AUX** som källa.
- 2 Anslut en MP3 link-kabel (medföljer inte) mellan:
 - **AUDIO IN**-uttaget (3,5 mm) på enheten
 - och hörlursuttaget på en extern enhet
- 3 Börja spela upp från enheten (se användarhandboken för enheten).

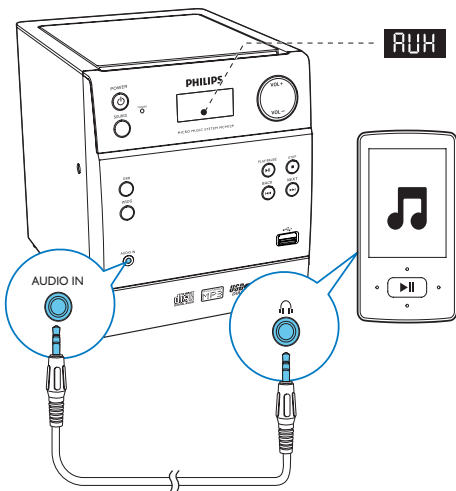

7 Produktinforma-tion



Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Specifikationer

Förstärkare

Maximal uteffekt	5 W RMS
Frekvensomfång	60–16 kHz, ± 3 dB
Signal/brusförhållande	>50 dBA
Aux-ingång	0,5 V RMS 20 kohm

Högtalare

Högtalarimpedans	3 ohm
Högtalarelement	3,5 tum med fullt frekvensomfång
Känslighet	> 82 dB/m/W

Skiva

Lasertyp	Halvledare
Skivdiameter	12 cm/8 cm
Skivor som kan användas	CD-DA, CD-R, CD-RW
Audio DAC	24 bitar/44,1 kHz
Total harmonisk distorsion	< 1 %
Frekvensomfång	60 Hz–16 kHz (44,1 kHz), ± 3 dB
S/N-förhållande	>50 dBA

USB

USB Direct-version	V1.1 eller 2.0
USB 5 V ström	≤500 mA

Mottagare

Mottagningsområde	FM: 87,5–108 MHz
Inställningsområde	50 kHz
Känslighet	
- Mono, 26 dB S/N-förhållande	< 22 dBf
- Stereo, 46 dB S/N-förhållande	> 43 dBf
Sökselektivitet	> 28 dBf
Total harmonisk distorsion	< 3 %
Signal/brusförhållande	≥ 50 dB

Allmän information

Nätström	220–240 V~, 50/60 Hz
Effektförbrukning vid användning	10 W
Effektförbrukning i standbyläge	<0,5 W
Mått:	
- Huvudenhet (B × H × D)	152 × 174 × 206 mm
- Högtalarlåda (B × H × D)	132 × 175 × 158 mm
Vikt:	
- Huvudenhet	1,1 kg
- Högtalarlåda	2 × 0,9 kg

Format som kan användas:

- USB- eller minnesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstorlek: 512 byte)
- MP3-bithastighet (dataöverföringshastighet): 32–320 kbit/s och variabel bithastighet
- Kapslade kataloger upp till max. 8 nivåer
- Antal album/mappar: max. 99
- Antal spår/titlar: max. 999
- Filnamn i Unicode UTF8 (maximal längd: 32 byte)

Format som inte kan hanteras:

- Tomma album: Ett tomt album är ett album som inte innehåller MP3-/WMA-filer och som därför inte visas i teckenfönstret.
- Format som inte kan hanteras hoppas över: Word-dokument (.doc) och MP3-filer med filnamnstillägget .dlf ignoreras och spelas inte upp.
- WMA-, AAC-, WAV-, PCM-ljudfiler
- DRM-skyddade WMA-filer (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-filer i förlustfria format

MP3-skivformat som kan användas

- ISO9660, Joliet
- Högsta antal möjliga titlar: 128 (beroende på filnamns längden)
- Högsta antal möjliga album: 99
- Samplingsfrekvenser som kan hanteras: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Bithastigheter som kan hanteras: 32–256 (kbit/s), variabla bithastigheter

USB-uppspelningsinformation

Kompatibla USB-enheter:

- USB-flashminne (USB2.0 eller USB1.1)
- USB-flashspelare (USB2.0 eller USB1.1)
- minneskort (kräver ytterligare en kortläsare för att fungera med enheten)

8 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort enhetens hölje.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin. Om du får problem när du använder enheten ska du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/support). När du kontaktar Philips bör du ha både enheten och modell- och serienumret till hands.

Ingen ström

- Se till att enhetens nätkabel är korrekt ansluten.
- Se till att det finns ström i nätuttaget.
- Energisparfunktionen gör att systemet stängs av automatiskt 15 minuter efter att uppspelningen har avslutats och inga reglage har använts.

Inget svar från enheten

- Koppla från och återanslut nätkontakten och slå sedan på systemet igen.

Inget ljud eller förvrängt ljud

- Justera volymen.
- Kontrollera att högtalarna är anslutna på rätt sätt.
- Kontrollera om de avisolerade högtalarkablarna är klämda.

Fjärrkontrollen fungerar inte.

- Innan du trycker på någon av funktionsknapparna väljer du först rätt källa med fjärrkontrollen i stället för huvudenheten.
- Minska avståndet mellan fjärrkontrollen och enheten.
- Sätt i batteriet med polerna (+/-) åt rätt håll.
- Byt batteri.
- Rikta fjärrkontrollen direkt mot sensorn på framsidan av enheten.

Ingen skiva identifierad

- Sätt i en skiva.
- Kontrollera om skivan är isatt upp-och-ned.
- Vänta tills kondensen på linsen torkat.
- Byt ut eller torka av skivan.
- Använd en färdigställd CD eller en skiva av rätt format.

Dålig radiomottagning

- Öka avståndet mellan enheten och TV:n eller videon.
- Dra ut FM-antennen helt.

9 Obs!

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Gibson Innovations kan fränta användaren rätten att använda utrustningen.

Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar:



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att minska negativ påverkan på miljö och hälsa.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att

dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, användna batterier och gammal utrustning.



**Be responsible
Respect copyrights**

Den här produkten är försedd med kopieringsskyddsteknik som skyddas med amerikanska patent och andra immateriella rättigheter som tillhör Rovi Corporation. Bakåtkompilering och isärmontering är inte tillåtet.

Den här apparaten har följande etikett:



Symbol för klass II-utrustning:



Symbolen anger att produkten är utrustad med dubbelt isoleringssystem.



Kommentar

- Typplattan sitter på enhetens baksida.



Specifications are subject to change without notice

2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

MCM129_12_UM_V3.0

