



AZ1226

MP3-Компактдиск аудио система




PHILIPS

1

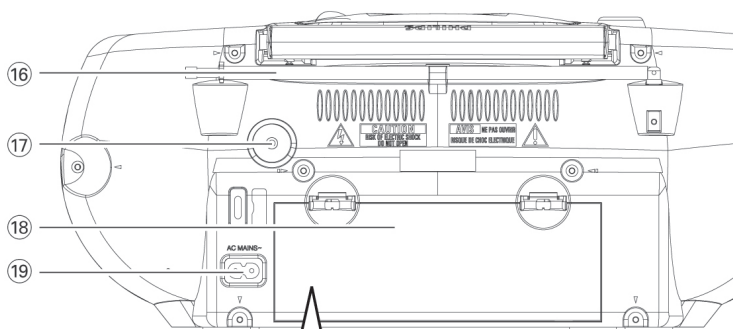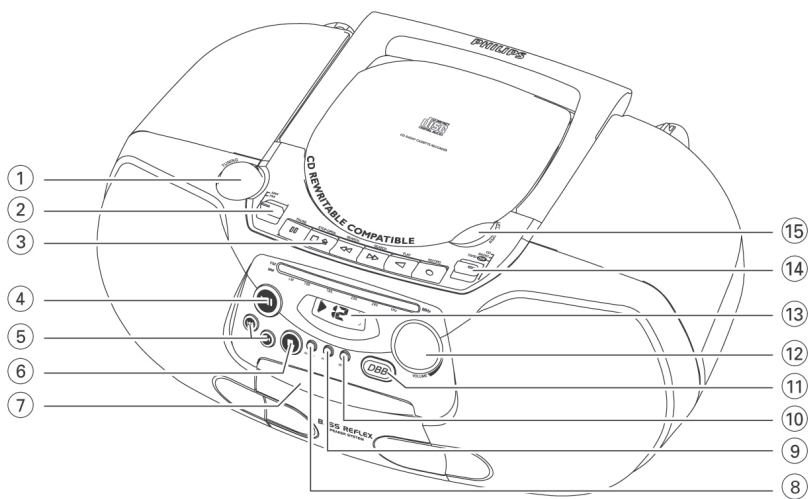

6 x R14 • UM-2 • C-CELLS

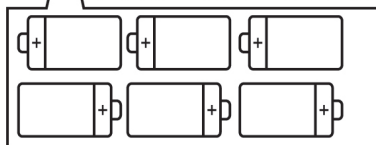


2



7





3

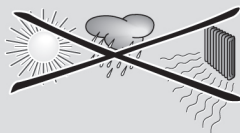


4



5

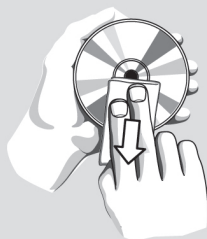

6

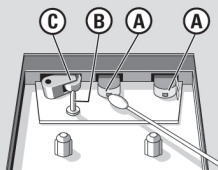

Акcesoари, включени в комплекта

AC захранващ кабел.

Горен и преден панел (фиг. 1)

1. **TUNING** - избиране на радио станции.
2. **MW-FM** - избиране на честотен обхват (FM/MW).
3. **Бутони на касетъчния дек**
 - - за прекъсване на запис или възпроизвеждане.
 - ▲ - за спиране на лентата и отваряне на отделениято за касетите.
 - ◀◀▶▶ - за пренавиване на лентата назад/напред.
 - ◀ - за стартиране на възпроизвеждането.
 - - за стартиране на запис.
4. ▶■ - стартиране или прекъсване на възпроизвеждането на CD.
5. ◀◀ ▶▶
 - търсене напред/назад в песен
 - прескачане в началото на предишна/следваща песен.
6. ■ - спиране на възпроизвеждането на CD и изтриване на програмата.
7. **Вратичка на касетъчния дек**
8. **ALBUM + (нагоре)**
 - **Само за MP3-CD:** за избиране на албуми
9. **PROG** - програмиране на песните и преглеждане на програма.
10. **MODE** - избиране на различни режими на възпроизвеждане: например REPEAT и SHUFFLE.
11. **DBV** - вкл./изкл. усилването на басите.
12. **VOLUME** - нагласяване нивото на звука.
13. **Display** - Показва CD функциите.
14. **Плъзгач POWER: CD, RADIO, TAPE/OFF**
 - **За избиране на източник на звука:** CD/MP3-CD, Тунер или дек, а също така и за изключване на системата.
15. **Вратичка на CD плейъра**

ЗАДЕН ПАНЕЛ

16. **Телескопична антена** - За подобряване на УКВ приемането.
17. 
 - 3.5мм жак за слушалки.
18. **Отделение за батериите** - За 6 батерии x 1,5V, тип R-14, UM-2 или C-cells.
19. **AC MAINS** - Вход за захранващия кабел

Внимание

Използването на системата по друг, освен описания в това ръководство начин, може да доведе до излагането на радиация или да има други нездравословни последиствия.

Този приемник отговаря на изискванията за радио смущения на Европейския съюз.

Захранване

Когато е възможно, използвайте захранване от мрежата, за да съхраните живота на батериите. Преди да вкарате батериите, проверете дали сте изкарали куплунга на захранващия кабел от устройството и контакта в стената.

Батерии (не са включени в комплекта)

1. Отворете отделениято за батериите и поставете 6 батерии тип R-14, UM-2 (за предпочитане алкални), спазвайки поляритета (Виж фиг. 1)
2. Затворете отделениято за батериите като проверите дали батериите са поставени стабилно на местата си. Устройството е готово за работа.
 - Неправилното използване на батериите може да доведе до протичане на електролита и кородиране на отделениято за батериите. По тази причина:
 - Не смесвайте различни типове батерии, напр. алкални и въглеродно цинкови. Използвайте само батерии от един и същи тип.

- Когато поставяте нови батерии, не се стремете да смесвате стари и нови батерии.
- Махнете батериите, ако са изхабени или ако няма да се използват дълго време.

Батериите съдържат вредни химически вещества и затова трябва да бъдат изхвърляни на подходящи за целта места.

Захранване от мрежата

1. Проверете дали мрежовото напрежение, изписано на табелката с номера на модела съответства на мрежовото напрежение във вашата страна. В противен случай се консултирайте с вашия дилър или сервизен център.
 2. Свържете кабела на захранването към контакта в стената. Мрежовото захранване е включено и уредът е готов за използване.
 3. За да изключите напълно мрежовото захранване, извадете щепсела от контакта.
- По време на силни гръмотевични бури изключвайте приемника от контакта, за да го предпазите от токов удар.

Табелката с номера на модела се намира от долната страна на приемника.

Полезни съвети:

- За да не допускате ненужна консумация на енергия винаги поставяйте превключвателя в положение **TAPE/Off**, след като сте свършили с използването на приемника. Също така проверете дали са освободени всички бутони на дека.

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ/ РАДИО

Основни функции

Вкл./изкл. на устройството

1. За да включите приемника, изберете източник като поставите плъзгача в желаното положение: **CD (MP3-CD)**, **RADIO** или **TAPE/Off**.
2. Приемникът е изключен, когато плъзгача е в положение **TAPE/Off** и бутоните на дека не са натиснати.

Нагласяване на звука

Нагласете звука с потенциометъра **VOLUME** и регулатора **DBB** (Динамично усилване на басите).

Радио приемане

1. Нагласете плъзгача в положение **RADIO**.
2. Нагласете плъзгача **MW-FM**, за да изберете желания обхват.
3. Завъртете **TUNING**, за да изберете радио станция.
4. За да изключите радио приемника нагласете плъзгача в положение **TAPE/Off** и проверете дали бутоните на дека не са натиснати.

Полезни съвети:

За да подобрите приемането

- За **FM** обхвата, извадете телескопичната антена. За да подобрите сигнала, завъртете и наклонете антената. Намалете дължината на антената, ако сигнала е твърде силен.
- За **MW** обхвата, насочете вградената антена, като завъртите целия приемник.

MP3 музикални файлове

Технологията за компресиране на музика MP3 (MPEG Audio Layer 3) чувствително намалява оригиналния размер на цифровите данни на аудио диск, като се запазва CD качеството.

Как да се сдобиеете с MP3 файлове

Можете да изтеглите легални музикални файлове от интернет на вашия компютър или да ги създадете от вашите собствени аудио дискове с помощта на подходящ софтуер за кодиране. За да постигнете добро качество на звука трябва да използвате компресия от 128 или повече kbps при MP3 файловете.

Как да създадете MP3 диск

Запишете музикалните файлове от харддиска на вашия компютър на CDR или CDRW с помощта на CD записвачка.

Полезни съвети:

- Проверете дали MP3 файловете имат разширение **.mp3**.
- Общият брой музикални файлове и албуми на един диск е около 350 (с типична дължина на името около 20 символа).
- Дължината на имената на файловете влияе върху броя песни за възпроизвеждане. Повече файлове може да бъдат записани на един диск, ако са с по-къси имена.

Възпроизвеждане на компактдиск

Този CD плейър може да възпроизвежда аудио дискове, в това число CD-R, CD-RW и MP3. Не се опитвайте да възпроизвеждате CD-ROM, CD-I, CDV, VCD, DVD или компютърни дискове.

Важно:

- Дискове, кодирани с **технология против презапис** на някои компании, може да не се възпроизвеждат от този продукт.
 - При диск с MP3 файлове и CD аудио записи, ще се възпроизведат само CD аудио записите.
1. Нагласете плъзгача в положение **CD**.
 - На екрана се появява: ---.
 2. Зада отворите вратичката на плейъра я повдигнете в края маркиран с **LIFT TO OPEN**.
 3. Поставете диска с напечатаната страна отгоре и затворете вратичката на плейъра.
 - На екрана се появява общият брой на песните.
 4. Натиснете бутона **▶II**, за да започне възпроизвеждането.
 - На екрана се появява номера на текущата песен.

Само при MP3-CD:

- Последователно се появяват номера на текущата песен "XXX" и номера на албума "ALBUM XXX".
5. За да прекъснете възпроизвеждането, натиснете **▶II**.
 - На екрана мига: **▶**.
 6. За да продължите възпроизвеждането, натиснете отново **▶II**.
 7. Натиснете бутона **■**, за да спрете възпроизвеждането на компактдиска.

Полезни съвети:

Възпроизвеждането на диска ще спре и ако:

- отворите вратичката на плейъра,
- бъде достигнат края на диска,
- изберете друг източник: **RADIO** или **TAPE**.

Избиране на различна песен

Натиснете няколко пъти бутоните **◀◀** или **▶▶**, докато на екрана на плейъра не се появи номера на желаната песен.

За MP3-CD: Първо натиснете **ALBUM +** един или повече пъти, за да откриете желания албум.

- Ако сте избрали номер на песен в спряло положение или режим пауза, за да стартирате възпроизвеждането натиснете бутона **▶▶**.

Намиране на даден пасаж в песен

1. Натиснете и задръжте по време на възпроизвеждане **◀◀** или **▶▶**.
 - Диска се възпроизвежда с висока скорост и намален звук.
2. Когато разпознаете пасажа, който търсите, освободете бутоните **◀◀** или **▶▶**.
 - Нормалното възпроизвеждане на диска ще продължи от този момент.

Забележка: Когато търсите в рамките на последната песен и достигнете края на диска, плейърът спира.

Програмиране номерата на песните

Тази функция служи за запаметяване номерата на 20 песни (за MP3-CD: 10 песни) в желания от вас ред. Ако желаете може да запаметите дадена песен повече от един път.

1. В спряло положение натиснете **PROG**, за да активирате програмирането.
 - На екрана ще се появи за кратко **P01**, за да покаже началото на програмата, а **prog** започва да мига.
2. Натиснете **◀◀** или **▶▶**, един или повече пъти, за да изберете номера на желаната песен.

За MP3-CD: Първо натиснете **ALBUM +** един или повече пъти, за да откриете желания албум.

3. Натиснете **PROG**, за да запаметите номера на желаната песен.
 - На екрана се появява **P02** (максимум до 20 или 10 при MP3-CD), показваща следващата програмирана позиция.
4. Повторете стъпки 2 и 3, за да изберете и запаметите всички песни, които желаете.
5. За да стартирате възпроизвеждането на програма натиснете **▶▶**.

Преглеждане на програма

- В режим стоп натиснете няколко пъти бутона **PROG**.
 - На екрана се появяват последователно номерата на всички запаметени песни.

Полезни съвети:

- На екрана се появява **P01** ако не е програмирана никаква песен.
- Ако се опитате да програмирате повече от 20 песни (10 при MP3-CD), няма да можете да изберете никаква песен и на екрана ще се появи: **P - -**.

Изтриване на програма

Вие може да изтриете съдържанието на паметта като:

- Натиснете бутона **■** (два пъти по време на възпроизвеждане и един път в спряло положение).
- Изберете източник **RADIO** или **TAPE**;
- Отворите вратичката на CD плейъра;
 - на екрана: индикаторът **prog** изчезва.

Избиране на различни режими на възпроизвеждане

Можете да изберете различни режими на възпроизвеждане преди или по време на възпроизвеждане, както и да комбинирате **REPEAT** с **PROG**.

REP - възпроизвежда непрекъснато текущата песен.

REP ALL - възпроизвежда непрекъснато целия диск/програма.

SHUF - възпроизвежда всички песни в случаен ред.

1. За да изберете режим на възпроизвеждане, натиснете един или няколко пъти **MODE**.
2. Ако системата е в спряло положение, натиснете бутона **▶II**, за да стартирате възпроизвеждането.
3. За да изберете нормално възпроизвеждане, натиснете **MODE** докато индикаторите на различните режими не изчезнат.
 - Можете също така да натиснете **■**, за да отмените режимите на възпроизвеждане.

Управление на дека/запис

Възпроизвеждане на касета

1. Нагласете плъзгача в положение **TAPE/Off**.
2. Натиснете **■▲**, за да отворите вратичката на дека, вкарайте записана касета и затворете вратичката на дека.
3. Натиснете **◀**, за да започне възпроизвеждането.
4. За да прекъснете възпроизвеждането натиснете **II**.
5. За да продължите, натиснете отново този бутон.
6. За да спрете касетата натиснете **■▲**.

Бързо пренавиване напред/назад

1. Натиснете **◀◀** или **▶▶** на системата, докато не достигнете желания пасаж.
2. За да прекъснете бързото пренавиване натиснете бутона **■▲**.

Полезени съвети:

По време на възпроизвеждане, бутоните се освобождават автоматично в края на касетата и устройството се изключва (освен ако не е натиснат бутона **II**).

По време на бързо пренавиване, бутоните няма да се освободят в края на касетата. За да изключите устройството, проверете дали бутоните са освободени.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

- Записите са разрешени само в случай, че авторските или други права на трети лица не са нарушени.
- За записи на този дек трябва да използвате касети тип **NORMAL** (IEC тип I), на които пластината за зашита на записа не е отчупена. Този дек не е подходящ за записи на касети тип **CHROME** (IEC тип II) или **METAL** (IEC тип IV).
- Нивото на записа се установява автоматично. Настройките на **VOLUME** и **DBB**, не оказват влияние на записа.
- За да предпазите касетата от случайно изтриване, отчупете пластините. За да записвате отново, залепете парче лепенка на мястото на отчупените пластини.

Записване от компактдиск - синхронизиран запис

1. Нагласете плъзгача в положение **CD**.
2. Поставете компактдиск в плейъра и ако желаете програмирайте номера на песните.
3. Натиснете **■▲**, за да отворите вратичката на дека, вкарайте празна касета и затворете вратичката на дека.
4. Натиснете **●**, за да започне записа.
 - Възпроизвеждането на диска или програмата започва автоматично. Няма нужда да стартирате CD плейъра отделно.
5. За кратки прекъсвания натиснете **■**. Натиснете бутона **■** отново, за да продължите записа.
6. За да прекратите записа, натиснете бутона **■▲**.

Записване на радио станция

1. Нагласете плъзгача в положение **RADIO**.
2. Изберете желаната радио станция (виж Радио приемане).
3. Повторете стъпки 3-6 от главата **Записване от компактдиск - синхронизиран запис**.

Поддръжка на системата и съвети

- Поставете системата на твърда плоскост, за да не се накланя.
- Не излагайте батериите, устройството, компактдиските или касетите на влага, дъжд, пясък или прекомерна топлина (причинена от нагреватели или директна слънчева светлина).
- Устройството не трябва да се мокри или пръска.
- Необходима е достатъчна вентилация и разстояние от минимум 15 см между вентилационните отвори и околните предмети, за да се предотврати прегряване.
- Вентилационните отвори не трябва да се покриват с предмети като вестници, покривки, завеси и т.н., за да не се наруши вентилацията на системата.
- Върху системата не трябва да се поставят източници с открит пламък, като запалени свещи.
- Върху системата не трябва да се поставят предмети пълни с течност, като вази.

- *Механичните части на устройството се състоят от самосмазващи се лагери и не трябва да се смазват специално.*
- *Може да почиствате устройството с мек, леко навлажнен памучен парцал. Не използвайте никакви почистващи препарати, тъй като те могат да имат кородиращ ефект.*

Поддръжка на дека

За да осигурите добро качество на записа и възпроизвеждането, веднъж месечно почиствайте частите А, В и С. Използвайте памучен тампон, леко навлажнен със спирт или течност за почистване на глави.

1. Отворете отделениято за касетите като натиснете **■▲**.
2. Натиснете **►** и почистете гумените ролки - С.
3. Натиснете **■** и почистете водачите на лентата - В, и главите - А.
4. След като завърши почистването, натиснете **■**.
 - Почистването на главите може да бъде направено и като се пусне еднократно почистваща касета.

CD плейър и поддръжка на компактдиските

- Ако CD плейъра не може да прочете правилно дискове, използвайте почистващ диск, за да почистите лещите, преди да занесете устройството на ремонт.
- Лещите на CD плейъра не трябва никога да се докосват.
- Върху лещите може да се появи влага, ако приемникът се внесе от студено в топло помещение. Възпроизвеждането на компактдиск в този момент е невъзможно. Оставете плейъра в топло помещение, докато влагата се изпари.
- Винаги затваряйте вратичката на CD плейъра, за да го предпазвате от прах.
- Почистването на компактдиските става, като го избършете с мек, памучен парцал от центъра към краищата. Почистващите препарати може да увредят диска.
- Никога не надписвайте компактдиск, както и не залепвайте лепенки по него.