


Guide de mise en marche rapide


1 Chargement

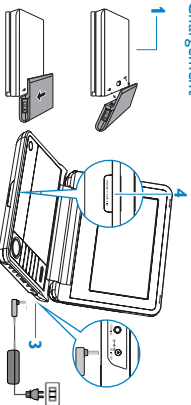

- 1 Éteignez votre lecteur (position OFF (ARRT)). Fixez la batterie comme indiqué.
- 2 Un "clic" sonore se fait entendre lorsque la batterie est correctement fixée.
- 3 Connectez l'adaptateur fourni au lecteur et à la prise secteur.
- 4 Le témoin lumineux ROUGE s'allume.
- 5 Laissez charger jusqu'à ce que le témoin lumineux ROUGE s'éteigne (environ 4 heures)

CONSEIL. La batterie continue de se charger pendant que vous utilisez votre lecteur, sans que le témoin lumineux ROUGE s'allume et avec un temps de charge d'environ 8 heures pour un chargement complet.

2 Le charme de votre musique

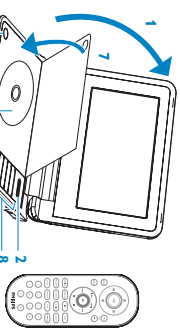


- 1 Ouvrez le couvercle.
- 2 Allumez le lecteur (position ON (MARCHE)).
- 3 Le témoin lumineux VERT s'allume.
- 4 Ouvrez la porte de DVD à l'aide du bouton OUVRIIR.

- 5 Retirez la carte de protection (le cas échéant).

- 6 Insérez un disque DVD.
- 7 Fermez la porte de DVD. Votre lecteur commence automatiquement la lecture.
- 8 Utilisez les touches de contrôle de l'appareil ou de la télécommande.

3 Connexion à la télévision

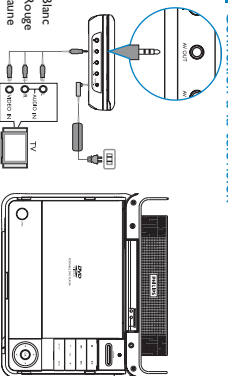


- 1 Connectez l'appareil à la télévision (voir l'illustration).
- 2 Sélectionnez les entrées ou sources appropriées sur la télévision, ou consultez le manuel de votre télévision. (Si aucune sortie audio et vidéo n'a été prévue sur votre poste de télé, vous devez acheter un modulateur RF. Demandez conseil à votre revendeur.)

Español

Guía de inicio rápido

1 Carga

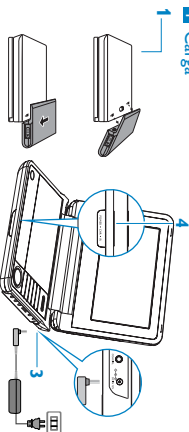


- 1 Apague el dispositivo. Conecte la batería tal y como se indica.
- 2 Cuando esté colocada correctamente, escuchará un "clic".
- 3 Conecte el adaptador suministrado al dispositivo y a la toma de corriente CA.
- 4 La luz ROJA se encenderá.

- 5 La batería tardará en cargarse al completo aproximadamente 4 horas. Cuando la luz ROJA se apague, la batería habrá terminado de cargarse.


CONSEJO. La batería seguirá cargándose mientras el reproductor está en uso. Sin embargo, la luz ROJA no estará encendida y la carga total de la batería llevará unas 8 horas.

2 Disfrute

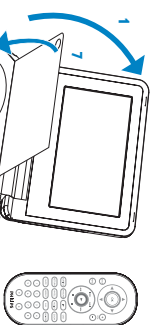

- 1 Abra la tapa.
- 2 Encienda el dispositivo.
- 3 Se encenderá la luz VERDE.
- 4 Abra la compuerta del DVD mediante el interruptor OPEN.
- 5 Quite la tarjeta protectora (en caso de haberla).
- 6 Cargue el disco DVD.
- 7 Cierre la compuerta del DVD y el dispositivo iniciará la reproducción automáticamente.
- 8 Utilice las teclas de control del dispositivo o del mando a distancia.

3 Conexión al TV

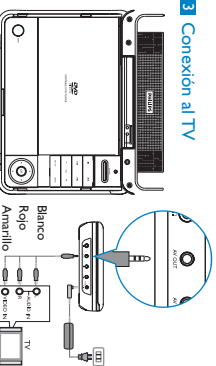

- 1 Conecte el dispositivo al TV tal y como se indica.
- 2 Seleccione la entrada o fuente adecuadas en el TV o consulte el manual de usuario de su TV (si su TV no cuenta con entradas de Audio y Vídeo, es necesario que adquiera un modulador de RF Pongase en contacto con su distribuidor).