

Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/welcome



DTB855



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	2
	Sikkerhed	2
	Meddelelse	3

2	Docking under holdningssystem	5
	Indledning	5
	Hvad er der i kassen	5
	Oversigt over hovedenheden	6
	Oversigt over fjernbetjeningen	7

3	Kom godt i gang	8
	Tilslut strømmen	8
	Gør fjernbetjeningen klar	9
	Indstilling af ur	9
	Tænd	9

4	Afspilning	10
	Afspil disk	10
	Afspilning fra USB-enhed	10
	Spring til et spor	10
	Pause/genoptag afspilning	10
	Søgning inden for et spor	10
	Få vist afspilningsoplysninger	11
	Vælg funktionerne gentaget afspilning/ afspilning i vilkårlig rækkefølge	11
	Programmering af spor	11

5	Lydindstilling	12
	Reguler lydstyrken	12
	Vælg en forudindstillet lydeffekt	12
	Basforbedring	12
	Slå lyden fra	12

6	Afspil fra iPod/iPhone/iPad	12
	Kompatibel iPod/iPhone/iPad	12
	Lyt til iPod/iPhone/iPad	12
	Oplad iPod/iPhone/iPad	13
	Fjern iPod/iPhone/iPad	13

7	Lyt til radio	13
	Lyt til DAB-udsendelser	13
	Lyt til FM-radio	16
	Nulstil til fabriksindstilling	17

8	Afspil lyd via Bluetooth	18
	Afspil lyd via Bluetooth	18

9	Andre funktioner	19
	Indstil sleep-timeren	19
	Indstil alarm-timeren	19
	Afspil fra en ekstern enhed	19

10	Produktinformation	20
	Specifikationer	20
	Vedligeholdelse	21
	USB-afspilningsoplysninger	21
	Understøttede MP3-diskformater	22
	RDS-programtyper	22

11	Fejlfinding	23
-----------	--------------------	-----------

1 Vigtigt

Sikkerhed



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.
 - Forsøg aldrig at smøre nogen del på apparatet.
 - Placer aldrig dette apparat på andet elektrisk udstyr.
 - Udsæt ikke apparatet for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
 - Se aldrig på laserstrålen inde i dette apparat.
 - Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde strømmen til apparatet.
-
- Enheden må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
 - Placer aldrig farlige genstande på enheden (f.eks. væskefyldte genstande, tændte stearinlys).
 - Hvis netstikket MAINS eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.
 - Sørg for, at der er nok friplads rundt om produktet til ventilation.
 - Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
 - **FORSIGTIG** vedr. brug af batterier – sådan forebygger du batterilækage, der kan forårsage personskade, tingskade eller produktskade:
 - Isæt alle batterier korrekt, og sørg for, at + og - vender, som det er vist på enheden.
 - Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkalinebatterier osv.).
 - Fjern batterierne, hvis enheden ikke skal bruges gennem længere tid.
 - Batterierne må ikke udsættes for ekstrem varme som f.eks. solskin, ild eller lignende.

Vedligeholdelse af dit produkt

- Læg ikke andre objekter end diske i diskskuffen.
- Læg ikke bulede eller knækkede diske i diskskuffen.
- Fjern diskene fra diskskuffen, hvis du ikke regner med at benytte produktet i en længere periode.
- Benyt kun mikrofiberklude til at rengøre produktet med.

CE 0890

Dette produkt overholder kravene i direktivet 1999/5/EC.

En kopi af EU-overensstemmelseserklæringen findes i PDF-versionen af brugervejledningen på www.philips.com/support.

Omsorg for miljøet



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler; og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Vigtig meddelelse til alle brugere i Storbritannien

Strømsikring

Disse oplysninger gælder kun produkter, der anvender et stik fra Storbritannien.

Dette produkt er forsynet med et godkendt støbt stik. Hvis du udskifter sikringen, skal du bruge en med:

- værdierne, som vises på stikket,
- en BS 1362-godkendelse og
- ASTA-godkendelsesmærket.

Kontakt din forhandler, hvis du ikke er sikker på, hvilken type sikring du skal bruge.

Forsigtig: For at overholde EMC-direktivet (2004/108/EC) må du ikke fjerne stikket fra strømledningen.

Sådan tilsluttes et stik

Ledningerne i netledningen har følgende farver: blå = neutral (N), brun = strømførende (L).

Hvis farverne ikke stemmer overens med farverne på dit stik, kan du identificere tilslutningsklemmerne i dit stik som følger:

- 1 Tilslut den blå ledning til den tilslutningsklemme, der er markeret med N eller farvet sort.
- 2 Tilslut den brune ledning til den tilslutningsklemme, der er markeret med L eller farvet rød.
- 3 Ingen af ledningerne må sluttes til stikproppens jordterminal, der er markeret med E (eller e), eller som er farvet grøn (eller grøn og gul).

Før du sætter stikdækslet tilbage på plads, skal du sørge for, at ledningsklemmen lukker om kablets kappe og ikke kun over de to ledninger i kablet.

Copyright i Storbritannien

Optagelse og afspilning af materiale kan kræve samtykke. Se Copyright Act 1956 og The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

Meddelelse

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Philips Consumer Lifestyle, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser; beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.



**Be responsible
Respect copyrights**

Uautoriseret kopiering af kopibeskyttet materiale, herunder computerprogrammer, filer, udsendelser og lydindspilninger, kan være i strid med reglerne om ophavsret og med lovgivningen. Dette udstyr bør ikke bruges til sådanne formål.

Made for



iPod



iPhone



iPad

"Made for iPod", "Made for iPhone" og "Made for iPad" betyder, at et elektronisk tilbehør er blevet designet til specifikt at kunne tilsluttes hhv. iPod, iPhone eller iPad, samt at det er certificeret af udvikleren til at imødekomme Apples ydelsesstandarder. Apple er ikke

ansvarlig for denne enheds drift, eller for om enheden overholder sikkerhedsstandarder og lovmæssige standarder. Bemærk, at brugen af dette tilbehør med iPod, iPhone eller iPad kan påvirke den trådløse ydeevne.

iPod og iPhone er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande. iPad er et varemærke tilhørende Apple Inc.

Bluetooth

Bluetooth®-mærket og -logoet er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og Philips' brug af sådanne mærker sker under licens.



© 2013 CSR plc og andre virksomheder i samme koncern.

aptX®-mærket og aptX-logoet er varemærker tilhørende CSR plc eller andre virksomheder i samme koncern, og kan være registreret i en eller flere retskredse.

Dette apparat bærer denne etiket:



Bemærk

- Identifikationspladen findes bag på apparatet.

2 Docking underholdningssystem

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!
Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Indledning

Med dette musiksistem kan du nyde lyd fra lyddiske, USB-enheder, iPod, iPhone, iPad, Bluetooth og andre eksterne enheder eller lytte til radiostationer.

Musiksystemet giver dig flere lydindstillinger, der beriger lyden med DSC (Digital Sound Control) og DBB (Dynamic Bass Boost).

Systemet understøtter følgende medieformater:





Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed
- Fjernbetjening
- AAA-batterier x 2
- Netledning
- UK strømkabel
- Lydindgangskabel
- Kort brugervejledning
- Sikkerhed- og meddelsesark

Oversigt over hovedenheden

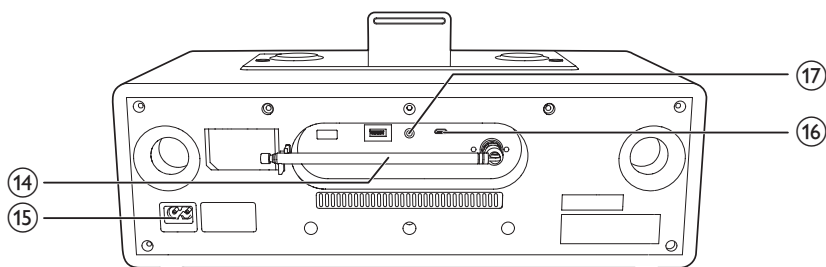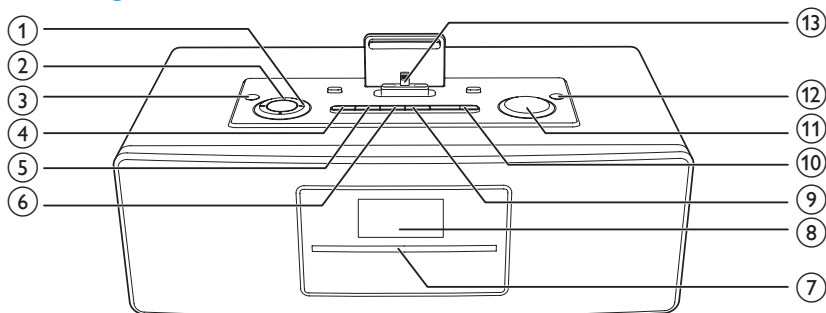

① ◀◀ / ▶▶ / ▶▶

- Gå til forrige/næste spor.
- Søg inden for et spor.
- Find en radiostation.

② PRESET/ALBUM+/-

- Vælg en forudindstillet radiostation.
- Gå til forrige/næste album.
- Indstil time-/minuttal.

③ ⏻

- Tænd for systemet, eller skift til standbytilstand.

④ STOP/MENU

- Stop afspilningen.
- Åbn iPod/iPhone- eller DAB-menu.

⑤ MODE/SCAN

- Vælg gentagelses-/shuffletilstand.
- Søg efter FM-/DAB-radiostationer.

⑥ DISPLAY

- Under afspilning kan du vælge visning af oplysninger:

⑦ Diskskuffe

⑧ Skærmpanel

- Vis aktuell status.

⑨ SOURCE

- Vælg en kilde: DISC, USB, DOCK, DIGITAL RADIO, FM TUNER, Bluetooth eller MP3-Link.

⑩ USB

- USB-stik

⑪ VOLUME

- Juster lydstyrken.

⑫ ▲

- Skub disk ud.


⑬ Dock til iPod/iPhone/iPad

⑭ Antenne

⑮ AC MAIN~

- 16 Stik til DAB-opgradering
- 17 AUDIO IN
 - Slut til en ekstern lydenhed.

Oversigt over fjernbetjeningen

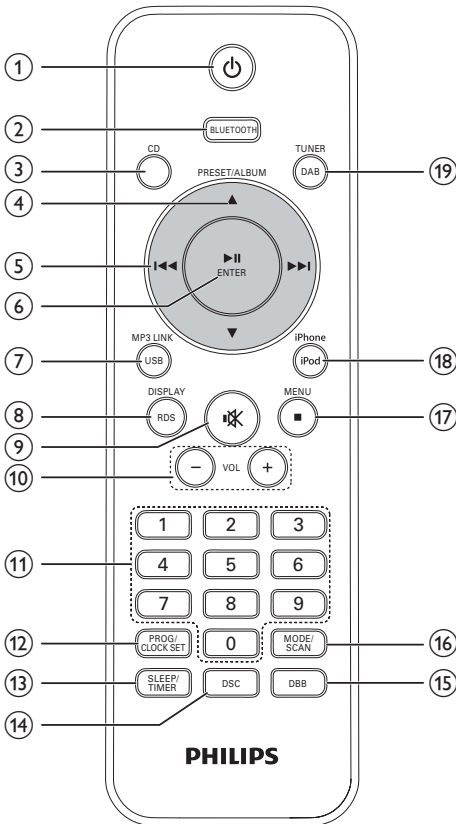

- 1
 - Tænd for systemet, eller skift til standbytilstand eller Eco Power-standby.
- 2 **BLUETOOTH**
 - Vælg Bluetooth-kilde.
- 3 **CD**
 - Vælg diskkilde.

- 4
 - Naviger i iPod/DAB-menuen.
 - Gå til forrige/næste album.
 - Spring videre til den forrige/næste forudindstillede station.
 - Vælg 12- eller 24-timers format.
 - Indstil time-/minuttal.
- 5
 - Gå til forrige/næste spor.
 - Søg inden for et spor.
 - Find en radiostation.
- 6 / **ENTER**
 - Start, eller sæt afspilning på pause.
 - Bekræft et valg.
- 7 **USB/MP3-LINK**
 - Vælg USB-enhed som kilde.
 - Vælg ekstern lydenhed som kilde.
- 8 **RDS/DISPLAY**
 - Vis CLOCK.
 - Vis RDS-/DAB-oplysninger.
 - Vælg display-oplysninger under afspilning.
- 9
 - Deaktiver/aktiver lyden.
- 10 **VOL +/-**
 - Juster lydstyrke.
- 11 **Numerisk tastatur**
 - Vælg et spor direkte fra en disk.
- 12 **PROG/CLOCK SET**
 - Programmer spor.
 - Programmér radiostationer.
 - Indstil uret.
- 13 **SLEEP/TIMER**
 - Indstil sleep-timeren.
 - Indstil alarm-timer.
- 14 **DSC**
 - Vælg en forudindstillet lydindstilling.
- 15 **DBB**
 - Tænd eller sluk for dynamisk basforstærkning.

- ⑩ **MODE/SCAN**
- Vælg gentag/bland afspilningstilstand.
 - Søg efter FM-/DAB-radiostationer.
- ⑪ **■ /MENU**
- Stop afspilningen.
 - Åbn iPod- eller DAB-menu.
- ⑫ **iPod/iPhone**
- Vælg iPod-/iPhone-kilde.
- ⑬ **DAB/TUNER**
- Vælg DAB-/tunerkilde.

3 Kom godt i gang



Advarsel

- Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig bestråling og andre risici.

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om apparatets modelnummer og serienummer. Modelnummeret og serienummeret står på undersiden af apparatet. Skriv numrene her:

Modelnr. _____

Serienr. _____

Tilslut strømmen




Advarsel

- Risiko for produktskade! Sørg for, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på bagsiden eller undersiden af enheden.
- Risiko for elektrisk stød! Tag altid stikket ud af kontakten, når netledningen skal frakobles. Hiv aldrig i ledningen.
- Før du tilslutter netledningen, skal du sørge for at have udført alle andre tilslutninger.

Slut strømkablet til:

- **AC MAIN~**-stikket på hovedenheden.
- stikkontakten.

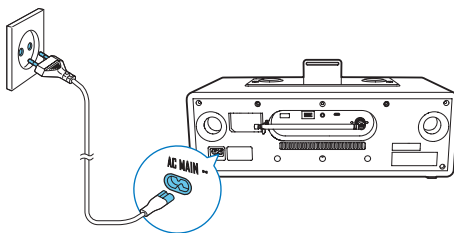


Gør fjernbetjeningen klar

! Advarsel

- Risiko for eksplosion! Opbevar batterier på afstand af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild.

Sådan sættes batteriet i fjernbetjeningen:

- 1 Åbn batterirummet.
- 2 Indsæt 2 AAA-batterier med korrekt polaritet (+/-) som angivet.
- 3 Luk batterirummet.

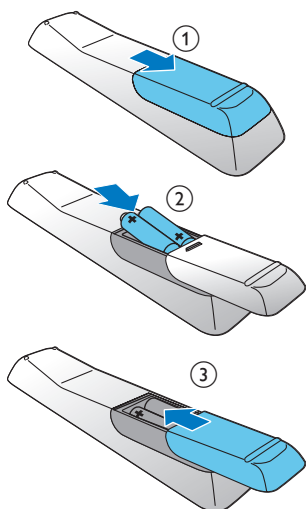

≡ Bemærk

- Batterierne skal tages ud, hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.
- Brug ikke både gamle og nye batterier eller batterier af forskellig type samtidigt.
- Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal derfor bortskaffes på forsvarlig vis.

Indstilling af ur

≡ Bemærk

- Du kan kun indstille uret i standbytilstand.

- 1 I standbytilstand skal du holde **PROG/CLOCK SET** nede for at aktivere tilstanden for indstilling af uret.
↳ SET CLOCK vises.
↳ 12- eller 24-timers tilstand vises.
- 2 Tryk på ▲ / ▼ for at vælge 12- eller 24-timers format.
- 3 Tryk på **PROG/CLOCK SET**.
↳ Timecifrene begynder at blinke.
- 4 Tryk på ▲ / ▼ for at indstille timetallet.
- 5 Tryk på **PROG/CLOCK SET**.
↳ Minutcifrene begynder at blinke.
- 6 Tryk på ▲ / ▼ for at indstille minuttallet.
- 7 Tryk på **PROG/SET TIME** for at bekræfte.

Tænd

- 1 Tryk på ⏻.
↳ Enheden skifter til den sidst valgte kilde.

Skifte til standby

- 1 Tryk på ⏻ for at sætte systemet i standbytilstand.
↳ Baggrundsbelysningen på displayet reduceres.
↳ Uret (hvis det er indstillet) vises på displayet.


Sådan sættes enheden i Eco-standbytilstand:

- 1 I standbytilstand holdes ⏻ nede i mere end 2 sekunder.
↳ ECO POWER vises.
↳ Baggrundsbelysningen på displayet slukkes.

4 Afspilning

Afspil disk

- 1 Tryk gentagne gange på **CD** for at vælge diskkilden.
- 2 Læg en disk i diskskuffen med den trykte side opad.
↳ Afspilning starter automatisk.

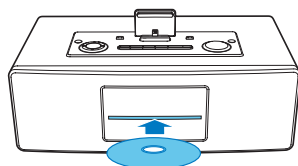


Afspilning fra USB-enhed



Bemærk

- Kontroller, at USB-lagerenheden indeholder lydindhold, der kan afspilles.

- 1 Slut USB-lagerenheden til  -stikket.
- 2 Tryk på **USB** for at vælge USB-kilden.
↳ Displayet viser det samlede antal spor, der kan afspilles.
↳ Afspilning starter automatisk.

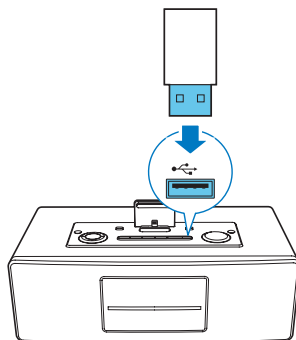

- Tryk på   for at åbne en mappe.
- Tryk på   for at vælge en fil.
- Tryk på  for at starte afspilningen.

Spring til et spor

For CD:

- 1 Tryk på   for at vælge et andet spor.
 - Hvis du vil vælge et spor direkte, kan du også trykke på en tast på det numeriske tastatur.

For MP3-diske og USB-enheder:

- 1 Tryk på   for at vælge et album eller en mappe.
- 2 Tryk på   for at vælge forrige/næste spor eller fil.

Pause/genoptag afspilning

- 1 Under afspilning skal du trykke på  for at sætte afspilningen på pause/genoptage afspilningen.

Søgning inden for et spor

- 1 Under afspilning skal du trykke på   og holde den nede.

- 2 Slip knappen for at fortsætte den normale afspilning.

Få vist afspilningsoplysninger

- 1 Under afspilning skal du trykke på **DISPLAY** gentagne gange for at vælge afspilningsoplysninger.

Vælg funktionerne gentaget afspilning/afspilning i vilkårlig rækkefølge

Sådan vælges gentag afspilning-tilstand:

- 1 Tryk gentagne gange på **MODE** under afspilning for at vælge en gentagelsesindstilling.
 - ↳ [Rep one]: afspiller det aktuelle spor kontinuerligt.
 - ↳ [Rep all]: gentager hele disken/programmeringen.

Sådan vælges afspilning i blandet rækkefølge:

- 1 Under afspilning skal du trykke på **MODE** gentagne gange for at vælge afspilning i vilkårlig rækkefølge.
 - ↳ [SHUF]: Sporene på hele disken afspilles i tilfældig rækkefølge.
- For at genoptage almindelig afspilning skal du trykke gentagne gange på **MODE**, indtil ingen indstilling for bland-/gentag-afspilning vises.



Tip

- Under gentag-/bland-afspilning skal du trykke på **■** for at stoppe afspilningen og annullere gentag-/bland-afspilning.
- Blandingsfunktionen er ikke tilgængelig, mens programmerede spor afspilles.

Programmering af spor

Du kan højst programmere 20 spor.

- 1 I stopposition i CD/USB-tilstand skal du trykke på **PROG** for at aktivere programtilstanden.
 - ↳ [PROG] (program) og spornummer begynder at blinke.
- 2 For MP3-spor skal du trykke på **▲ ▼** for at vælge et album.
- 3 Tryk på **◀◀ / ▶▶** for at vælge et spornummer; og tryk derefter på **PROG** for at bekræfte.
- 4 Gentag trin 2 til 3 for at programmere flere spor.
- 5 Tryk på **▶||** for at afspille de programmerede spor.
 - ↳ Under afspilning vises [PROG] (program).
 - Sådan slettes programmet:
 - Tryk på **■** én gang i stop-tilstand eller to gange under afspilning.
 - ↳ [PROG] forsvinder fra displayet.

5 Lydindstilling

Reguler lydstyrken

Under afspilning skal du trykke på **VOL +/-** for at skrue op eller ned for lydstyrken.

Vælg en forudindstillet lydeffekt

- 1 Under afspilning skal du trykke på **DSC** gentagne gange for at vælge:
 - [POP]
 - [JAZZ]
 - [CLASSIC]
 - [ROCK]

Basforbedring

- 1 Tryk på **DBB** for at aktivere eller deaktivere dynamisk basforbedring.
↳ Hvis DBB er aktiveret, vises DBB.

Slå lyden fra

- 1 Tryk på **⏏** for at slå højttalerlyden fra/til under afspilning.

6 Afspil fra iPod/iPhone/iPad

Dette system er udstyret med en dock til iPod/iPhone/iPad. Du kan nyde lyd fra docksystemet gennem de kraftfulde højttalere.


Kompatibel iPod/iPhone/iPad

Made for Apple iPhone-modeller med Lightning-stik som følger:

- iPod nano 7
- iPod touch 5
- iPhone 5
- iPad mini
- iPad 5

Lyt til iPod/iPhone/iPad

- 1 Tryk på knappen **iPod** på fjernbetjeningen.
- 2 Isæt din iPod/iPhone/iPad.
- 3 Afspil det valgte spor på din iPod/iPhone/iPad.
 - Tryk på **▶||** for at sætte afspilningen på pause eller genoptage afspilningen.
 - For at søge under afspilning skal du holde **◀◀** / **▶▶** nede og derefter give slip for at genoptage normal afspilning.
 - Tryk på **▲** / **▼** for at rulle gennem menuen.
 - Tryk på **▶||** for at bekræfte et valg.
↳ Hvis ingen tast trykkes ned i mere end 10 sekunder efter tryk på knappen **MENU**, går **▶||** tilbage til at fungere som afspilnings-/pause-knap.

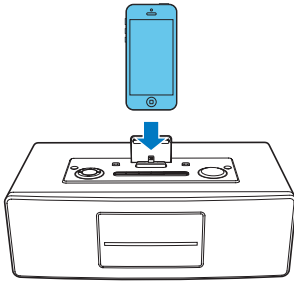

Oplad iPod/iPhone/iPad

Når systemet sluttes til strømmen, begynder opladningen af iPod/iPhone/iPad i docken.

Bemærk

- I Eco-standbytilstand kan iPod/iPhone/iPad ikke oplades.

Fjern iPod/iPhone/iPad

- 1 Tag iPhone/iPod/iPad'en ud af docken.
- 2 Skub dækslet ned for at skjule dockingstationen.

7 Lyt til radio

Programmet **Philips DigitalRadio** er tilgængeligt på Apple App Store og Google Play. For at få det fulde udbytte af dette produkt skal du downloade og installere programmet på din smart-enhed.

Bemærk

- Programmet er kompatibelt med iPod touch, iPhone og iPad med iOS 4.3 eller derover.

Lyt til DAB-udsendelser

Med DAB (Digital Audio Broadcasting) sendes radio digitalt gennem et netværk af sendere. Det giver dig flere valgmuligheder; højere lyd kvalitet og mere information.

Den første gang DAB-tilstanden aktiveres.

- 1 Tryk gentagne gange på **SOURCE** på hovedenheden for at vælge DAB.
 - ↳ Systemet udfører automatisk søgning.
 - ↳ Alle de tilgængelige DAB-stationer gemmes.
 - ↳ Radioen finder den første tilgængelige station

Tip

- Displayet viser et rektangel. Placeringen af rektanget angiver graden af signalstyrke. (Jo længere mod højre, jo stærkere signal).
- Hvis der ikke er tilgængelig DAB-dækning på det aktuelle tidspunkt, eller DAB-signalet er for svagt i dit område, bliver der ikke fundet nogen DAB-stationer; og beskeden [Service not available] vises.

Find DAB-radiostation manuelt

- 1 I DAB-tilstand skal du trykke på **◀◀** / **▶▶** gentagne gange, indtil det ønskede stationsnavn vises.
- 2 Tryk på **ENTER** for at bekræfte valget.
 - ↳ Radioen indstilles automatisk til den valgte station.
- Om display-symboler til stationer

Du kan sandsynligvis se følgende symboler, der vises før stationsnavnene:

- **H**: Angiver, at stationen er en af de 10 stationer, du lytter mest til på baggrund af DAB-radioens registrering.
- **?**: Angiver, at stationen ikke er tilgængelig lige nu eller ikke er aktiv.
- **>>**: Angiver, at stationen er en primær station med sekundær tjeneste.
- **<<**: Angiver, at stationen er en sekundær station.

Programmér DAB-radiostationer manuelt

Du kan højst programmere 30 forudindstillede DAB-radiostationer:

- 1 Find en DAB-station.
- 2 Tryk på **PROG** på fjernbetjeningen for at aktivere programmering.
- 3 Tryk på **▼** / **▲** på fjernbetjeningen for at tildele et nummer (1-30) til forudindstillingen.
- 4 Tryk på **PROG** for at bekræfte.



Bemærk

- Hvis en DAB-station allerede er gemt under en forudindstillet placering, vil en ny DAB-station, der bliver tildelt denne placering, overskrive den gamle DAB-station.
- Forudindstillinger af DAB-radiostationer overskriver ikke FM-forudindstillinger.

Udfør scanning efter nye DAB-radiostationer

Der vil jævnligt blive tilføjet nye DAB-stationer og -tjenester. Det er nødvendigt at udføre en søgning for at gøre nye DAB-radiostationer og -tjenester tilgængelige på din DAB-radio.

- 1 I DAB-tilstand skal du trykke på **SCAN**.
 - ↳ Enheden begynder at scanne efter DAB-stationer.

Lyt til en forudindstillet DAB-radiostation

- 1 Tryk på **▲** / **▼** for at vælge et forudindstillet nummer på hovedenheden.

Vis DAB-oplysninger

På displayet for DAB-transmission viser den første linje stationsnavnet, og den næste linje viser information om tjenesten for den aktuelle station. Der er syv tilgængelige typer af informationer om tjenester:

- 1 Tryk på **RDS/DISPLAY** gentagne gange for at løbe gennem displayoplysningerne (hvis de er tilgængelige).
 - ↳ DLS (Dynamic label segment)
 - ↳ PTY (programtype)
 - ↳ Ensemblenavn
 - ↳ Tid
 - ↳ Kanal og frekvens
 - ↳ Bithastighed og lydstatus
 - ↳ Signalfejlrate

Brug DAB-menuen

- 1 I tilstanden DAB skal du trykke på **MENU** for at komme til menuen DAB.
 - ↳ Den første indstilling **[Station list]** vises.
- 2 Tryk på **◀◀** / **▶▶** for at rulle gennem menuindstillingerne:

- [Station list]
- [Full scan]
- [Manual tune]
- [DRC]
- [Prune]
- [System]

- 3 Tryk på **ENTER** for at vælge en indstilling.
- 4 Gentag trin 2-3, hvis der er en undermenu under et menupunkt.

Fuld scanning

Fuld scanning bruges til at udføre søgning efter DAB-stationer inden for et bredt område.

- 1 I DAB-tilstand skal du trykke på **MENU** for at komme til menuindstillingerne.
- 2 Tryk på **◀◀ / ▶▶** gentagne gange, indtil **[Full scan]** vises.
- 3 Tryk på **▶▶** for at bekræfte valget.
↳ Fuld scanning starter automatisk.

Manuel indstilling

Med denne funktion kan du finde en bestemt kanal/frekvens manuelt. Ud over at dreje på antennen for at få et bedre signal kan denne funktion også benyttes.

- 1 I DAB-tilstand skal du trykke på **MENU** for at vise indstillingen **[Manual tune]**.
- 2 Tryk på **ENTER** for at bekræfte valget.
↳ Displayet viser en kanal og dens frekvens.
- 3 Tryk på **◀◀ / ▶▶** gentagne gange, indtil den ønskede kanal/frekvens vises.
- 4 Tryk på **ENTER** for at bekræfte valget.



Tip

- Du kan trykke på **RDS/DISPLAY** for at ændre information om tjenester på displayet.
- Du kan justere antennens placering for at opnå den bedst mulige signalstyrke.

DRC (Dynamic Range Control)

DRC øger eller sænker graden af kompensation for forskelle i det dynamiske område mellem radiostationer.

Der findes tre kompensationsniveauer:

- **[DRC Off]**: Ingen kompensation. (standard)
- **[DRC Low]**: Maks. kompensation.
- **[DRC High]**: Middel kompensation.

- 1 I DAB-tilstand skal du trykke på **MENU** for at komme til menuindstillingerne.
- 2 Tryk på **◀◀ / ▶▶** gentagne gange, indtil **[DRC]** vises.
- 3 Tryk på **ENTER** for at komme til undermenuen.
↳ Det aktuelle DRC-niveau vises på første linje.
- 4 Tryk på **◀◀ / ▶▶** for at vælge en DRC-værdi
↳ **[DRC Off]**, **[DRC Low]** og **[DRC High]** vises på den anden linje.
- 5 Tryk på **▶▶** for at bekræfte valget.
↳ Du skulle kunne høre forskellen i komprimering med det samme.



Bemærk

- Den bedste metode til at afgøre, hvilke af disse DRC-værdiindstillinger, der passer dig bedst, er at prøve sig frem med dem på forskelligt kildemateriale.

Beskær

Denne indstilling opstiller en liste med aktive stationer og fjerner alle stationer, der er på listen men ikke har nogen tjeneste i dit område, fra listen over tjenester. Disse ugyldige stationer i tjenestelisten vises med et spørgsmålstegn (?) foran stationsnavnet.

- 1 Vælg at beskære stationer, og tryk på **▶▶**.
↳ Alle stationer, der er angivet med et spørgsmålstegn, slettes fra tjenestelisten.

System

- **[Factory reset]:** Nulstil alle indstillinger for denne enhed til fabriksindstillinger. Tryk på ►|| for at bekræfte nulstillingen.
- **[SW version]:** Vis softwareversionen for enheden.

Lyt til FM-radio

Find en radiostation.

- 1 Tryk på **TUNER** for at vælge FM.
- 2 Tryk på ◀◀ / ▶▶ for at indstille til en bestemt frekvens.
↳ Afspilning starter automatisk.



Tip

- Du kan trykke på **MODE/SCAN** for automatisk at finde den næste station med stærkt signal.

Programmer radiostationer automatisk

Du kan maksimalt programmere 30 forudindstillede radiostationer (FM).

- 1 I tunertilstanden skal du trykke på **MODE/SCAN** og holde den nede for at aktivere den automatiske programmeringstilstand.
↳ Alle tilgængelige stationer er programmeret.
↳ Den først programmerede radiostation afspilles automatisk.

Programmer radiostationer manuelt



Bemærk

- Du kan maksimalt programmere 30 forudindstillede radiostationer.

- 1 Find en radiostation.
- 2 Tryk på **PROG** for at aktivere programmeringstilstanden.
- 3 Tryk på ▲ / ▼ for at tilknytte et tal (fra 1 til 30) til denne radiostation, og tryk derefter på **PROG** for at bekræfte.
↳ Det forudindstillede nummer og frekvensen på den forudindstillede station vises.
- 4 Gentag ovenstående trin for at programmere flere stationer.



Bemærk

- Hvis du vil overskrive en programmeret station, skal du gemme en anden station på dens plads.

Vælg en forudindstillet radiostation

- 1 I tunertilstand skal du trykke på ▲ / ▼ for at vælge et forudindstillet nummer.



Tip

- Placer antennen på så lang afstand som muligt fra TV, videobåndoptagere eller andre strålingskilder.
- For optimal modtagelse skal du trække antennen helt ud og justere dens position.

FM-stationer med RDS

RDS (Radio Data System) er en tjeneste, der sender yderligere oplysninger sammen med FM-stationer.

Hvis du lytter til en FM-station med et RDS-signal, vises "RDS".

Vis RDS-oplysninger

- 1 Find den ønskede RDS-radiostation på FM-bølgebåndet.
- 2 Tryk på **RDS/DISPLAY** på fjernbetjeningen gentagne gange for at skifte mellem følgende oplysninger (hvis de er tilgængelige):

- Tekstmeddelelse på radioen
- Programtype (f.eks. nyheder; sport...)
- Frekvens
- Stereo/Mono-tilstand
- Tid
- Dato

- 6 Tryk på ►|| for at bekræfte DAB/FM-fabriksindstilling.



Bemærk

- [NO Radio Text], [NO PTY], [NO Name], [Mono], [00:00:00] eller [0-0-0000] vises, hvis der ikke er noget tilgængeligt RDS-signal.

Indstil RDS-ur

Du kan bruge udsendelse af tidssignal sammen med RDS-signalet til at indstille uret på enheden.

- 1 Find en RDS-radiostation, der overfører tidssignaler.
- 2 Tryk på **MENU**, og hold den nede.
↳ [CLK Sync] vises.



Bemærk

- Nøjagtigheden af den overførte tid afhænger af den RDS-station, der sender tidssignalet.

Nulstil til fabriksindstilling

- 1 I DAB/FM-tilstand skal du trykke på **MENU** for at komme til menuindstillingerne.
- 2 Tryk gentagne gange på ◀◀ / ▶▶, indtil [System] vises på displayet.
- 3 Tryk på ►|| for at få adgang til systemmenuen.
↳ [Factory Reset] vises.
- 4 Tryk på ►|| for at åbne fabriksindstillingsmenuen.
↳ Displayet viser indstillingerne [Yes] og [No] under [Factory Reset].
- 5 Tryk på ◀◀ / ▶▶ for at vælge [Yes].

8 Afspil lyd via Bluetooth

Med dette produkt kan du streame lyd fra en Bluetooth-afspiller.

Programmet **Philips DigitalRadio** er tilgængeligt på Apple App Store og Google Play. For at få det fulde udbytte af dette produkt skal du downloade og installere programmet på din smart-enhed.



Bemærk

- Programmet er kompatibelt med iPod touch, iPhone og iPad med iOS 4.3 eller derover.



Bemærk

- Philips kan ikke garantere kompatibilitet med alle Bluetooth-enheder.
- Inden du parrer en enhed med dette system, skal du læse brugervejledningen for at kontrollere, at den er kompatibel med Bluetooth.
- Produktet kan huske højst 4 parrede enheder.
- Sørg for, at Bluetooth-funktionen er aktiveret på enheden, og at enheden er indstillet til at være synlig for alle andre Bluetooth-enheder.
- Dækningsområdet mellem dette system og en Bluetooth-enhed er ca. 10 meter.
- Enhver forhindring mellem dette system og en Bluetooth-enhed kan reducere dækningsområdet.
- Hold afstand fra andre elektroniske enheder, der kan forårsage interferens.

forbindelse med DTB855, skal du bekræfte den.

➔ Hvis det lykkes at oprette forbindelsen, vises [BT Connected] på dette produkts LCD-display.

3 Afspil et nummer på den tilsluttede enhed.

- Tryk på ►|| for at sætte afspilning på pause eller genoptage afspilning.
- Tryk på ◀◀ / ▶▶ for at gå til forrige/ næste lydspor.

Afspil lyd via Bluetooth

- 1 Tryk på **SOURCE** gentagne gange for at vælge BT-kilden.
- 2 På din enhed skal du søge efter Bluetooth-enheder. På enhedslisten skal du vælge **DTB855**.
 - Hvis der vises en meddelelse, der beder om tilladelse til Bluetooth-

9 Andre funktioner

Indstil sleep-timeren

Dette system kan automatisk skifte til standby efter en forudindstillet periode.

- 1 Mens systemet er tændt, skal du trykke flere gange på **SLEEP** for at vælge et fast tidsinterval (i minutter).
↳ Når sleep-timeren aktiveres, vises **zz**.

Sådan deaktiveres sleep-timeren

- 1 Tryk gentagne gange på **SLEEP**, indtil "OFF" vises.
↳ Når sleep-timeren deaktiveres, forsvinder [SLEEP](sleep) **zz** fra displayet.

Indstil alarm-timeren

Denne enhed kan bruges som vækkeur. Disk/ radio/USB/iPod aktiveres til afspilning på et forudindstillet tidspunkt.

Bemærk

- Kontrollér, at du har indstillet uret korrekt.

- 1 Tryk på **⏻** for at skifte til standbytilstand.
- 2 Tryk på **SLEEP/TIMER**, og hold den nede i mere end to sekunder.
↳ Der vises en forespørgsel om valg af kilde.
- 3 Tryk på **CD, iPod, TUNER, DAB** eller **USB** for at vælge en kilde.
- 4 Tryk på **SLEEP/TIMER** for at bekræfte.
↳ Tallene på uret vises.

↳ Timecifrene begynder at blinke.

- 5 Tryk på **▲ / ▼** for at indstille timetallet.
- 6 Tryk på **SLEEP/TIMER** for at bekræfte.
↳ Minutcifrene begynder at blinke.
- 7 Tryk på **▲ / ▼** for at indstille minuttal, og tryk på **SLEEP/TIMER** for at bekræfte.
↳ Timeren er indstillet og aktiveret.
↳ **⌚** vises på displayet.
- 8 Tryk på **▲ / ▼** for at indstille lydstyrke, og tryk på **SLEEP/TIMER** for at bekræfte.

Aktivering og deaktivering af alarm-timeren

- 1 Skift systemet til standbytilstand.
- 2 Tryk på **TIMER** gentagne gange for at aktivere eller deaktivere timeren.
↳ Hvis timeren aktiveres, vises **⌚**.
↳ Hvis timeren er deaktiveret, forsvinder **⌚** fra displayet.

Bemærk


- Hvis kilden DISC/USB/iPod vælges, og det valgte spor ikke kan spilles, aktiveres tuner automatisk.

Afspil fra en ekstern enhed

Du kan også lytte til en ekstern lydenhed via enheden.

- 1 Tryk på **USB/MP3 LINK** for at vælge MP3-linket som kilde.
- 2 Tilslut det medfølgende lydindgangskabel til:
 - **AUDIO IN**-stikket (3,5 mm) på enheden.
 - Hovedtelefonstikket på en ekstern enhed.

- 3 Start afspilning af enheden (se brugervejledningen til enheden).

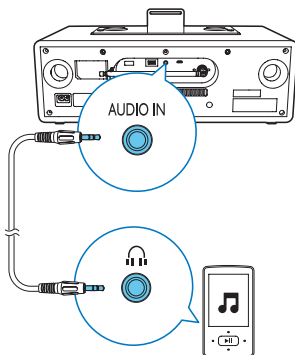

10 Produktinforma- tion



Bemærk

- Produktplysninger kan ændres uden varsel.

Specifikationer

Forstærker

Vurderet effekt	2 X 15 W RMS
Frekvensgang	60 Hz - 16 kHz, ± 3 dB
Signal-/støjforhold	> 65 dBA
Aux-indgang	0,5 V RMS 20 k ohm

Disk

Lasertype	Halvleder
Diskdiameter	12 cm/8 cm
Understøttet disk	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC	24 bit/44,1 kHz
Samlet harmonisk forvrængning	< 1%
Frekvensgang	60 Hz -16 kHz (44,1 kHz)
S/N ratio	> 65 dBA

Tuner

Indstillingsområde	FM: 87,5-108 MHz DAB: 174,92 - 239,20 MHz
Indstilling af gitter	50 KHz
DAB-sensitivitet	<-95 dbm
- EN50248	

Samlet harmonisk forvrængning	< 2 %
Signal-/støjforhold	>50 dB
Antal forudindstillede stationer	30 (FM) 30 (DAB)

Højttalere

Højttalerimpedans	4 ohm
Højttalerdriver	2 X 3" bredspektret
Sensitivitet	>82 dB/m/W

Generelle oplysninger

Vekselstrøm	100-240 V~, 50/60 HZ
Strømforbrug ved drift	25 W
Direkte USB	Version 2.0/1.1
Mål	
- Hovedenhed (B x H x D)	380 x 186 x 227 mm
Vægt	
- Hovedenhed	4,19 kg

Vedligeholdelse

Rengør kabinettet

- Brug en klud, der er let fugtet med en mild opløsning af et rengøringsmiddel. Benyt ikke rengøringsmidler, som indeholder alkohol, sprit, ammoniak eller slibemidler.

Rengøring af diske

- Når en disk bliver snavset, kan du rengøre den med en renseklud. Aftør disken fra midten og ud til kanten.



- Brug ikke opløsningsmidler som benzen, fortynder, andre tilgængelige rensedmidler eller antistatisk spray beregnet til analoge gramfonplader.

Rengør disklinser

- Efter lang tids brug kan der sætte sig snavs eller støv på den optiske linse. For at sikre god afspilningskvalitet skal linsen rengøres med Philips CD Lens Cleaner eller et andet egnet rengøringsmiddel. Følg instruktionerne til produktet.

USB-afspilningsoplysninger

Kompatible USB-lagerenheder:

- USB-flash-hukommelse (USB 2.0 eller USB 1.1)
- USB-flash-afspillere (USB 2.0 eller USB 1.1)
- Hukommelseskort (kræver en ekstra kortlæser for at fungere sammen med dette system)

Understøttede formater:

- USB- eller hukommelsesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstørrelse: 512 byte)
- MP3-bithastighed (datahastighed): 32 - 320 Kbps og variabel bithastighed
- Mappen har op til 8 niveauer indlejret
- Antal album/mapper: maksimalt 99
- Antal spor/titler: maksimalt 999
- ID3-mærke v2.0 eller nyere
- Filnavn i Unicode UTF8 (maksimal længde: 128 byte)

Ikke-understøttede formater:

- Tomme album: Et tomt album er et album, der ikke indeholder MP3-filer, og det vises ikke på displayet.
- Ikke-understøttede filformater springes over: Eksempelvis bliver Word-dokumenter (.doc) og MP3-filer med filtypenavnet .dlf ignoreret, og de afspilles ikke.
- AAC-, WAV-, PCM-lydfiler
- DRM-beskyttede WMA-filer (*.wav, *.m4a, *.m4p, *.mp4, *.aac)
- WMA-filer i Lossless-format

Understøttede MP3-diskformater

- ISO9660, Joliet
- Maksimalt antal titler: 512 (afhængigt af filnavnenes længde)
- Maksimalt antal album: 255
- Understøttede samplingfrekvenser: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Understøttede bit-hastigheder: 32~256 (kbps), variable bithastigheder

RDS-programtyper

NO TYPE	Ingen RDS-programtype
NEWS	Nyhedstjenester
AFFAIRS	Politik og aktuelle begivenheder
INFO	Særlige oplysningsprogrammer
SPORT	Sport
EDUCATE	Udannelse og avanceret undervisning
DRAMA	Hørspil og litteratur
CULTURE	Kultur, religion og samfund
SCIENCE	Videnskab
VARIED	Underholdningsprogrammer
POP M	Popmusik
ROCK M	Rockmusik

MAINSTREAM M	Let musik
LIGHT M	Let klassisk musik
CLASSICS	Klassisk musik
OTHER M	Særlige musikprogrammer
WEATHER	Vejrudsigter
FINANCE	Økonomi
CHILDREN	Børneprogrammer
SOCIAL	Samfundsmæssige forhold
RELIGION	Religion
PHONE IN	Ring ind
TRAVEL	Rejser
LEISURE	Fritid
JAZZ	Jazzmusik
COUNTRY	Countrymusik
NATION M	National musik
OLDIES	Gamle hits
FOLK M	Folk-musik
DOCUMENT	Dokumentar
TES	Alarmtest
ALARM	Alarm

11 Fejlfinding



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder.

Hvis der opstår fejl på apparatet, bør du kontrollere følgende punkter; inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på www.philips.com/welcome. Når du kontakter Philips, skal du sørge for at have apparatet ved hånden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

- Kontroller, at enhedens strømkabel er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.
- Da systemet har en strømbesparende funktion, slukker det automatisk 15 minutter efter, at afspilningen af spor er slut, hvis der ikke i mellemtiden er blevet betjent nogen knapper.

Ingen lyd eller dårlig lyd

- Juster lydstyrken.
- Fjern hovedtelefonerne.
- Kontroller, at højttalerne er tilsluttet korrekt.
- Kontroller, at den blottede del af højttalerledningen er korrekt placeret i ledningsklemmen.

Ingen reaktion fra enheden

- Fjern strømkablet, tilslut det igen, og tænd derefter for enheden igen.
- Da systemet har en strømbesparende funktion, slukker det automatisk 15 minutter efter, at afspilningen af spor er slut, hvis der ikke i mellemtiden er blevet betjent nogen knapper.

Fjernbetjeningen virker ikke

- Inden du trykker på en funktionsknap, skal du først vælge den korrekte kilde med fjernbetjeningen i stedet for på hovedenheden.
- Prøv at formindske afstanden mellem fjernbetjeningen og enheden.
- Isæt batterierne, så polerne (+/–) vender som vist.
- Udskift batterierne.
- Peg fjernbetjeningen direkte mod sensoren på forsiden af enheden.

Der blev ikke fundet nogen disk

- Indsæt en disk.
- Kontroller, om disken er sat omvendt i.
- Vent, indtil kondensen på linsen er fordampet.
- Udskift eller rengør disken.
- Brug en færdiggjort CD eller en disk med korrekt format.

Nogle af filerne på USB-enheden kan ikke vises

- Antallet af mapper eller filer på USB-enheden overskrider en bestemt grænse. Dette er ikke en funktionsfejl.
- Disse filers format understøttes ikke.

USB-enheden understøttes ikke

- USB-enheden er ikke kompatibel med enheden. Prøv en anden.

Dårlig radiomodtagelse

- Øg afstanden mellem enheden og dit TV eller din VCR.
- Træk FM-antennen helt ud.
- Tilslut en udendørs FM-antenne i stedet for.

Timeren fungerer ikke

- Indstil uret korrekt.
- Aktiver timeren.

Ur-/timerindstillingen er blevet slettet

- Strømmen er blevet afbrudt, eller netledningen er blevet trukket ud.
- Indstil uret/timeren igen.

Afspilning af musik ikke tilgængelig, når forbindelsen er oprettet

- Den Bluetooth-aktiverede enhed er ikke kompatibel med enheden.

Tilslutningsfejl på Bluetooth-aktiveret enhed

- Enheden understøtter ikke de profiler, der kræves til enheden.
- Enheden har allerede forbindelse til en anden Bluetooth-aktiveret enhed. Afbryd forbindelsen til den enhed eller alle andre forbundne enheder, og prøv igen.

Den parrede mobiltelefon kobler til og fra hele tiden.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Placer mobiltelefon tættere på enheden, eller fjern alle forhindringer mellem mobiltelefonen og enheden.
- Nogle mobiltelefoner kobler muligvis til og fra hele tiden, når du foretager eller afslutter opkald. Dette er ikke tegn på en funktionsfejl i enheden.
- For nogle mobiltelefoner bliver Bluetooth-tilslutningen deaktiveret automatisk for at spare strøm. Dette er ikke tegn på en funktionsfejl i enheden.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DTB855_10_UM_V1.0

