

Gids voor een snelle start



Stap A Aansluiten

Stap B Instellen




Stap C Genieten

Wat zit in de verpakking?

Wanneer u de verpakking openmaakt moet u de volgende items terugvinden.



Verwijder het plastic beschermvel.

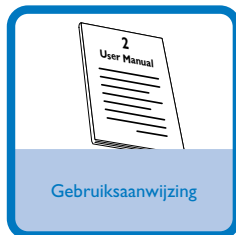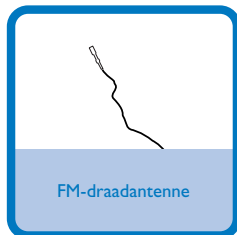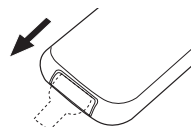

Stap A Aansluiten

Tip

Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor andere TV aansluitingsopties.

1

Sluit de luidsprekerkabels aan.

2



Sluit de FM antennes aan.

3


Sluit de composiet video- en audiokabels aan op de TV.

4

Sluit de stroomsnoeren van het systeem en de TV aan.

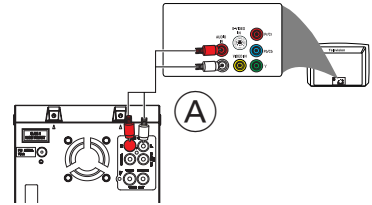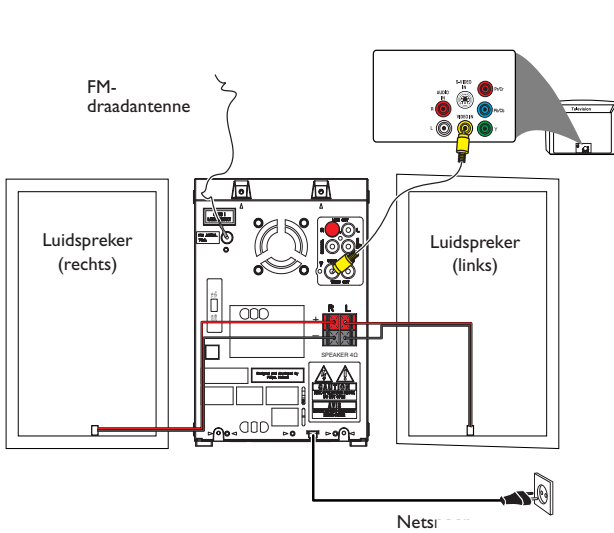

A Als u via uw TV naar het geluid van deze DVD-speler wilt luisteren, gebruikt u een audiokabel (wit/rood, niet meegeleverd), om de **LINE OUT (L/R)**-uitgangen op de DVD-speler aan te sluiten op de overeenkomstige **AUDIO IN**-ingangen op de TV.

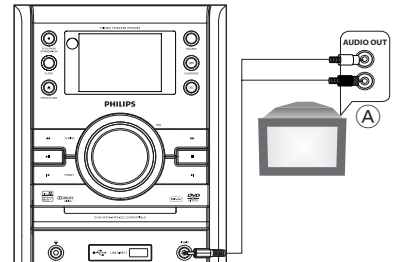

B Als u via deze DVD-speler naar het geluid van uw TV wilt luisteren, gebruikt u een cinch-kabel (niet meegeleverd) om **LINE-IN** op het voorpaneel van de DVD-speler aan te sluiten op de overeenkomstige **AUDIO OUT**-uitgangen op de TV.

Stap B Instellen


De TV opstellen

1

Druk op **SOURCE** (**DISC** om het afspelen) om de schijfbron te selecteren.

2

Zet de tv aan en kies het juiste video-ingangskanaal.

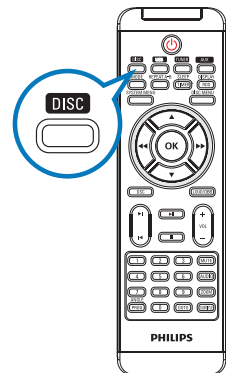

Stap B Instellen

Instellen van de klok

Belangrijk!

– Als u de klok wilt instellen op de energiebesparende modus, houdt u **ECO POWER/STANDBY-ON** op de set 3 seconden of langer ingedrukt om eerst over te schakelen naar de normale stand-bymodus voordat u verdergaat met onderstaande handelingen.

1

Druk in de stand-bymodus op **CLOCK** op het systeem en houd deze toets ingedrukt.

2


Als de uren cijfers knipperen, draait u aan de **VOL +/-** regelaar aan de voorkant of drukt u op **VOL +/-** op de afstandsbediening om het uur in te stellen.

3

Druk nogmaals op **CLOCK**. De minutencijfers gaan knipperen. Draai aan de VOL-regelaar aan de voorkant of druk op **VOL +/-** op de afstandsbediening om de minuten in te stellen.

4

Druk nogmaals op **CLOCK** om de instelling te bevestigen.

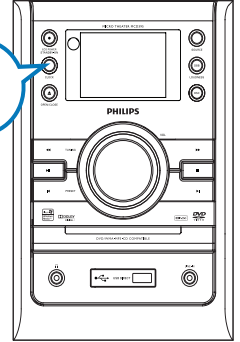


Voor u de afstandsbediening gebruikt

1 Trek de plastic beschermfolie uit.






2 Kies de bron die u wilt bedienen door op één van de bronkeuzetoetsen op de afstandsbediening te drukken (bijvoorbeeld CD, TUNER).

3 Kies vervolgens de gewenste functie (bijvoorbeeld ► ||, ◀◀, ►►)



Trek de plastic beschermfolie uit.

DVD menuopties instellen

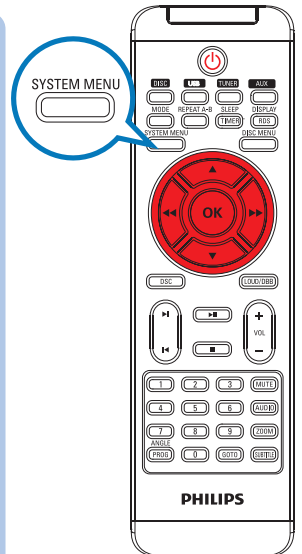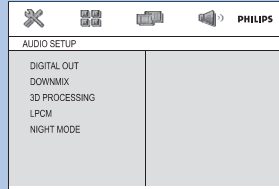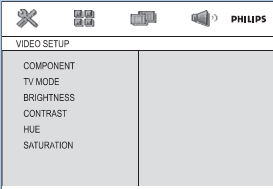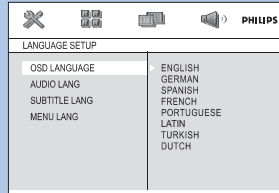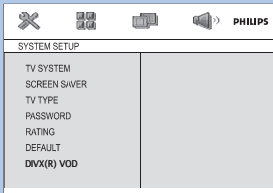

Tip

Zie hoofdstukken "Vorbereidingen" en "DVD Menubedieningen" in de Gebruikershandleiding voor meer gedetailleerde beschrijvingen.

