


Reģistrējiet Jūsu preci un iegūstiet atbalstu  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

**AZ 202/B/C/N/R**

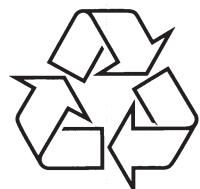

Tiecieties ar Philips Internetā  
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

## 1. SVARĪGI

### Drošība

#### Svarīgi drošības norādījumi

1. Izlasiet šos norādījumus.
2. Saglabājet šos norādījumus.
3. Ievērojet visus brīdinājumus.
4. Sekojiet visiem norādījumiem.
5. Nelietojiet šo ierīci ūdens tuvumā.
6. Tīriet tikai ar sausu lopatu.
7. Nenoblokējiet nevienu no ventilācijas atverēm. Uzstādiet saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
8. Nenovietojiet jebkādu karstuma avotu tuvumā, kā radiatori, sildītāji, plītis vai citas ierīces (tai skaitā pastiprinātāji), kas ražo karstumu.
9. Sargājiet strāvas vadu – nepielaujiet staigāšanu pa to vai locīšanu, īpaši pie kontaktligzdas un izejas no ierīces.
10. Lietojiet tikai ražotāja noteiktos papildinājumus/piederumus.
11. Lietojiet tikai ar ražotāja noteikto vai ar ierīci pārdoto statīvu, trijkāji, kronšteinu, ratiņiem vai galdu. Ja tiek lietoti ratiņi, esiet uzmanīgi, pārvietojot ierīci ar ratiņiem, lai izvairītos no savainojumiem apgāšanās gadījumā.
12. Atvienojiet ierīci no strāvas pērkona negaisa laikā, kā arī gadījumā, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.
13. Atstājiet visas apkopes kvalificēta personāla ziņā. Apkope ir nepieciešama, ja ierīce ir bojāta jebkādā veidā, piemēram, ir bojāts strāvas padeves vads vai kontaktdakša, ierīce ir iekrituši priekšmeti vai ielījis šķidrumus, ierīce bijusi pakļauta lietum vai mitrumam, nestrādā pareizi vai ir nokritusi.
14. Bateriju lietošanas BRĪDINĀJUMS – Lai novērstu bateriju iztečēšanu, kas var izraisīt ķermēņa savainojumu, īpašuma bojājumu vai bojājumu ierīcei:
  - Ievietojiet baterijas pareizi, + un – kā norādīts uz ierīces.
  - Nelietojiet vienlaicīgi dažādas baterijas (vecas un jaunas vai oglekļa un sārmu, u.tml.).
  - Baterijas nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam kā saules gaismai, ugunij vai tamldzīgi.



## 7. TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

### Brīdinājums

- Nekādā gadījumā nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantiju, nekādā gadījumā nemēģiniet labot sistēmu paši. Ja rodas problēmas ar ierīces lietošanu, pārbaudiet zemāk minētos punktus, pirms servisa pieprasīšanas. Ja problēmu neizdzodas atrisināt, atveriet Philips interneta lapu ([www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)). Sazinoties ar Philips, pārliecinieties, ka ierīce ir blakus, un ir pieejams modeļa numurs un sērijas numurs.

### Ierīce neieslēdzas

- Pārliecinieties, ka ierīces strāvas vads ir kārtīgi pieslēgts.
- Pārliecinieties, ka strāvas rozetē ir strāva.
- Ievietojiet baterijas, ievērojot polaritāti (+/- zīmes).
- Nomainiet baterijas.

### Nav skaņas

- Regulējiet skaļumu.

### Ierīce nereagē

- Izņemiet baterijas un atkal ieslēdziet ierīci.
- Atvienojiet un atkal pievienojiet strāvas vadu, tad atkal ieslēdziet ierīci.

### Ierīce neuztver disku

- Ievietojiet disku.
- Pārbaudiet, vai disks nav ievietots otrādāk.
- Gaidiet, līdz nožūst mitruma kondensāts no lēcas.
- Nomainiet vai notīriet disku.
- Lietojiet aizvērtu (pabeigtu) CD vai pareiza formāta disku.

### Slikta radio uztveršana

- Palieliniet attālumu starp ierīci un TV vai videomagnetofonu.
- Pilnībā izstiepiet FM antenu.

## ... PRECES INFORMĀCIJA

### Apkope

#### Korpusa tīrišana


- Lietojiet mīkstu lupatu, nedaudz samitrinātu ar maigu tīrišanas līdzekli. Nelietojiet tīrišanas līdzekļus, kas satur alkoholu, spiritu, amonjaku vai abrazīvus.

#### Disku tīrišana

- Ja disks kļūst netīrs, tīriet to ar tīrāmo lupatu. Slaukiet taisnā līnijā no diska centra uz malām.
- Nelietojiet līdzekļus kā benzīnu, šķidinātāju, komerciāli pieejamus tīritājus vai anti-statisku aerosolu, kas paredzēts analogajiem ierakstiem.

#### Diska lēcas tīrišana

- Pēc ilgākas lietošanas uz diska lēcas var uzkrāties netīrumi vai putekļi. Lai nodrošinātu labu atskalošanas kvalitāti, tīriet diska lēcu ar Philips CD lēcu tīritāju vai jebkuru citu komerciāli pieejamu tīritāju. Sekojiet norādījumiem, kas iekļauti komplektā ar tīritāju.

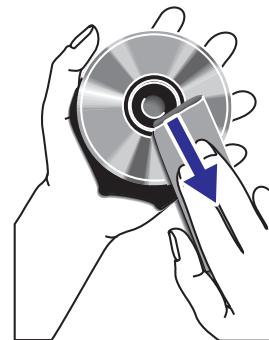

## ... SVARĪGI

- Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem vai šķakstiem.
- Nenovietojiet uz ierīces nekādus bīstamības avotus (piem., priekšmetus, kas pilni ar ūdeni, aizdedzinātas sveces).
- Šī prece var saturēt svinu un dzīvsudrabu. Šo materiālu izmešana var tikt ierobežota dabas aizsardzības apsvērumu dēļ. Informācijai par izmešanu un pārstrādi, sazinieties ar vietējām varas iestādēm vai 'Electronic Industries Alliance': [www.eiae.org](http://www.eiae.org).

#### Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet ierīces korpusu.
- Nekad neeljojet nevienu ierīces daļu.
- Nekad nenovietojiet ierīci uz cita elektroniskā aprīkojuma.
- Sargājet ierīci no tiešas saules gaismas, atklātas liesmas un karstuma.
- Vienmēr nodrošiniet vieglu pieeju strāvas vadam, kontaktam vai adapterim, lai atvienotu ierīci no strāvas.

- Ja strāvas rozete vai sadalītājs tiek lietots ierīces atvienošanai no strāvas, ierīces atvienotājam jābūt viegli pieejamam un darba kārtībā.

#### Uzmanību

- Citu kā šeit norādīto vadību lietošana vai procedūru veikšana var izraisīt bīstamu starojuma ietekmi vai citu nedrošu darbību.

## ... SVARĪGI

### levērībai



Šī prece atbilst Eiropas Kopienas radio traucējumu prasībām. Jebkādas šīs ierīces izmaiņas vai modifikācijas, kas nav īpaši saskaņotas ar Philips Consumer Lifestyle, var liegt lietotāja tiesības darbināt šo aprīkojumu.

### Pārstrāde



Jūsu prece ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentes, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja precei ir pievienots pārsvītotās riteņotās miskastes simbols, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.

Nekādā gadījumā neizmetiet preci ar citiem sadzīves atkritumiem. Apziniet vietējos noteikumus par elektrisku un elektronisku preču atsevišķu savākšanu. Pareiza vecās preces izmešana palīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Jūsu prece satur baterijas, kas atbilst Eiropas Direktīvai 2006/66/EC, ko nedrīkst izmest ar sadzīves atkritumiem.



Ja Jūs redzat pārsvītrotas miskastes simbolu ar ķīmisko simbolu 'Pb', tas nozīmē, ka baterijas atbilst svina direktīvas prasību kopumam:

Apziniet vietējos noteikumus par bateriju atsevišķo savākšanu. Pareiza bateriju izmešana palīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Materiāla ierakstīšanai un atskānošanai var būt nepieciešama atlauja. Skatīt Autortiesību Aktu 1956 un Izpildītāju Aizsardzības Aktus 1958 līdz 1972.

## 6. PRECES INFORMĀCIJA

### Piezīme

- Preces informācija var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

### Specifikācijas

#### Disks

Lāzera tips .....	Pusvadītāju
Diska diametrs.....	12cm/8cm
Saderīgie diskī .....	CD-DA, CD-R, CD-RW
Audio DAC .....	24biti/44.1kHz
Kopējie Harmoniskie Kropļojumi .....	<1%
Frekvenču veikspēja.....	60Hz – 16kHz
Signāla/Trokšņa attiecība .....	>62dBA

#### Uztvērējs

Uztveršanas diapazons .....	FM: 87.5 – 108MHz; MW: 530 – 1600kHz
Kopējie harmoniskie kropļojumi .....	<3%
Signāla/Trokšņa attiecība.....	>50 dB

#### Vispārēji

Strāvas padeve .....	AC: 220 – 240V, 50/60 Hz DC: 9V, 1.5 x 6 R14/UM2.....
Strāvas patēriņš darba režīmā .....	15 W
Strāvas patēriņš gaidīšanas režīmā .....	< 1 W
Izmēri	
- Galvenā ierīce (P x A x D) .....	297 x 112 x 264 mm
Svars .....	1.6 kg

## 5. ATSKAŅOŠANAS IESPĒJAS

### Skaļuma regulēšana

- Atskanošanas laikā grieziet vadību **VOLUME**, lai palielinātu/samazinātu skaļumu.

### Basu pastiprināšana

- Atskanošanas laikā pārslēdziet **DBB** pozīcijā **ON/OFF**, lai ieslēgtu/izslēgtu dinamisku basu pastiprinājumu.

### Atskanošanas režīmu izvēle

#### Atkārtošana

- Spiediet taustiņu , lai atkārtoti atskanotu pašreizējo celiņu vai visus celiņus.
  - [REP]** (atkārtot) – atkārto celiņu.
  - [REP ALL]** (atkārtot visu) – atkārto visu CD/programmu.

#### Sajaukta secība

- Spiediet taustiņu , lai atskanotu visus celiņus sajauktā secībā.
  - [SHUFFLE]** (sajaukta secība) – atskano celiņus sajauktā secībā.

### Celiņu programmēšana

Var ieprogrammēt ne vairāk kā 20 celiņus.

- CD režimā, kad atskanošana apturēta, spiediet taustiņu **PROGRAM**, lai aktivizētu programmas režīmu.
- Spiediet taustiņus  / , lai izvēlētos celiņa numuru, tad spiediet taustiņu **PROGRAM**, lai apstiprinātu.
- Atkārojiet soļus 2 līdz 3, lai ieprogrammētu citus celiņus.
- Spiediet taustiņu , lai atskanotu ieprogrammētos celiņus.  
↳ Atskanošanas laikā tiek rādīta indikācija **[PROG]** (programma).
  - Lai dzēstu programmu, spiediet taustiņu .
  - Lai apskatītu programmu, spiediet taustiņu **PROGRAM**, kad atskanošana apturēta.

### ... SVARĪGI

#### Informācija par dabas aizsardzību

Viss liekais iepakojums ir noņemts. Mēs esam centušies izveidot iepakojumu viegli sadalāmu trīs materiālos: kartons (kaste), putuplasts (triecienu slāpētājs) un polietilēns (maisi, aizsargājošā burbuļu loksne). Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, ko var pārstrādāt un lietot atkātoti, ja izjaukšanu veicis specializējies uzņēmums. Apziniņiet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, tukšo bateriju un vecā aprīkojuma izmešanu.

Šī ierīce iekļauj sekojošus apzīmējumus:

**1. KLASES  
LĀZERA PRECE**

II klases aprīkojuma simbols



Šis simbols norāda, ka ierīcei ir dubulta izolācijas sistēma.

## 2. JŪSU CD ATSKAŅOTĀJS

### Iejava

Ar šo CD atskānotāju Jūs varat:


- atskānot audio diskus
- klausīties FM/MW radio
- izbaudīt mūziku no ārējām ierīcēm
- programmēt celiņu atskānošanas secību
- Dinamisks Basu Pastiprinājums (DBB) palīdz maksimizēt mūzikas baudāmību.

### Kas atrodas iepakojumā

Pārbaudiet un identificējet iepakojuma saturu:

- Galvenā ierīce
- Strāvas vads
- Lietošanas pamācība

### Galvenās ierīces pārskats

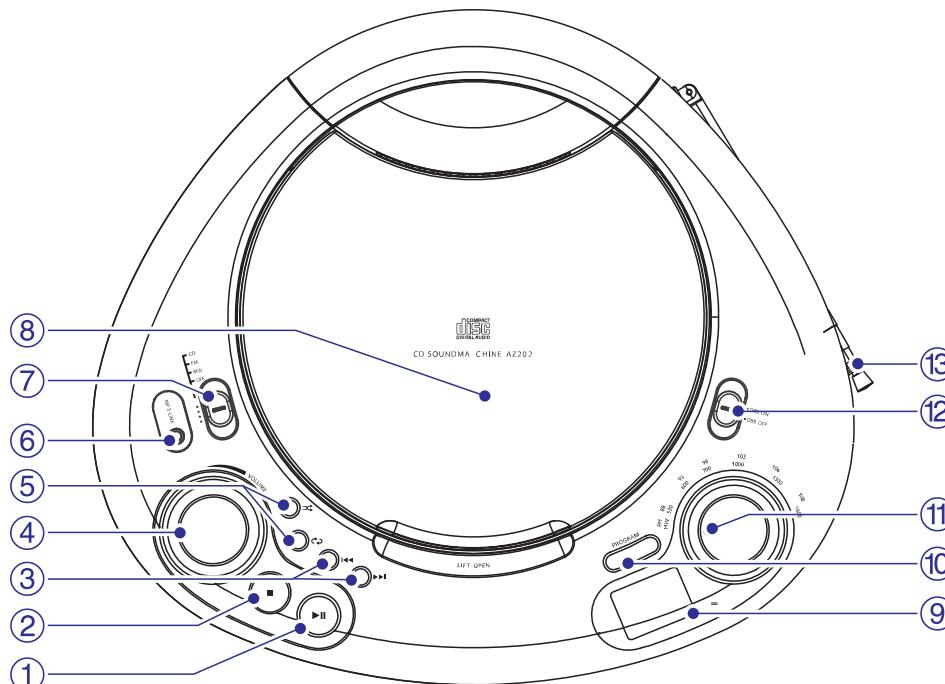

## 4. ATSKAŅOŠANA

### Diska atskānošana

1. Pārvietojiet avota izvēles slēdzi pozīcijā **CD**.
2. Atveriet diska nodalījumu, to paceļot.
3. Ievietojiet disku ar apdrukāto pusī uz augšu un aizveriet diskā nodalījumu.
4. Spiediet taustiņu **▶||**, lai sāktu atskānošanu.
  - Lai iepaužētu/turpinātu atskānošanu, spiediet taustiņu **▶||**.
  - Lai apturētu atskānošanu, spiediet taustiņu **■**.
  - Lai izvēlētos citu celiņu, spiediet **◀◀ / ▶▶**.
  - Lai meklētu celiņa robežas, nospiediet un turiet **◀◀ / ▶▶**, tad atlaidiet, lai turpinātu normālu atskānošanu.

### Radio klausīšanās

#### Radio stacijas uzregulēšana

1. Pārvietojiet avota izvēles slēdzi pozīcijā **FM** vai **MW**.
2. Grieziet regulatoru **TUNING**, lai uzregulētu radio staciju.

#### Padoms

- Novietojiet antenu pēc iespējas tālāk no TV, videomagnetofona un citiem starojuma avotiem.
- Optimālai uztveršanai, pilnībā izstiepiet antennu un regulējet tās novietojumu.

### Ārējas ierīces klausīšanās

Izmantojot šo ierīci, ir iespējams klausīties MP3 atskānotāju.

#### Piezīme

- Pievienojot ārēju ierīci kontaktam **MP3 LINK**, CD atskānotājs automātiski pārsiļedzas uz avotu **MP3 LINK**.

1. Lietojiet 3.5mm kontaktu vadu (nav iekļauts komplektā) abos galos, lai savienotu šīs ierīces kontaktu **MP3 LINK** (3.5mm) un MP3 atskānotāja austiņu kontaktu.

## ... DARBĪBU SĀKOT



### Padoms

- Lai pilnībā izslēgtu ierīci, atvienojiet strāvas vadu no strāvas padeves kontakta.



### Piezīme

- Lai taupītu enerģiju: pēc lietošanas izslēdziet ierīci.

## Ieslēgšana

1. Pārvietojiet **avota izvēles slēdzi** pozīcijā **CD, FM** vai **MW**.

## Izslēgšana

1. Pārvietojiet **avota izvēles slēdzi** pozīcijā **OFF**.

## ... JŪSU CD ATSKAŅOTĀJS

### 1. LIFT-OPEN

- Atver/aizver diska nodalījumu.

### 2. Avota izvēles slēdzis

- Izvēlas avotu: CD, FM vai MW.
- Izslēdz ierīci.

### 3. MP3 LINK

- Kontakts ārējai audio ierīcei.

### 4. ☰

- Atsakaņo celiņu/celiņus sajauktā secībā.
- ☒
- Atsakaņo celiņu/celiņus atkārtoti.

### 5. VOLUME

- Regulē skaļumu.

### 6. ▶◀ / ▶▶

- Pārlec uz iepriekšējo/nākamo celiņu.
- Meklē celiņa robežas.

### 7. ■

- Beidz atsakaņošanu.

### 8. ▶||

- Sāk vai iepauzē atsakaņošanu.

### 9. Displejs

- Parāda pašreizējo statusu.

### 10. PROGRAM

- Programmē celiņus vai apskata programmu.

### 11. Frekvences regulators

- Uzregulē FM/MW radio staciju.

### 12. DBB ON/OFF

- Ieslēdz/izslēdz dinamisku basu pastiprinājumu.

### 13. Antena

### 3. DARBĪBU SĀKOT

#### ! Uzmanību

- Citu kā šeit norādīto vadību lietošana vai procedūru veikšana var izraisīt bīstamu starojuma ietekmi vai citu nedrošu darbību.

Vienmēr secīgi izpildiet šīs nodaļas norādījumus.

Sazinoties ar Philips, tiks jautāti ierīces modeļa un sērijas numuri. Modeļa un sērijas numuri ir atrodami ierīces apakšā. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr. \_\_\_\_\_


Sērijas Nr. \_\_\_\_\_

### Bateriju ievietošana

#### ! Piezīme

- Šīs ierīces barošanai var lietot gan baterijas, gan maiņstrāvas barošanu.
- Baterijas nav iekļautas komplektā.

- Atveriet bateriju nodalījumu.
- Ievietojet 6 baterijas (tips: R14/UM2/C-cells), ievērojot polaritāti (+/-) kā norādīts.
- Aizveriet bateriju nodalījumu.

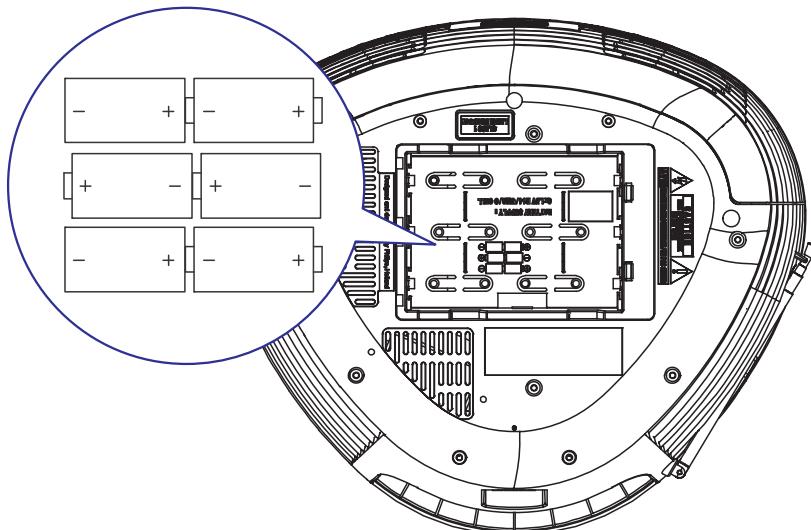

### ... DARBĪBU SĀKOT

#### Strāvas pievienošana

#### ! Brīdinājums

- Preces bojājuma risks! Pārliecinieties, ka strāvas padeves voltāža atbilst voltāžai, kas norādīta ierīces mugurpusē vai apakšā.
- Elektriskā šoka risks! Atvienojot maiņstrāvas vadu, vienmēr velciet aiz kontaktdakšas. Nekādā gadījumā nevelciet aiz vada.

#### ! Piezīme

- Uzstādiet ierīci strāvas rozetes tuvumā, kur strāvas kontaktam var viegli pieklūt.

#### 1. Pievienojiet strāvas vadu pie:

- Kontakta **AC MAINS** uz ierīces.
- Strāvas padeves kontakta.

