PHILIPS

Audífonos

Serie 6000

TAH6005

Manual del usuario

Registre su producto y obtenga ayuda en
www.philips.com/support

Contenido

1 Instrucciones importantes de seguridad 2
Seguridad auditiva 2
Información general 2

2 Sus audífonos inalámbricos para TV 3
Contenido de la caja 3
Descripción general de los audífonos inalámbricos para TV 4

3 Inicio 5
Inicio 5
Hi-Fi 6
Indicadores LED 7

4 Datos técnicos 8

5 Preguntas frecuentes 9

1 Instrucciones importantes de seguridad

Seguridad auditiva

Peligro

- Para evitar daño auditivo, limite el tiempo que usa los audífonos a alto nivel de volumen y ajuste el volumen a un nivel seguro. Cuanto mayor sea el volumen, menor debe ser el tiempo de escucha.

Al usar sus audífonos, asegúrese de seguir estas guías.

- Escuche a niveles de volumen razonable y durante periodos de tiempo razonables.
- Tenga cuidado de no subir continuamente el volumen a medida que su audición se adapta.
- No suba el volumen a un nivel tan alto que no pueda escuchar a su alrededor.
- Debe tener precaución o suspender temporalmente el uso en situaciones potencialmente peligrosas.
- La presión excesiva del sonido de los audífonos puede causar pérdida auditiva.
- No se recomienda usar audífonos con las dos orejas cubiertas al conducir y puede ser ilegal en algunos lugares.
- Por su seguridad, evite las distracciones provocadas por la música o las llamadas al estar en el tráfico u otros entornos potencialmente peligrosos.

Información general

Para evitar daño o funcionamiento incorrecto:

Precaución

- No exponga los audífonos ni el transmisor al calor excesivo
- No deje caer los audífonos ni el transmisor.
- No se deben exponer los audífonos ni el transmisor a goteos o salpicaduras.
- No permita que los audífonos o el transmisor se sumerjan en agua.
- No use ningún agente limpiador que contenga alcohol, amoniaco, benceno o abrasivos.
- Si es necesario limpiar el producto, use un paño suave, humedecido con una pequeña cantidad de agua o jabón suave diluido.
- La batería integrada no se debe exponer a calor excesivo como la luz solar directa, fuego o condiciones similares.
- Existe el riesgo de explosión si se coloca la batería incorrectamente. Reemplace la batería únicamente con el mismo tipo o un tipo equivalente.

Acerca de la temperatura y la humedad de operación y almacenamiento

- Operar o almacenar en un lugar con temperatura entre -10 °C (14 °F) y 60 °C (140 °F) (humedad relativa máxima de 90 %).
- La vida útil de la batería puede reducirse en condiciones de alta o baja temperatura.

2 Sus audífonos inalámbricos para TV

¡Felicitaciones por su compra y bienvenido a Philips! Para obtener todas las ventajas que ofrece el soporte de Philips, registre su producto en www.philips.com/support.
Con estos audífonos circumaurales de Philips, usted puede:

- Disfrutar cómodamente sus programas de TV de forma inalámbrica;
- Disfrutar y controlar música de forma inalámbrica.

Contenido de la caja

Audífonos

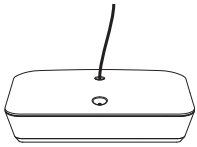

Transmisor

Tubo de la antena



Baterías AAA recargables (2)



Cable de audio de 3.5 mm



Adaptador CA/CC



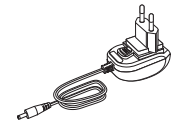

Enchufe intercambiable para Reino Unido y GS

Guía de inicio rápido

Garantía global

Folleto de seguridad

Descripción general de los audífonos inalámbricos para TV

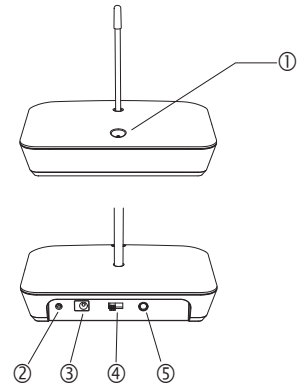

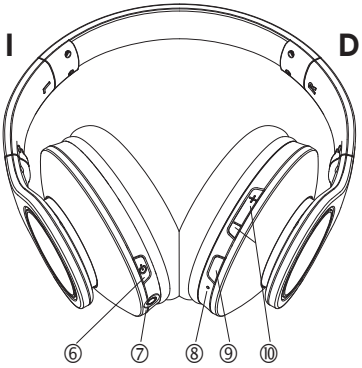

① Indicador LED
② Enchufe de 3.5 mm para carga de los audífonos
③ Entrada de alimentación
④ Interruptor de selección de canal
⑤ Entrada de audio (enchufar a TV)
⑥ Encendido/Apagado
⑦ Toma de carga
⑧ LED
⑨ Sintonización automática (después de selección de canal en el transmisor)
⑩ Volumen +/-

3 Inicio

Precaución

- Las baterías alcalinas AAA se pueden usar para operar los audífonos, pero no se pueden cargar en este sistema.

Nota

- Use únicamente baterías Philips recargables NiMH de funda corta con sus audífonos. Otros tipos de baterías recargables no se pueden cargar en este sistema.
- Antes de usar los audífonos por primera vez, cargue las baterías suministradas durante 5 horas como mínimo.
- Si el volumen de la fuente de audio no es suficiente, el transmisor se apaga automáticamente.
- El transmisor no transmite señal de audio al cargar la batería.

Inicio

1 Coloque el tubo de la antena en el transmisor.

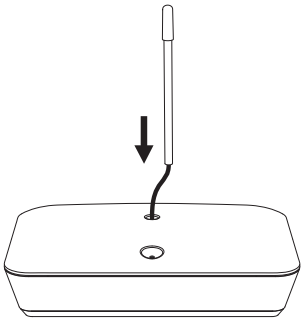

2 Conecte el adaptador de corriente a la toma de alimentación principal y el enchufe de 3.5 mm al transmisor.

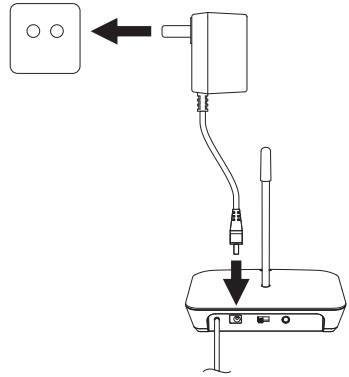

3 Retire de la almohadilla de la oreja del audífono izquierdo. Inserte las 2 baterías AAA suministradas.

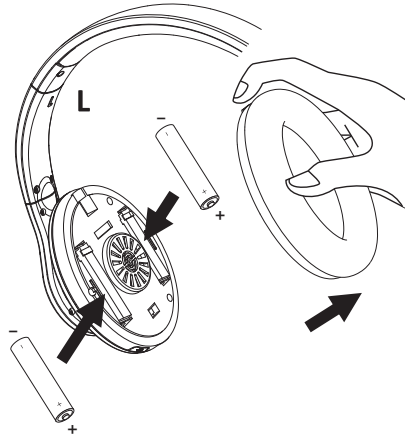

4 Enchufe el cable de carga a la toma de carga de los audífonos para cargarlos. El LED en el transmisor parpadeará en VERDE. Al terminar la carga, el LED se encenderá en VERDE fijo en el transmisor.

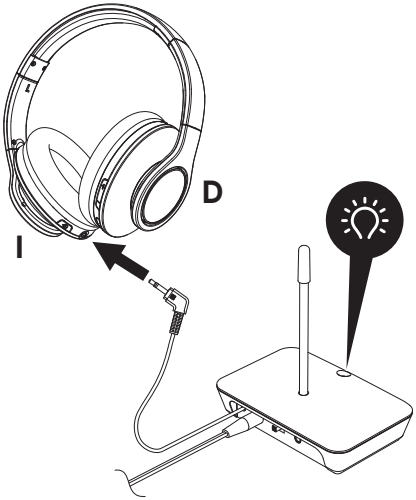

Cargando: LED verde parpadea;
Carga completa: LED verde encendido.

Hi-Fi

1 Conecte el dispositivo de audio

- Conecte el dispositivo de audio con una salida de audio de 3.5 mm. Conecte un extremo del cabe de audio de 3.5 mm suministrado a la entrada de audio de 3.5 mm del transmisor y el otro extremo a la salida de audio de 3.5 mm.

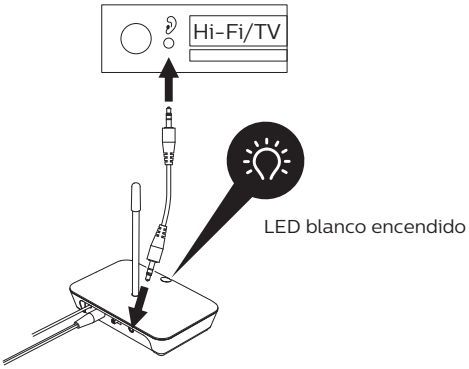

2 Encienda los audífonos

- Presione el botón de encendido en los audífonos. El indicador LED se encenderá en VERDE en los audífonos.

3 Ajuste el volumen de entrada

- En el caso de dispositivos con salida de audio de 3.5 mm (por ejemplo, TV), al subir el volumen en los audífonos no se obtendrá una respuesta si el nivel de volumen del dispositivo conectado es demasiado bajo.

4 Sintonización automática

- Presione el botón de sintonización automática de los audífonos durante un segundo para sintonizar automáticamente el canal de la señal.

- Seleccione el mejor canal

↳ Si hay interferencia, cambie a otro canal de la señal en el transmisor. A continuación, presione el botón de sintonización automática de los audífonos a Repetir sintonización.

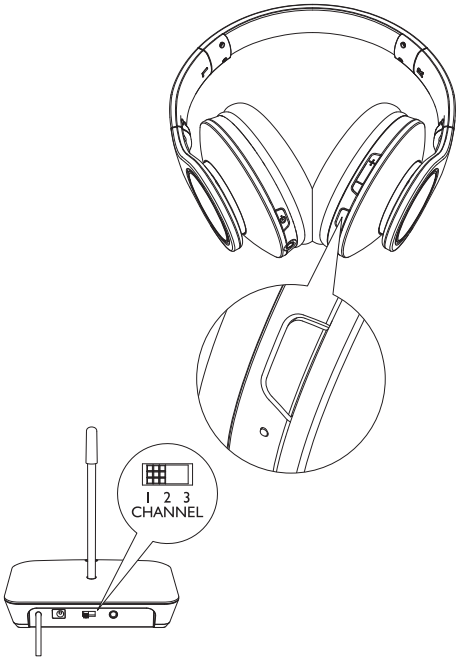

Indicadores LED

Estado	LED en el transmisor	LED en los audífonos
Buscando	N/A	LED verde parpadea
Conexión establecida	LED blanco encendido*	LED verde encendido
Nivel de batería bajo	N/A	LED verde parpadea lentamente
Cargando	LED verde parpadea	N/A
Carga completa	LED verde encendido	N/A

Consejo

- El LED blanco en el transmisor se apaga después de 5 minutos.

4 Datos técnicos

Especificaciones generales y características

- Tiempo de reproducción de música (variación según los audífonos): 18 horas
- Tiempo normal para una carga completa: 6 horas
- Rango de operación: hasta 100 metros (en espacios abiertos)
- Solución FM

Transmisión

- Frecuencia de carga/recepción: 863.53-864.53 MHz
- Potencia de transmisión: <9 dBm

Batería

- 2 baterías recargables AAA NiMH 700 mAh

Adaptador

- Philips: YLJXC-080040
- Entrada: 100-240 V~, 50/60 Hz
- Salida: 8 V CC 400 mA

Consejo

Para obtener ayuda adicional para el producto, visite www.philips.com/support.

5 Preguntas frecuentes

No escucho ningún sonido.

- Asegúrese de conectar correctamente la fuente de alimentación y el adaptador de corriente (consulte “1. Conecte el dispositivo de audio” en la página 5).
- Asegúrese de ajustar el volumen a un nivel adecuado.
- Asegúrese de que las baterías estén cargadas e insertadas correctamente en la ranura de carga (consulte “Inicio” en la página 5).
- Compruebe que el LED en el transmisor esté en blanco.
- Las baterías están defectuosas. Compre nuevas baterías con las mismas especificaciones.

El sonido está distorsionado.

- El nivel del volumen en la fuente de audio está configurado demasiado alto.
- Los audífonos están casi fuera de alcance. Acérquelos al transmisor.
- Los audífonos reciben interferencia de aparatos eléctricos cercanos. Aleje el transmisor.
- Los audífonos están en un lugar donde hay paredes gruesas. Aleje el transmisor.
- Ajuste la configuración de canal (consulte “Inicio” en las páginas 6-7).
- Ajuste el volumen del dispositivo de audio.

Al mover la cabeza escucho ruido de interferencia.

La interferencia puede causarla otro dispositivo inalámbrico como un dispositivo Bluetooth, wifi, router o 2.4 GHz. Aleje el dispositivo inalámbrico.

La calidad del audio es mala.

- Los audífonos están fuera de alcance. Reduzca la distancia entre los audífonos y el dispositivo de audio o elimine los obstáculos entre ellos.
- Ajuste la configuración de canal (consulte “Inicio” en las páginas 6-7).
- Ajuste el volumen del dispositivo de audio.

Las especificaciones muestran un rango de operación de 100 metros. ¿Por qué el rango real es menor?

El rango de operación está limitado por obstáculos como paredes gruesas, puertas o techos. Acerque los audífonos al transmisor.

Para obtener ayuda adicional, visite www.philips.com/support.

Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. y se usan bajo licencia. El producto ha sido fabricado por, y es vendido bajo la responsabilidad de, MMD Hong Kong Holding Limited o una de sus filiales, y MMD Hong Kong Holding Limited es el garante en relación con este producto.

UM_TAH6005_10_ES_V1.0