

快速啟動指南




步驟 A 連接

步驟 B 設定

步驟 C 欣賞

包裝盒裏面有什麼？


開啟包裝盒時，您可找到以下配件。

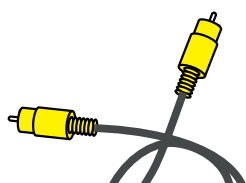



複合視頻纜線



快速啟動指南

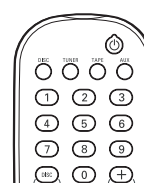


遙控器連兩枚
AA電池

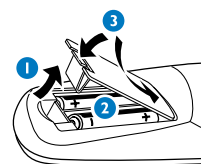

MW天線



FM天線

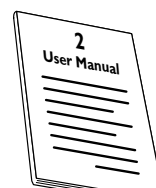


用戶手冊

PHILIPS






步驟 B 設定

設定時鐘

- 1 在備用模式下，持續按下音響系統的**CLOCK SET**按鈕。
- 2 當小時數位閃動時，轉動前面板的**VOLUME**旋鈕，或按遙控器的**VOL+/-**按鈕，設定小時。
- 3 再次按下**CLOCK SET**按鈕，分鐘數位開始閃動。轉動前面板的**VOLUME**旋鈕或按遙控器的**VOL+/-**按鈕，設定分鐘。
- 4 再次按下**CLOCK SET**按鈕，確認設定。

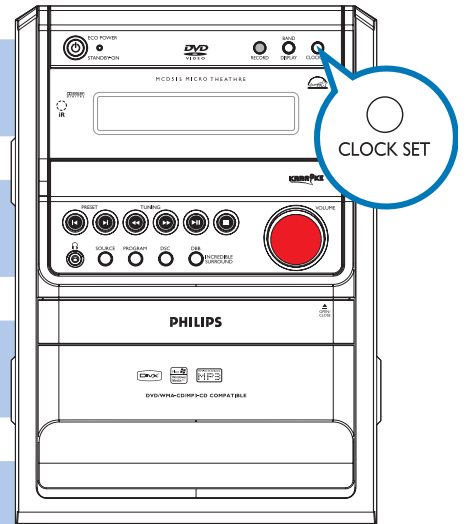

設定音響系統功能表選項

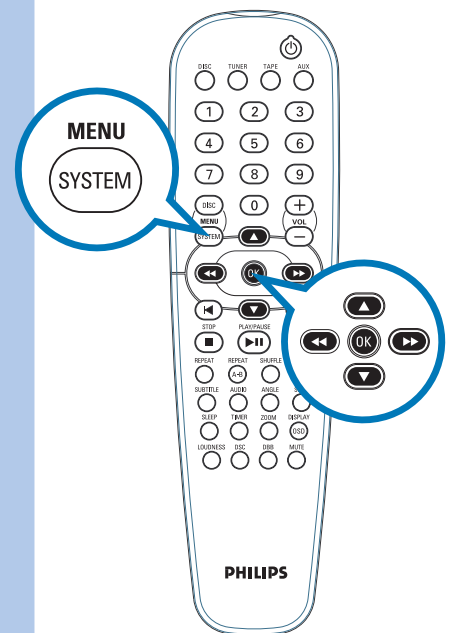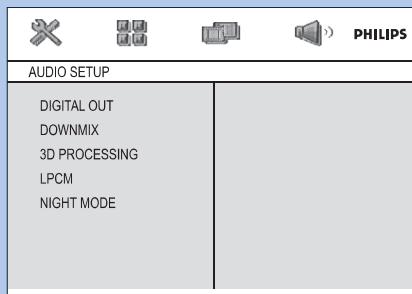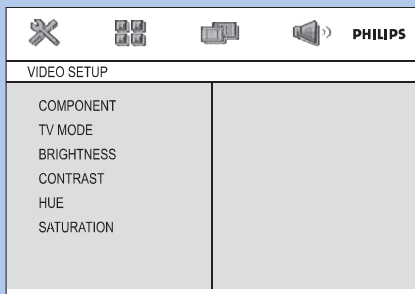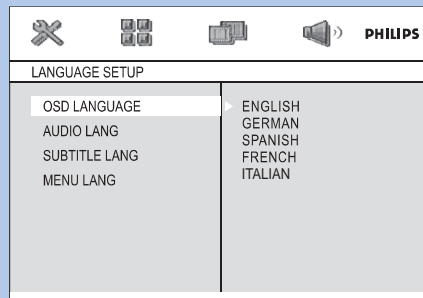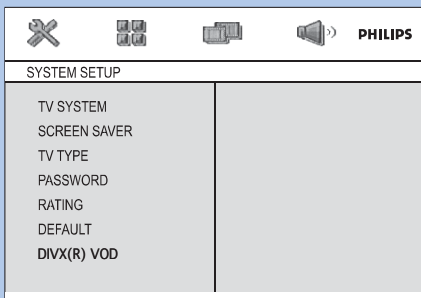


提示

請參考《用戶手冊》內的“準備”和“系統功能表選項”一節的描述。

步驟 C 欣賞

播放光碟

- 1 按下 **OPEN•CLOSE▲** 按鈕，打開CD托盤，放入CD，然後再次按下按鈕，關閉托盤。
→確保CD的標籤面朝向上。
- 2 播放會自動開始。如果沒有自動開始播放，請按下 **PLAY/PAUSE▶||** 按鈕。
- 3 如需停止播放，請按下 **STOP■** 按鈕。

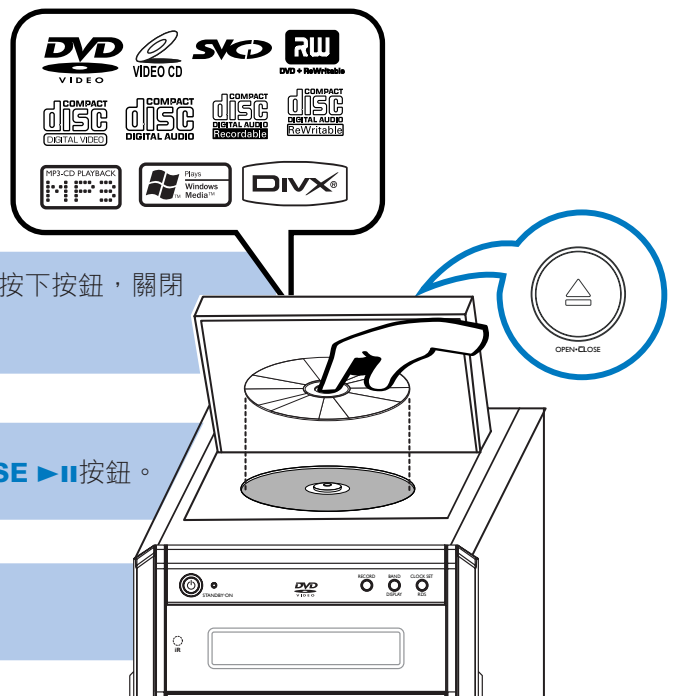

電台編程及調諧

- 1 按下 **SOURCE** (或遙控器的 **TUNER**) 按鈕，選擇調諧器音源。
- 2 持續按下 **PROGRAM** 按鈕3秒鐘以上，對所有可用電台按波段順序編程。
- 3 按下 **PRESET◀▶** 按鈕，直到顯示喜愛的預設電台為止。

提示

有關詳細播放特徵和其它功能的描述，都包括在隨機附送的用戶手冊內。

