


I Anslut

A Placering


Det är viktigt att högtalarsystemet placeras på rätt sätt för att ljudet ska bli optimalt.

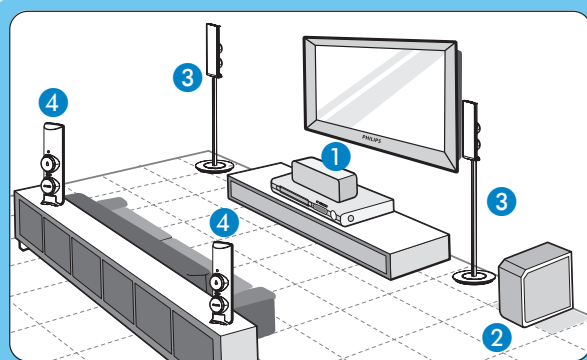

- 1 Placera centerhögtalaren ovanför eller nära TV:n.
- 2 Placera subwoofern på golvet, minst en meter från TV:n.
- 3 Placera de främre högtalarna på samma avstånd från TV:n.
- 4 Placera de bakre högtalarna i normal öronhöjd.

B Anslut radioantennerna


Placera inte antennerna i närheten av de elektroniska enheterna, så undviker du störningar.

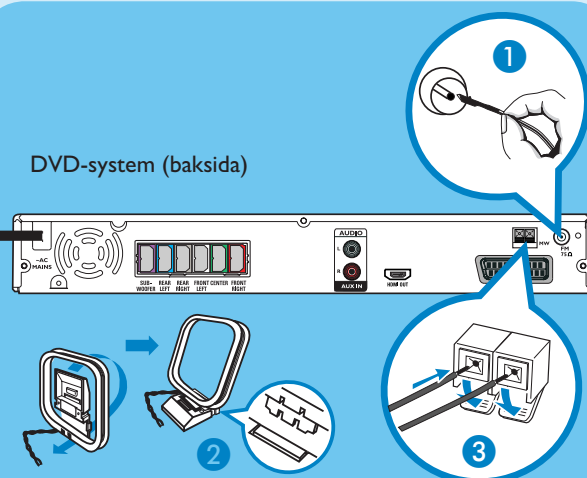


- 1 Anslut FM-antennen till FM-uttaget. Dra ut tråden och sätt fast änden på väggen.
- 2 Vik upp AM-/MW-ramantennen och fäst haken i uttaget.
- 3 Tryck på flikarna och sätt in trådarna i AM-/MW-uttagen.

C Anslut högtalarna och subwoofern

Anslut de färgade kontakterna från högtalarna och subwoofern till uttagen med samma färg på baksidan av DVD-systemet.

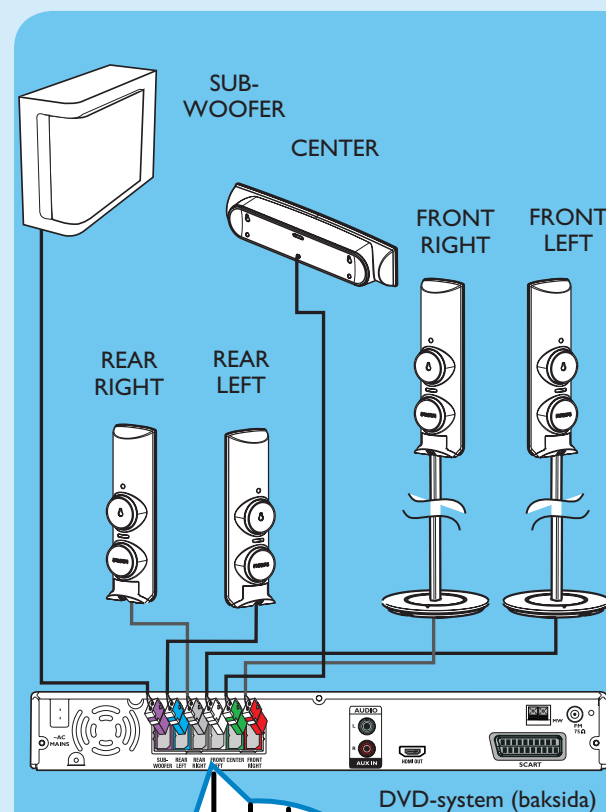

D Anslut DVD-systemet till TV:n

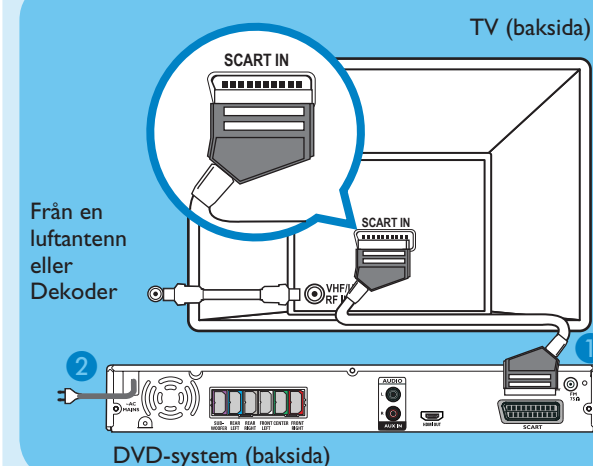


- 1 Anslut SCART-uttaget på DVD-systemet till SCART IN-uttaget på TV:n med den medföljande Scart-kabeln.
- 2 Sätt i DVD-systemets strömkabel i ett nätuttag.

Obs! Det är viktigt att du ansluter DVD-systemet direkt till TV:n. När du ser på TV kan du trycka på **TV** på fjärrkontrollen, så får du ljudet via högtalarsystemet.

E Anslut ljudet från en annan enhet till DVD-systemet (valfritt)

Använd de röda och vita ljudkablarna (medföljer inte) till att ansluta AUX IN (R/L) på DVD-systemet till ljudutgångarna på ljud- eller videoenheten (till exempel en DVD-inspelare eller video).

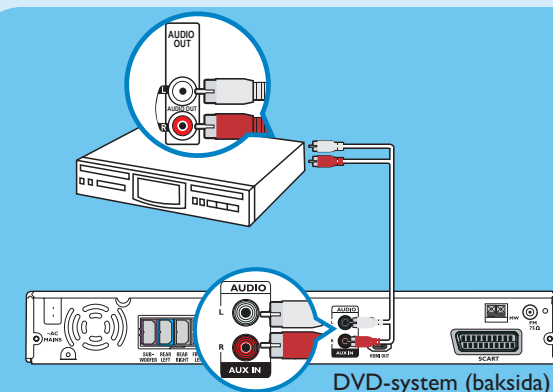


Obs! Tryck på **AUX/DI** på fjärrkontrollen om du vill att ljudet ska höras genom högtalarsystemet.

2 Ställ in

A Söka efter visningskanal

- 1 Tryck på **STANDBY ON** på DVD-systemet.
- 2 Tryck på **SOURCE** på DVD-systemet tills DISC visas i teckenfönstret.

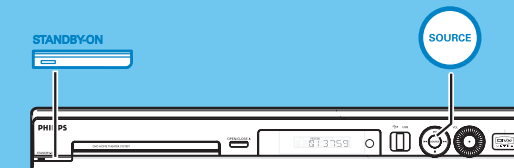


- 3 Slå på TV:n. Använd TV:ns fjärrkontroll till att välja rätt visningskanal för DVD-systemet. Du ska se den blå bakgrundsbilden för DVD på TV:n.

Obs! När du vill söka efter rätt visningskanal trycker du på **CHANNEL DOWN** på TV:ns fjärrkontroll flera gånger (eller på **AV, SELECT**) tills du ser den blå DVD-bakgrunden.

B Välj visningsspråk på skärmen

- 1 Tryck på **SETUP**. { **General Setup Page** } (allmänna inställningar) visas.

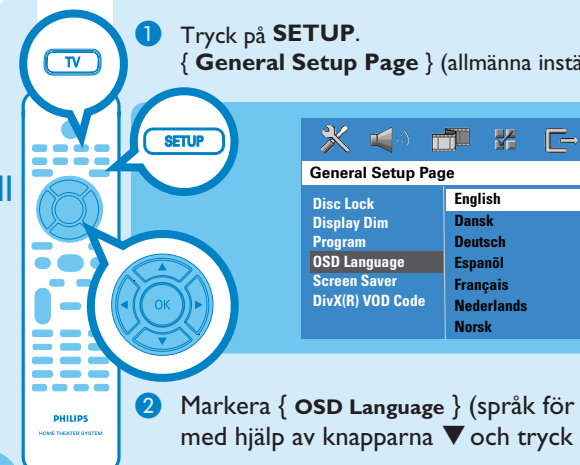

- 2 Markera { **OSD Language** } (språk för skärmmeny) med hjälp av knapparna **▼** och tryck sedan på **►**.
- 3 Välj ett språkalternativ i menyn med knapparna **▲▼** och bekräfta genom att trycka på **OK**.
- 4 Avsluta genom att trycka på **SETUP**.

Obs! Det språk du väljer här gäller bara för de systemmenyer som visas på TV:n när du använder DVD-systemet, inte för DVD-skivmenyn.

Det finns flera systeminställningsalternativ (ljudinställningar, videoinställningar, egna inställningar) för det DVD-systemet. Mer information finns i den medföljande användarhandboken.

3 Njut


Starta skivuppspelning

- 1 Tryck på **OPEN CLOSE** så att skivfacket öppnas. Sätt i en skiva och stäng skivfacket.



- 2 Uppspelningen startar automatiskt.
- 3 Om skivmenyn visas väljer du ett alternativ i menyn med knapparna **▲▼** och trycker på **PLAY ►** på fjärrkontrollen så startas uppspelningen.
- 4 Avsluta uppspelningen genom att trycka på **STOP ■**.

Obs! När du trycker på **PLAY** igen återupptas uppspelningen från det ställe den senast stoppades. Om du vill starta uppspelningen från början trycker du på **STOP** två gånger för att avbryta återuppspelningsläget. Starta uppspelningen genom att trycka på **PLAY**.

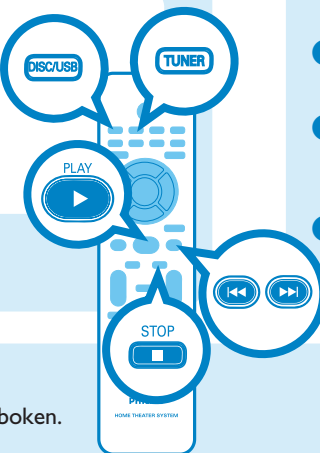

Felsökning

Mer felsökningstips hittar du i användarhandboken.

Ingen bild.

- Tryck på **DISC/USB** på fjärrkontrollen.
- Kontrollera anslutningen till TV:n och att alla kontakter är ordentligt isatta.

Inget ljud.

- Justera volymen.
- Kontrollera högtalaranslutningarna och -inställningarna.
- Kontrollera ljudanslutningarna och välj rätt ingångskälla genom att trycka på **SOURCE**.
- Centerhögtalaren och de bakre högtalarna används bara i flerkanaligt surroundläge. Tryck på **SURR** om du vill välja flerkanalig surroundutgång.

DVD-systemet fungerar inte.

- Koppla bort strömkabeln från eluttaget i några minuter. Sätt tillbaka kabeln och försök igen.

Behöver du hjälp?

Användarhandbok

Mer information finns i användarhandboken som medföljde ditt Philips DVD-hemmabiosystem.

Online

Besök www.philips.com/support.




2005 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
12 NC 3139 245 23691
www.philips.com

Snabbstartguide




- 1 Anslut
- 2 Ställ in
- 3 Njut


Vad finns i förpackningen?



DVD-system

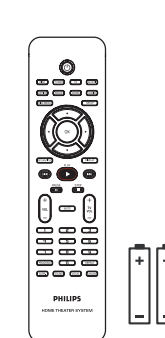


Fjärrkontroll och 2 batterier

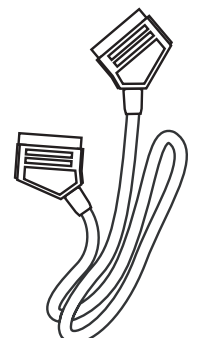


Scart-kabel




FM-trådontenn

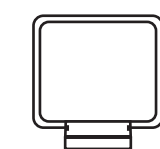

AM-/MW-ramantenn



Användarhandbok

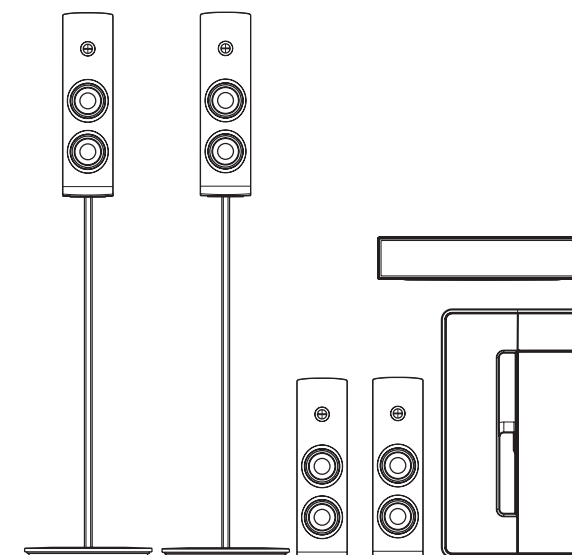

1 centerhögtalare, 2 bakre högtalare och 2 främre högtalare med högtalarstativ och subwoofer

PHILIPS