

Alati valmis teid aitama

Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt
www.philips.com/support



M888



Laiendatud kasutajadokumentatsioon

PHILIPS

Sisukord

1 Olulised ohutusjuhised 3

2 Teie telefon 4

- Komplektis 4
- Telefoni ülevaade 5
- Telefonialuse ülevaade 6

3 Alustamine 7

- Telefonialuse ühendamine 7
- Käsitelefoni paigaldamine 7
- Telefoni seadistamine (eri riikides erinev) 8
- Kaugiurdepääsu PIN-koodi/salasõna muutmine 8
- Käsitelefoni laadimine 9
- Kontrollige aku laetust. 9
- Mis on ooterežiim? 9
- Signaali tugevuse kontrollimine 9

4 Peamenüü ikoonid 11

5 Kuvaikoonid 12

6 Kõned 13

- Väljahelistamine 13
- Kõnele vastamine 13
- Kõne lõpetamine 14
- Kuulari/kõlari helitugevuse reguleerimine 14
- Mikrofoni väljalülitamine 14
- Kõlari sisse- või väljalülitamine 14
- Teise kõne valimine 14
- Teisele kõnele vastamine 14
- Kahe kõne vahel vahetamine 14
- Konverentskõne tegemine süsteemiväliste helistajatega 15

7 Sisekõned ja konverentskõned 16

- Teisele käsitelefonile helistamine 16
- Kõne edasi suunamine 16
- Konverentskõne alustamine 16

8 Tekst ja numbrid 18

- Teksti ja numbrite sisestamine 18
- Suur- ja väiketähtede vahetamine 18

9 Telefoniraamat 19

- Telefoniraamatu vaatamine 19
- Kirje otsimine 19
- Kõne valimine telefoniraamatust 19
- Telefoniraamatu vaatamine kõne ajal 19
- Kirje lisamine 20
- Kirje muutmine 20
- Seadistage personaalne meloodia 20
- Kiirvalimisklahvide seadistamine 20
- Kirje kustutamine 21
- Kõigi kirjete kustutamine 21
- Lisage kontaktisik erandite nimekirja 21

10 Kõnelogi 22

- Kõneloendi tüüp 22
- Kõnekirjete vaatamine 22
- Kõnekirje salvestamine telefoniraamatusse 22
- Tagasihelistamine 22
- Kõnekirje kustutamine 23
- Kõigi kõnekirjete kustutamine 23

11 Kordusvalimise loend 24

- Kordusvalimise kirjete vaatamine 24
- Kordusvalimise kirje telefoniraamatusse salvestamine 24
- Kordusvalimine 24
- Kordusvalimise kirje kustutamine 24
- Kõigi kordusvalimise kirjete kustutamine 24

12 Telefoni seadistused 25

- Kuupäeva ja kellaaja määramine 25
- Automaatvastus 25
- ECO-režiim 25
- Režiim ECO+ 25
- Käsitelefonile nime andmine 26
- Ekraanikuva keele määramine 26

13 Äratuskell 27

- Äratuse määramine 27

Äratuse väljalülitamine	27
14 Ekraaniseadistused	28
15 Heli seaded	29
Käsitelefoni helinatugevuse määramine	29
Käsitelefoni helina määramine	29
Vaikne režiim	29
Klahvitoonide määramine	30
Aku tooni seadistamine	30
Dokkimistooni määramine	30
Heliprofiili määramine	30
16 Beebimonitor	31
Beebiseadme aktiveerimine/	
inaktiveerimine	31
Märguande saatmine	31
Beebi nutu määramine	32
17 Telefoni automaatvastaja	33
Automaatvastaja sisse-/väljalülitamine	33
Automaatvastaja keele seadistamine	33
Vastamisrežiimi seadistamine	33
Teated	33
Sissetulevad sõnumid	34
18 Teenused	37
Automaatne konverentskõne	37
Helistaja ID/AOH	37
Väljahelistamise blokeeringud	37
Kõneloendi tüüp	38
Autom. prefiks	38
Võrgu tüüp	39
Uuestihelistamise kestuse valimine	39
Valimisrežiim	39
Esim. helist.	40
Autom. kell	40
Täiendavate käsitelefonide	
registreerimine	40
Käsitelefonide eemaldamine	41
Tehaseseadete taastamine	41
19 Tehnilised andmed	42

20 Märkus	43
Vastavusdeklaratsioon	43
Vastavus üldjuurdepääsuprofiili	
standardile	43
Vastavus elektromagnetväljade	
standarditele	43
Vana toote ja akude/patareide käitlemine	43
21 Korduma kippuvad küsimused	45
22 Indeks	47
23 Lisa	49
Tähe- ja numbrimärkide tabelid	49

1 Olulised ohutusjuhised

Nõudmised toitevõrgule

- Antud toode vajab tööks 100–240 V vahelduvvoolu. Elektrikatkestuse puhul võib side katkeda.
- Sidevõrgu pingele peab vastama standardis EN 60950 määratletud tingimustele TNV-3 (Sidevõrkude pinged).



Hoiatus

- Elektrivõrk on liigitatud ohtlikuks. Ainus viis laadija pingelt vabastamiseks on selle elektripistikupesast väljatõmbamine. Kindlustage, et elektripistikupesa oleks kergesti ligipääsetav.

Kahjustuste või töötõrgete vältimiseks toimige järgmiselt.



Ettevaatust

- Kasutage ainult käesolevates juhistes nimetatud elektritoidet.
- Kasutage ainult käesolevates juhistes kirjeldatud akut.
- Aku vahetamine mittesobiva aku vastu võib põhjustada plahvatusi.
- Kõrvaldage kasutatud akud kasutuselt vastavalt juhistele.
- Ärge kõrvaldage akusid neid põletades.
- Kasutage alati tootega komplektis olevaid kaableid.
- Ärge laske laadimiskontaktidel või akul vastu metallesemele puutuda.
- Vältige väikeste metallesemete tootega kokku puutumist. See võib halvendada heli kvaliteeti ja toodet kahjustada.
- Kui metallesemed satuvad käsitelofoni kuuldetoru lähedusse või selle peale, võivad need selle külge jääda.
- Ärge kasutage telefoni plahvatusohtlikes kohtades.
- Ärge võtke käsitelofoni, telefonialust ega laadijat lahti, kuna sellisel juhul võite puutuda kokku kõrgepingega.
- Toitevõrku ühendatavate seadmete elektripistikupesa peab asuma seadme lähedal ja olema kergesti ligipääsetav.
- Käed-vabad režiimi aktiveerimine võib kuulari helitugevuse äkitselt väga tugevaks muuta: kindlustage, et käsitelofon ei oleks teie kõrvale liiga lähedal.
- Antud seadmega ei saa elektrikatkestuste puhul hädaabikõnesid teha. Hädaabikõnede tegemiseks peab olema teine võimalus.

- Vältige toote kokkupuutumist vedelikega.
- Ärge kasutage alkoholi, ammoniaaki, benseeni või söövitavaid aineid sisaldavaid puhastusvahendeid, kuna need võivad telefoni kahjustada.
- Vältige telefoni sattumist küttekehade või otsese päikesevalguse tekitatava liigse kuumuse kätte.
- Ärge pillake telefoni maha ega laske esemel telefoni peale kukkuda.
- Lähedal kasutatavad mobiiltelefonid võivad põhjustada seadme töös häireid.

Telefoni kasutamine beebimonitorina



Ettevaatust

- Seadmega mängimise ärahoidmiseks peaksite kindlustama laste järelvalve.
- Veenduge selles, et beebiseade ja adapteri juhe oleksid väljaspool beebi käeulatust (vähemalt 1 meetri / 3 jala kaugusel).
- Akustilise tagasiside vältimiseks paigutage keskseade beebiseadmest vähemalt 1,5 meetri / 5 jala kaugusele.
- Kunagi ärge pange beebiseadet beebi voodisse või mänguaua.
- Ärge beebi- ega keskseadet millegagi katke (nt käteräti või tekiga). Kindlustage, et beebiseadme jahutusavad on katmata.
- Võtke tarvitusele kõik ettevaatusabinõud, et kindlustada beebile turvaline uneaeg.
- Seda seadet ei tohiks füüsiliste puuete ja vaimuhäiretega isikud (ka lapsed) nii kogemuste kui ka teadmiste puudumise tõttu seni kasutada, kuni nende ohutuse eest vastutav isik neid ei valva või pole seadme kasutamise kohta juhiseid andnud.
- Kui panete keskseadme saatja või mõne teise DECT-seadme (nt DECT-telefoni või juhtmevaba internetiruti) kõrvale, võib ühendus beebiseadmega kaduda. Liigutage beebimonitori teistest juhtmevabadest seadmetest kaugemale, kuni ühendus taastub.
- Beebimonitor on abivahend. See ei asenda täiskasvanu pädevat ja korralikku järelvalvet ning toodet ei tohi sel eesmärgil kasutada.

Temperatuur kasutamise- ja hoiukohas

- Kasutage kohas, kus temperatuur jääb alati vahemikku 0 °C kuni +40 °C (suhteline õhuniiskus kuni 90%).
- Hoidke kohas, kus temperatuur jääb alati vahemikku –20 °C kuni +45 °C (suhteline õhuniiskus kuni 95%).
- Madala temperatuuriga keskkonnas võib aku kasutusaeg lüheneda.

2 Teie telefon


Palju õnne ostu puhul ja tere tulemast ettevõtte Philips klientide hulka!

Ettevõtte Philips pakutava tootetoote võimaluste täielikuks kasutamiseks registreerige oma toode saidil www.philips.com/welcome.


Komplektis



Käsitelefon**

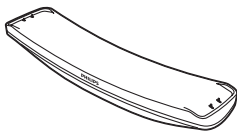

Telefonialus

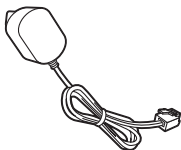

Toiteadapter**



Telefonikaabel*



Garantii



Kasutusjuhend




Lühike kasutusjuhend



Märkus

- * Mõnedes riikides tuleb esmalt ühendada telefonikaabliga telefoniadapter ning seejärel sisestada telefonikaabel telefoni pesse.
- ** Mitme käsitelefoniga komplekti kuuluvad täiendavad käsitelefonid, laadijad ja toiteadapterid.

Telefoni ülevaade

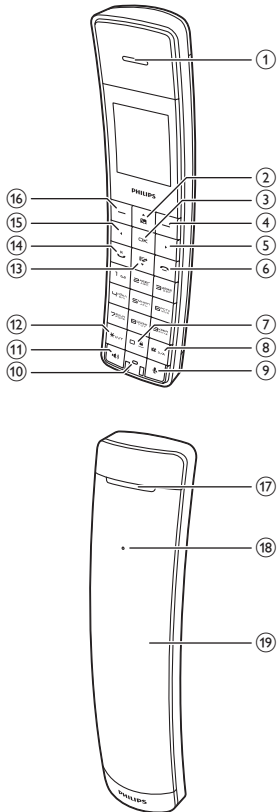

① Kuular

②

- Menüüs ülespoole liikumine
- Kuulari/kõlari helitugevuse suurendamine
- Kontaktide vaatamine ooterežiimis.

③ OK

- Peamenüü avamine ooterežiimis.
- Valiku kinnitamine
- Suvandite menüü avamine

④

- Vajutage üksiku teksti või numbriga kustutamiseks. Kogu teksti eemaldamiseks vajutage ja hoidke all.

- Toimingute tühistamine
- Kordusvalimise loendi sisestamine ooterežiimis.
- Heliprofiili muutmine kõne ajal.
- Käsitem telefoni ekraanil otse nupu kohal kuvatava funktsiooni valimine

⑤

Kursori paremale liigutamine redigeerimisrežiimis.

⑥

- Kõne lõpetamine
- Menüüst/toimingust väljumine

⑦

- Tühiku sisestamine teksti redigeerimisel
- Vajutage ja hoidke all, et lukustada klahvistik ooterežiimi / ooterežiimist lahti.

⑧

- Vajutage ja hoidke all, et sisestada pausi kontakti nime ja numbriga redigeerimisel.
- Suur- ja väiketähtede vahetamine teksti redigeerimisel

⑨

Mikrofoni sisse-/väljalülitamine

⑩ Mikrofon

⑪

- Kõlari sisse-/väljalülitamine
- Helistamine ja kõnede vastuvõtmine kõlari kaudu

⑫

- Siseside kõne valimiseks vajutage ja hoidke all (ainult mitme käsitem telefoni mudelil).
- Valimisrežiimi määramine (impulss- või toonvalimine)

⑬

- Menüüs allapoole liikumine
- Kuulari/kõlari helitugevuse vähendamine
- Kõnelogi näitamine ooterežiimis.

⑭

- Helistamine ja kõnede vastuvõtmine

- Kordusvalimise nupp

15 ◀

Kursori vasakule liigutamine redigeerimisrežiimis.

16 ☐

- Peamenüü avamine ooterežiimis.
- Valiku kinnitamine
- Suvandite menüü avamine
- Käsitelefoni ekraanil otse nupu kohal kuvatava funktsiooni valimine


17 Kõlar

18 LED-märgutuli

- Ei põle: uusi sündmusi ei ole
- Vilgub: uued vastamata kõned / uued sõnumid automaatvastajas / uued häälkõned.
- Vilgub ühe korra: kui käsitelefon pannakse telefonilusele.
- Vilgub kiiresti: sissetulevad kõned.
- Vilgub aeglaselt: tühja aku laadimine.

19 Akukate

Telefoniluse ülevaade

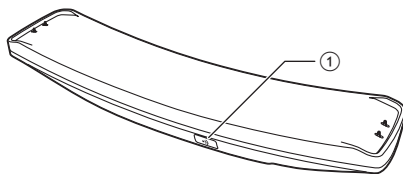

1 ☎

- Käsitelefoni leidmine
- Registreerimisrežiimi avamine



Märkus

- See toode on osaliselt tehtud hoolikalt valitud naturaalsest puidust. Puidu ja viimistluse värv võib kokkupuutel otsese või kaudse päikesevalgusega ja muude keskkonnategurite toimel muutuda. Toimuv värvimuutus on osa loomulikust vananemisprotsessist ja seda ei saa lugeda defektiks või kahjustuseks.
- Puit on looduslik materjal ning sellel esinevad teatud looduslikud tunnused ja erisused, mis ei kuulu garantii alla.
- Toote puhastamiseks on väga soovitatav kasutada kuiva lappi ja mitte alkoholi või puhastuslahuseid, mis võivad toote algset värvi ja viimistlust muuta.

3 Alustamine



Ettevaatust

- Enne telefoni ühendamist ja paigaldamist lugege tingimata läbi osas „Olulised ohutusjuhendid“ esitatud ohutusjuhendid.

Telefonialuse ühendamine



Hoiatus

- Toote kahjustamise oht! Kindlustage, et toitepinge vastaks pingele, mis on trükitud toote tagaküljele või põhjale.
- Kasutage akude laadimiseks ainult kompleksis olevat laadijat.



Märkus


- Kui kasutate oma telefonikaablit digitaalse abonendiliini (DSL) kiire internetiteenusega liitumiseks, paigaldage kindlasti telefonikaabli ja toitepesa vahele DSL-filtri. Filter hoiab ära DSL-i häirivast mõjust tingitud müra ja helistaja ID-ga seonduvad probleemid. Kui soovite DSL-filtrite kohta rohkem teavet, võtke ühendust oma DSL-teenusepakkujaga.
- Tüübiplaat paikneb telefonialuse põhjal.

1 Ühendage toiteadapteri kumbki ots:

- telefonialuse põhjal olevasse vahelduvvoolu sisendpesa;
- elektripistikupessa.


2 Ühendage telefonikaabli kumbki ots:

- telefonialuse põhjal olevasse telefonikaabli pesa;
- telefonivõrgu pesa.

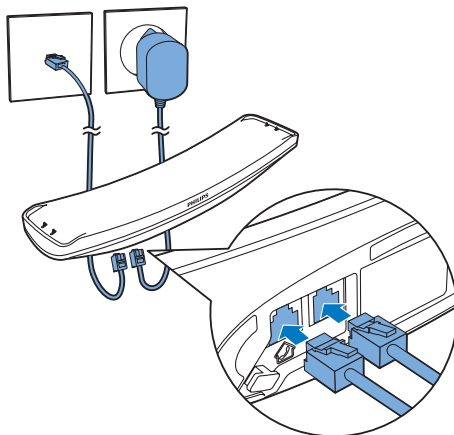

Käsitelefoni paigaldamine

Akud on eelnevalt käsitelefoniisse paigaldatud. Enne laadimist tõmmake akukatte vahelt ära aku kaitsekile.

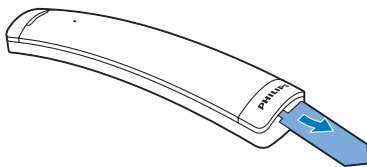

Ettevaatust

- Plahvatusoht! Hoidke patareid eemal kuumusest, päikesepaistest ja tulest. Ärge kunagi vabanegge patareidest põletamise teel.
- Kasutage ainult kompleksis olevaid akusid.
- Võib põhjustada akude lühemat kasutusiga! Ärge kunagi kasutage mitme tootja akusid või mitut tüüpi akusid segamini.



Märkus

- Enne esmakordset kasutamist laadige akusid kaheksa tundi.
- Käsitelefon muutub laadimise ajal soojaks – see on normaalne.

Hoiatus

- Akude sisestamisel kontrollige pluss- ja miinuspooluste õigsust. Vale polaarsus võib toodet kahjustada.

Telefoni seadistamine (eri riikides erinev)

- 1 Telefoni esmakordsel kasutamisel kuvatakse tervitusteade.
- 2 Vajutage [OK].

Riigi/keele määramine

Valige oma riik/keel, seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].

↳ Riigi/keele seadistus on salvestatud.

Märkus

- Riigi/keele seadistuse suvand on riigiti erinev. Kui tervitusteadet ei kuvata, on teie riigi jaoks riigi/keele seadistus eelseadistatud. Seejärel saate määrata kuupäeva ja kellaaja.

Keele taasmääramiseks vaadake järgnevaid samme.

- 1 Valige [Menüü].
- 2 Vajutage  / , valige  > [Keel], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 3 Valige keel ja vajutage seejärel kinnitamiseks [OK].
↳ Seadistus on salvestatud.

Kuupäeva ja kellaaja määramine

- 1 Valige [Menüü].
- 2 Vajutage  / , valige , seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 3 valige [Kuupäev & kell], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].

- 4 Valige [Sea kuupäev]/[Sea kellaeg], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 5 Sisestage numbrinuppe kasutades kuupäev ja kellaeg.

Märkus

- Kui kellaeg on 12-tunnises vormingus, vajutage , et valida [am] või [pm] (eri riikides erinev).

- 6 Vajutage kinnitamiseks [OK].

Kuupäeva ja kellaaja vormingu määramine

- 1 Valige [Menüü].
- 2 Vajutage  / , valige , seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 3 valige [Kuupäev & kell], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 4 Valige [Kuupäevavorm.] või [Kellaajavorm.].
- 5 Vajutage  / , et valida kuupäeva kuvaks [PP-KK-AAAA] või [KK-PP-AAAA] ja kellaaja kuvaks [12 tundi] või [24 tundi]. Seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
↳ Seadistus on salvestatud.

Märkus

- Kuupäeva ja kellaaja vormingu seadistus on riigiti erinev.

Kaugjuurdepääsu PIN-koodi/salasõna muutmine


Märkus

- Valikimi on automaatvastaja kaugjuurdepääsu PIN-kood/salasõna 0000, turvalisuse tagamiseks on oluline see ära muuta.

- 1 Valige [Menüü].

- 2 Vajutage  / , valige , seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 3 Valige [Kaugjuurdep.] > [Muuda PIN-k.], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 4 Sisestage vana PIN-kood, seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 5 Sisestage uus PIN-kood, seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 6 Sisestage uus PIN-kood uuesti, seejärel vajutage kinnitamiseks [Salv.] .
 ↳ Seadistus on salvestatud.

Käsitelefoni laadimine

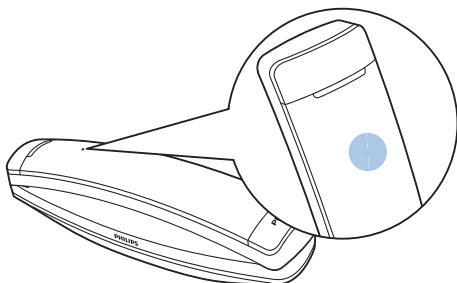

Laadige oma käsitelefoni, pannes selle dokile ükskõik kumba pidi. Kui käsitelefon on õigesti telefonialusele pandud, kostub dokkimise heli (vt 'Dokkimistooni määramine' lk-l 30). LED-märgutuli käsitelefoni tagaküljel vilgub ühe korra.

↳ Algab käsitelefoni laadimine.



Märkus

- Enne esmakordset kasutamist laadige akusid kaheksa tundi.
- Käsitelefon muutub laadimise ajal soojaks – see on normaalne.
- Aja jooksul akude mahtuvus väheneb. See on akude puhul tavaline.

Nüüd on teie telefon kasutusvalmis.

Kontrollige aku laetust.

Akuikoon näitab aku laetust.

	Kui käsitelefon ei ole telefonialusel / laadijaga ühendatud, kuvatakse aku laetuse taset (täis kuni madal) näitavad ribad.
	Kui käsitelefon on telefonialusel/ laadijaga ühendatud, vilguvad ribad laadimise lõppemiseni.
	
	
	
	
	
	



Märkus

- Kui **ECO+** on sisse lülitatud, siis signaali tugevust ei kuvata.

4 Peamenüü ikoonid

Järgnevalt on toodud ülevaade teie seadme M888 menüüsuvanditest. Menüüsuvandite üksikasjalikud kirjeldused leiate kasutusjuhendi vastavatest osadest.

Ikoon	Kirjeldused
	[Telefoniraamat] – telefoniraamatu kirjete lisamine, muutmine, haldamine jne.
	[Helid] - - helina tugevuse, helinatooni, klahvi tooni jne seadistamine;
	[Ekraan] – ekraani heleduse, kella, taustvalguse määramine.
	[Telef. seadis.] - kuupäeva ja kellaaja, ökorežiimi, käsitelefonide nime ja kuvakeele seadistamine;
	[Alarm] – kuupäeva ja kellaaja, alarmi, alarmi tooni jms määramine.
	[Teenused] - automaatse konverentskõne, automaatse prefiksi, võrgu tüübi, uuestihelistamise aja, automaatse kella, kõneteenuste jms seadistamine. Teenused on võrguti ja riigiti erinevad.
	[Beebimonitor] – välisele liinile, telefoniraamatusse salvestatud kontaktisikule või teisele käsitelefonile saatetava häire ja beebi nutu seadistamine.
	[Aut. vast.] - telefonisõnumite seadistamine, kuulamine, kustutamine jne.

5 Kuvaikoonid

Ooterežiimi ajal näitavad põhiekraanil kuvatavad ikoonid, milliseid funktsioone teie käsitelefoni kasutada saab.

Ikoon	Kirjeldused
	Kui käsitelefoni ei ole telefonilisel / laadijaga ühendatud, kuvatakse aku laetuse taset (täis kuni madal) näitavad ribad.
	Kui käsitelefoni on telefonilisel või laadijaga ühendatud, muutub riba pikkus laadimise lõppemiseni.
	Tühja aku ikoon vilgub ja te kuulete hääretooni. Aku on tühjaks saamas ja vajab laadimist.
	Ribade hulk näitab käsitelefoni ja telefonilise vahelise ühenduse staatust. Mida rohkem ribasid kuvatakse, seda tugevam signaal on.
	Seda kuvatakse pidevalt vaatamata vastamata kõne kirje kõrval kõnelogi vaatamise ajal.
	See vilgub uue vastamata kõne korral. Seda kuvatakse pidevalt, kui vaatate kõnelogist vastamata kõnesid.
	Äratus on aktiveeritud.
	Valitud on vaikne režiim, aga see pole praegu aktiivne.
	• Helin on välja lülitatud. • Valitud on vaikne režiim ja see on praegu aktiivne (telefon ei helise).
	Automaatvastaja: vilgub, kui automaatvastajas on uus sõnum. See kuvatakse, kui telefoni automaatvastaja on sisse lülitatud.
	See vilgub uue häälsõnumi korral. Seda kuvatakse pidevalt, kui häälsõnumeid juba kõnelogist vaadatakse. Kui ikooni ei kuvata, siis häälsõnumeid ei ole.

	Beebimonitor on aktiveeritud.
	ECO režiim on aktiveeritud.
	ECO+ režiim on aktiveeritud.

6 Kõned



Märkus

- Elektrikatkestuste korral ei saa telefoniga hädabiteenuseid kasutada.



Soovitus

- Kui soovite helistada või teil on kõne pooleli, kontrollige signaali tugevust (vt 'Signaali tugevuse kontrollimine' lk-l 9).

Väljahelistamine

Väljahelistamiseks on järgmised võimalused.

- Tavakõne
- Kõne eelvalitud numbrile
- Helistamine kiirvalimisklahvi abil

Võite teha kõne ka kordusvalimise loendist (vt 'Kordusvalimine' lk-l 24), telefoniraamatu loendist (vt 'Kõne valimine telefoniraamatust' lk-l 19) või kõnelogist (vt 'Tagasihelistamine' lk-l 22).

Tavakõne

- 1 Vajutage või .
- 2 Valige telefoninumber:
 - ↳ Numbrile tehakse kõne.
 - ↳ Kuvatakse hetkel käimasoleva kõne kestus.

Kõne eelvalitud numbrile

- 1 Valige telefoninumber:
 - Numbri kustutamiseks vajutage **[Tühj.]**.
 - Pausi sisestamiseks hoidke all nuppu **#**#**.
- 2 Kõne valimiseks vajutage või .

Helistamine kiirvalimisklahvi abil

Kui olete kontakti juba eelnevalt salvestanud kiirvalimisklahvi alla, vajutage kõne valimiseks sellele klahvile ja hoidke seda all.



Soovitus

- Teavet selle kohta, kuidas seadistada kiirvalimisklahve, saate peatükist „Telefoniraamat” jaotisest „Kiirvalimisklahvide seadistamine”.



Märkus

- Kõnetaimer kuvab käimasoleva kõne kestust.
- Kui kuulete hoiatushelisid, on telefoni aku peaaegu tühi või on telefon levist väljas. Laadige akut või seadke telefon telefonilusele lähemale.

Kõnele vastamine

Kui telefon heliseb, saate valida järgmiste valikute vahel:

- kõnele vastamiseks vajutada või ;
- kõnele vastamiseks telefonitoru tõsta, kui aktiveerite automaatvastuse funktsiooni (vt 'Automaatvastus' lk-l 25);
- valida **[Suuna]**, et suunata sissetulev kõne automaatvastajasse;
- valida **[Vaikne]**, et lülitada hetkel sissetuleva kõne helin välja.



Hoiatus

- Käsitelofoni helisemisel või vabakäerežiimi aktiveerimisel hoidke käsitelofoni kõrvast eemal, et vältida kuulmiskahjustuste teket.



Märkus

- Helistaja ID teenus on kasutatav, kui olete oma teenusepakkujaalt helistaja ID teenuse tellinud.



Soovitus

- Vastamata kõne korral ilmub sellekohane teade.

Kõne lõpetamine

Kõne lõpetamiseks on järgmised võimalused.

- Vajutage või
- asetage käsitelefon telefonilusele või laadimispesse.

Kuulari/kõlari helitugevuse reguleerimine

Vajutage käsitelefonil / helitugevuse reguleerimiseks kõne ajal.

- ↳ Kuulari/kõlari helitugevust reguleeritakse ja telefon naaseb kõneekraanile.

Mikrofoni väljalülitamine

- 1 Vajutage kõne ajal nuppu .
 - ↳ Käsitelefon kuvab **[Vaigistus sees]**.
 - ↳ Helistaja teid ei kuule, kuid teie kuulete tema häält endiselt.
- 2 Vajutage uuesti , et mikrofoni sisse lülitada.
 - ↳ Nüüd saate helistajaga rääkida.

Kõlari sisse- või väljalülitamine

Vajutage .

Teise kõne valimine



Märkus

- See teenus sõltub võrgust.

- 1 Vajutage kõne ajal nuppu .
 - ↳ Esimene kõne pannakse ootele.
- 2 Valige teine number.
 - ↳ Valitakse ekraanil kuvatav number.

Teisele kõnele vastamine



Märkus

- See teenus sõltub võrgust.

Kui telefonist kostub korduv sissetuleva kõne märguandetoon, võite sellele vastamiseks toimida järgmiselt:

- 1 vajutada ja , et kõnele vastata.
 - ↳ Esimene kõne pannakse ootele ja te olete nüüd ühendatud teise helistajaga.
- 2 Vajutage ja , et lõpetada käimasolev kõne ning vastata esimesele kõnele.

Kahe kõne vahel vahetamine



Märkus

- See teenus sõltub võrgust.

Kõnede vahel vahetamiseks on järgmised võimalused:

- Vajutage ja , või
- vajutage **[Suvand]** ja valige **[Vaheta kõnesid]**, seejärel vajutage kinnitamiseks uuesti **[OK]**.
 - ↳ Käimasolev kõne pannakse ootele ja te olete nüüd ühendatud teise helistajaga.

Konverentskõne tegemine süsteemiväliste helistajatega



Märkus

- See teenus sõltub võrgust. Küsige teenusepakkujalt teavet lisatasude kohta.

Kui olete kahe helistajaga ühendatud, võite konverentskõne alustamiseks toimida järgmiselt:

- vajutage , seejärel  või
- vajutage **[Suvand]**, valige **[Konverents]** ning seejärel vajutage kinnitamiseks uuesti **[OK]**.
 - ↳ Kaks kõnet ühendatakse ja alustatakse konverentskõnet.

7 Sisekõned ja konverentskõned

Märkus

- See funktsioon on saadaval üksnes mitme käsitelefoniga mudelite puhul.

Sisekõne tähendab helistamist teisele sama telefonialusega seotud käsitelefonile. Konverentskõnes osalete teie, teine käsitelefon kasutaja ja süsteemivälised helistajad.

Teisele käsitelefonile helistamine

Märkus

- Kui telefonialusel on ainult 2 registreeritud käsitelefon, vajutage teisele käsitelefonile kõne valimiseks ***INT** ja hoidke seda all.

- 1 Vajutage ja hoidke all nuppu ***INT**.
↳ Kuvatakse sisekõnedeks kasutatavad käsitefonid.
- 2 Valige käsitefon, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Valitud käsitefon hakkab helisema.
- 3 Vajutage valitud käsitelefonil **[📞]**.
↳ Sisekõne algab.
- 4 Sisekõne tühistamiseks või lõpetamiseks vajutage **[Loobu]** või **[🔴]**.

Märkus

- Kui valitud käsitefon on hõivatud, kuvatakse käsitelefonil ekraanil **[Hõivatud]**.

Telefoniga rääkimise ajal

Te saate telefoniga rääkimise ajal järgmisel viisil käsitelefone vahetada.

- 1 Vajutage ja hoidke all nuppu ***INT**.
↳ Hetkel aktiivne kõne pannakse ootele.
- 2 Valige käsitefon, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Oodake, kuni teine pool teie kõnele vastab.

Kõnede vahel vahetamine

Väliskõne ja siseside kõne vahel vahetamiseks vajutage **[VÄLINE]**.

Kõne edasi suunamine

Märkus

- Kui telefonialusel on ainult 2 registreeritud käsitelefon, vajutage teisele käsitelefonile kõne valimiseks ***INT** ja hoidke seda all.

- 1 Hoidke kõne ajal all nuppu ***INT**.
↳ Kuvatakse sisekõnedeks kasutatavad käsitefonid.
- 2 Valige käsitefon, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 3 Kui teine pool võtab teie kõne vastu, vajutage **[📞]**.
↳ Nüüd suunatakse kõne valitud käsitelefonile.

Konverentskõne alustamine

Kolme osalejaga konverentskõne on kõne teie, teise käsitelefon kasutaja ja süsteemivälise helistaja vahel. Selleks peab ühe telefonialusega olema seotud kaks käsitefon.

Väliskõne ajal

- 1 Hoidke sisekõne alustamiseks all nuppu .
 - ↳ Väliselistaja pannakse ootele.
 - ↳ Mitme käsitelefoniga mudeli puhul kuvatakse sisekõne jaoks kasutatavad käsitelefonid. Seejärel jätkake sammuga 2.
 - ↳ Kahe käsitelefoniga mudeli puhul hakkab teine käsitelefon helisema. Seejärel jätkake sammuga 3.
- 2 Valige käsitelefon, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
 - ↳ Valitud käsitelefon hakkab helisema.
- 3 Vajutage valitud käsitelefonil .
- ↳ Sisekõne algab.
- 4 Vajutage **[Kinn.]**.
 - ↳ Nüüd toimub 3-suunaline konverentskõne, milles osalevad väline kõne ja valitud käsitelefon.
- 5 Vajutage konverentskõne lõpetamiseks .

Märkus

- Teise käsitelefoniga käimasoleva konverentskõne valimiseks vajutage , kui  > **[Konverents]** olekuks on määratud **[Automaatne]**.

Konverentskõne ajal

- Vajutage **[Sise]**, et panna väline kõne ootele ja jätkata sisekõnet.
 - ↳ Väliskõne pannakse ootele.
- Vajutage konverentskõne jätkamiseks **[Kinn.]**.

Märkus

- Kui üks käsitelefon konverentskõnest lahkub, jääb teine väliskõnega ühendatuks.

8 Tekst ja numbrid

Te saate sisestada teksti ja numbrite kujul käsitelefoni nime, telefoniraamatu kirjeid ja muid menüükirjeid.

Teksti ja numbrite sisestamine

- 1 Valitud kirjamärgi sisestamiseks vajutage üks või mitu korda antud kirjamärgi klahvi.
- 2 Kirjamärgi kustutamiseks vajutage **[Tühj.]**. Kursori vasakule ja paremale liigutamiseks vajutage ◀/▶.
- 3 Tühiku lisamiseks vajutage □□.



Märkus

- Tähemärkide ja numbrite paigutuse kohta teabe saamiseks vaadake peatükki "Lisa".

Suur- ja väiketähtede vahetamine

Vaikimisi on lause iga sõna esimene täht suurtäht ja teised tähed väiketähed. Suur- ja väiketähtede vahel vahetamiseks vajutage #↵.

9 Telefoniraamat

Telefoniraamat mahutab kuni 250 kirjet.

Telefoniraamatule pääsete ligi käsitelefoniist. Iga kirje nimi võib olla kuni 16 tähemärgi pikkune ja number kuni 24-kohaline.

Otsevalimise mäluks on üheksa (klahvid 1–9). Sõltuvalt riigist on klahvid 1 ja 2 eelseadistatud vastavalt teie teenusepakkuja kõnepostinumbri ja klienditeeninduse numbri jaoks. Kui vajutate ja hoiate klahvi ooterežiimis all, valitakse salvestatud telefoninumber automaatselt.

Telefoniraamatu vaatamine

Märkus

- Kontaktiloendit saab korraga vaadata ainult ühest käsitelefoniist.

- 1 Telefoniraamatu loendi avamiseks on kaks võimalust:
 - vajutage  ;
 - valige [Menüü]. Vajutage  /  , valige  , seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 2 Valige [Suvand] > [Vaata], seejärel vajutage [OK], et vaadata saadaolevat teavet.

Kirje otsimine

Telefoniraamatu kirjeid saate otsida järgmiselt:

- Kontaktiloendi kerimine
- sisestades kontakti esimese tähe.

Kontaktiloendi kerimine

- 1 Telefoniraamatu loendi avamiseks on kaks võimalust:
 - vajutage  ;

- valige [Menüü]. Vajutage  /  , valige  , seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].

- 2 Kontaktikirjete kerimiseks vajutage  / .

Kontakti esimese tähe sisestamine

- 1 Telefoniraamatu loendi avamiseks on kaks võimalust:
 - vajutage  ;
 - valige [Menüü]. Vajutage  /  , valige  , seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 2 Vajutage antud tähemärgile vastavat täheklahvi.
 - ↳ Kuvatakse esimene antud tähega algav kirje.

Kõne valimine telefoniraamatust

- 1 Telefoniraamatu loendi avamiseks on kaks võimalust:
 - vajutage  ;
 - valige [Menüü]. Vajutage  /  , valige  , seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 2 Valige telefoniraamatu loendist kontakt.
- 3 Helistamiseks vajutage  või .

Telefoniraamatu vaatamine kõne ajal

- 1 Vajutage [Suvand] ja valige [Telefoniraamat].
- 2 Vajutage kinnitamiseks [OK].
- 3 Valige kontaktisik, vajutage [Suvand], seejärel vajutage [Vaata] numbri nägemiseks.

Kirje lisamine

- 1 Telefoniraamatu loendi avamiseks on kaks võimalust:
 - vajutage  ;
 - valige **[Menüü]**. Vajutage  / , valige , seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 2 Valige **[Suvand]** > **[Lisa uus]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 3 Sisestage nimi, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 4 Sisestage number, seejärel vajutage kinnitamiseks **[Salv.]**.
↳ Teie uus kirje on salvestatud.

Soovitus

- Kui teie telefoniraamatu mälu on täis, kuvab käsitelofon sellekohase teate. Uute kirjete lisamiseks kustutage mõned vanad kirjed.
- Pausi sisestamiseks hoidke all nuppu **#*#**.
- Suur- ja väiketähtede vahel vahetamiseks vajutage **#*#**.

Märkus

- Telefoniraamat kirjutab vana numbrile uue numbriga üle.
- Kirjamärgi kustutamiseks vajutage **[Tühj.]**.
- Kursori vasakule ja paremale liigutamiseks vajutage  / .

Kirje muutmise

- 1 Telefoniraamatu loendi avamiseks on kaks võimalust:
 - vajutage  ;
 - valige **[Menüü]**. Vajutage  / , valige , seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 2 Valige **[Suvand]** > **[Redigeeri]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 3 Muutke nime, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.

- 4 Muutke numbrit, seejärel vajutage kinnitamiseks **[Salv.]**.
↳ Kirje on salvestatud.

Seadistage personaalne meloodia

Te saate kohandada helinat, mis kõlab, kui keegi telefoniraamatu kontaktidest teile helistab.

Märkus

- Enne selle funktsiooni kasutamist kontrollige, kas olete tellinud helistaja tuvastamise teenuse.

- 1 Telefoniraamatu loendi avamiseks on kaks võimalust:
 - vajutage  ;
 - valige **[Menüü]**. Vajutage  / , valige , seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 2 Valige kontakt, seejärel vajutage **[Suvand]** > **[Vali meloodia]**.
- 3 Vajutage **[OK]**, et määrata või muuta kontakti helinat.
- 4 Valige kontaktile helin, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Helin on määratud.

Kiirvalimisklahvide seadistamine

Saate oma kontakti numbrile määrata klahvi ja selle sinna alla salvestada. Seejärel võite salvestatud telefoninumbri automaatselt valimiseks klahvi ooterežiimis vajutada ja all hoida.

- 1 Telefoniraamatu loendi avamiseks on kaks võimalust:
 - vajutage  ;

- valige **[Menüü]**. Vajutage  / , valige , seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.

- 2 Valige kontakt, vajutage **[Suvand]** > **[Kiirvalimine]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 3 Kontaktile sobiva asukoha valimiseks ja määramiseks vajutage  / , seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Kiirvalimisklahv on seadistatud.

Kirje kustutamine

- 1 Telefoniraamatu loendi avamiseks on kaks võimalust:
 - Vajutage  ;
 - valige **[Menüü]**. Vajutage  / , valige , seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 2 Valige kontakt, seejärel valige **[Suvand]** > **[Kustuta]**. Vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Käsitelofoni ekraanil palutakse kinnitust.
- 3 Valige kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Kirje on kustutatud.

Kõigi kirjete kustutamine

- 1 Telefoniraamatu loendi avamiseks on kaks võimalust:
 - Vajutage  ;
 - valige **[Menüü]**. Vajutage  / , valige , seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 2 Valige **[Suvand]** > **[Kustuta kõik]**.
- 3 Vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Käsitelofoni ekraanil palutakse kinnitust.
- 4 Vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Kõik kirjed on kustutatud.

Lisage kontaktisik erandite nimekirja

Saate valida erandite nimekirja saadetava kontaktisiku. Kui erandite nimekirja lisatud kontaktisik teile helistab, heliseb telefon kohe isegi vaiksse režiimi aktiveerimise korral.

- 1 Telefoniraamatu loendi avamiseks on kaks võimalust:
 - vajutage  ;
 - valige **[Menüü]**. Vajutage  / , valige , seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 2 Valige kontakt, seejärel valige **[Suvand]** > **[Määra erand]**.
- 3 Vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Seadistus on salvestatud.



Soovitus

- Lisateabe saamiseks selle kohta, kuidas seadistada vaiksset režiimi ja määrata vaiksuses režiimis eirata vaid kontaktisikuid, vaadake peatükis „Heliseaded“ jaotist „Vaikne režiim“.

10 Kõnelogi

Kõnelogisse salvestatakse kõigi vastamata või vastuvõetud kõnede ajalugu. Sissetulevate kõnede ajaloos sisaldub helistaja nimi ja telefoninumber ning kõne kellaaeg ja kuupäev. Seda funktsiooni saate kasutada, kui olete liitunud oma teenusepakkuja helistaja ID teenusega.

Teie telefon suudab salvestada kuni 50 kõnekirjet. Käsitelofoni ja telefonialuse kõnelogi ikoon vilgub, et teile vastamata kõnedest märku anda. Kui helistaja pole salastatud, näete tema nime ja telefoninumbrit. Kõnekirjed kuvatakse ajalisel järjestuses – kõige hilisemad kõned loendi ülaosas.

Märkus

- Enne otse kõneloendist tagasihelistamist veenduge, et kõneloendis olev telefoninumber on õige.

Järgmine ekraanil kuvatav ikoon teatab, et teil on vastamata kõnesid.

Ikoonid	Kirjeldus
	Seda kuvatakse pidevalt vaatamata vastamata kõne kirje kõrval kõnelogi vaatamise ajal.
	See vilgub uue vastamata kõne korral või uusi vastamata kõnesid vaadates. Seda kuvatakse pidevalt kõnelogist vastamata kõnet vaadates.

Kõneloendi tüüp

Võite seadistada, et näete kõnelogis kas kõiki kõnesid või vastamata kõnesid.

Kõneloendi tüübi valimine

- 1 Valige **[Menüü]**.

- 2 Vajutage  / , valige , seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 3 valige **[Kõneloen. tüüp]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 4 Valige suvand, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.

Kõnekirjete vaatamine

- 1 Vajutage ooterežiimis .
- 2 Valige **[Sisenevad kõn.]**.
↳ Kuvatakse sissetulevate kõnede logi.
- 3 Valige kirje, seejärel valige **[Suvand] > [Vaata] > [OK]**, et vaadata saadaolevat teavet.

Kõnekirje salvestamine telefoniraamatusse

- 1 Vajutage ooterežiimis .
- 2 Valige **[Sisenevad kõn.]**.
↳ Kuvatakse sissetulevate kõnede logi.
- 3 Valige kirje, seejärel vajutage **[Suvand]**.
- 4 valige **[Salvesta nr.]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 5 Sisestage nimi ja muutke seda ning vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
- 6 Sisestage telefoninumber ja muutke seda ning vajutage seejärel kinnitamiseks **[Salv.]**.
↳ Kirje on salvestatud.

Tagasihelistamine

- 1 Vajutage ooterežiimis .
- 2 Valige **[Sisenevad kõn.]**.
↳ Kuvatakse sissetulevate kõnede logi.
- 3 Valige loendist kirje.

- 4 Kõne valimiseks vajutage .

Kõnekirje kustutamine

- 1 Vajutage ooterežiimis .
- 2 Valige [**Sisenevad kõn.**].
↳ Kuvatakse sissetulevate kõnede logi.
- 3 Valige kirje, seejärel vajutage [**Suvand**].
- 4 Valige [**Kustuta**], seejärel vajutage kinnitamiseks [**OK**].
↳ Käsitelefoni ekraanil palutakse kinnitust.
- 5 Vajutage kinnitamiseks [**OK**].
↳ Kirje on kustutatud.

Kõigi kõnekirjete kustutamine

- 1 Vajutage ooterežiimis .
- 2 Valige [**Sisenevad kõn.**].
↳ Kuvatakse sissetulevate kõnede logi.
- 3 Valige [**Suvand**] > [**Kustuta kõik**], seejärel vajutage kinnitamiseks [**OK**].
↳ Käsitelefoni ekraanil palutakse kinnitust.
- 4 Vajutage kinnitamiseks [**OK**].
↳ Kõik kirjed on kustutatud.

11 Kordusvalimise loend

Kordusvalimise loendisse on salvestatud valitud kõnede ajalugu. Selles on loetletud nimed ja/või telefoninumbriid, millele olete helistanud. Antud telefon salvestab kuni 20 kordusvalimise kirjet.

Kordusvalimise kirje vaatamine

Vajutage **[Kor.v.]**.

↳ Kuvatakse valitud kõnede loend.

Kordusvalimise kirje telefoniraamatusse salvestamine

- 1 Vajutage valitud kõnede loendi avamiseks **[Kor.v.]**.
- 2 Valige kirje, seejärel vajutage kinnitamiseks **[Suvand]**.
- 3 valige **[Salvesta nr]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 4 Sisestage nimi ja muutke seda ning vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
- 5 Sisestage telefoninumber ja muutke seda ning vajutage seejärel kinnitamiseks **[Salv.]**.
↳ Kirje on salvestatud.

Kordusvalimine

- 1 Vajutage **[Kor.v.]**.
- 2 Valige kirje, millele soovite helistada. Vajutage .
↳ Numbrile tehakse kõne.

Kordusvalimise kirje kustutamine

- 1 Vajutage valitud kõnede loendi avamiseks **[Kor.v.]**.
- 2 Valige kirje, seejärel vajutage kinnitamiseks **[Suvand]**.
- 3 valige **[Kustuta]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Käsitemefoni ekraanil palutakse kinnitust.
- 4 Vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Kirje on kustutatud.

Kõigi kordusvalimise kirje kustutamine

- 1 Vajutage valitud kõnede loendi avamiseks **[Kor.v.]**.
- 2 Valige **[Suvand] > [Kustuta kõik]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Käsitemefoni ekraanil palutakse kinnitust.
- 3 Vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Kõik kirjed on kustutatud.

12 Telefoni seadistused

Te saate seadistusi määraates telefoni endale käepärasemaks muuta.

Kuupäeva ja kellaaja määramine

Lisateabe saamiseks vaadake peatükist „Alustamine“ punkte „Kuupäeva ja kellaaja määramine“ ning „Kuupäeva ja kellaaja vormingu määramine“.

Automaatvastus

Kui aktiveerite automaatvastuse funktsiooni, saate käsitelefoniga töötamisel automaatselt ühenduse sisetuleva kõnega. Kui inaktiveerite selle funktsiooni, peate sisetulevale kõnele vastamiseks vajutama  või .

- 1 Valige **[Menüü]**.
- 2 Vajutage  / , valige , seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 3 valige **[Automaatvastus]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 4 Valige **[Sees]/[Väljas]** ja vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Seadistus on salvestatud.

ECO-režiim

ECO-režiim vähendab käsitelefoniga ja telefoniluse saatevõimsust kõne ajal või telefoni ooterežiimis.

- 1 Valige **[Menüü]**.
- 2 Vajutage  / , valige , seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.

- 3 valige **[Ökorežiim]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 4 Valige **[Sees]/[Väljas]** ja vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Seadistus on salvestatud.
↳ Ooterežiimis kuvatakse **eco**.

Märkus

- Kui seadistuse **ECO** olekuks on määratud **[Sees]**, on võimalik käsitelefoniga ja telefoniluse vahelist leviradiust vähendada.

Režiim ECO+

Kui režiim **ECO+** on aktiveeritud, kõrvaldab see käsitelefoniga ja telefoniluse edastusvõimsuse ooterežiimil.

- 1 Valige **[Menüü]**.
- 2 Vajutage  / , valige , seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 3 valige **[ECO+ režiim]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 4 Valige **[Sees]/[Väljas]** ja vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Seadistus on salvestatud.

Märkus

- Hoolitsege selle eest, et kõik telefonilusega ühendatud käsitelefoni oleksid M888, et **ECO+** funktsioon korralikult toimiks.
- Kui **ECO+** on aktiveeritud, väheneb ooterežiimi aeg. Seda seetõttu, et **ECO+**-režiimis ei edasta alus mingeid signaale; sellest tulenevalt peab käsitelefoni rohkem "kuulama" aluselt tulevaid signaale, et registreerida sisetulevaid kõnesid või muid aluselt saabuvasid taotlusi. Rohkem aega kulub ka käsitelefoni selliste funktsioonidele ligipääsemiseks nagu kõne seadistamine, kõnelogi, otsing ja telefoniraamatu sirvimine. Käsitelefoni ei anna teile märku ühenduse kadumisest juhul, kui toide katkeb või kui olete väljunud selle tööpiirkonnast.

Alljärgnevast tabelist leiate käsitelefoni ekraani hetkeoleku **ECO**-režiimi ja **ECO+**-režiimi eri seadetega.

ECO-režiim	ECO+-režiim	Käsitelefoni ikooni kuva
[Väljas]	[Väljas]	eco ja eco+ on väljas.
[Väljas]	[Sees]	eco+ kuvatakse ainult pärast ECO+-režiimi aktiveerimist ooterežiimis.
[Sees]	[Väljas]	Kuvatakse eco.
[Sees]	[Sees]	eco kuvatakse ja muudetakse eco+ ECO+-režiimi aktiveerimisel ooterežiimis.

Käsitelefonile nime andmine

Käsitelefoni nimi võib olla kuni 16 tähemärgi pikkune.

- 1 Valige [Menüü].
- 2 Vajutage  / , valige , seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 3 valige [Telefoni nimi], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 4 Sisestage või muutke nimi. Tähemärgi kustutamiseks valige [Tühj.].
- 5 Vajutage kinnitamiseks [Salv.].
 - ↳ Seadistus on salvestatud.

Märkus

- Teil on võimalik näha käsitelefoni nime ooterežiimis ainult siis, kui olete selle menüü kaudu nii seadistanud.

Ekraanikuva keele määramine

Märkus

- See funktsioon on saadaval ainult mitme keele toega mudelitel.
- Saadaolevad keeled varieeruvad riigiti.

- 1 Valige [Menüü].
- 2 Vajutage  / , valige , seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 3 valige [Keel], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 4 Valige keel ja vajutage seejärel kinnitamiseks [OK].
 - ↳ Seadistus on salvestatud.

13 Äratuskell

Teie telefonil on sisseehitatud äratuskell. Teavet äratuse seadistamise kohta vaadake altpoolt.

Äratuse määramine

- 1 Valige **[Menüü]**.
- 2 Vajutage  / , valige , seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 3 Valige **[Sees/väljas] > [Sees]/[Väljas]** ja vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 4 valige **[Häire kellaaeg]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 5 Valige äratuse aeg, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 6 valige **[Kordus]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 7 Valige äratuse kordamine, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 8 Valige **[Alarmi toon]**, seejärel vajutage **[OK]**.
- 9 Valige soovitud äratuse toon, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Äratust on määratud ja ekraanil kuvatakse .



Soovitus

- Vajutage  **[am]/[pm]** vahel vahetamiseks (eri riikides erinev).

- 2 Vajutage  / , valige , seejärel vajutage kinnitamiseks
- 3 Valige **[Sees/väljas] > [Väljas]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Seadistus on salvestatud.

Äratuskella helisemise ajal

- Vajutage äratuse väljalülitamiseks **[Väljas]**.
- Vajutage äratuse edasilükkamiseks **[Vaig.]** (või suvalist klahvi, v.a **[Väljas]**).
↳ Äratuskell heliseb uuesti viie minuti pärast. Kui äratust kolm korda edasi lükatakse, lülitub funktsioon välja.

Äratuse väljalülitamine

Enne äratuskella helisemist

- 1 Valige **[Menüü]**.

14 Ekraaniseadistused

Telefoni ekraani saate ooterežiimis muuta.

Heleduse seadistamine

Saate käsitelefoni ekraani heleduse seadistada eri tasemetele.

- 1 Valige **[Menüü]**.
- 2 Vajutage  / , valige , seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 3 valige **[Heledus]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 4 Valige suvand, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.

LCD-ekraani tagantvalgustuse seadistamine

Võite LCD-ekraani tagantvalgustuse ja nuppude valgustuse telefoni helisemise ajal sisse või välja lülitada.

- 1 Valige **[Menüü]**.
- 2 Vajutage  / , valige , seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 3 Valige **[Ekraan] > [Vis. hoiatus]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 4 Valige **[Vilkumine sees]/[Vikumine välj.]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Seadistus on salvestatud.

15 Heli seaded

Käsitelefoni helinatugevuse määramine

Võite valida viie helinatugevuse vahel või valjeneva heli (s.t et helin algab tasaselt ja muutub aja jooksul valjemaks, kui kõnele ei vastata).

- 1 Valige **[Menüü]**.
- 2 Vajutage / , valige , seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 3 valige **[Helina tugevus]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 4 Valige helitugevus ja vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Seadistus on salvestatud.



Soovitus

- Helina väljalülitamisel kuvatakse ekraanil .

Käsitelefoni helina määramine

Teil on võimalik valida kümne helina hulgest.

- 1 Valige **[Menüü]**.
- 2 Vajutage / , valige , seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 3 valige **[Helinatoon]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 4 Valige helin ja vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Seadistus on salvestatud.

Vaikne režiim

Võite seada oma telefoni vaiksesse režiimi ja aktiveerida selle teatud perioodiks, kui te ei soovi, et teid segataks. Kui vaikne režiim on sisse lülitatud, siis telefon ei helise ega lase kuuldavale muid märguandeid ega helisid.



Märkus

- Kui te vajutate käsitelefoni leidmiseks või aktiveerite alarmi, kostuvad helid siiski ka vaiksese režiimis.

- 1 Valige **[Menüü]**.
- 2 Vajutage / , valige , seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 3 valige **[Vaikne režiim]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 4 Valige **[Sees/väljas]** > **[Sees]/[Väljas]** ja vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Seadistus on salvestatud.
- 5 valige **[Algas & lõpp]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 6 Määrake aeg ja vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Seadistus on salvestatud.



Märkus

- Kui vaikne režiim on seatud **[Sees]**, kuvatakse kuvatakse vaiksese režiimiks määratud kellaajal.

Vaiksese režiimis eiratavate kontaktide määramine

Võite valida helinaviivituse pikkuse ja määrata, millised kontaktid telefoniraamatust välja jäetakse. Helinaviivitus on vaigistatud helinate arv enne helina telefonil kuuldavaks muutumist.

- 1 Valige **[Menüü]**.
- 2 Vajutage / , valige , seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.

- 3 valige **[Vaikne režiim]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 4 Valige **[Erand]**, seejärel saate valida nende kahe suvandi vahel:
 - Valige vaikse režiimi aktiveerimiseks **[Sees]** või inaktiveerimiseks **[Väljas]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
 - Valige **[Helina viiv.]**, seejärel valige suvand.
- 5 Vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
 ↳ Seadistus on salvestatud.

Märkus

- Kui **[Erand]** on seatud **[Sees]** ja **[Helina viiv.]** suvand on valitud, heliseb käsitelofon alles pärast valitud helinaviivituse pikkuse lõppu.
- Telefoniraamatu menüü suvandi **[Määra erand]** all olev kontaktisik peab kindlasti olema seatud **[Sees]**, enne kui saate selle vaiksest režiimist välja arvata.

Klahvitoonide määramine

Klahvitoon on heli, mis kostub käsitelofoni klahvi vajutamisel.

- 1 Valige **[Menüü]**.
- 2 Vajutage  / , valige , seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 3 valige **[Klahvi toon]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 4 Valige **[Sees]/[Väljas]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
 ↳ Seadistus on salvestatud.

Aku tooni seadistamine

Aku toon on heli, mis kostub siis, kui aku on tühjaks saamas ja vajab laadimist.

- 1 Valige **[Menüü]**.
- 2 Vajutage  / , valige , seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.

- 3 valige **[Aku toon]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 4 Valige **[Sees]/[Väljas]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
 ↳ Seadistus on salvestatud.

Dokkimistooni määramine

Dokkimistoon kostab käsitelofoni telefonialusele asetamisel või laadija ühendamisel.

- 1 Valige **[Menüü]**.
- 2 Vajutage  / , valige , seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 3 valige **[Dokkimise toon]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 4 Valige **[Sees]/[Väljas]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
 ↳ Seadistus on salvestatud.

Heliprofiili määramine

Te saate valida kolme erineva kuulari või käed-vabad režiimi heliprofiili vahel.

- 1 Valige **[Menüü]**.
- 2 Vajutage  / , valige , seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 3 valige **[MySound]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 4 Valige profiil, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
 ↳ Seadistus on salvestatud.

Heliprofiili valimine kõne ajal

Kõne ajal heliprofiili muutmiseks vajutage **[Heli]** üks kord või mitu korda.


16 Beebimonitor

Teie telefonil on beebimonitori funktsioon, mis annab hääre, kui helivaljus ületab määratud piirväärtuse.



Ettevaatust

- Kindlasti ärge jätke aktiivse monitoriga käsitelefoni beebi tuppa.
- Veenduge, et beebiseade ja juhe on alati väljaspool lapse käeulatust.
- Paigutage beebiseade beebist vähemalt ühe meetri kaugusele, kuid mitte kaugemale kui kaks meetrit.

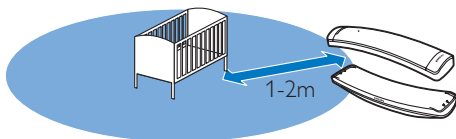

Beebiseadme aktiveerimine/inaktiveerimine

- 1 Valige **[Menüü]**.
- 2 Vajutage / , valige , seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 3 valige **[Aktiveeri]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Beebiseade on aktiveeritud. Kuvatakse .



Märkus

- Kontrollige, et kõrvaklapid ei ole ühendatud aktiveeritud beebiseadmega.
- Kui beebimonitori režiim on aktiivne, ei helise beebiseade sissetulevate kõnede puhul.



Soovitus

- Kui vanemaseade on seadistamata, ilmub sellekohane teade. Seejärel peate valima, kuhu saata hääre: väliste liinidele või teisele käsitelefonile. Teabe saamiseks vaadake järgmist punkti.
- Beebimonitori menüüst väljumiseks vajutage **[Väljas]**.

Märguande saatmine

Te saate saata hääre muudele kodus olevatele käsitelefonidele või välisele liinile. Väline telefoniliin võib olla mobiiltelefon või muu tavatelefon väljaspool maja.



Märkus

- Veenduge, et hääre saatmisel oleksid olemas kõik prefiksi numbrid ja/või riigi kood.

Teistele käsitelefonidele saatmine

- 1 Valige **[Menüü]**.
- 2 Vajutage / , valige , seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 3 Valige **[Saada hääre]** > **[Ühendatud liin]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 4 Valige käsitelefon, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.



Märkus

- Veenduge, et beebi- ja vanemaseadme vaheline kaugus oleks vähemalt 1,5 meetrit, et vältida akustilist tagasisidet.

Välisele telefoninumbrile saatmine

- 1 Valige **[Menüü]**.
- 2 Vajutage / , valige , seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.

- 3 Valige [**Saada häire**] > [**Väline liin**], seejärel vajutage kinnitamiseks [**OK**].
- 4 Sisestage telefoninumber, seejärel vajutage kinnitamiseks [**Salv.**].



Märkus

- Te saate saata häire välisele liinile isegi siis, kui see on keelunimekirjas (vt 'Uue telefoninumbri lisamine blokeeritud numbrite loendisse' lk-l 38).

Saatmine telefoniraamatus olevale kontaktile

- 1 Valige [**Menüü**].
- 2 Vajutage / , valige , seejärel vajutage kinnitamiseks [**OK**].
- 3 Valige [**Saada häire**] > [**Vali number**], seejärel vajutage kinnitamiseks [**OK**].
- 4 Valige telefoniraamatus olev kontakt, seejärel vajutage kinnitamiseks [**OK**].

Beebi nutu määramine

- 1 Valige [**Menüü**].
- 2 Vajutage / , valige , seejärel vajutage kinnitamiseks [**OK**].
- 3 Valige [**Beebi nutt**], seejärel vajutage kinnitamiseks [**OK**].
- 4 Valige uus seadistus, seejärel vajutage kinnitamiseks [**OK**].
↳ Seadistus on salvestatud.

17 Telefoni automaatvastaja

Teie telefonil on automaatvastaja, mis salvestab sisselülitatud oleku korral vastamata kõned. Vaikimisi on automaatvastaja seatud režiimile **[Vasta & salv.]**. Te saate automaatvastajat kasutada ka kaugmeetodil ja muuta selle seadistusi käsitelefoni automaatvastaja menüü kaudu.

Automaatvastaja sisse-/väljalülitamine

- 1 Valige **[Menüü]**.
- 2 Vajutage  / , valige , seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 3 valige **[Vastamisrežiim]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 4 Valige **[Ainult vast.]/[Vasta & salv.]/[Väljas]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Seadistus on salvestatud.

Automaatvastaja keele seadistamine



Märkus

- See funktsioon on saadaval ainult mitme keele toega mudelitel.

Automaatvastaja keel määrab teadete keele.

- 1 Valige **[Menüü]**.
- 2 Vajutage  / , valige , seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 3 valige **[Hääle keel]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 4 Valige keel ja vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.

↳ Seadistus on salvestatud.

Vastamisrežiimi seadistamine

Te saate seadistada automaatvastajat ning määrata, kas helistajad saavad sõnumeid jätta. Kui soovite lubada helistajatel sõnumeid jätta, valige **[Vasta & salv.]**. Kui te ei soovi lubada helistajatel sõnumeid jätta, valige **[Ainult vast.]**.

- 1 Valige **[Menüü]**.
- 2 Vajutage  / , valige , seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 3 Valige **[Vastamisrežiim]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 4 Valige vastamisrežiim, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Seadistus on salvestatud.



Märkus

- Kui mälu on täis, lülitub automaatvastaja automaatselt režiimile **[Ainult vast.]**.

Teated

Teade on helilõik, mida kuuleb helistaja, kui automaatvastaja kõne vastu võtab. Automaatvastajal on kaks vaikimisi teadet: režiim **[Vasta & salv.]** ja režiim **[Ainult vast.]**.

Teate salvestamine

Salvestatava teate maksimaalseks pikkuseks on kolm minutit. Uus salvestatav teade asendab automaatselt vana.

- 1 Valige **[Menüü]**.
- 2 Vajutage  / , valige , seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 3 valige **[Teadaanne]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.

- 4 Valige [**Vasta & salv.**] või [**Ainult vast.**], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 5 valige [**Salvesta uus**], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 6 Salvestamine algab pärast helisignaali kostumist.
- 7 Salvestamise lõpetamiseks vajutage [OK], vastasel juhul lõpeb salvestamine kolme minuti möödumisel.
 ↳ Te saate äsja salvestatud teadet käsitlefonist kuulata.

Märkus

- Teate salvestamisel hoidke kindlasti mikrofoni suu lähedal.

Teate kuulamine

- 1 Valige [**Menüü**].
- 2 Vajutage  / , valige , seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 3 Valige [**Teadaaanne**], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 4 Valige [**Vasta & salv.**] või [**Ainult vast.**], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 5 valige [**Esita**], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
 ↳ Te saate hetkel aktiivset teadet kuulata.

Märkus

- Sissetuleva kõne vastuvõtmisel pole teate kuulamine enam võimalik.

Vaiketeate taastamine

- 1 Valige [**Menüü**].
- 2 Vajutage  / , valige , seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 3 valige [**Teadaaanne**], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].

- 4 Valige [**Vasta & salv.**] või [**Ainult vast.**], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 5 valige [**Kas. vaikesät.**], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
 ↳ Käsitelefon küsib kinnitust.
- 6 Vajutage kinnitamiseks [OK].
 ↳ Vaiketeade on taastatud.

Sissetulevad sõnumid

Iga sõnum võib olla kuni kolme minuti pikkune. Uute sõnumite saabumisel vilgub käsitlefoni tagaküljel olev LED-märgutuli.

Märkus

- Kui vastate kõnele ajal, mil helistaja teadet jätab, salvestamine katkeb ja te saate helistajaga otse vestelda.

Märkus

- Kui mälu on täis, lülitub automaatvastaja automaatselt režiimile [**Ainult vast.**]. Uute sõnumite vastuvõtmiseks kustutage vanu sõnumeid.

Sissetulnud sõnumite kuulamine

Te saate sissetulnud sõnumeid kuulata nende salvestamise järjestuses.

- 1 Valige [**Menüü**].
 - 2 Vajutage  / , valige , seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
 - 3 valige [**Esita**], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
 ↳ Käivitub uute sõnumite esitus. Kui uusi sõnumeid pole, käivitub vanade sõnumite esitus.
- Kuulamise katkestamiseks vajutage [**tagasi**].
 - Suvandite menüü avamiseks vajutage [**Suvand**].
 - Helitugevuse suurendamiseks/vähendamiseks vajutage  / .

Sissetulnud sõnumi kustutamine

- 1 Vajutage sõnumi kuulamise ajal suvandite menüü avamiseks **[Suvand]**.
- 2 valige **[Kustuta]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Hetkel esitatav sõnum kustutatakse.

Vanade sissetulnud sõnumite kustutamine

- 1 Valige **[Menüü]**.
- 2 Vajutage 📁 / 🗑️, valige 📄, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 3 valige **[Kustuta kõik]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Käsitelefoni ekraanil palutakse kinnitust.
- 4 Vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Kõik vanad sõnumid kustutatakse jäädavalt.



Märkus

- Te saate kustutada ainult loetud sõnumeid. Kustutatud sõnumeid pole võimalik taastada.

Sõnumi helikvaliteedi valimine

Te saate reguleerida automaatvastajasse salvestatavate sõnumite helikvaliteeti.

- 1 Valige **[Menüü]**.
- 2 Vajutage 📁 / 🗑️, valige 📄, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 3 valige **[Sõnumi kvalit.]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 4 Valige uus seadistus, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Seadistus on salvestatud.



Märkus

- Helikvaliteeti on võimalik reguleerida ainult enne salvestamise algust.

Helinaviite määramine

Te saate valida mitu korda telefon heliseb, enne kui kõne läheb automaatvastajasse.

- 1 Valige **[Menüü]**.
- 2 Vajutage 📁 / 🗑️, valige 📄, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 3 valige **[Helina viiv.]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 4 Valige uus seadistus, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Seadistus on salvestatud.



Märkus

- Enne selle funktsiooni rakendamist tehke kindlaks, et automaatvastaja on sisse lülitatud.



Soovitus

- Kui kasutate automaatvastajat kaugmeetodil, on soovitatav seada helinaviide režiimile **[Rahasääst]**. See on väga kuluefektiivne viis oma sõnumite haldamiseks. Kui mälus on uusi sõnumeid, võtab automaatvastaja kõne vastu pärast 3 helinat; kui sõnumeid pole, võtab see kõne vastu pärast 5 helinat.

Kaugjuurdepääs

Te saate oma automaatvastajat kasutada kodust eemal olles. Lihtsalt helistage klahvidega telefonilt enda telefonile ja sisestage oma neljakohaline PIN-kood/salasõna.



Märkus

- Kaugjuurdepääsu PIN-kood/salasõna on sama mis teie seadmestiku PIN-kood/salasõna. Eelseadistatud PIN-kood/salasõna on 0000.

Muutke PIN-koodi/salasõna

- 1 Valige **[Menüü]**.
- 2 Vajutage  / , valige , seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 3 Valige **[Kaugjuurdep.]** > **[Muuda PIN-k.]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 4 Sisestage vana PIN-kood, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 5 Sisestage uus PIN-kood, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 6 Sisestage uus PIN-kood uuesti, seejärel vajutage kinnitamiseks **[Salv.]**.
↳ Seadistus on salvestatud.

Kaugjuurdepääsu sisse-/väljalülitamine

Te saate lubada või keelata kaugjuurdepääsu automaatvastajale.

- 1 Valige **[Menüü]**.
- 2 Vajutage  / , valige , seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 3 valige **[Kaugjuurdep.]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 4 Valige **[Aktiveeri]** / **[Desaktiveeri]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Seadistus on salvestatud.

Automaatvastaja kasutamine kaugmeetodil

- 1 Helistage klahvidega telefonilt oma kodulese telefoninumbri.
- 2 Teate kuulmisel vajutage **#**.
- 3 Sisestage oma PIN-kood/salasõna.
↳ Nüüd on teil juurdepääs oma automaatvastajale ja te saate uusi sõnumeid kuulata.



Märkus

- Kui sõnumeid pole, katkestab telefon automaatselt kõne, kui kaheksa sekundi jooksul ei vajutata ühtegi klahvi.

Kaugjuurdepääsu käskluste tabel

Nupp	Funktsioon
1	Hetkel aktiivse sõnumi kordamine või eelmise sõnumi kuulamine.
2	Sõnumite kuulamine.
3	Järgmise sõnumi valimine.
6	Hetkel aktiivse sõnumi kustutamine.
7	Automaatvastaja sisselülitamine. (Ei toimi sõnumite kuulamise ajal).
8	Sõnumi kuulamise lõpetamine.
9	Automaatvastaja väljalülitamine. (Ei toimi sõnumite kuulamise ajal).



Märkus

- Teil on kaks võimalust õige PIN-koodi/salasõna sisestamiseks, enne kui telefonikõne katkeb.

- 4 Vajutage soovitud funktsiooni klahvi. Kasutatavad funktsioonid leiате alltoodud kaugjuurdepääsu käskluste tabelist.

18 Teenused

Antud telefon võimaldab kasutada paljusid kõnede haldamist lihtsustavaid funktsioone.

Automaatne konverentskõne

Väliskõnega liitumiseks teise käsitelefoniga vajutage .



Märkus

- See funktsioon on saadaval üksnes mitme käsitelefoniga mudelite puhul.

Automaatse konverentskõne sisse-/väljalülitamine

- 1 Valige **[Menüü]**.
- 2 Vajutage  / , valige , seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 3 valige **[Konverents]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 4 Valige **[Automaatne]/[Väljas]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Seadistus on salvestatud.

Helistaja ID/AOH

Te saate seadistada käsitelefoni võtma vastu ja kuvama sissetuleva kõne ajal helistaja teavet.

Helistaja teabe kuvamise sisse-/väljalülitamine

- 1 Valige **[Menüü]**.
- 2 Vajutage  / , valige , seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.

- 3 Valige **[Caller ID/AOH] > [AOH seadistus]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 4 Valige **[AOH sees]/[AOH väljas]/[Automaatne]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Seadistus on salvestatud.

Helistaja telefoninumbri pikkuse määramine

- 1 Valige **[Menüü]**.
- 2 Vajutage  / , valige , seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 3 Valige **[Caller ID/AOH] > [CID-numbrid]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 4 Valige uus seadistus, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Seadistus on salvestatud.

Väljahelistamise blokeeringud

Teil on võimalik blokeerida väljuvad kõned nt välismaistele numbritele või soovimatutele otseliinidele teatud numbritega algavate kõnede keelamise teel. Te saate luua neli kuni neljakohalist numbrikombinatsiooni. Kui valite kõne, mis algab ühega neist neljast numbrikombinatsioonist, siis väljuv kõne blokeeritakse.

Valige keelurežiim

- 1 Valige **[Menüü]**.
- 2 Vajutage  / , valige , seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 3 Valige **[Kõnekeeld] > [Keelurežiim]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 4 Sisestage PIN-kood/salasõna. Vaikimisi on PIN-kood/salasõna 0000.
- 5 Valige **[Sees]/[Väljas]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.

➔ Seadistus on salvestatud.

Uue telefoninumbri lisamine blokeeritud numbrite loendisse

- 1 Valige **[Menüü]**.
 - 2 Vajutage  / , valige , seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
 - 3 Valige **[Kõnekeeld]** > **[Keelunumber]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
 - 4 Sisestage PIN-kood/salasõna. Vaikimisi on PIN-koodiks 0000.
 - 5 Valige nimekirjast kontaktisik, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
 - 6 Muutke numbrit, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- ➔ Seadistus on salvestatud.



Märkus

- Keelunimekirjas olevat numbrit saab siiski kasutada beebikõne välise telefoniliinina (vt 'Välisele telefoninumbrile saatmine' lk-l 31).

Muutke PIN-koodi/salasõna

- 1 Valige **[Menüü]**.
 - 2 Vajutage  / , valige , seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
 - 3 Valige **[Kõnekeeld]** > **[Muuda PIN-k.]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
 - 4 Sisestage vana PIN-kood, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
 - 5 Sisestage uus PIN-kood, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
 - 6 Sisestage uus PIN-kood uuesti, seejärel vajutage kinnitamiseks **[Salv.]**.
- ➔ Seadistus on salvestatud.



Märkus

- PIN-koodi/salasõna unustamisel peate lähtestama oma telefoni (vt 'Tehaseadete taastamine' lk-l 41).

Kõneloendi tüüp

Võite seadistada, et näete kõnelogis kas kõiki kõnesid või vastamata kõnesid.

Kõneloendi tüübi valimine

- 1 Valige **[Menüü]**.
- 2 Vajutage  / , valige , seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 3 valige **[Kõneloen. tüüp]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 4 Valige suvand, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.

Autom. prefiks

See funktsioon kontrollib ja vormindab teie valitava kõne numbrit enne väljahelistamist. Telefon võib tuvastada teie poolt mälus seadistatud numbrit ja selle prefiksiga asendada. Näiteks seadistate tuvastatavaks numbriks 604 ja prefiksiks 1250. Kui valite numbrit, näiteks 6043338888, muudab teie telefon valitava numbrit kujule 12503338888. Venemaal tagab parema helistamiskogemuse see, et pulssvalimisele (vt 'Valimisrežiim' lk-l 39) seatud telefoniga saab kõikidele 8-ga algavatele numbritele helistamiseks mõeldud automaatse prefiksi funktsiooni abil automaatselt sisestada pausi pärast esimest numbrit 8. Näiteks, kui soovite helistada numbrile 8-495-1234567 pärast esimest 8-t automaatse pausi sisestamise abil, seadistage tuvastatavaks numbriks 8 ja prefiksiks 8 #.



Märkus

- Tuvastatava numbri maksimaalseks pikkuseks on viis numbrikohta. Automaatse prefiksi maksimaalseks pikkuseks on kümme numbrikohta.

Automaatse prefiksi määramine

- 1 Valige **[Menüü]**.
- 2 Vajutage / , valige , seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 3 valige **[Autom. prefiks]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 4 Sisestage tuvastatav number; seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 5 Sisestage prefiksi number; seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Seadistus on salvestatud.



Märkus

- See funktsioon on riigiti erinev.
- Pausi sisestamiseks hoidke all nuppu **#*#**.
- Kui määrate prefiksi numbri ja jätate tuvastatava numbri koha tühjaks, lisatakse prefiks kõigile väljaminevatele kõnedele.
- Seda funktsiooni ei saa kasutada, kui valitav number algab märkidega * ja #.

Võrgu tüüp



Märkus

- See funktsioon on riigiti erinev. Seda saab kasutada ainult võrgu tüübi toega mudelitel.

- 1 Valige **[Menüü]**.
- 2 Vajutage / , valige , seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 3 Valige **[Võrgu tüüp]**, seejärel vajutage **[OK]**.
- 4 Valige võrgu tüüp, seejärel valige **[OK]**.
↳ Seadistus on salvestatud.

Uuestihelistamise kestuse valimine

Enne teisele kõnele vastamist tehke kindlaks, et kordusvalimise kestus oleks õigesti seadistatud. Tavaliselt on telefoni uuestihelistamise seadistus juba eelseadistatud. Te saate valida kolme suvandi vahel: **[Lühike]**, **[Keskmine]** ja **[Pikk]**. Valitavate suvandite arv on riigiti erinev. Üksikasjalikku teavet küsige oma teenusepakkujalt.

- 1 Valige **[Menüü]**.
- 2 Vajutage / , valige , seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 3 valige **[Uuestihel. aeg]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 4 Valige suvand, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Seadistus on salvestatud.

Valimisrežiim



Märkus

- Funktsioon on eri riikides erinev ja on võimalik üksnes mudelite puhul, mis toetavad nii toonvalimist kui ka pulssvalimist.

Valimisrežiim on teie riigis kasutatav telefonisignaali süsteem. Telefon toetab toonvalimist (DTMF) ja pulssvalimist (kettaga). Üksikasjalikku teavet küsige oma teenusepakkujalt.

- 1 Valige **[Menüü]**.
- 2 Vajutage / , valige , seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 3 valige **[Valimisrežiim]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 4 Valige suvand, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Seadistus on salvestatud.

Esim. helist.

Kui te olete tellinud oma teenusepakkuvalt helistaja tuvastamise teenuse, saate seadistada telefoni tühistama esimest helinat enne helistaja nime ekraanile ilmumist. Pärast telefoni lähtestamist võib see automaatselt ära tunda, kas helistaja tellimus on tehtud, ja hakata tühistama esimest helinat. Te saate seda seadistust vastavalt oma eelistusele kohandada. Seda funktsiooni saab kasutada ainult esimese helina toega mudelitel.

Esimese helina sisse-/väljalülitamine

- 1 Valige **[Menüü]**.
- 2 Vajutage  / , valige , seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 3 valige **[Esim. helist.]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 4 Valige **[Sees]/[Väljas]**, vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Seadistus on salvestatud.

Märkus

- Esimese helina oleku lähtestamiseks avage lähtestamise menüü (vt "Tehaseadete taastamine" lk-l 41).

Autom. kell

Märkus

- See teenus sõltub võrgust.
- Enne selle funktsiooni kasutamist kontrollige, kas olete tellinud helistaja tuvastamise teenuse.

See süncroonib teie telefoni kuupäeva ja kellaega automaatselt fikstelefonivõrguga (PSTN). Kuupäeva süncroonimiseks kontrollige, kas olete määranud õige aasta.

- 1 Valige **[Menüü]**.

- 2 Vajutage  / , valige , seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 3 valige **[Autom. kell]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 4 Valige **[Sees]/[Väljas]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Seadistus on salvestatud.

Täiendavate käsitelefonide registreerimine

Te saate registreerida telefonialusega täiendavaid käsitelefone. Telefonialusele saab registreerida kuni 4 käsitelefoni.

Automaatne registreerimine

Sama mudeli lisatelefonid saab automaatselt registreerida. Pange registreerimata käsitelefoni telefonialusele.

- ↳ Käsitelefoni tuvastab telefonialuse ja registreerub automaatselt.
- ↳ Registreerimine võtab vähem kui kaks minutit.

Käsitsi registreerimine/sidumine

Kui automaatne registreerimine ei õnnestu või kui registreerite teise mudeli käsitelefoni, registreerige oma käsitelefoni telefonialusega käsitsi.

- 1 Valige **[Menüü]**.
- 2 Vajutage  / , valige , seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 3 valige **[Registreeri]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 4 Vajutage telefonialusel  ja hoidke 5 sekundit all.
- 5 Sisestage süsteemi PIN-kood/salasõna. Parandamiseks vajutage **[Tühj.]**.
- 6 Vajutage PIN-koodi/salasõna kinnitamiseks **[OK]**.

- ↳ Registreerimine võtab vähem kui kaks minutit.

Märkus

- Kui PIN-kood/salasõna on vale või teatud aja jooksul telefonialust ei leita, kuvab käsitelefon vastava teate. Kui registreerimine nurjub, korrake ülaloodud toimingut.
- Eelseadistatud PIN-kood/salasõna on 0000. Seda ei saa muuta.

Käsitelefonide eemaldamine

- 1 Kui telefonialusega on ühendatud kaks käsitelefoni, saate ühe käsitelefoni teist kasutades eemaldada.
- 2 Valige **[Menüü]**.
- 3 Vajutage  / , valige , seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 4 valige **[Eem. registr.]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 5 Valige eemaldatav käsitelefon.
- 6 Vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Käsitelefoni on eemaldatud.

Tehaseseadete taastamine

Te saate taastada oma telefoni algsed tehaseseaded.

- 1 Valige **[Menüü]**.
- 2 Vajutage  / , valige , seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 3 valige **[Lähtesta]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Käsitelefoni ekraanil palutakse kinnitust.
- 4 Vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Kõik seaded lähtestatakse.

19 Tehnilised andmed

Üldine spetsifikatsioon ja funktsioonid

- Kõneaeg: 18 tundi
- Ooteaeg: 250 tundi
- Tööraadius siseruumides: 50 meetrit
- Tööraadius õues: 300 meetrit
- 250 kirjega telefoniraamatu loend
- 20 kirjega kordusvalimise loend
- 50 kirjega kõnelogi
- Automaatvastaja salvestusajaga kuni 60 minutit
- Helistaja tuvastamise standardtugi: FSK, DTMF

Aku

- Philips: 2 AAA Ni-MH 1,2 V 550 mAh akut

Toiteadapter

Telefonialus ja laadija

- Philips, MN-A003-E145, sisend: 100-240 V~, 50-60 Hz 200 mA, väljund: (i) 6,5 V 300 mA, (ii) 7,5 V 200 mA

Võimsustarve

- Võimsustarve ooterežiimis: ligikaudu 0,7 W

Kaal ja mõõdud

- Käsitelefon: 168,6 grammi
- 33,25 x 210 x 46,45 mm (K x L x S)
- Telefonialus: 136,6 grammi
- 30,3 x 210 x 46,45 mm (K x L x S)

20 Märkus

Vastavusdeklaratsioon

Gibson Innovations teatab, et see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Vastavusdeklaratsiooni leiate veebilehelt www.p4c.philips.com.

Vastavus üldjuurdepääsuprofiili standardile

Üldjuurdepääsuprofiili standard garanteerib, et kõik DECT™-i üldjuurdepääsuprofiiliga käsitelefonid ja telefonialused vastavad sõltumata kaubamärgist minimaalsetele tööstandarditele. Käsitelefon ja telefonialus toetavad üldjuurdepääsuprofiili ning sellest tulenevalt on garanteeritud järgmiste miinimumfunktsioonide toimimine: käsitelefoni registreerimine, telefonivõrku ühendamine, väljahelistamine ja kõnede vastuvõtmine. Lisafunktsioonid ei pruugi teiste kaubamärkide toodetega kasutamisel toimida. Kui soovite selle käsitelefoni üldjuurdepääsuprofiili toetava teise kaubamärgi telefonialusega registreerida ja kasutada, järgige käsitelefoni registreerimiseks käesolevas kasutusjuhendis toodud juhiseid. Teise kaubamärgi käsitelefoni selle telefonialusega registreerimiseks seadke telefonialus registreerimisrežiimile ning järgige seejärel käsitelefoni tootjapoolses juhendis toodud juhiseid.

Vastavus elektromagnetväljade standarditele

See seade vastab kõikidele kokkupuudet elektromagnetiliste väljadega käsitlevatele kohaldatavatele standarditele ja õigusnormidele.

Vana toote ja akude/patareide käitlemine



Teie toode on kavandatud ja toodetud kvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida on võimalik ringlusse võtta ning uuesti kasutada.



See tootel olev sümbol tähendab, et tootele kehtib Euroopa Liidu direktiiv 2012/19/EL.



See sümbol tähendab, et toode sisaldab akusid, mille suhtes kehtib Euroopa Liidu direktiiv 2013/56/EÜ ja mida ei tohi visata tavaliste olmejäätmete hulka.

Viige ennast kurssi elektriliste ja elektrooniliste toodete ja patareide kohaliku lahuskogumise süsteemiga. Järgige kohalikke eeskirju ja ärge visake seda toodet ja patareisid tavaliste olmejäätmete hulka. Kasutatud toodete ja patareide õigel viisil kasutusest kõrvaldamine aitab ära hoida võimalikke kahjulikke tagajärgi keskkonnale ja inimese tervisele.

Ühekordsete patareide eemaldamine

Ühekordsete patareide eemaldamise kohta vt jaotist „Korduma kippuvad küsimused”.



See tootele kinnitatud logo näitab, et ettevõtte on andnud rahalise panuse vastava riikliku taaskasutus- ja ümbertöötlussüsteemi töösse.

Keskkonnanõuded

Kõigist mittevajalikest pakendiosadest on loobutud. Me oleme püüdnud arendada välja sellised pakendid, mida saab hõlpsasti sorteerida kolmeks eraldiseisvaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenvaht (pehmendus) ja polüetüleen (kotid, kaitsev mullikile.)

Teie toode koosneb materjalidest, mida on võimalik pärast sellele spetsialiseerunud ettevõtte poolt demonteerimist ümber töödelda ja taaskasutada. Järgige kohalikke määrusi, mis reguleerivad pakendusmaterjalide, vanade akude ja vana seadmestiku kasutuselt kõrvaldamist.

21 Korduma kippuvad küsimused

Ekraanil ei kuvata signaaliriba.

- Käsitelefon on levist väljas.Viige see telefonialusele lähemale.
- Kui käsitelefonil kuvatakse [Registreeri käsitelefon], pange käsitelefon alusele, kuni kuvatakse signaaliriba.



Soovitus

- Lisateabe saamiseks vaadake peatüki „Teenused“ jaotist „Täiendavate käsitelefonide registreerimine“.

Mu käsitelefon on otsimise režiimis, mida teha?

- Kontrollige, kas telefonialus on toiteallikaga ühendatud.
- Ühendage käsitelefon alusega.
- Pange käsitelefon alusele lähemale.

Mida pean tegema, kui mul ei õnnestu täiendavaid käsitelefone telefonialusega ühendada (registreerida)?

Teie telefonialuse mälu on täis. Eemaldage käsitelefonid, mida ei kasutata, ja proovige uuesti.

Mida teha, kui olen valinud vale keele, millest ma aru ei saa?

- 1 Vajutage nuppu , et minna tagasi ooterežiimi kuva juurde.
- 2 Peamenüükuva avamiseks vajutage nuppu .
- 3 Vajutage  / , valige , mille järel ilmub ekraanile üks järgnevatest tekstidest:

Язык

Мова

Kalba

Keel

Valoda

Language

4 Valige see, et teile kuvataks keelevalikud.

5 Valige oma keel.

Valimistoon puudub

- Kontrollige telefoni ühendusi.
- Käsitelefon on levist väljas.Viige see telefonialusele lähemale.

Dokkimise toon ei kostu


- Käsitelefon ei ole korralikult telefonialusel/laadijas.
- Laadimisklemmid on määrdunud. Katkestage esmalt aluse toiteühendus ja puhastage seejärel klemmid niiske lapiga.

Mida peaksin tegema, kui mul ei õnnestu oma kõneposti seadistusi muuta?

Kõnepostiteenust haldab teie teenusepakkuja, mitte telefon ise. Seadistuste muutmiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Käsitelefon on laadijal, kuid seda ei laeta.

- Kontrollige, et akud on õigesti sisestatud.
- Kontrollige, et käsitelefon on korralikult laadijale asetatud. Laadimise korral vilgub LED-märgutuli käsitelefoni tagaküljel ühe korra.
- Kontrollige, et dokkimistoon on sisse lülitatud. Käsitelefoni õigesti laadijale asetamisel kuulete dokkimise tooni.
- Laadimisklemmid on määrdunud. Katkestage esmalt aluse toiteühendus ja puhastage seejärel klemmid niiske lapiga.
- Akud on defektsed. Ostke uus aku, mis on sama spetsifikatsiooniga. Aku katte eemaldamiseks tutvuge juhenditega alljärgneval pildil.

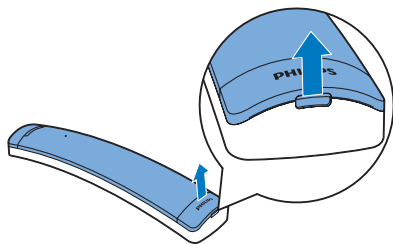

Ekraanil pole pilti

- Kontrollige, kas aku on laetud.
- Kontrollige, kas voolu on ja telefon on ühendatud.

Halb helikvaliteet (krõbinad, kaja jne)

- Käsitelefon on leviala piiiril. Viige see telefonialusele lähemale.
- Lähedal asuvad elektriseadmed häirivad telefoni tööd. Liigutage telefonialus neist eemale.
- Telefon on tihedate seintega kohas. Liigutage alus neist eemale.

Käsitelefon ei helise.

Kontrollige, et helisemine on sisse lülitatud.

Helistaja ID-d ei kuvata.

- Te pole selle teenusega liitunud. Võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
- Helistaja teave on varjatud või pole saadaval.

Kuidas käsitelefoni puitpinda puhastada?

See toode on osaliselt tehtud hoolikalt valitud naturaalsest puidust. Puidu ja viimistluse värv võib kokkupuutel otsese või kaudse päikesevalgusega ja muude keskkonnategurite toimel muutuda. Toimuv värvimuutus on osa loomulikust vananemisprotsessist ja seda ei saa lugeda defektiks või kahjustuseks.

Puit on looduslik materjal ning sellel esinevad teatud looduslikud tunnused ja erisused, mis ei kuulu garantii alla.

Toote puhastamiseks on väga soovitatav kasutada kuiva lappi ja mitte alkoholi või puhastuslahuseid, mis võivad toote algset värvi ja viimistlust muuta.



Märkus

- Kui ülaltoodud lahendustest pole abi, katkestage nii käsitelefoni kui ka telefonialuse elektritoide. Proovige ühe minuti pärast uuesti.

22 Indeks

A

aja seadistamine	8, 40
aku	7, 9, 42
alarm	27
autom. kell	40
autom. konverentskõne	37
autom. prefiks	38
automaatvastaja	33
automaatvastaja keel	33
automaatvastus	25

B

beebimonitor	31
--------------	----

E

ECO-režiim	25
ekraaniseadistused	28
erandite nimekiri, vaikne režiim	21
esim. helist.	40

G

GAP	43
-----	----

H

heli reguleerimine	14
helid	
dokkimine	30
heli profiil	30
klahvitoon	30
helin	29
helina kohandamine	20
helina viiv.	35
helistaja ID	13, 22, 37, 40
helistamine	13

K

kaks kõnet/kõne ootel	14
käsitefonile nime andmine	26

kasutusest kõrvaldamine	43
kaugjuurdep. automaatvastajale	36
keele seadistamine	
automaatvastaja	33
käsitefon	8, 26
kõlar	14
kõnekeeld	37
kõnele vastamine	13
kõneloendi tüüp	22
kõnelogi	22
kontaktid	19
konverentskõne	16, 37
kordusvalimine	24
kustuta sõnumid	35
kuula sõnumeid	34
kuupäeva seadistamine	8, 40
kuvaikoonid	12

L

laadimine	9
leia käsitefonid/otsing	6

O

ohutus	3
ooterežiim	9

P

peamenüü ikoonid	11
PIN	
automaatvastaja	8, 36
kõnede blokeerimine	38
registreering	40

R

registreeri/eem. registr.	40, 41
Režiim ECO+	25

S

salvesta number	22
signaali tugevus	9
sisekõne	16
sisesidesüs.	16

T

täiendavad käsitefonid	40
teadaanded	33
teksti sisestamine	18
telefoni seadistused	25
telefonialus	
installimine	7
ülevaade	6
telefoniraamat	19, 22, 24
toiteadapter	42

U

uuestihel. aeg	39
----------------	----

V

vaigistus	14
vaikne režiim	21, 29
vaikseaded	41
valimisrežiim	39
vast. kõned	22
veaotsing/KKK	45
võrgu tüüp	39

23 Lisa

Tähe- ja numbrimärkide tabelid

Nupp	Suurtähed (inglise/prantsuse/saksa/ itaalia/türgi/portugali/hispaania/hollandi/ taani/soome/norra/rootsi/rumeenia/ poola/tšehhi/ungari/slovaki/horvaadi/ leedu/eesti/läti/bulgaaria keeles)
0	Tühik.0,/,:;"'!;?;*+-%\^~
1	1@_#=<>()&€£\$¥[]{} α§...
2	A B C 2 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç Ć
3	D E F 3 Ê Ë Ì Í Î Ï Δ Φ
4	G H I 4 Ğ Ħ İ Ĵ Ĳ Γ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Š Š Π Θ Σ
8	T U V 8 Ù Ú Û Ü Ů
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž

Nupp	Väiketähed (inglise/prantsuse/saksa/ itaalia/türgi/portugali/hispaania/hollandi/ taani/soome/norra/rootsi keel)
0	Tühik.0,/,:;"'!;?;*+-%\^~
1	1@_#=<>()&€£\$¥[]{} α§...
2	a b c 2 à â æ á ä å ã ä ç ċ
3	d e f 3 è é ê ë ē ē ē Δ Φ
4	g h i 4 ğ ħ ï ĵ ĳ Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 β š š Π Θ Σ
8	t u v 8 ù ú û ü ů μ
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ ž

Nupp	Suurtähed (vene ja ukraina keeles)
0	Tühik.0,/,:;"'!;?;*+-%\^~
1	1@_#=<>()&€£\$¥[]{} α§...
2	A B B Γ 2 Γ A B C Ä Å Ą Ç
3	Д Е Ё Ж З 3 € D E F € Δ Φ
4	И Й К Л 4 І І Г Н І Г
5	М Н О П 5 J K L Λ
6	Р С Т У 6 M N O Ñ Ö
7	Ф Х Ц Ч 7 P Q R S Π Θ Σ β
8	Ш Щ Ъ Ы 8 T U V Ü
9	Ь Э Ю Я 9 W X Y Z Ø Ω Ξ Ψ

Nupp	Väiketähed (vene ja ukraina keeles)
0	Tühik.0,/,:;"'!;?;*+-%\^~
1	1@_#=<>()&€£\$¥[]{} α§...
2	а б в г 2 а б с ç à ä å
3	д е ё ж з 3 € d e f e € Δ Φ
4	и й к л 4 і і г н і і г
5	м н о п 5 j k l Λ
6	р с т у 6 m n o ñ ö ò
7	ф х ц ч 7 p q r s Π Θ Σ β
8	ш щ ъ ы 8 t u v ü ù
9	ь э ю я 9 w x y z ø Ω Ξ Ψ



2015 © Gibson Innovations Limited. Kõik õigused kaitstud.

See toode on toodetud ja seda müüakse ettevõtte Gibson Innovations Ltd. vastutusel ning Gibson Innovations Ltd. annab garantii sellele tootele.

Philips ja Philips Shield Emblem on ettevõtte Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid ja neid kasutatakse ettevõtte Koninklijke Philips N.V. litsentsi alusel.

CE 0168

