

Fernbedienung

RC4370

Bedienungsanleitung



PHILIPS

Online-Hilfe: www.P4C.philips.com www.P4C.philips.com
Für interaktive Hilfe, Downloads und häufig gestellte Fragen.


Inhalt

Seite

DE

Überblick über die Funktionen.....	4
Einleitung	6
Installation der Fernbedienung	6
Batterien in die Fernbedienung einlegen.....	6
Prüfen der Fernbedienung.....	6
Einstellen der Fernbedienung für den Betrieb an anderen Geräten.....	7
Zusätzliche Möglichkeiten.....	9
Kopiertaste.....	9
Zuordnen der Lautstärkeregelung zu einem anderen Modus (Lautstärkeregelung durchreichen)	10
Wiederherstellen aller ursprünglichen Funktionen (Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen)	11
Fehlerbehebung.....	12
Benötigen Sie Hilfe?	13
Codeliste aller Marken / Geräte	14-18
Informationen für den Verbraucher	19

Überblick über die Funktionen

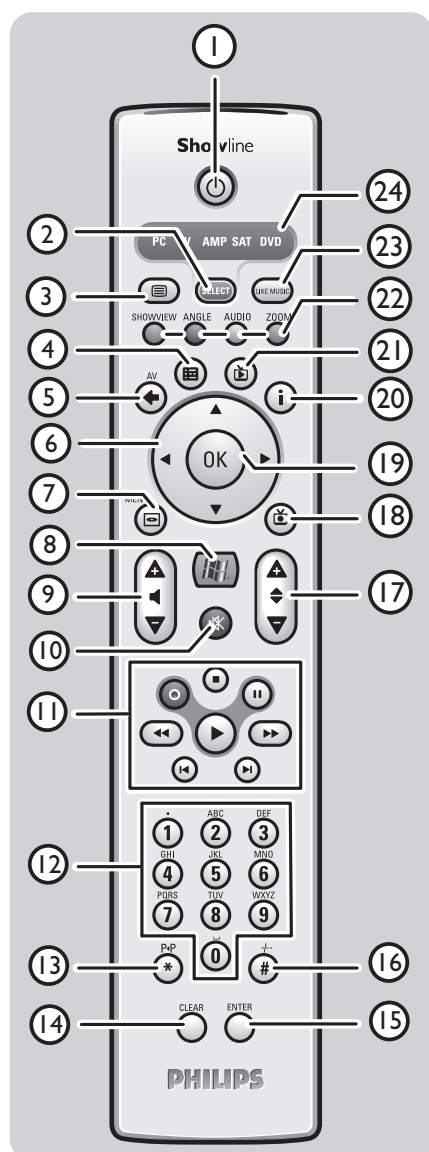

Hinweis: Wird eine Taste oder eine Tastenkombination länger als 30 Sekunden gedrückt, dann stoppt die Fernbedienung die Übertragung der IR-Signale.

1 **Bereitschaftstaste**

Schaltet das Media Center EIN oder in den Bereitschaftsmodus.

2 **SELECT**

Wählt das Gerät, das Sie mit der Fernbedienung bedienen möchten: PC (Media Center), TV, AMP (Verstärker), SAT (Digitalempfänger für Kabel/Satellitenfernsehen), DVD.

Hinweise:

- Nach dem Einschalten des Media Centers schaltet die Fernbedienung automatisch in den Media Center-Modus.
- Bei der Auswahl der Geräte muss die SELECT-Taste jeweils innerhalb von 10 Sekunden gedrückt werden.

3 **Videotext** ()

TV: Text.

DVD: Systemmenü, OSD (On Screen Display — Bildschirmmenü).

AMP: Schlafmodus.

SAT: Text, Text ein / aus.

4 **TV-Programm** ()

TV / DVD: TV-Programm.

SAT: TV-Programm. EPG (Electronic Program Guide — Elektronisches TV-Programm).

5 **AV** (Audio / Video)

TV: wählt externe Audio- / Videoquelle.

DVD: zurück, Menü verlassen.

SAT: zurück, Menü verlassen, Backup.

6

Tasten für die Bewegung des Cursors nach links, rechts, oben, unten. Menü-Navigationstasten.

7 **MENÜ**

TV: Menü.

DVD: Disc-Menü.

AMP / SAT: Menü (On Screen Display).

8

Öffnet das Menü der Microsoft Windows® XP Media Center Home Edition.

9 **– Lautstärke +**

Reduziert (–) oder erhöht (+) die Lautstärke Ihres Philips TV-Geräts.

Zur Einstellung der Lautstärke der Geräte anderer Hersteller lesen Sie bitte das KAPITEL „Installation der Fernbedienung“.

10 **Stumm** ()

Schaltet die Ausgabe der Lautsprecher und Kopfhörer auf stumm.

11 (Aufnahme)

DVD / SAT: Aufnahme.

(Stopp)

DVD / SAT: Stopp.

(Pause)

DVD / SAT: Pause.

(Suche)


DVD / SAT: Schnelrücklauf () / Schnellvorlauf (). AMP: Lautstärke des mittleren Lautsprechers reduzieren () / erhöhen ().

(Wiedergabe)

DVD / SAT: Wiedergabe.

(Überspringen)

DVD / SAT: zurück () / weiter (). AMP: Lautstärke des hinteren Lautsprechers reduzieren () / erhöhen ().

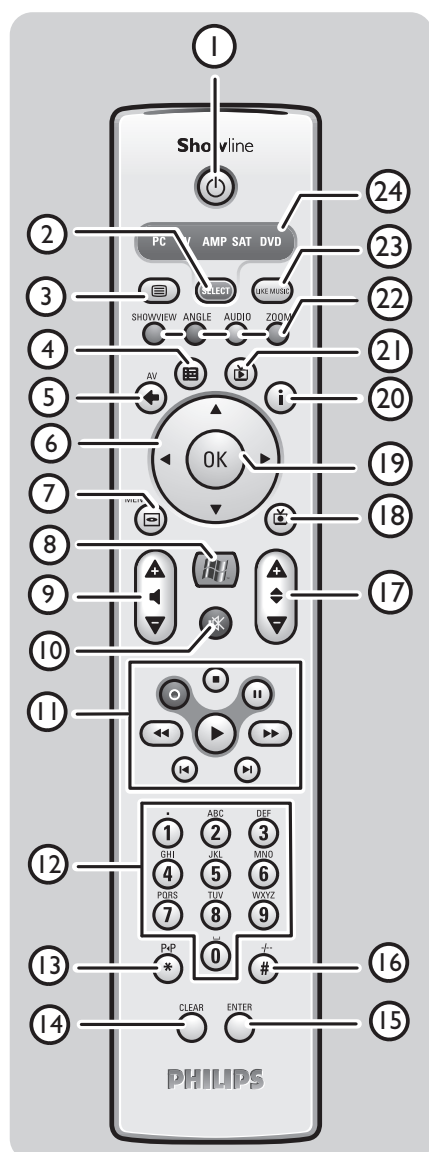

12 0 - 9 Zifferntasten

TV / SAT: Direkte Kanalwahl. DVD: Direkte Spurwahl. AMP: TV-Eingang (1), DVD-Eingang (2), VCR-Eingang (3), Tuner-Eingang (4), CD-Eingang (5), AUX- / SAT-/MD-Eingang (6), Band-Eingang (7)

13 P◀P*

TV / SAT: vorheriges Programm, Kanal wechseln.

14 CLEAR

DVD: löschen.

SAT: Hilfe.

15 ENTER

Bestätigt Texteingabe.

16 - / --

Zum Wählen zwischen ein- und zweistelligen Programm- / Kanalnummern.

17 - Programm +

Programm / Kanal zurück (-) und weiter (+).

18 TV-Aufzeichnung (📺)

TV: Text anhalten.

19 OK

TV / DVD / AMP: bestätigt Aktionen im Menü.

SAT: bestätigt Aktionen im Auswahlmenü.

SAT: Präferenz.

20 i (info)

TV: Info, Anzeige.

DVD: Info.

SAT: Info, Index.

21 Live-TV (📺)

TV: breit, 16:9.

DVD: Live-TV.

SAT: Live-TV.

22 SHOWVIEW / Rot

TV: Rot.

DVD: Kapitel.

AMP: DSP (Digital Signal Processor – Digitale Signalverarbeitung) ein / aus.

SAT: rot, A.

WINKEL / Grün

TV: grün.

DVD: Winkel.

AMP: DSP-Modus (Digital Signal Processor).

SAT: grün, B.

AUDIO / Gelb

TV: gelb.

DVD: Audio.

AMP: Raumklang ein / aus.

SAT: gelb, C.

ZOOM / Blau

TV: blau.

DVD: Zoom.

AMP: Raumklang blättern / Raumklang-Modus.

SAT: blau, D.

23 LIKE MUSIC

TV: Text aus, Text abbrechen.

24 Auswahlfenster

Zeigt an, welches Gerät gewählt wurde.


Einleitung

Die Philips RC4370 ist eine universelle Fernbedienung vorzugsweise für die Bedienung des MCP9350i Media Centers. Nach der Installation der Fernbedienung ist es jedoch auch möglich, bis zu vier andere Gerätetypen damit zu bedienen: TV, Verstärker/Receiver, Satellitentuner/Kabeldecoder sowie DVD/VCR. Nach dem Einschalten der Fernbedienung schaltet sich diese automatisch in den Modus für das Media Center (PC). Nähere Informationen zur Vorbereitung der Fernbedienung für den Betrieb anderer Gerätetypen finden Sie im Kapitel „Installation der Fernbedienung“.

Installation der Fernbedienung

Batterien in die Fernbedienung einlegen

- 1 Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs und legen Sie die zwei mitgelieferten AA-Batterien (1,5 V) unter Berücksichtigung der Positionen + und – in das Batteriefach ein.
- 2 Schließen Sie die Abdeckung.

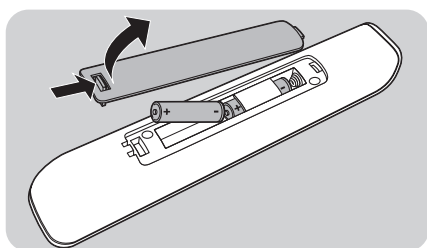


Hinweis: Beim Austausch der Batterien bleiben alle benutzerdefinierten Einstellungen 5 Minuten lang in der Fernbedienung gespeichert. Wird während des Batterieaustauschs eine Taste gedrückt, können der Speicher und damit alle benutzerdefinierten Einstellungen gelöscht werden. Die Fernbedienung hat dann wieder die Standard-Werkseinstellungen.

Prüfen der Fernbedienung

Prüfen der Fernbedienung für die Verwendung mit dem Media Center

Nach dem Einschalten des Media Centers schaltet die Fernbedienung automatisch in den Modus für das Media Center (PC).

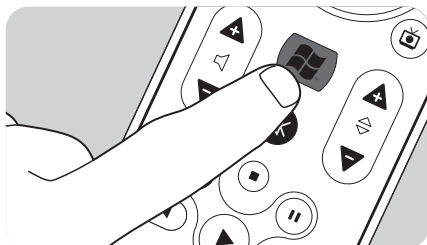


- 1 Drücken Sie die  -Taste (8) auf der Fernbedienung.
> Das Startmenü für das Media Center sollte angezeigt werden.
 - 2 Kontrollieren Sie die Funktion der einzelnen Tasten. Einen Überblick über die Tasten und ihre Funktionen im PC-Modus finden Sie im Abschnitt „Überblick über die Funktionen - Fernbedienung“ der Schnellinstallationsanleitung.
> Wenn das Media Center ordnungsgemäß auf alle Tastenbefehle der Fernbedienung reagiert, ist diese bereit für die Verwendung mit dem Media Center.
- Wenn das Startmenü nicht erscheint oder wenn das Media Center nicht oder nicht auf alle Tastaturbefehle reagiert, surfen Sie bitte auf die Seite www.P4C.philips.com oder rufen Sie unsere Helpline an. Sie finden die Kontaktinformationen nach der Codeliste im hinteren Teil dieses Handbuchs.

Prüfen der Fernbedienung für die Verwendung mit anderen Gerätetypen.

Die Fernbedienung ist für die Bedienung der meisten Philips-Geräte vorbereitet. Da die Signale der Fernbedienung bei jeder Marke und sogar bei den einzelnen Modellen der gleichen Marke unterschiedlich sein können, sollten Sie prüfen, ob Ihr Gerät auf die Fernbedienung reagiert. In dem nachstehenden Beispiel (Fernsehgerät) wird beschrieben, wie Sie hierfür am besten vorgehen. Wiederholen Sie die gleichen Schritte für andere Geräte (DVD-Player/Recorder, Verstärker/Receiver usw.), die Sie mit der Fernbedienung verwenden wollen.

Beispiel Fernseher:

- 1 Schalten Sie das Fernsehgerät von Hand ein oder benutzen Sie hierfür die Original-Fernbedienung.
Stellen Sie Kanal 1 ein.
- 2 Drücken Sie die **SELECT**-Taste (2), um den TV-Modus auszuwählen.
Drücken Sie die Taste, bis **TV** im Auswahlfenster aufleuchtet.
- 3 Wenn **TV** nicht aufleuchtet, überprüfen Sie, ob die Batterien korrekt eingelegt wurden (siehe „Batterien in die Fernbedienung einlegen“).

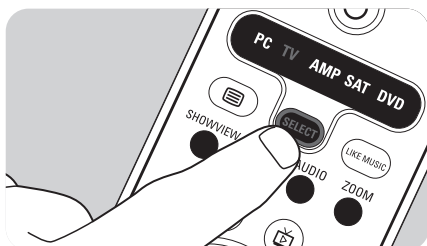



- 4 Eine Übersicht über die Tasten und ihre Funktionen finden Sie im Abschnitt „Überblick über die Funktionen“.
- > Wenn das Fernsehgerät ordnungsgemäß auf alle Tasten der Fernbedienung reagiert, ist diese einsatzbereit.

- **Reagiert das Gerät gar nicht oder nicht auf alle Tastenbefehle, befolgen Sie bitte die Anweisungen unter „Einstellen der Fernbedienung für den Betrieb mit anderen Geräten“ oder wenden Sie sich an den Online-Support: www.P4C.philips.com**

Einstellen der Fernbedienung für den Betrieb an anderen Geräten

Dies ist nur erforderlich, wenn Ihr Gerät nicht auf die Fernbedienung reagiert. In diesem Fall kennt die Fernbedienung die Marke und/oder das Modell Ihres Gerätes nicht und Sie müssen diese der Fernbedienung bekannt geben. In dem nachstehenden Beispiel (Fernsehgerät) wird beschrieben, wie Sie hierfür am besten vorgehen. Wiederholen Sie die gleichen Schritte für andere Geräte (DVD-Player/Recorder, Videorecorder usw.), die Sie mit der Fernbedienung verwenden wollen.

Hinweise:

- Alle Tasten müssen innerhalb von 10 Sekunden nach Lösen der vorherigen Taste gedrückt werden.
- Wird eine Taste oder eine Tastenkombination länger als 30 Sekunden gedrückt, dann stoppt die Fernbedienung die Übertragung der IR-Signale.


Automatisches Einstellen der Fernbedienung

Beispiel Fernseher:


- 1 Vergewissern Sie sich, dass das Fernsehgerät eingeschaltet ist und wählen Sie mit Hilfe der Original-Fernbedienung oder mit den Tasten am Gerät einen Kanal (zum Beispiel Kanal 1).

Die Fernbedienung strahlt das „TV ausschalten“-Signal für alle Fernsehmodelle aus, die im Speicher vorhanden sind.


Hinweis: Wenn Sie die Fernbedienung für die Verwendung mit einem DVD-Player/Recorder oder einem Videorecorder einstellen, legen Sie eine CD oder ein Band ein und starten Sie die Wiedergabe.

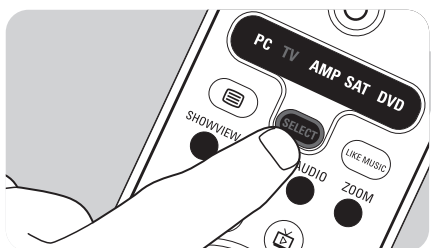

- 2 Drücken Sie die **SELECT**-Taste, um das Fernsehgerät auszuwählen. Drücken Sie die Taste, bis TV im Auswahlfenster aufleuchtet.

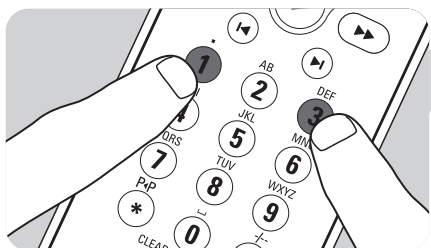

- 3 Halten Sie dann die Zifferntasten **1** und **3** (12) gleichzeitig fünf Sekunden lang gedrückt, bis TV im Auswahlfenster zweimal aufblinkt und dann weiter leuchtet.

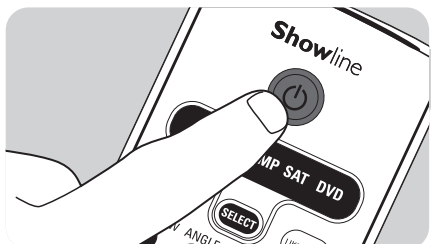

- 4 Drücken und halten Sie die **Bereitschaftstaste** (1) der Fernbedienung.



> Die Fernbedienung beginnt nun nach einander alle bekannten „TV aus“-Signale auszustrahlen. Immer wenn ein Code gesendet wird, leuchtet **TV** im Auswahlfenster auf.

- 5 Lösen Sie die **Bereitschaftstaste** der Fernbedienung sofort, wenn sich Ihr Fernsehgerät ausschaltet (Bereitschaftsmodus).
> Die Fernbedienung hat jetzt einen Code gefunden, der für Ihr Fernsehgerät funktioniert.
- 6 Kontrollieren Sie, ob Sie alle Funktionen Ihres Fernsehgeräts mit der Fernbedienung steuern können.

- **Ist dies nicht der Fall, können Sie die automatische Einstellung erneut durchführen.**

Die Fernbedienung sucht dann nach einem besser funktionierenden Code.

- Wenn die Fernbedienung alle bekannten Codes durchlaufen hat, stoppt der Suchvorgang automatisch und **TV** im Auswahlfenster hört auf zu blinken.
- Die automatische Programmierung eines Fernsehgeräts dauert maximal 5 Minuten. Bei DVD-, SAT- und AMP-Geräten dauert der Vorgang 2 Minuten.

Manuelles Einstellen der Fernbedienung


Beispiel Fernseher:

- 1 Schalten Sie das Fernsehgerät von Hand ein oder benutzen Sie hierfür die Original-Fernbedienung. Stellen Sie Kanal 1 ein.
- 2 Suchen Sie die Marke Ihres **TV-Geräts** in der Codeliste im hinteren Teil dieses Handbuchs. Für jede Marke sind ein oder mehrere dreistellige Codes angegeben. Notieren Sie sich den ersten Code.


Achtung! Für TV, DVD/VCR, AMP und SAT sind separate Tabellen verfügbar.

Auf unserer Webseite www.P4C-philips.com können Sie die Typennummer Ihres Geräts direkt aussuchen und so den korrekten Code finden.

Vergewissern Sie sich, dass Sie die Codes aus den richtigen Tabellen verwenden.

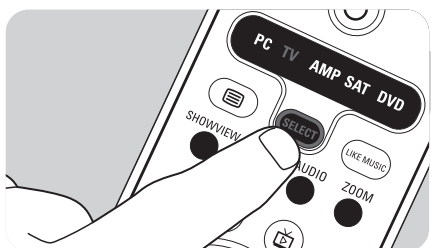

- 3 Drücken Sie die **SELECT**-Taste, um das Fernsehgerät auszuwählen. Drücken Sie die Taste, bis TV im Auswahlfenster aufleuchtet.

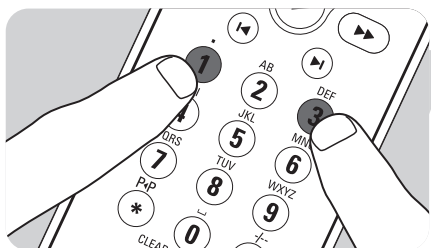

- 4 Halten Sie dann die Zifferntasten **1** und **3** (12) gleichzeitig fünf Sekunden lang gedrückt, bis **TV** im Auswahlfenster zweimal blinkt und weiter leuchtet.
- 5 Geben Sie dann mit den Zifferntasten den bei Schritt 2 notierten Code ein.
> TV leuchtet nun zweimal auf im Auswahlfenster. Wenn TV nur einmal länger blinkt, wurde der Code nicht ordnungsgemäß eingegeben oder der Code ist falsch. Wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 2.
- 6 Zeigen Sie mit der Fernbedienung auf das Fernsehgerät und überprüfen Sie, ob es ordnungsgemäß reagiert.
> Wenn das Fernsehgerät auf alle Tasten der Fernbedienung reagiert, ist diese einsatzbereit.
Vergessen Sie nicht, Ihren Code zu notieren.
- **Reagiert das Gerät überhaupt nicht oder nicht auf alle Tastenbefehle, beginnen Sie erneut ab Schritt 2 und versuchen Sie es mit dem nächsten Code in der Liste.**

Zusätzliche Möglichkeiten


DE

Kopiertaste

Diese Funktion wird verwendet, um Tastenfunktionen von einem Gerätemodus zum anderen zu kopieren. Z.B. die 'Live-TV'-Funktion der  Taste (21) im SAT-Modus kann auf die Programm ()-Taste (4) im TV-Modus kopiert werden. Das unten aufgeführte Beispiel zeigt Ihnen, wie es geht.

Hinweise:


- Alle Tastenfunktionen mit Ausnahme der Funktion der Taste SELECT (2) können kopiert werden.
- Tasten können nicht auf sich selbst kopiert werden.
- Bis zu 6 Tastenfunktionen können auf andere Tasten kopiert werden.

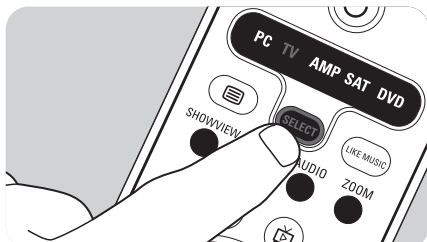


- 1 Verwenden Sie die **SELECT**-Taste (2), um das Gerät auszuwählen, für das Sie eine Tastenfunktion kopieren möchten. In diesem Beispiel wählen wir TV.
> **TV** leuchtet im Auswahlfenster auf




- 2 Drücken Sie die Taste, auf die Sie eine Funktion kopieren möchten (die Zieltaste). In diesem Beispiel die **Programm** ()-Taste(4).

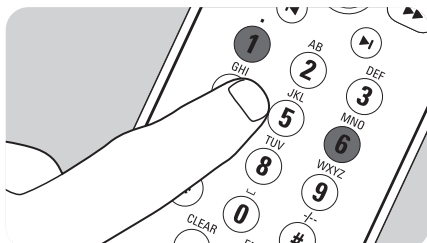


- 3 Drücken Sie die Zifferntasten **1** und **6** (12) 3 Sekunden lang gleichzeitig.
> Nach 3 Sekunden blinkt die Geräteanzeige im Auswahlfenster, in diesem Beispiel **TV**, zwei Mal und leuchtet dann weiter.

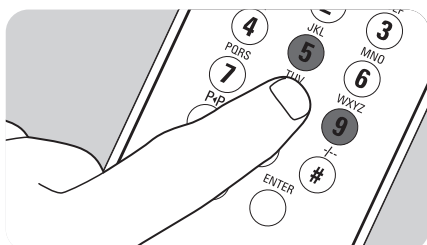

- 4 Drücken Sie die Zifferntasten **9, 9, 5** (12).
> **TV** blinkt zwei Mal nach jedem Tastendruck auf. Nach dem letzten Tastendruck blinkt **TV** zwei Mal auf und leuchtet dann weiter.

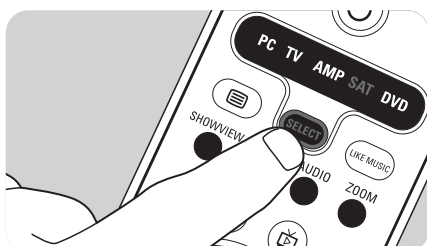

- 5 Verwenden Sie die **SELECT**-Taste (2), um das Gerät zu wählen, von dem Sie eine Tastenfunktion kopieren möchten. In diesem Beispiel wählen wir SAT.
> **SAT** leuchtet im Auswahlfenster auf

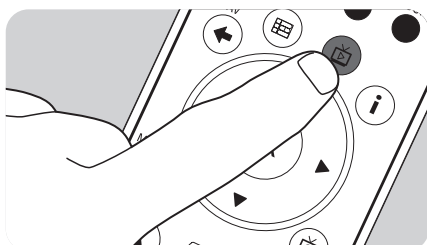

- 6 Drücken Sie die Taste, deren Funktion Sie kopieren möchten (die Quellstaste). In diesem Beispiel die **Live-TV** -Taste (21).
> **SAT** blinkt kurz im Auswahlfenster auf

- > Wenn der Kopiervorgang erfolgreich war, schaltet sich TV im Auswahlfenster aus und blinkt dann zwei Mal kurz auf. Die Fernbedienung wechselt zurück in den normalen Betriebsmodus. Sie können jetzt die Funktion „Live-TV“ im TV-Modus mit der **Programm** (☐)-Taste (4) verwenden.
- > Wenn der Kopiervorgang nicht erfolgreich war, schaltet sich TV im Auswahlfenster aus und blinkt dann mindestens 1 Sekunde lang. Wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 1.

- Um die ursprüngliche Funktion der **Programm** (☐)-Taste (4) wiederherzustellen, müssen Sie die Fernbedienung auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Lesen Sie hierzu Abschnitt „Wiederherstellen aller ursprünglichen Funktionen“.

Zuordnen der Lautstärkeregelung zu einem anderen Modus (Lautstärkeregelung durchreichen)


Die Bedienelemente für die Lautstärke (– **Lautstärke** + (9) und **⏮** (10) auf der Fernbedienung sind entweder Ihrem Fernsehgerät oder Ihrem Verstärker/Receiver zugeordnet. Dies ist abhängig von dem Gerät, das Sie ausgewählt haben:

MODUSLAUTSTÄRKE-REGLER

TV-Modus	steuert den Modus TV
PC	steuert den Modus TV
DVD/VCR	steuert den Modus TV
SAT	steuert den Modus TV
AMP	steuert den Verstärker/Receiver


Wenn Sie ein anderes Setup wünschen, kann die Zuordnung der Lautstärkeregelung durch Durchreichen der Lautstärkeregelung von einem Gerät zu einem anderen geändert werden. Sie können dann die Lautstärkeregler für TV oder AMP in einem anderen Modus (PC, DVD/VCR, SAT) verwenden.

Beispiel: Sie möchten im SAT-Modus die Lautstärke des Verstärkers/Receivers einstellen.

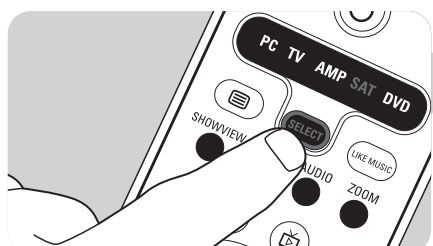


- 1 Verwenden Sie die **SELECT**-Taste (2), um das Gerät auszuwählen, für das Sie das Durchreichen (Zielgerät) programmieren möchten. In diesem Beispiel wählen wir SAT.

> **SAT** leuchtet im Auswahlfenster auf.

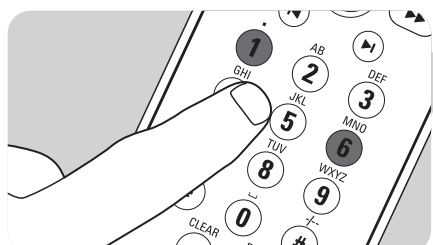


- 2 Drücken Sie die Zifferntasten **1** und **6** (12) 3 Sekunden lang gleichzeitig.

> Nach 3 Sekunden blinkt **SAT** zwei Mal auf und leuchtet dann weiter.

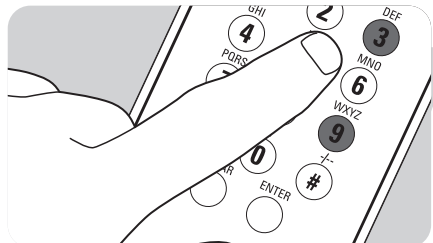

- 3 Drücken Sie die Tasten **9, 9, 3** (12).

> SAT blinkt einmal nach jedem Tastendruck auf. Nach dem letzten Tastendruck blinkt SAT zwei Mal auf und leuchtet dann weiter.


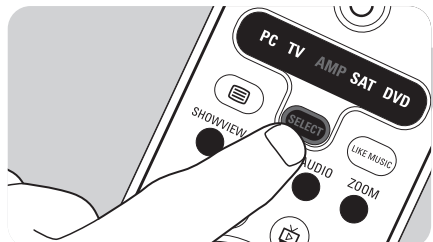


- 4 Verwenden Sie die **SELECT**-Taste (2), um das Gerät auszuwählen, für das Sie ein Durchreichen (Quellgerät) programmieren möchten. In diesem Beispiel wählen wir AMP.

> **AMP** leuchtet im Auswahlfenster auf.

- 5 Drücken Sie auf irgendeine Taste, um die neue Einstellung zu bestätigen.
 - > Wenn die Einstellung erfolgreich war, schaltet sich AMP im Auswahlfenster aus und blinkt dann zwei Mal kurz auf. Die Fernbedienung wechselt zurück in den normalen Betriebsmodus. Sie können die AMP-Lautstärkeregler jetzt im SAT-Modus verwenden.
 - > Wenn die Einstellung nicht erfolgreich war, schaltet sich AMP im Auswahlfenster aus und blinkt dann mindestens 1 Sekunde lang. Wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 1.
- Um die ursprüngliche Einstellung wiederherzustellen, müssen Sie die Fernbedienung auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Lesen Sie hierzu Abschnitt „Wiederherstellen aller ursprünglichen Funktionen“.

Wiederherstellen aller ursprünglichen Funktionen (Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen)

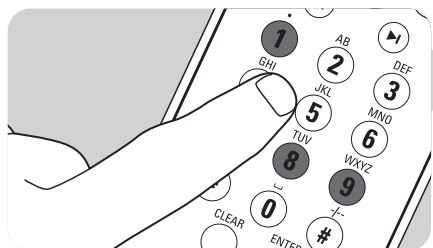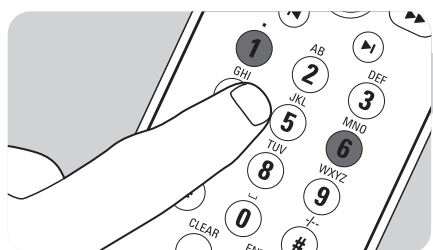

- 1 Drücken Sie die Zifferntasten 1 und 6 (12) 3 Sekunden lang gleichzeitig.
 - > Nach 3 Sekunden blinkt einer der Geräteanzeigen im Auswahlfenster (PC, TV, AMP, SAT oder DVD) zwei Mal auf und leuchtet dann weiter.
- 2 Drücken Sie die Zifferntasten 9, 8, 1 (12).
 - > Die Geräteanzeige blinkt einmal nach jedem Tastendruck. Nach dem letzten Tastendruck blinkt die Geräteanzeige zwei Mal und leuchtet dann weiter.
 - > Wenn das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen erfolgreich war, blinkt die Geräteanzeige zwei Mal und leuchtet dann weiter. Die Anzeige blinkt dann erneut zwei Mal und die Fernbedienung kehrt zurück in den normalen Betriebsmodus. Alle Benutzereinstellungen sind jetzt auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
 - > Wenn das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen nicht erfolgreich war, schaltet sich die Anzeige aus und blinkt dann mindestens 1 Sekunde lang. Wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 1.

Fehlerbehebung

- Problem
- Abhilfe

- Die Geräteanzeigen im Auswahlfenster (PC, TV, AMP, SAT oder DVD) blinken nach jedem Tastendruck vier Mal.
- *Die Fernbedienung zeigt an, dass die Batterien fast leer sind. Ersetzen Sie die alten Batterien durch neue AA-Batterien.*

- Das Gerät, das Sie bedienen möchten, reagiert nicht, und die Anzeige im Auswahlfenster blinkt nicht, wenn eine Taste gedrückt wird.
- *Ersetzen Sie die alten Batterien durch neue AA-Batterien.*

- Das Gerät, das Sie bedienen möchten, reagiert nicht, aber seine Anzeige im Auswahlfenster blinkt, wenn eine Taste gedrückt wird.
- *Richten Sie die Fernbedienung auf das Gerät und vergewissern Sie sich, dass sich keine Hindernisse zwischen der Fernbedienung und dem Gerät befinden.*

- Die Fernbedienung reagiert nicht korrekt auf Befehle.
- *Eventuell verwenden Sie den falschen Code. Versuchen Sie, die Fernbedienung erneut mit einem anderen Code zu programmieren oder führen Sie erneut eine automatische Suche durch, um den korrekten Code zu finden.
Reagiert das Gerät immer noch nicht, rufen Sie bei der Helpline an. Sie finden die Kontaktinformationen nach der Codeliste im hinteren Teil dieses Handbuchs.*

- Die Videotext-Tasten funktionieren nicht.
- *Überprüfen Sie, ob Ihr Fernsehgerät mit Videotext ausgestattet ist.*

- Sie haben Probleme mit der Bedienung aller Funktionen an einem Gerät.
- *Die Fernbedienung muss vielleicht an das Modell des Geräts angepasst werden. Rufen Sie hierfür unsere Helpline an.*

- Kein einziger Code funktioniert bei der manuellen Einstellung der Fernbedienung.
- *Befolgen Sie die Anweisungen unter
"Automatisches Einstellen der Fernbedienung".*

- Das Kopieren der Tasten funktioniert nicht.
- *Sie haben die Höchstzahl 6 für die zu kopierenden Tasten überschritten. Stellen Sie alle Originalfunktionen der Fernbedienung wieder her, um Speicherplatz zu erzeugen. Siehe auch „Wiederherstellen aller ursprünglichen Funktionen“.*

Benötigen Sie Hilfe?

DE

Wenn Sie Fragen zu der Fernbedienung RC4370 haben, können Sie jederzeit Kontakt mit uns aufnehmen. Sie finden die Kontaktinformationen nach der Codeliste im hinteren Teil dieses Handbuchs.

Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig, bevor Sie uns anrufen. Sie können die meisten Probleme selbst lösen. Wenn Sie keine Antwort auf Ihre Fragen finden, notieren Sie die Codes Ihres Geräts, die Sie hinten in der Codeliste dieses Handbuchs finden. Hierdurch können unsere Mitarbeiter Ihnen schneller und einfacher helfen. Notieren Sie sich die Modellnummer Ihres Gerätes, die sich im beiliegenden Benutzerhandbuch oder auf der Rückseite Ihres Gerätes befindet. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Gerät in Reichweite steht, wenn Sie unsere Helpline anrufen, damit unsere Mitarbeiter Ihnen bei der Funktionsüberprüfung der Fernbedienung helfen können.

Online-Hilfe: www.P4C.philips.com

Für interaktive Hilfe, Downloads und häufig gestellte Fragen

Codes

TV

AMP

SETUP-CODES FÜR TV

Aiwa	003, 090
Akai	082
Alba	004, 082, 091, 092
Aristona	082
Atlantic	082
Audiosonic	082
Baur	082
Beko	005, 093
Beon	082
Brandt	006, 009
Dixi	082
Dynatron	082
Elin	082
Erres	082
Ferguson	082
Finlux	082
Formenti	082
GEC	082
Goldstar	082
Goodmans	082
Granada	082
Grandin	082
Grundig	013
Hanseatic	082
Hinari	082
Hitachi	014, 079
Inno Hit	082
Interfunk	082
Irradio	082
ITV	082
JVC	015, 016
Karcher	082
Magnadyne	082
Marantz	082
Matsui	082
Multitech	082
Neckermann	082
NEI	082
Nikkai	082

Orion	082
Otto Versand	082
Panasonic	019, 030, 031, 032, 033, 034
Philips	035, 036, 037, 038, 039, 040
.....	041, 042, 043, 044, 045, 046,
.....	047, 080, 082
Phoenix	082
Phonola	082
Protech	082
Provision	082
Pye	048, 082
Quelle	082
Radiola	082
RC4370	000
Revax	082
Saba	049, 050
Samsung	020, 021, 022, 051, 052, 053
.....	054, 082, 081, 083
Sanyo	055, 056
SBR	082
Schneider	057, 058, 082
SEG	082
Sharp	001, 023, 024, 025, 059, 060
.....	061, 078, 096
Sinudyne	082
Sonoko	082, 089
Sony	062, 063, 084, 085, 086, 087
Starlight	082
Tatung	082
Teletex	082
Thomson	064, 065, 066, 067, 068
Thorn	082
Toshiba	069, 070, 071, 072, 073, 074,
.....	075, 076, 077, 088
Universum	082
Vestel	082
Vortec	082
Watson	082
Weltblick	082
White Westinghouse	082
Yoko	082

SETUP-CODES FÜR AUDIOVERSTÄRKER

Aiwa	041
Denon	040, 043, 044, 045
JVC	046
Kenwood	029
Panasonic	007
Pioneer	008, 010, 011, 015, 021, 024
Sony	012, 013, 014, 016, 042, 047
Teac	030
Technics	017, 018, 019, 020, 022, 023,
.....	025, 037, 038
Thomson	009
Yamaha	001, 002, 003, 004, 005, 006,
.....	026, 027, 028, 031, 032, 033,
.....	034, 035, 036, 039

Codes

**SETUP-CODES FÜR SAT
(Satelliten-Set-Top-Box)**

Alba	001, 002, 003
Amstrad	005, 015
Ankaro	006
Antron	001, 003
Apollo	001
Armstrong	005
Astra	005
Astro	003, 004, 006
AudioTon	003
Best	006
Brain Wave	008
Brandt	011
BSkyB	015, 020
BT Satellite	011
Bush	002
CityCom	002
Clatronic	008
Condor	006
Crown	005
Daeryung	007
DNT	007
Echostar	007, 012
Einhell	001, 005
Elta	001, 006
Emme Esse	006
Ep Sat	002
Eurosat	005
Eurosky	005, 006
Eurostar	005
Ferguson	002, 009, 014
Finlandia	002
Finlux	002
Fuba	001, 006, 007
Galaxis	006
GMI	005
Goodmans	002
Grundig	002, 003, 015
Hanseatic	010
Hisawa	008
Hitachi	002
Huth	005, 008
Intertronic	005
Johansson	008
Kathrein	018, 028, 029, 030
KR	003
Kyostar	001
Lasat	004, 006
Lenco	001
Macab	014
Manhattan	002, 004
Mascom	004
Maspro	002
Matsui	011
Mediamarkt	005
Medion	006, 010, 012, 013
Metronic	001, 003, 004,

Mitsubishi	002, 011
Morgan's	005
Nikko	005
Nokia	002
Nordmende	001, 002, 004, 009, 014
Novis	008
Octagon	001, 003
Okano	005
Orbitech	001
Pace	002, 015, 024
Palladium	005
Panasonic	002, 015
Panda	002
Philips	002, 019
Phonotrend	002
Predki	008
Provision	004
Quadral	006
Radix	007
Saba	004, 009
Sabre	002
Sagem	014
Samsung	001
Satcom	008, 010
SatPartner	001, 003, 004, 008
Schneider	006, 012, 013
Seemann	005, 007
SEG	001, 006, 008, 010
Skymaster	010, 012, 013
Strong	001, 003, 006
Sunstar	005
Tandberg	014
Tandy	003
Tantec	002
TechniSat	007
Teco	005
Telasat	010
Telefunken	001, 011
Teleka	003, 005, 007
Telemaster	004
Telesat	010
Televes	002
Thomson	002, 009, 011, 014, 025, 026,
Thorn	027
Tonna	002
Unisat	005
Unitor	008
Visiosat	008, 012
Vortec	001
Wewa	002
Winersat	008
Wisi	002, 007
Zehnder	004, 006

**SETUP-CODES FÜR
KABEL-BOX**

BT Cable	031
Cabletime	037
France Telecom	040
Grundig	041
Jerrold	034
Nokia	043
Philips	042
Pioneer	032
Sagem	044
Salora	038
Scientific Atlanta	035
Videoway	033
Westminster Cable	031

SAT

CAB

Codes

SETUP-CODES FÜR DVD

Aiwa.....	002
Alba	003, 004
Brandt	044
Bush.....	005
CyberHome.....	006, 007, 050, 051
Elta	009
Goodmans.....	010
Grundig.....	011
Hitachi	012, 052, 053
JVC.....	013
LG.....	014, 015, 016
Mustek	017
Panasonic.....	001, 018, 019, 047
Philips.....	020, 021, 022, 023, 024, 026, 027, 030, 031, 054
Pioneer.....	025, 028, 029
RC4370.....	000
Saba.....	044
Samsung.....	032, 033, 034
Sanyo	035
Scott	036
SEG.....	037, 049
Sharp.....	038
Sony.....	039, 040, 041, 042, 046
Thomson	044
Toshiba	045, 048
Yamaha.....	043

SETUP-CODES FÜR VIDEORECORDER

Aiwa.....	056
Daewoo	057
Hitachi.....	058
JVC.....	059, 076, 080
LG.....	060, 061, 077
Panasonic.....	062, 063
Philips.....	055, 064, 065
Pye	066
Samsung.....	067
Sanyo	068
Sharp	069, 078
Sony.....	074, 075
Thomson	070, 071
Toshiba.....	072, 073, 079

DVD

VCR

Notieren Sie Ihren Code!

TV

Gerät

Marke

Modellnummer

Modellnummer der Original-Fernbedienung

Code

VERSTÄRKER

Gerät

Marke

Modellnummer

Modellnummer der Original-Fernbedienung

Code

SAT

Gerät

Marke

Modellnummer

Modellnummer der Original-Fernbedienung

Code

KABEL

Gerät

Marke

Modellnummer

Modellnummer der Original-Fernbedienung

Code

SET-TOP BOX

Gerät

Marke

Modellnummer

Modellnummer der Original-Fernbedienung

Code

DVD

Gerät

Marke

Modellnummer

Modellnummer der Original-Fernbedienung

Code

VIDEORECORDER

Gerät

Marke

Modellnummer

Modellnummer der Original-Fernbedienung

Code

TUNER/EMPFÄNGER/HOME THEATRE

Gerät

Marke

Modellnummer

Modellnummer der Original-Fernbedienung

Code




Helpline

Land	Telefonnummer	Tarif
België/Belgique (Belgium)	070 253 011	€ 0,17 / min
Danmark (Denmark)	35258758	Local tariff / min
France	08 9165 0007	€ 0,23 / min
Deutschland (Germany)	0180 5 007 533	€ 0,12 / min
España (Spain)	902 889 343	€ 0,15 / min
Ελλάδα (Greece)	00800 3122 1219	Local tariff / min
Ireland	01 6011158	Local tariff / min
Italia (Italy)	199 404 043	€ 0,25 / min
Luxembourg	40 6661 5645	Local tariff / min
Nederland (Holland)	0900 0400 062	€ 0,20 / min
Norge (Norway)	22 70 82 58	Local tariff / min
Österreich (Austria)	0820 901116	Local tariff / min
Portugal	2 1359 1441	Local tariff / min
Suomi (Finland)	09 2294 8258	Local tariff / min
Sverige (Sweden)	08 7505196	Local tariff / min
Suisse/die Schweiz (Switzerland)	01 212 0045	Local tariff / min
United Kingdom	0906 1010 018	£ 0.15 / min

Kundeninformationen

Entsorgung Ihres alten Geräts

Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wieder verwendet werden können.

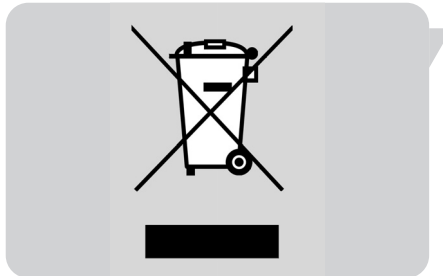

Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäischen Richtlinie 2002/96/EG gilt.

Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen zur getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Ihrem Land.

Richten Sie sich bitte nach den geltenden Bestimmungen in Ihrem Land, und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Haushaltsabfall. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.



Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com



3122 475 00 01 I

Printed in Hungary

PHILIPS

NM/RR/4205